

robbit 開発マニュアル

制作日:2025年9月

robbit: 概要



■ robbitはFPGAを活用する扱いやすいtwo-wheeled self-balancing robotである。

■ 開発手順 robbitの組み立て



プログラム書き込み




動作確認



パラメータチューニング

robbit

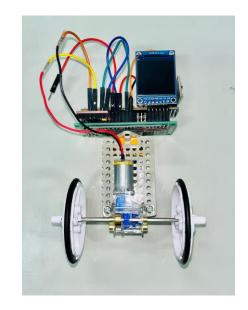




robbitの組み立て:部品購入




■ Robbit-espの組み立ては以下の手順で行う

部品購入 シャーシ作成 制御モジュール 接着作成

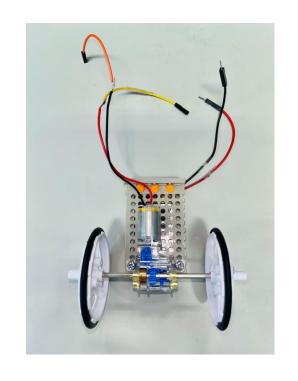



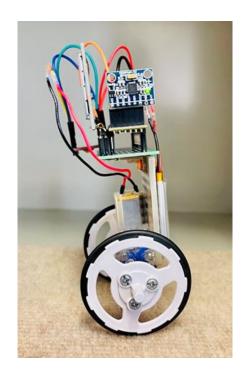

robbitの組み立て:部品購入




■ 下記の部品一覧にある部品を購入する

部品	名称	個数
FPGAボード	Cmod A7-35T	1
センサ	MPU-6050	1
モータ	Mini Motor Standard Gearbox 70188	1
タイヤ	Slim Tire Set (55mm Dia.) 70193	1
モータドライバ	TB6612FNG	1
バッテリー	EEMB Lithium-Ion Battery 653042	1
プレート	Universal Plate Set 70157	1




- バッテリーと電源モジュールを図のようにはんだ付けする
- はんだ付け後は、バッテリーを充電モジュールに接続する
- 充電モジュールの色でバッテリーの充電具合がわかる


(赤: 充電不足, 青: 充電完了)

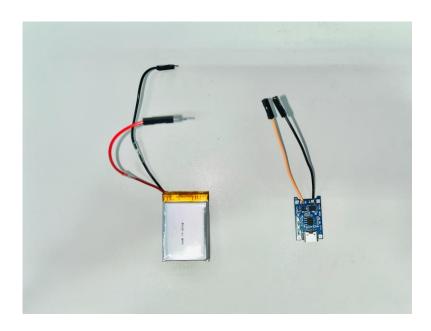

はんだ付けの例

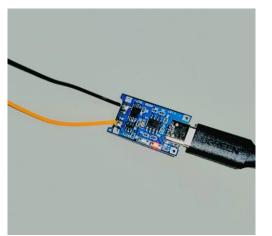

赤: 充電不足

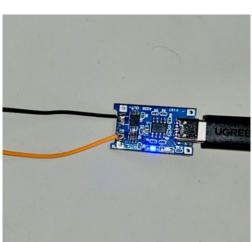

青: 充電完了

充電モジュールのLED点灯



- ユニバーサルプレートをはんだ付けする
- ユニバーサルプレートはこの後作る制御モジュールの大きさに合わせるとよい
- またユニバーサルプレートには下図のように、制御モジュールを接着する部分を 用意しておく



切断後のユニバーサルプレート




制御モジュールとの接続部分




- TAMIYAのMini Motor Standard Gearbox 70188とSlim Tire Set (55mm Dia.) 70193を作成する。
- 次ページにギアボックス組み立てマニュアルを載せている。必要な部品や作業に は黄色で色付けしている
- タイヤに関しては、最初は直径が55mmのタイヤを使用すると良い。 直径が小さいタイヤも同封されているが、制御が難しくなる場合がある。




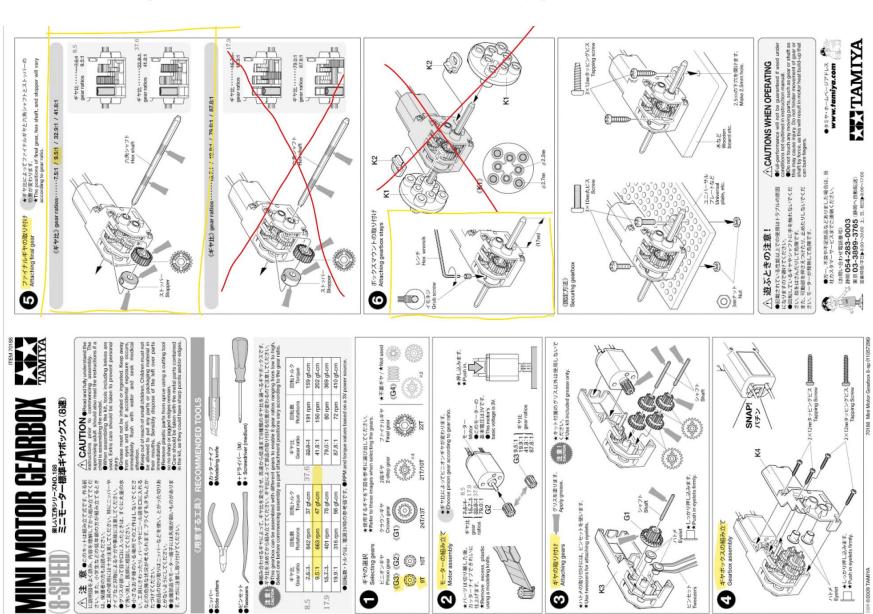



- モータが完成したらタイヤを取り付ける
- 最後にユニバーサルプレートにバッテリーとモータを取り付けるとシャーシが完成する。

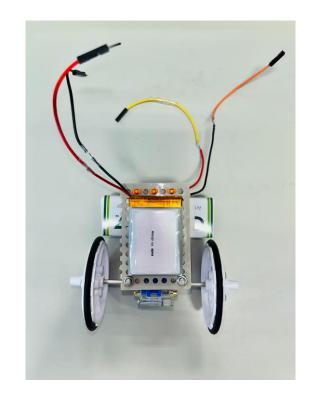


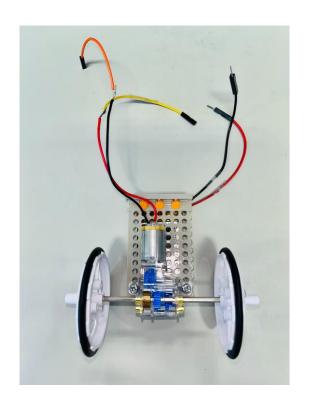


シャーシの完成例



■ モータドライバ(TB6612FNG)のVM, VCC, GND, AO1, AO2にはんだ付けをする

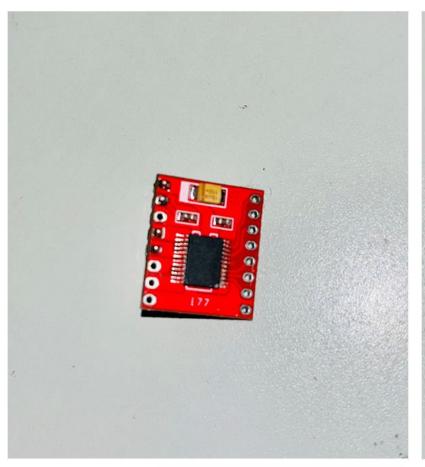


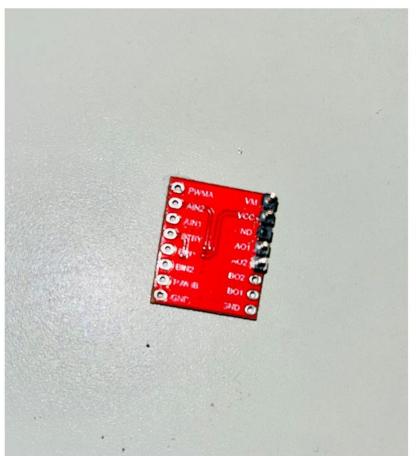


はんだ付けの例



■ センサ(MPU-6050)にピンヘッダをはんだ付けする。 IMUモジュールはVCC, GND, SCL, SDAをつなげば動作するが、安定性向上のため接続部分にはすべて ヘッダピンをはんだ付けすることを勧める。

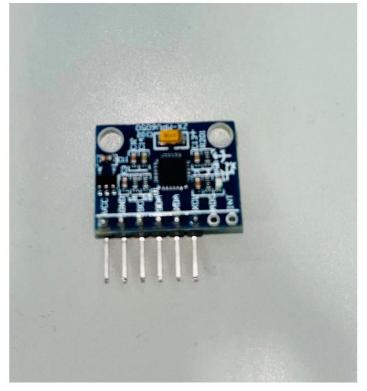


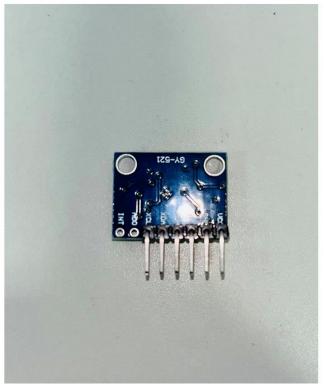



はんだ付けの例



- ブレットボードまたは、ユニバーサル基盤を用意する。
- 用意したブレットボードまたは基盤に回路図や下記の画像を参考に配線、はんだ付けをする。(回路図は次ページに載せている)

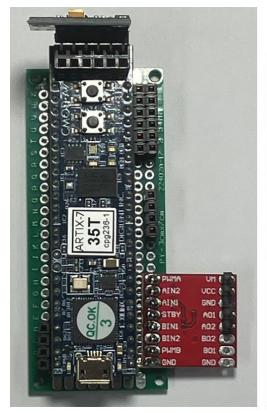


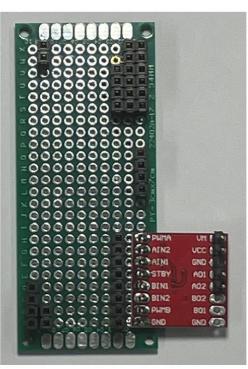

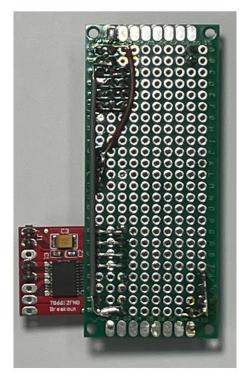


12



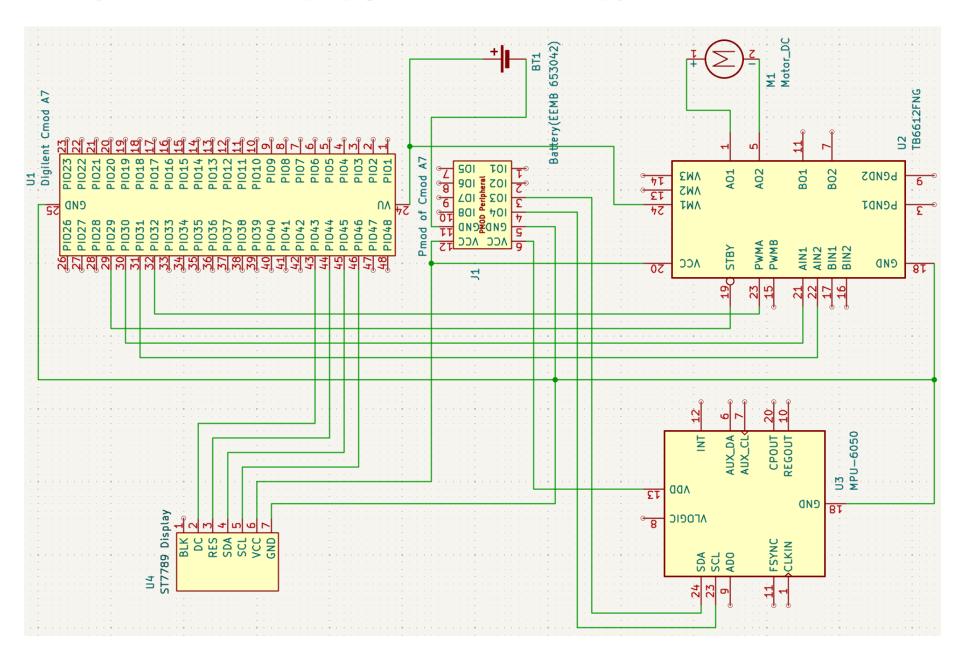



■ 完成したシーシャと制御モジュールを両面テープ等で接着すると、robbitが完成する。

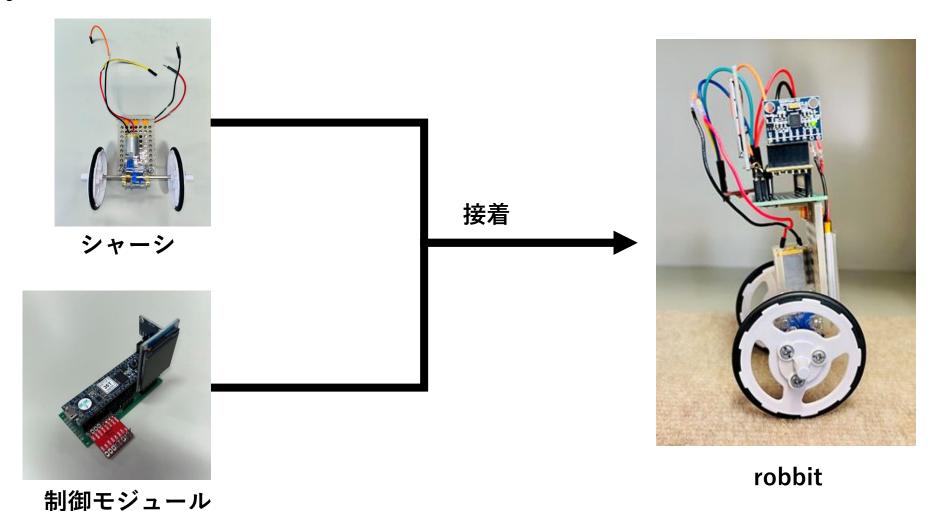



■ 下記のコマンドでrobbitのリポジトリをユーザのローカル環境にクローンする


git clone git@github.com:archlab-sciencetokyo/robbit.git

■ CFU Proving Groundがサブモジュールとして存在しているので以下のコマンドで初期化と更新を行う

git submodule update -init --recursive



- CFU-Proving-Groundの初期化が完了するとディレクトリが以下の構成になる
- settingフォルダ以下のファイルは基本的には編集する必要はない
- 以降はfpga_modelフォルダで作業を行う

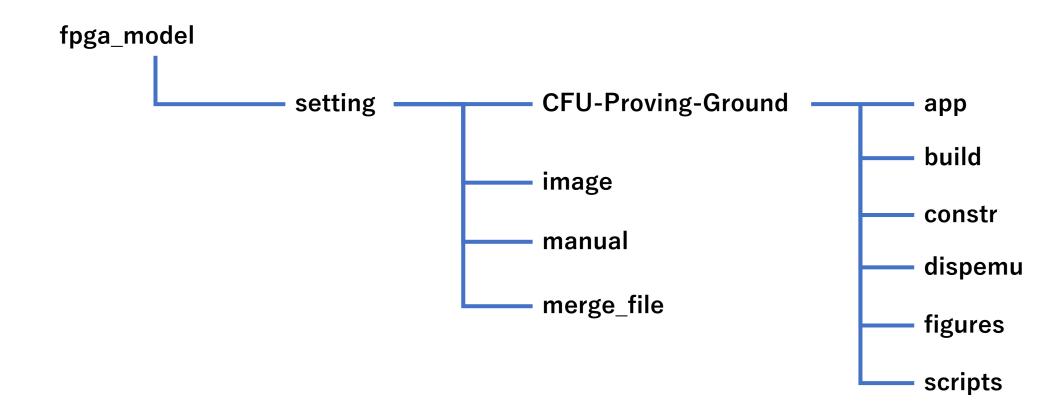




■ 次にrobbitのゲートウェアとソフトウェアのプログラムをCFU Proving Ground で動かせるように以下のコマンドを入力する

make init

- コマンドを入力するとリポジトリ直下にapp, dispemuフォルダが作成される
- 下のようなフォルダ構成になっていれば問題ない

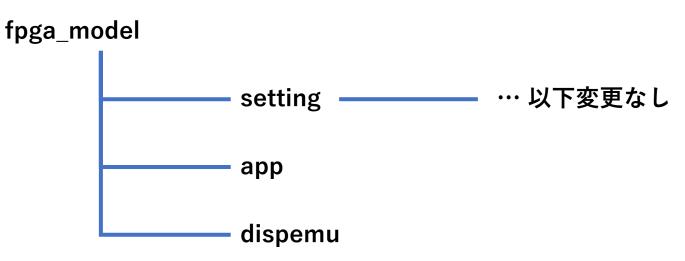




- CFU Proving Groundのための環境を構築するため、<u>CFU Proving Groundのリポジトリを参照</u>し、READMEのStep. 1に沿って環境を構築していく
- 環境構築にはRISC-VコンパイラやXillinx社のVivadoなどが必要になるため、数時間かかる場合がある
- 環境構築が困難な場合はACRiルームを使用することで、環境構築の手間を省くことができる

プログラム書き込み: Bitstream作成




- 環境構築が終了したら、以下の手順でビルド とBitstream、バイナリファイルを生成する
- make bitまで実行すると、Bitstreamファイルとバイナリファイルが同時に生成される
 - make
 - make bit

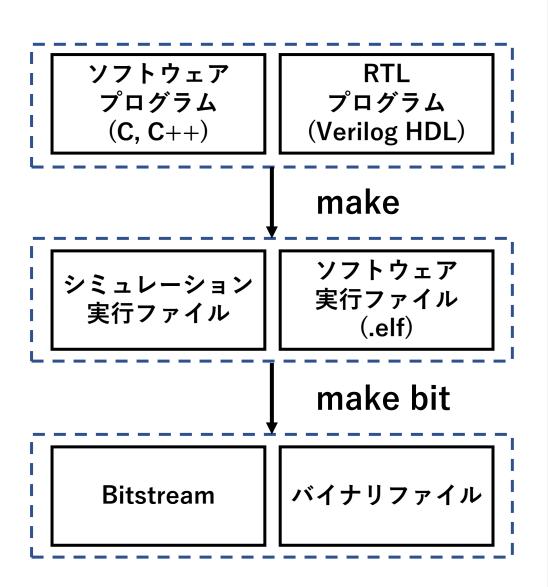

プログラム書き込み: Bitstream作成




- make bitを実行すると、新たにbuildディレクトリが作成される
- buildディレクトリにはBitstreamファイルとバイナリファイルが格納される

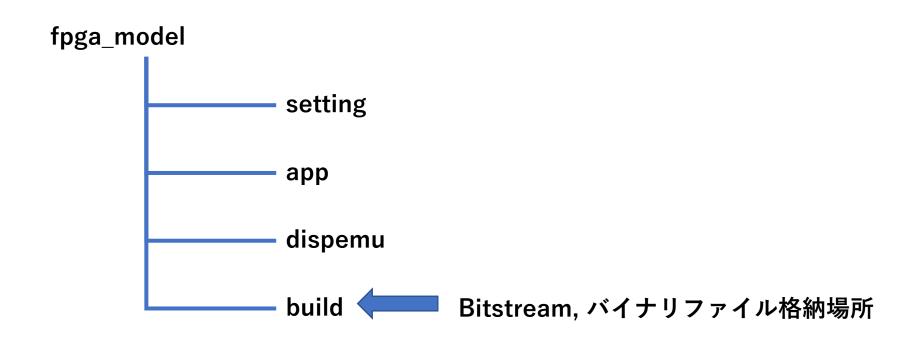

プログラム書き込み:書き込み準備



■ Vivadoを起動し、Open Hardware Managerを選択する

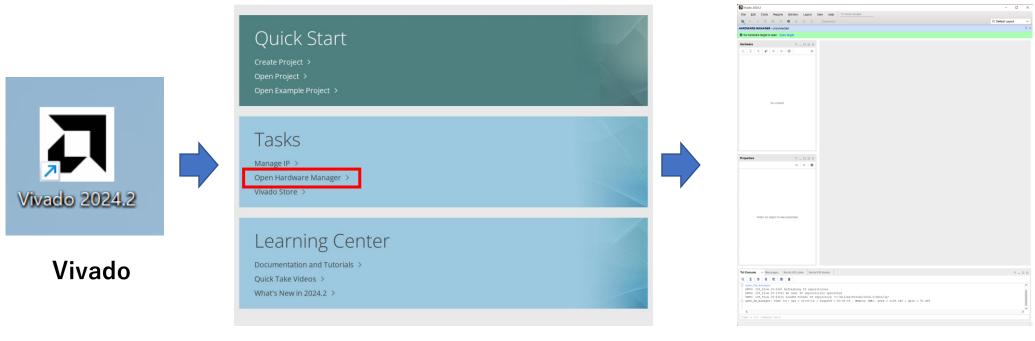


Vivado スタート画面

Hardware Manager

プログラム書き込み:書き込み準備



- **PCとrobbitのFPGAボードをケーブルで接続する**
- 接続したら、Vivadoの画面右上にある`Open target`-> `Auto connect`をクリック
- FPGAボードが認識されると下図の一番右側のように、認識したFPGAが表示される

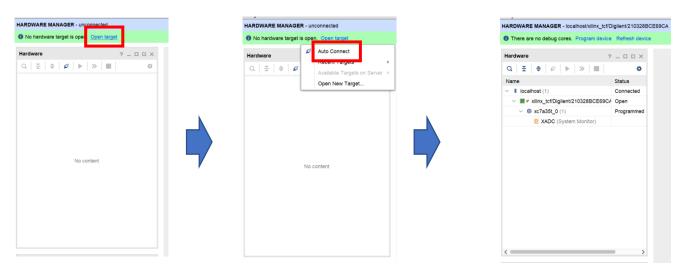


接続成功時の画面例

プログラム書き込み:書き込み準備



- **PCとrobbitのFPGAボードをケーブルで接続する**
- 接続したら、Vivadoの画面右上にある`Open target`-> `Auto connect`をクリック
- FPGAボードが認識されると下図の一番右側のように、認識したFPGAが表示される

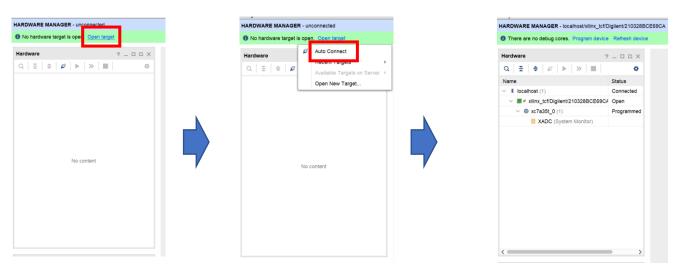


接続成功時の画面例

プログラム書き込み: Bitstream書き込み



- Vivadoの画面右上にあるProgram deviceを選択する
- Bitstream選択画面になるため、作成したbuildフォルダ内にあるmain.bitを選択しProgramボタンを選択する
- 書き込みが成功するとrobbitのディスプレイにパラメータや角度などの情報が表示される
- Bitstreamの書き込み内容はPCとrobbitとの接続を切ると失われる



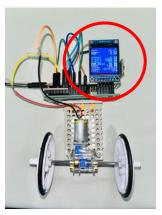




ディスプレイ表示例

プログラム書き込み: バイナリファイル書き込み



- PCとの接続を解除してrobbitを動かす場合には、バイナリファイルを書き込む
- FPGAの項目を右クリックし、`Add configuration memory device`を選択
- 検索欄に`mx25l32`と入力するとROMの候補が一つに絞られるので、該当のROMを選択しOKを押す
- Configuration fileを選ぶ画面が出てくるので、buildディレクトリのmain.binを選択し、OKで書き込み

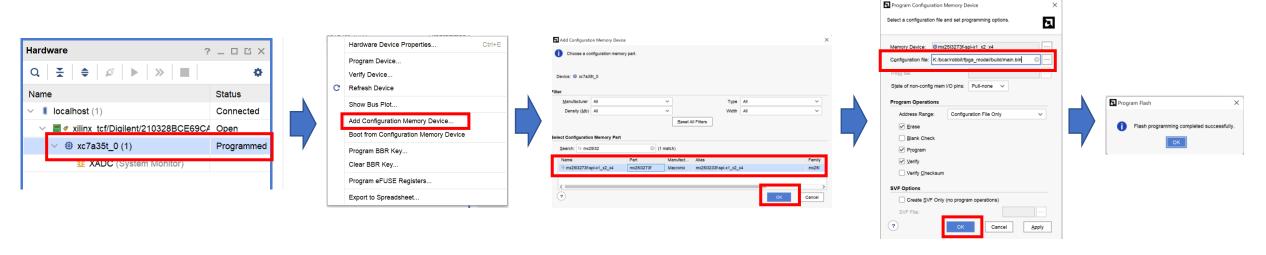

動作確認



- 書き込みが終了したら、PCとrobbitの接続を解除し、robbitの電源を入れて動作を確認する。
- 動作確認はカーペットのようなある程度摩擦が生じる環境で行うと良い。
- 摩擦のない環境だと、その場で自立することが難しくなる。

動作確認の項目

- 垂直に自立させたときにディスプレイのrollが0度付近の値を示しているか
- 手にもって、robbitを傾けた時に傾けた方向に車輪が回転するか
- 垂直状態から90度傾けた時に車輪の動きが止まるか(プログラムでは40度傾くと 止まるようになっている)

パラメータチューニング: チューニング方法



■ FPGAボードに付属している2個のボタンでパラメータチューニングを行える

BTN1:パラメータ減少


BTN2:パラメータ増加

BTN1とBTN2同時押し:対象のパラメータ変更



Cmod A7-35T(FPGAボード) ボタン

■ パラメータを複数同時に変更することはできないので、変えたいパラメータを指定する必要がある。変更対象のパラメータは数値としてディスプレイの以下の部分に示される。本資料ではこの数値をパラメータ番号と呼んでいる。

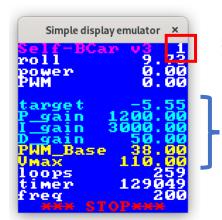

変更対象のパラメータ番号

チューニング可能なパラメータ

パラメータチューニング: パラメータ番号



■ パラメータチューニングの際に利用するパラメータ番号とは、変更可能なパラメータに割り当てられている番号である

パラメータ名	パラメータ番号	役割
Target	1	車体の目標角度
P_gain	2	比例要素のゲイン
I_gain	3	積分要素のゲイン
D_gain	4	微分要素のゲイン
PWM_Base	5	PWM信号の増加値
V_max	6	PWM信号の最大値

問題設定



パラメータチューニングの際にどの程度まで性能向上を目指すか、目標を考える 下記は一例である

■ 難易度:易しい

カーペットなどの摩擦のある領域で10分以上の自立を目指す

■ 難易度:難しい

摩擦の少ない領域でできるだけ長く自立させる

風や傾斜などの外乱を加える

ディスプレイ表示



■ ディスプレイに表示されている内容以下の通りである

パラメータ名	役割	
roll	車体の現在角度	
power	PID制御の出力	
PWM	PWM信号の値	
loops	ソフトウェア内のループ処理の実行数	
timer	軌道からのクロック数	
freq	ソフトウェア内のループ処理の周波数	