

# robbit 開発マニュアル

吉瀬研究室 制作日:2025年9月

#### robbit: 概要



■ robbitはFPGAを活用する扱いやすいtwo-wheeled self-balancing robotである。

■ 開発手順 robbitの組み立て



プログラム書き込み




動作確認



パラメータチューニング

#### robbit

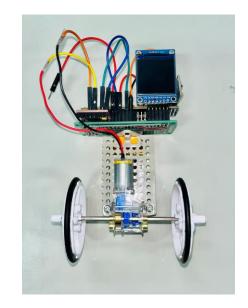




#### robbitの組み立て:部品購入




■ Robbit-espの組み立ては以下の手順で行う

部品購入 シャーシ作成 制御モジュール 接着作成

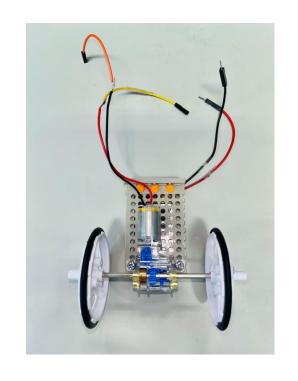



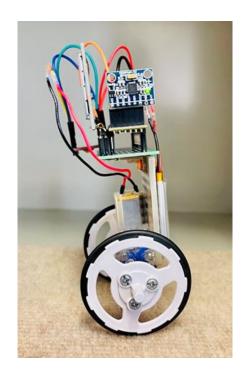

## robbitの組み立て:部品購入



#### ■ 下記の部品一覧にある部品を購入する

部品	名称	個数
FPGAボード	Cmod A7-35T	1
センサ	MPU-6050	1
モータ	Mini Motor Standard Gearbox 70188	1
タイヤ	Slim Tire Set (55mm Dia.) 70193	1
モータドライバ	TB6612FNG	1
バッテリー	EEMB Lithium-Ion Battery 653042	1
プレート	Universal Plate Set 70157	1

# robbitの組み立て:部品購入




■ 下記の部品があるかを確認する




SCIENCE TOKYO

- バッテリーと電源モジュールを図のようにはんだ付けする
- はんだ付け後は、バッテリーを充電モジュールに接続する
- 充電モジュールの色でバッテリーの充電具合がわかる


(赤: 充電不足, 青: 充電完了)

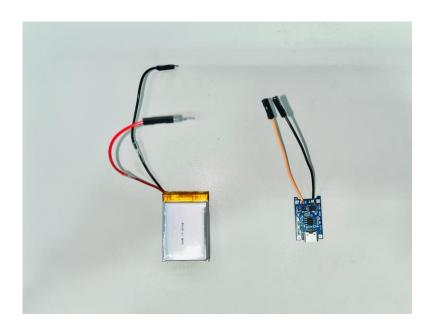

はんだ付けの例

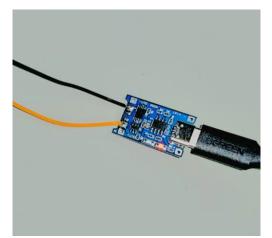

赤: 充電不足

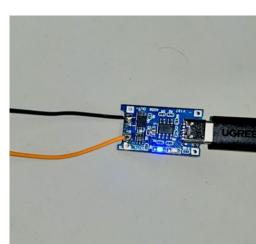

青: 充電完了

充電モジュールのLED点灯



- ユニバーサルプレートをはんだ付けする
- ユニバーサルプレートはこの後作る制御モジュールの大きさに合わせるとよい
- またユニバーサルプレートには下図のように、制御モジュールを接着する部分を 用意しておく



切断後のユニバーサルプレート




制御モジュールとの接続部分




- TAMIYAのMini Motor Standard Gearbox 70188とSlim Tire Set (55mm Dia.) 70193を作成する。
- 次ページにギアボックス組み立てマニュアルを載せている。必要な部品や作業に は黄色で色付けしている
- タイヤに関しては、最初は直径が55mmのタイヤを使用すると良い。 直径が小さいタイヤも同封されているが、制御が難しくなる場合がある。




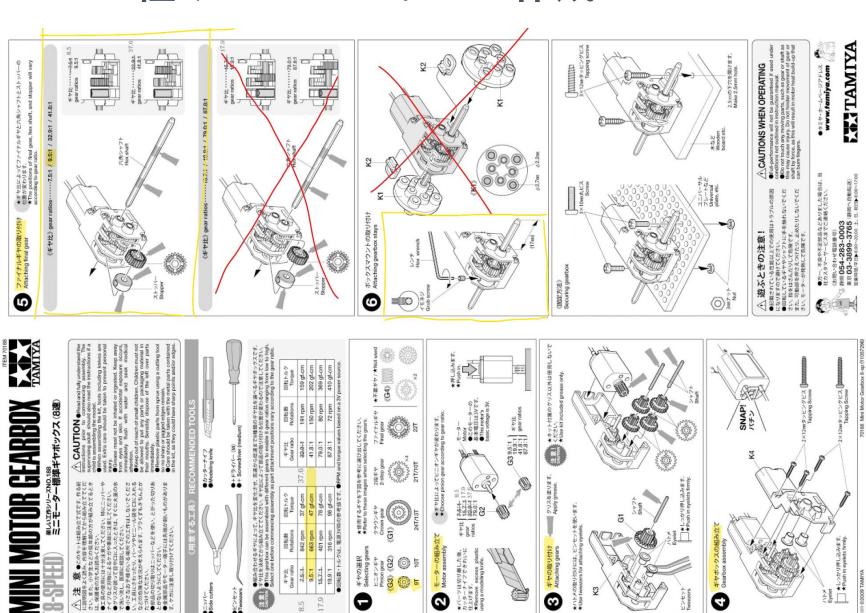





- モータが完成したらタイヤを取り付ける
- 最後にユニバーサルプレートにバッテリーとモータを取り付けるとシャーシが完 成する。

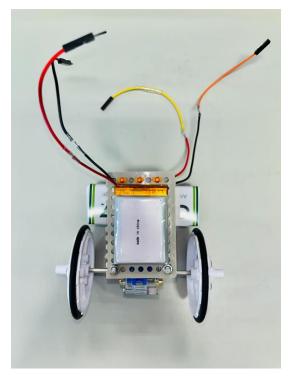

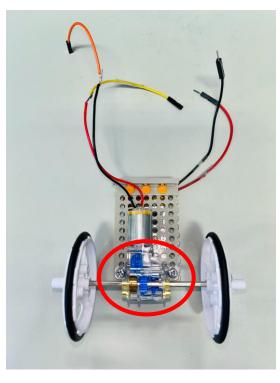

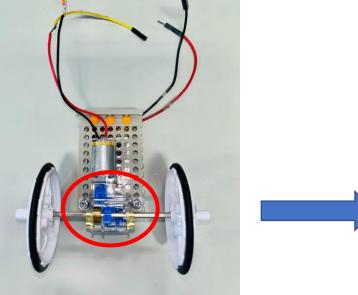


ネジでしっかり固定

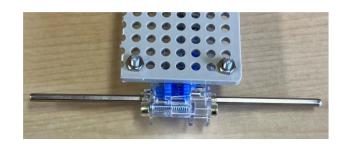




■ センサ(MPU-6050)にピンヘッダをはんだ付けする。 IMUモジュールはVCC, GND, SCL, SDAをつなげば動作するが、安定性向上のため接続部分にはすべて ヘッダピンをはんだ付けすることを勧める。

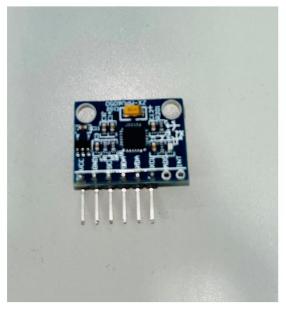




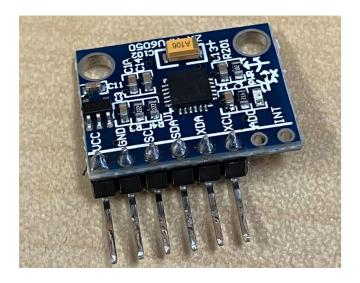




- モータドライバ(TB6612FNG)のVM, VCC, GND, AO1, AO2にはんだ付けをする
- ただし、GNDのピンは使用しないので取り除く

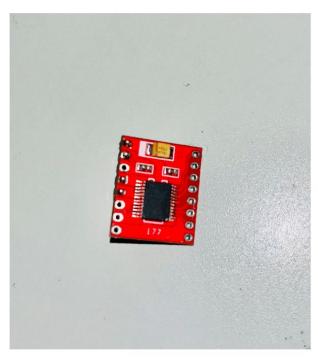




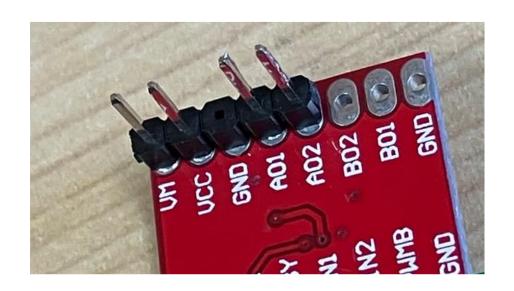


はんだ付けの例



- ピンコネクタを適切にカットして、 ユニバーサル基板にはんだ付けする。
- ユニバーサル 基板に、写真の黒色の コネクタを差し込んで、裏面からは んだ付けする。
- モータドライバも基盤にはんだ付け する

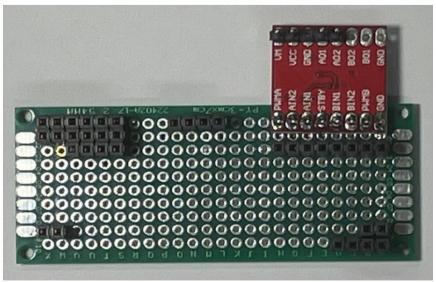


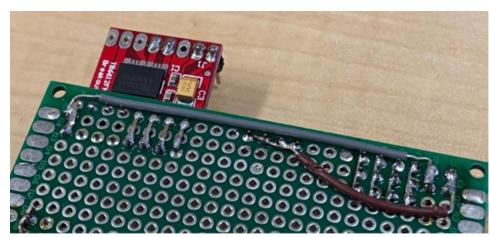




- ブレットボードまたは、ユニバーサル基盤を用意する。
- 用意したブレットボードまたは基盤に回路図や下記の画像を参考に配線、はんだ付けをする。(回路図は次ページに載せている)




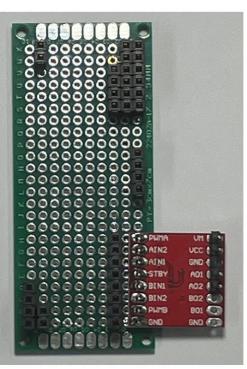

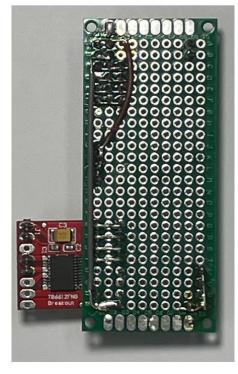


14



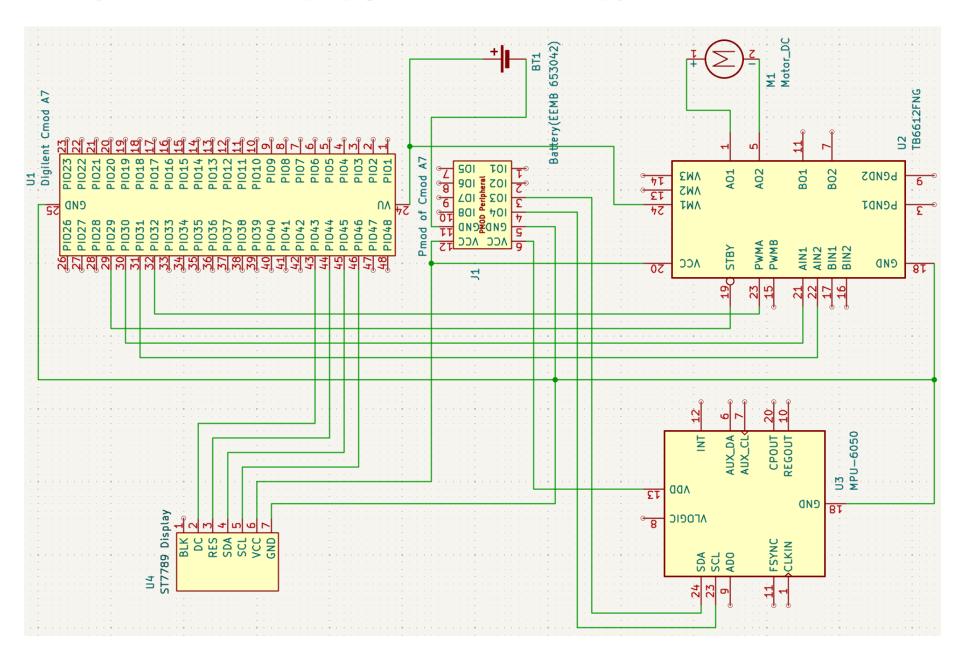




■ 完成したシーシャと制御モジュールを両面テープ等で接着し、制御モジュールの配線を行うと、robbitが完成する。

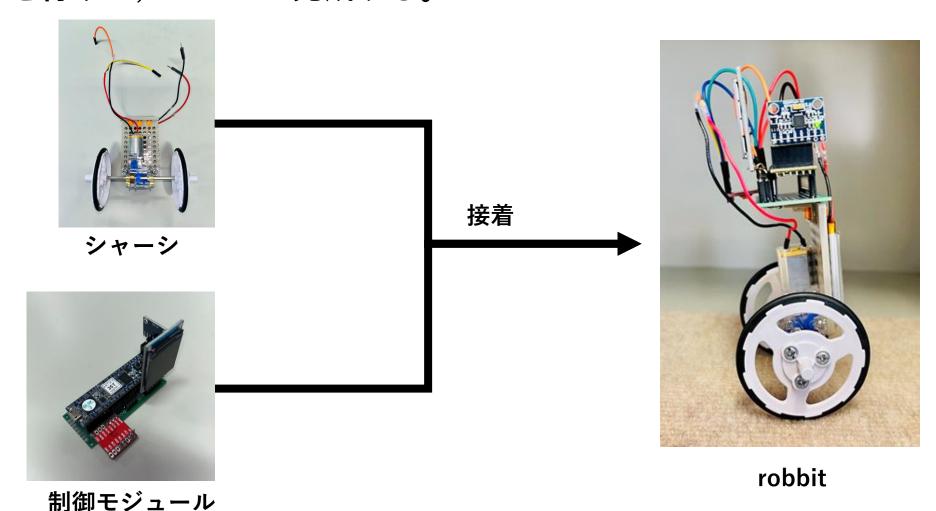

モータのマイナス端子へ



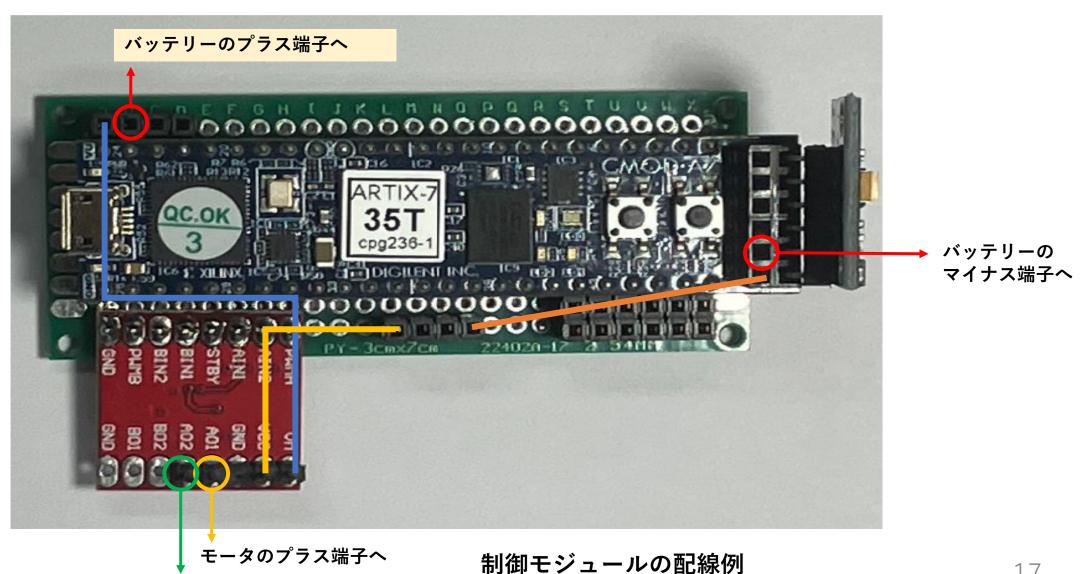



■ 下記のコマンドでrobbitのリポジトリをユーザのローカル環境にクローンする


git clone git@github.com:archlab-sciencetokyo/robbit\_project.git

■ CFU Proving Groundがサブモジュールとして存在しているので、robbit\_projectに移動し、以下のコマンドで初期化と更新を行う

git submodule update --init --recursive



- CFU-Proving-Groundの初期化が完了するとディレクトリが以下の構成になる
- settingフォルダ以下のファイルは基本的には編集する必要はない
- 以降はrobbitフォルダで作業を行う

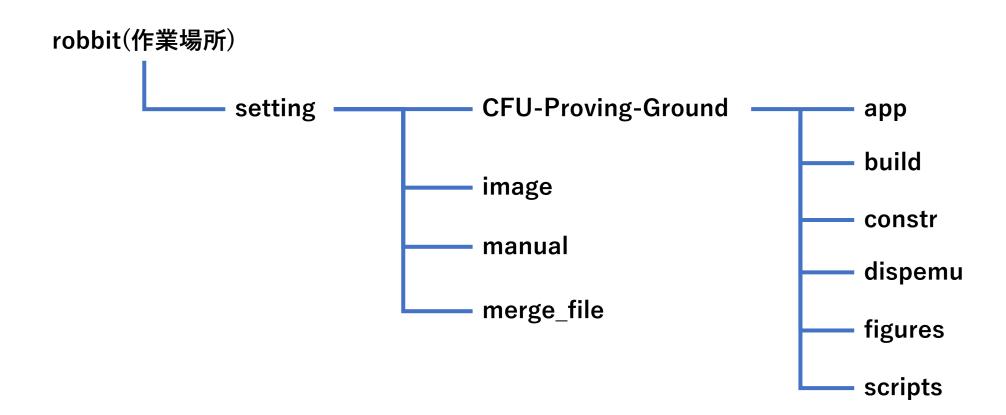




■ 次にrobbitのゲートウェアとソフトウェアのプログラムをCFU Proving Ground で動かせるように以下のコマンドを入力する

#### make init

- コマンドを入力するとリポジトリ直下にapp, dispemuフォルダが作成される
- 下のようなフォルダ構成になっていれば問題ない

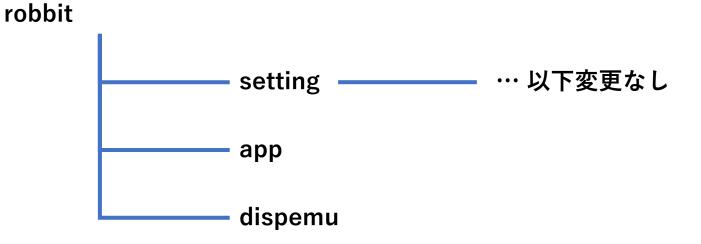



#### ここまでの流れをターミナルで実行した場合は以下のようになる

```
kumagai@rserv5:~$ git clone git@github.com:archlab-sciencetokyo/robbit_project.git
Cloning into 'robbit_project'...
 remote: Enumerating objects: 213, done.
remote: Counting objects: 100% (56/56), done.
 remote: Compressing objects: 100% (45/45), done.
 remote: Total 213 (delta 14), reused 44 (delta 10), pack-reused 157 (from 1)
Receiving objects: 100% (213/213), 49.57 MiB | 10.18 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (96/96), done.
kumagai@rserv5:~$ cd robbit_project/
kumagai@rserv5:~/robbit_project$ git submodule update --init --recursive
Submodule 'robbit/setting/CFU-Proving-Ground' (https://github.com/archlab-sciencetokyo/CFU-Proving-Ground.git) registered for path 'robbit/setting/CFU-Proving-Ground'
Cloning into '/home/kumagai/robbit project/robbit/setting/CFU-Proving-Ground'...
Submodule path 'robbit/setting/CFU-Proving-Ground': checked out 'cdd36452d6aa41d2fe8568df16544d94ad51ca65'
kumagai@rserv5:~/robbit project$ cd robbit
kumagai@rserv5:~/robbit_project/robbit$ make init
cp ./setting/CFU-Proving-Ground/Makefile ./Makefile
chmod +x ./setting/merge_file/update_makefile.sh
 chmod +x ./setting/merge_file/setup.sh
 ./setting/merge file/update makefile.sh
pass Makefile edition
 make merge
 make[1]: Entering directory '/home/kumagai/robbit project/robbit'
cp -r ./setting/CFU-Proving-Ground/app ./
cp -r ./setting/CFU-Proving-Ground/dispemu ./
cp ./setting/CFU-Proving-Ground/config.vh ./
cp ./setting/CFU-Proving-Ground/main.v ./
cp ./setting/CFU-Proving-Ground/top.v ./
cp ./setting/CFU-Proving-Ground/cfu.v ./
cp ./setting/CFU-Proving-Ground/proc.v ./
if [ ! -f "./app/my_printf.c" ]; then\
        cp ./setting/merge_file/my_printf* ./app; \
 sed -i.bak "s/IMEM SIZE (32\*1024)/IMEM SIZE (64\*1024)/" config.vh
 sed -i "s/LENGTH = 0x00008000/LENGTH = 0x000010000/" ./app/link.ld
 sed -i 's/`define LCD ROTATE 0/`define LCD ROTATE 2/' config.vh
 sed -i 's/`define CLK_FREQ_MHZ 160/`define CLK_FREQ_MHZ 150/' config.vh
 chmod +x ./setting/merge_file/*.sh
 ./setting/merge_file/update_st7789.sh
 ./setting/merge file/update top.sh
 cp: cannot create regular file './setting./top.v.bak': No such file or directory
 ./setting/merge_file/update_main.sh
 complete insertion
 make[1]: Leaving directory '/home/kumagai/robbit_project/robbit'
kumagai@rserv5:~/robbit_project/robbit$
```




- CFU Proving Groundのための環境を構築するため、<u>CFU Proving Groundのリポジトリを参照</u>し、READMEのStep. 1に沿って環境を構築していく
- 環境構築にはRISC-VコンパイラやXillinx社のVivadoなどが必要になるため、数時間かかる場合がある
- 環境構築が困難な場合はACRiルームを使用することで、環境構築の手間を省くことができる

# プログラム書き込み: Bitstream作成




- 環境構築が終了したら、以下の手順でビルド とBitstream、バイナリファイルを生成する
- make bitまで実行すると、Bitstreamファイルとバイナリファイルが同時に生成される
  - make
  - make bit

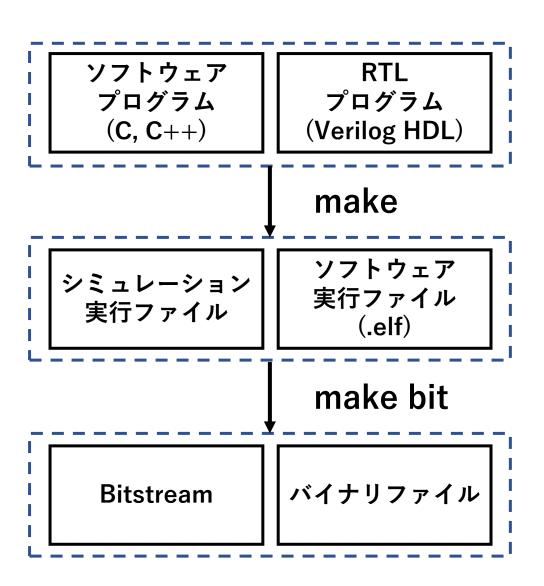

# プログラム書き込み: Bitstream作成




- Bitstream生成が終了すると、ターミナルにタイミング制約の結果が出力されるので確認する
- slackが0以上であればタイミング制約を違反していない
- slackが0より小さい負の値の時はタイミング制約に違反している

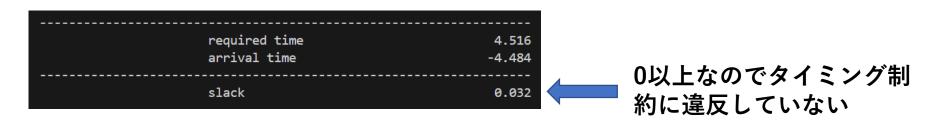

# プログラム書き込み: Bitstream作成



- make bitを実行すると、新たにbuildディレクトリが作成される
- buildディレクトリにはBitstreamファイルとバイナリファイルが格納される

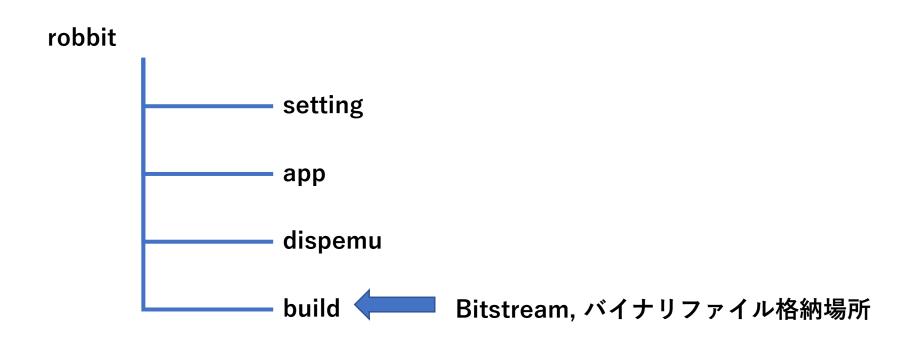

## プログラム書き込み: 書き込み準備



■ Vivadoを起動し、Open Hardware Managerを選択する




Hardware Manager

## プログラム書き込み:書き込み準備



- **PCとrobbitのFPGAボードをケーブルで接続する**
- 接続したら、Vivadoの画面右上にある`Open target`-> `Auto connect`をクリック
- FPGAボードが認識されると下図の一番右側のように、認識したFPGAが表示される

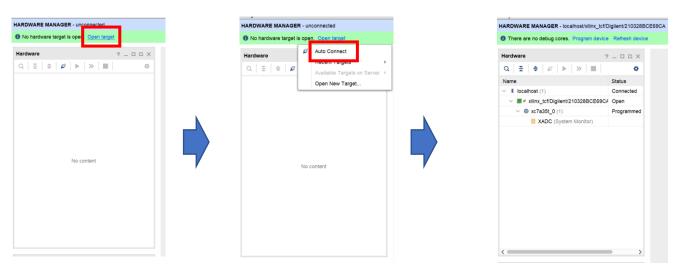


接続成功時の画面例

# プログラム書き込み:書き込み準備



- **PCとrobbitのFPGAボードをケーブルで接続する**
- 接続したら、Vivadoの画面右上にある`Open target`-> `Auto connect`をクリック
- FPGAボードが認識されると下図の一番右側のように、認識したFPGAが表示される

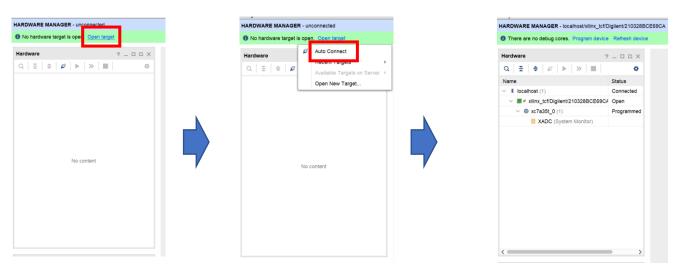


接続成功時の画面例

## プログラム書き込み: Bitstream書き込み



- Vivadoの画面右上にあるProgram deviceを選択する
- Bitstream選択画面になるため、作成したbuildフォルダ内にあるmain.bitを選択しProgramボタンを選択する
- 書き込みが成功するとrobbitのディスプレイにパラメータや角度などの情報が表示される
- Bitstreamの書き込み内容はPCとrobbitとの接続を切ると失われる

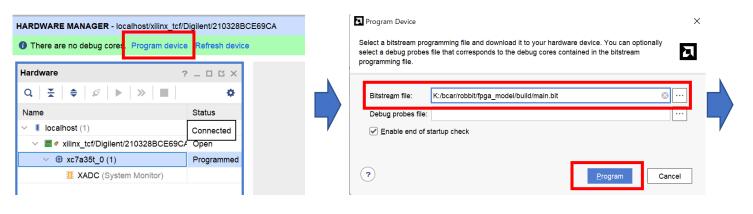






ディスプレイ表示例

#### プログラム書き込み: バイナリファイル書き込み



- PCとの接続を解除してrobbitを動かす場合には、バイナリファイルを書き込む
- FPGAの項目を右クリックし、`Add configuration memory device`を選択
- 検索欄に`mx25l32`と入力するとROMの候補が一つに絞られるので、該当のROMを選択しOKを押す
- Configuration fileを選ぶ画面が出てくるので、buildディレクトリのmain.binを選択し、OKで書き込み

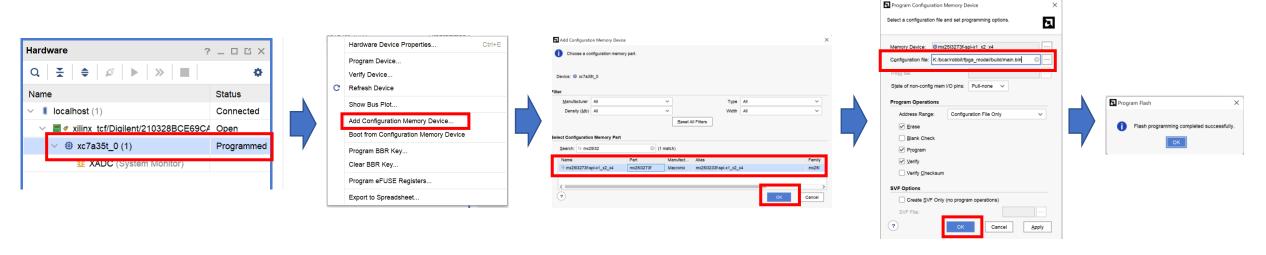

## 動作確認



- 書き込みが終了したら、PCとrobbitの接続を解除し、robbitの電源を入れて動作を確認する。
- 動作確認はカーペットのようなある程度摩擦が生じる環境で行うと良い。
- 摩擦のない環境だと、その場で自立することが難しくなる。

#### 動作確認の項目

- 垂直に自立させたときにディスプレイのrollが0度付近の値を示しているか
- 手にもって、robbitを傾けた時に傾けた方向に車輪が回転するか
- 垂直状態から90度傾けた時に車輪の動きが止まるか(プログラムでは40度傾くと 止まるようになっている)

#### パラメータチューニング: チューニング方法



■ FPGAボードに付属している2個のボタンでパラメータチューニングを行える

BTN1:パラメータ減少


BTN0:パラメータ増加

BTN1とBTN0同時押し:対象のパラメータ変更



Cmod A7-35T(FPGAボード) ボタン

■ パラメータを複数同時に変更することはできないので、変えたいパラメータを指定する必要がある。変更対象のパラメータは数値としてディスプレイの以下の部分に示される。本資料ではこの数値をパラメータ番号と呼んでいる。

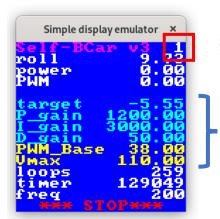

変更対象のパラメータ番号

チューニング可能なパラメータ

#### パラメータチューニング: パラメータ番号



■ パラメータチューニングの際に利用するパラメータ番号とは、変更可能なパラメータに割り当てられている番号である

パラメータ名	パラメータ番号	役割
Target	1	車体の目標角度
P_gain	2	比例要素のゲイン
l_gain	3	積分要素のゲイン
D_gain	4	微分要素のゲイン
PWM_Base	5	PWM信号の増加値
V_max	6	PWM信号の最大値

#### パラメータチューニング: その他のパラメータ



- 前ページのパラメータ以外にもプログラム中で変更できるパラメータが存在する
- 動作周波数
   CPUの動作周波数も変更することができる。
   config.vhにある`CLK\_FREQ\_MHZ`が動作周波数を表している単位はMHzで記述する

```
// cpu
`define CLK_FREQ_MHZ 150 // operating clock frequency in MHz 150MHzに設定した例
```

ただし、大きくしすぎるとタイミング制約に違反するので、Bitstream生成時の slackをよく確認すること

#### パラメータチューニング: その他のパラメータ



 ループ周波数 ループ周波数とはmain.cpp内に記述されているwhileループの周波数を表す main.cpp内の``LOOP\_HZ`がループ周波数を表す 値を大きくすればその分whileループ内の処理も高速に行われる 単位はHzで記述する

#define LOOP\_HZ 1000 // Hz of main loop 1000Hzに設定した例

 積分要素の上限値 アンチワインドアップ実装のため、積分要素の上限値を決定する main.cppの`I\_MAX`に値が設定してある

#define I\_MAX 0.4 // Anti-windup 上限値を0.4に設定した例

# ディスプレイ表示



#### ■ ディスプレイに表示されている他の値は以下の通りである

パラメータ名	役割	
roll	車体の現在角度	
power	PID制御の出力	
PWM	PWM信号の値	
loops	ソフトウェア内のループ処理の実行数	
timer	軌道からのクロック数	
freq	ソフトウェア内のループ処理の周波数	

#### 問題設定



パラメータチューニングの際にどの程度まで性能向上を目指すか、目標を考える 下記は一例である

■ 難易度:易しい

カーペットなどの摩擦のある領域で10分以上の自立を目指す

■ 難易度:難しい

摩擦の少ない領域でできるだけ長く自立させる

風や傾斜などの外乱を加える