
# ALO — Hướng dẫn nhanh

Tạo layout hàng loạt, bộ bản vẽ, field khung tên, sheet set · M5 STUDIO


**ALO làm 4 việc:** (1) tạo layout hàng loạt từ khung bản vẽ trong Model · (2) quản lý bộ bản vẽ: số hiệu, tên, tỉ lệ, ngày · (3) gán field khung tên — sửa một chỗ, mọi bản vẽ theo · (4) đọc / sửa / thêm bản vẽ vào sheet set **.dst**, ra Excel, in PDF cả bộ.

## 0. CÀI ĐẶT

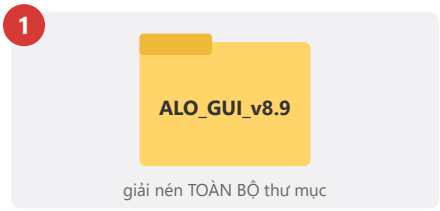



Giải nén **toàn bộ** file zip

không chạy thẳng trong file zip

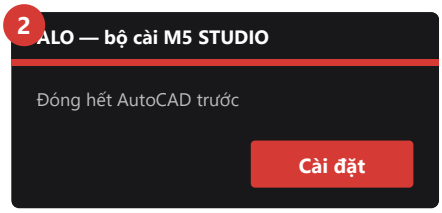


**Đóng hết AutoCAD**, chạy **CaiDat.bat**

bấm Cài đặt, xong bấm Xong

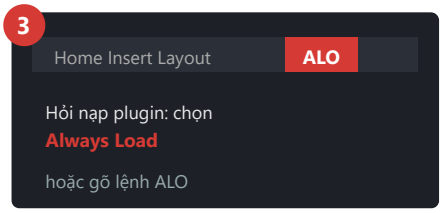



Mở AutoCAD: có tab **ALO** trên ribbon

Always Load · hoặc gõ lệnh ALO

Tab ALO trên ribbon — mỗi nhóm ứng với một việc:





## 1. TẠO LAYOUT HÀNG LOẠT

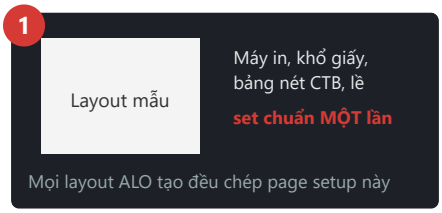



Chuẩn bị **một layout mẫu**

mục 1 trên bảng: chọn layout mẫu

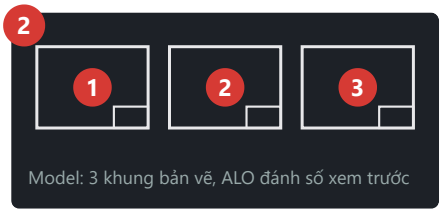


Bấm **Chọn khung mẫu**, chỉ vào một khung

ALO tự tìm mọi khung cùng loại

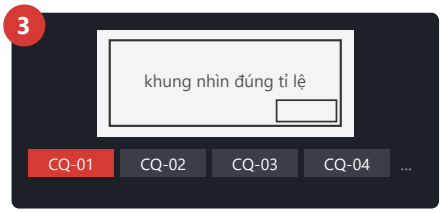


Bấm **TẠO LAYOUT**

mỗi khung một layout, đúng tỉ lệ

**Mẹo:** mục 3 **Tỉ lệ** — chọn đúng đơn vị Model (mm / cm / m), để chế độ **Khít khung**: khung vẽ 1:70 ra đúng 1:70. Mục 4 **Đặt tên layout** theo số thứ tự hoặc theo thuộc tính khung tên. Bấm **Xem trước** để thấy số thứ tự vẽ đè lên Model trước khi tạo.

## 2. BỘ BẢN VẼ

Mở tab **Bộ bản vẽ** trên bảng ALO (hoặc nút **Mở bảng bộ bản vẽ**, lệnh ALOLM). Làm xuôi từ trên xuống:

**Bước 0** Bộ gồm file nào — mặc định bản vẽ đang mở; **+ Thêm file dwg** để gom nhiều file.

**Bước 1** Điền thông tin — gõ thẳng vào bảng; **Điền ngày** cho các dòng đã tích.

**Bước 2** Sắp xếp và chia nhóm — kéo thứ tự, gom theo hạng mục.

**Bước 3** Đánh số hiệu hàng loạt — mỗi nhóm một số bắt đầu riêng.


**Bảng bộ bản vẽ** (hình thật của ALO)




- **A** **Lên / Xuống** — đổi thứ tự bản vẽ (thứ tự tab layout)
- **B** **Tách bảng ra cửa sổ riêng** — bảng rộng, dễ sửa
- **C** Sửa **thẳng trong ô**: hạng mục, số hiệu, tên, tỉ lệ, ngày
- **D** Dòng nhóm — các bản vẽ cùng **hạng mục**
- **E** Tích chọn dòng để làm hàng loạt
- **F** **GHI VÀO BẢN VẼ** — lưu tên layout, thứ tự và thông tin vào file dwg
- **G** **HOÀN TÁC / LÀM LẠI** — kể cả việc chỉ sửa trong bảng

**Mẹo:** chưa bấm GHI VÀO BẢN VẼ thì bản vẽ chưa đổi gì — cứ sửa thoải mái. ALO nhớ 60 việc gần nhất để HOÀN TÁC. Tích dòng ở bảng này cũng là tích ở tab Khung tên — hai nơi luôn khớp nhau.

## [F] 3. KHUNG TÊN

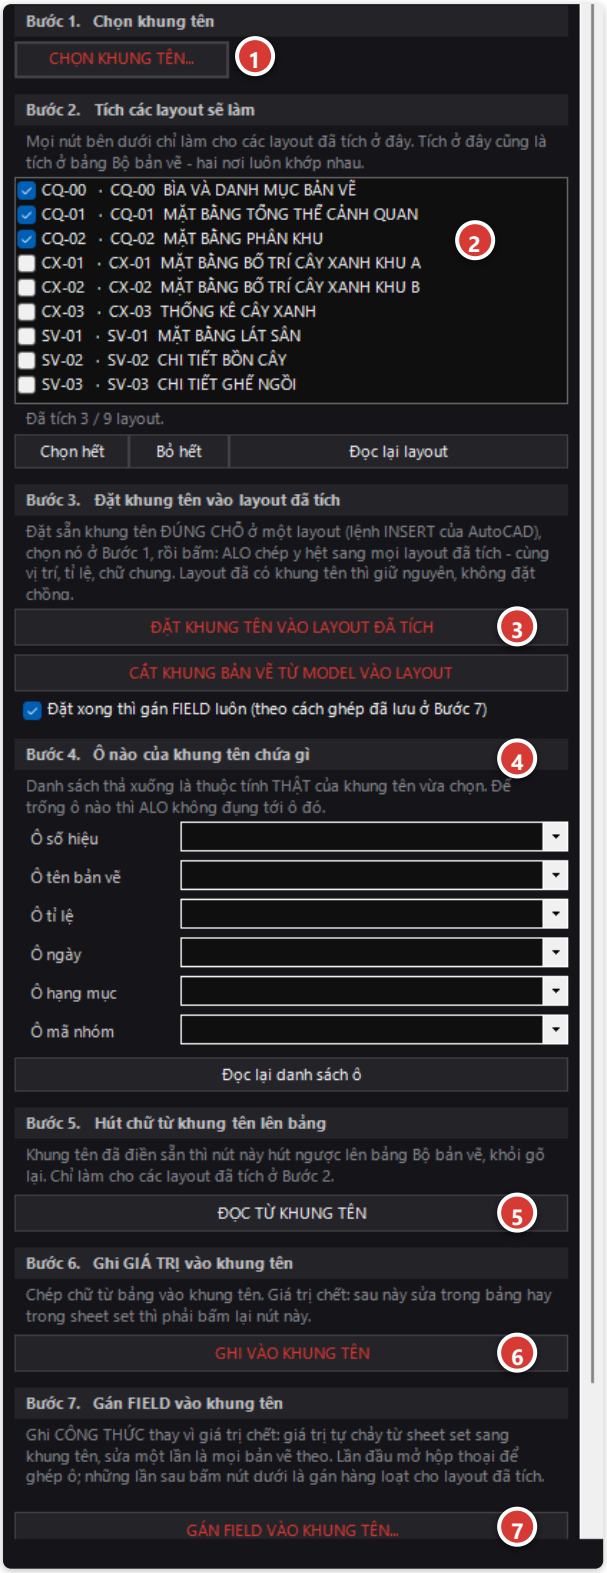



1. **Chọn khung tên** — chỉ vào block khung tên trên bản vẽ
2. **Tích các layout** sẽ làm (chung với bảng Bộ bản vẽ)
3. **Đặt khung tên vào layout đã tích** — chép y hệt từ layout mẫu, cùng vị trí, tỉ lệ. **Cắt khung bản vẽ từ Model vào layout** nếu khung đang nằm ở Model
4. **Ô nào chứa gì** — ghép thuộc tính của khung tên với số hiệu, tên bản vẽ, tỉ lệ, ngày...
5. **Đọc từ khung tên** — hút chữ có sẵn lên bảng, khỏi gõ lại
6. **Ghi vào khung tên** — chép chữ từ bảng xuống (giá trị chết: sửa bảng thì bấm lại)
7. **Gán field vào khung tên** — công thức chạy theo sheet set: sửa một lần, mọi bản vẽ theo

**Field hiện ####?** Không phải gán hỏng. Field chỉ tính ra chữ khi bộ **.dst đang mở** trong AutoCAD và bản vẽ được mở **từ trong Sheet Set Manager** (Ctrl+4). Bấm nút **Nối bản vẽ với bộ** ở tab Sheet set, hoặc nút **Vì sao field hiện ####** để ALO soát từng chỗ.

## 4. SHEET SET (.dst)


**Tab Sheet set** (hình thật — bảng tách rộng)

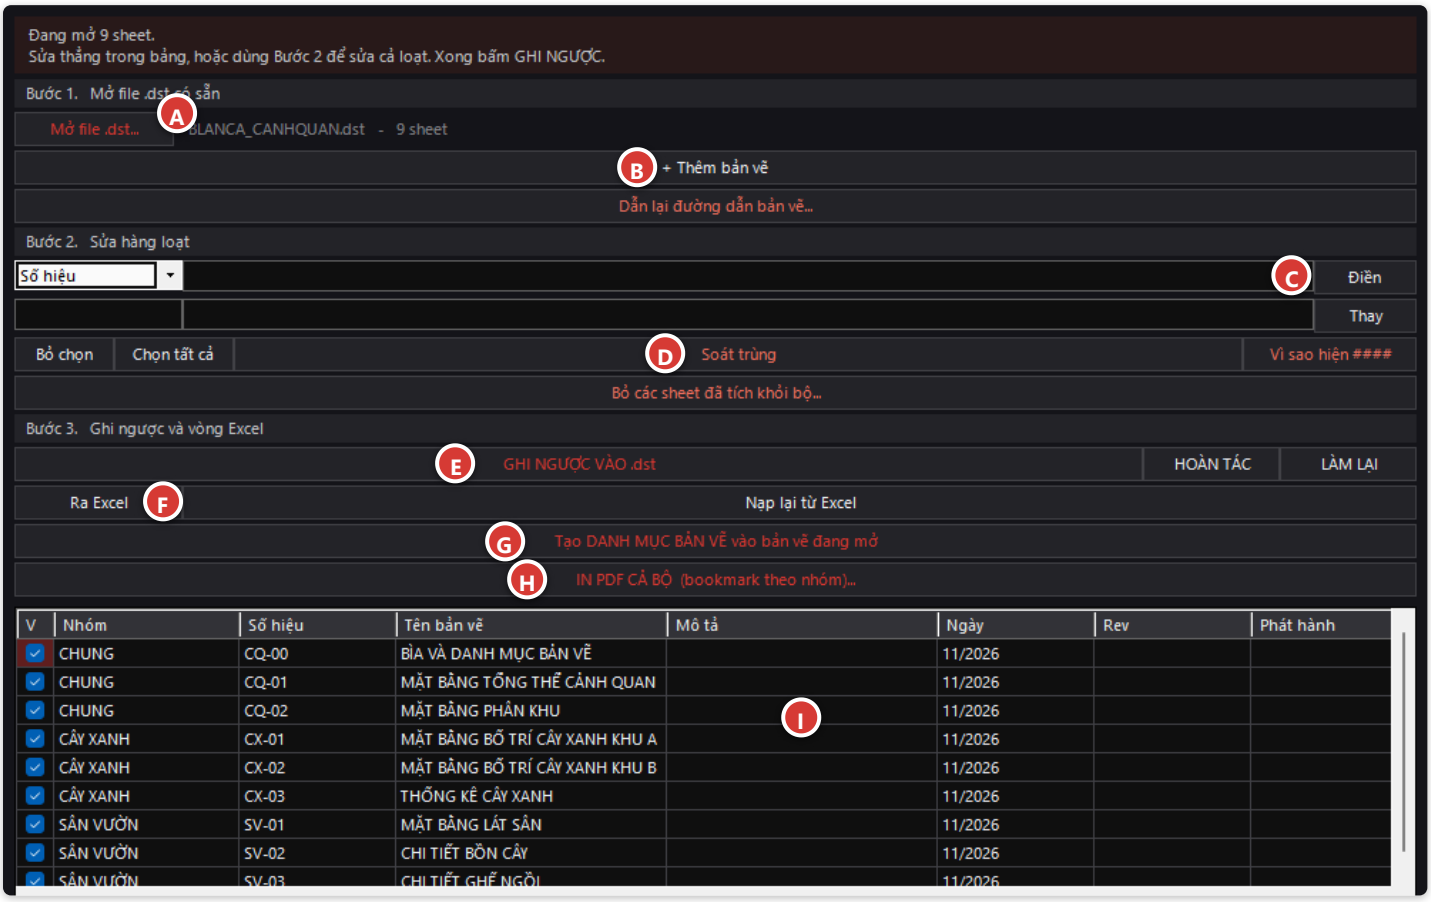


- **A** **Mở file .dst** có sẵn — ALO đọc mọi sheet vào bảng
- **B** **+ Thêm bản vẽ** — thêm layout vào bộ, nối cuối nhóm
- **C** **Sửa hàng loạt**: chọn cột, Điền cho mọi dòng tích, hoặc Thay chữ
- **D** **Soát trùng** số hiệu trước khi ghi
- **E** **GHI NGƯỢC VÀO .dst** — có bản dự phòng, ghi xong ALO đếm lại sheet
- **F** **Ra Excel / Nạp lại từ Excel** — sửa trong Excel rồi nạp ngược
- **G** **Tạo DANH MỤC BẢN VẼ** vào bản vẽ đang mở
- **H** **IN PDF CẢ BỘ** — một file, mục lục (bookmark) theo nhóm
- **I** Sửa thẳng trong ô; cột **Nhóm** gõ tên để dời sheet sang nhóm khác

### Kiểm tra cập nhật

Nút **Cập nhật** cuối ribbon, chữ đỏ **Kiểm tra cập nhật** ở chân bảng, hoặc lệnh **ALOCAPNHAT**. Có bản mới: bấm Cập nhật ngay → lưu bản vẽ, đóng hết AutoCAD → bộ cài tự mở. Đừng bấm chuột vào cửa sổ đen chờ cài (lỡ bấm thì nhấn Esc).

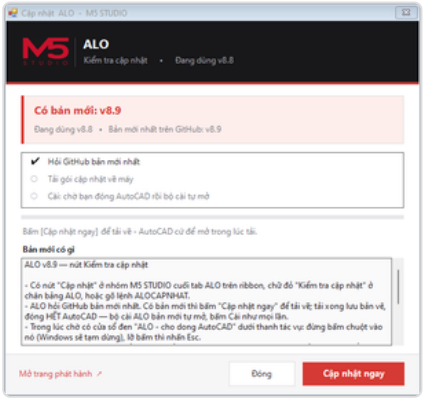


**Trục trặc?** Gõ **ALOLOG** để mở nhật ký ALO tự ghi — gửi file đó cho M5 STUDIO là đủ, không cần tả lại. Ghi .dst hụt sheet thì ALO tự trả file về bản dự phòng (thư mục ALO_DuPhong cạnh file .dst).