
M5 ĐO ĐẠC — Hướng dẫn nhanh

Đo tổng chiều dài và diện tích trong AutoCAD · M5 STUDIO

TRƯỚC KHI ĐO — xem ô **"Bản vẽ vẽ theo"** trên bảng kết quả: **mm**, **cm** hay **m**. Chọn sai thì số lệch 1.000 lần (ví dụ ra 0,00 m²). Đổi ở ô đó là số **tính lại ngay**, khỏi đo lại.

1. ĐO TỔNG CHIỀU DÀI

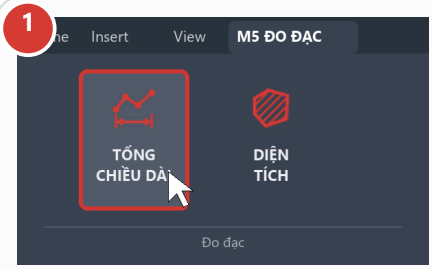

Trên tab **M5 ĐO ĐẠC** bấm **TỔNG CHIỀU DÀI**
hoặc gõ lệnh M5DODAI




Quét chọn các đường rồi bấm **Enter**
polyline, line, cung, tròn, elip, spline



Bảng kết quả hiện ra. **Số tổng đã chép sẵn** — dán bằng **Ctrl+V**

Bảng kết quả (hình thật của M5)

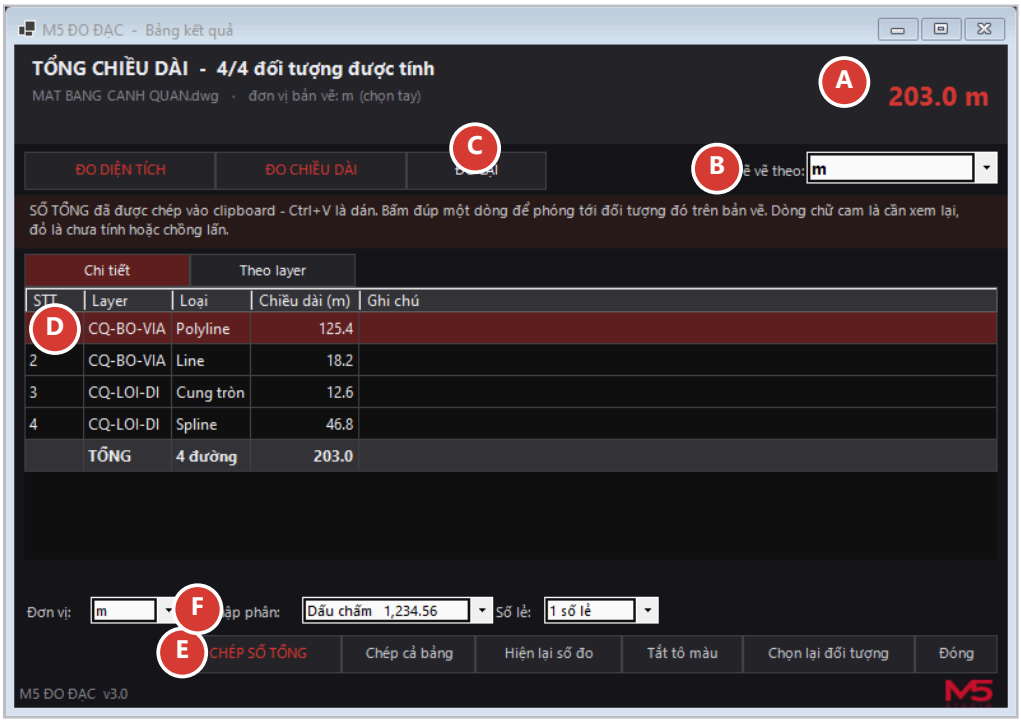

- **A** **Số tổng** — đã chép vào clipboard
- **B** **Bản vẽ vẽ theo** mm / cm / m
- **C** **ĐO LẠI** đúng các đường vừa đo (sau khi sửa hình)
- **D** **Bấm đúp** một dòng → phóng tới đường đó
- **E** **CHÉP SỐ TỔNG** lần nữa
- **F** **Đơn vị** kết quả: mm, cm, m, km

Mẹo: tab **Theo layer** cộng riêng từng layer. **Chép cả bảng** rồi Ctrl+V vào Excel là ra đủ cột.

M5 ĐO ĐẠC — Hướng dẫn nhanh


Đo diện tích hatch và polyline kín, soát chồng lấn

2. ĐO DIỆN TÍCH



Bấm **DIỆN TÍCH** trên tab M5 ĐO ĐẠC

hoặc gõ lệnh M5DODT

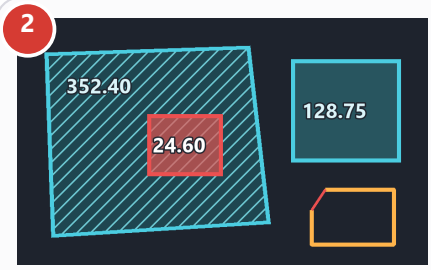

Chọn **hatch** và **polyline kín** rồi **Enter**

xanh = đã tính · đỏ = chồng lấn




Số tổng (m², ha...) đã chép sẵn — **Ctrl+V**

Có polyline chưa đóng kín? M5 hỏi ngay:



1. **TỰ ĐÓNG RỒI TÍNH LUÔN** — M5 nối hai đầu hở rồi tính
2. **BỎ QUA CHÚNG** — chỉ tính các vùng kín
3. **DỪNG ĐỂ TỰ SỬA** — chỗ hở kẻ vạch đỏ, sửa xong bấm ĐO LẠI

Bảng kết quả diện tích

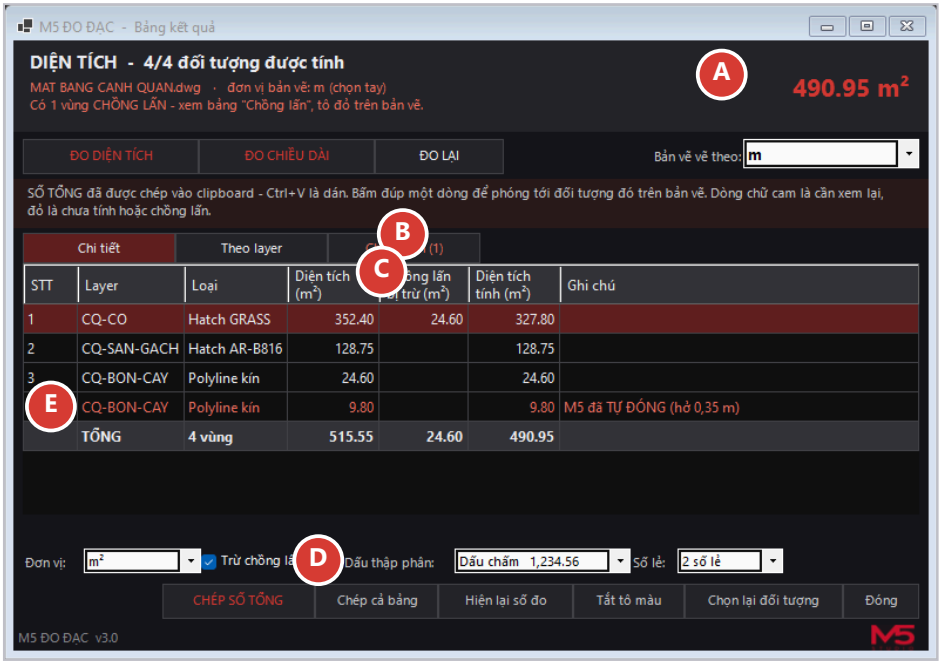

- **A** **Tổng diện tích** — đã chép sẵn
- **B** Tab **Chồng lấn**: các vùng phủ lên nhau
- **C** **Phần bị trừ** — chỉ hiện khi có chồng lấn
- **D** **Trừ chồng lấn**: phần chồng chỉ tính 1 lần
- **E** Dòng **cam** = cần xem lại (vd đã tự đóng)

Màu soát trên bản vẽ — chỉ hiện tạm, không ghi vào bản vẽ, đóng bảng là tắt

đường đã chọn · đã tính · cần xem lại · chồng lấn / chỗ hở