Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет

Кафедра информационных систем и программирования

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика

Краснодар 2015 Составители: канд. техн. наук, доц. А. Г. Мурлин;

ст. преп. А. Г. Волик; ст. преп. Е. А. Симоненко

Микропроцессорные системы: методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика / Сост.: А. Г. Мурлин, А. Г. Волик, Е. А. Симоненко; Кубан. гос. технол. унт. Каф. информационных систем и программирования. – Краснодар. 2015 – 219 с.

Составлены в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания дисциплины, входящей в основную образовательную программу подготовки бакалавров направления 09.03.03 Прикладная информатика.

Содержат краткие описания лабораторных работ, указания к их выполнению, задания и требования к оформлению отчета. Изложены основы разработки программ на языке ассемблера и принципы работы микропроцессора. Рассмотрены пользовательские регистры и основные команды микропроцессоров семейства х86, показаны примеры создания и процесс исполнения процедур и обработчиков прерываний, описана работа с математическим сопроцессором, строковыми командами, а также средствами ввода-вывода. Приведены исходные тексты примеров программ и рекомендуемая литература.

Ил.7. Табл.3. Библиогр.: 8 назв.

Рецензенты:

Руководитель отдела телекоммуникаций Краснодарского регионального информационного центра сети «Консультант-Плюс», к.т.н. Н.Ф. Григорьев

Зав. кафедрой ИСП, д.т.н., профессор Л.А.Видовский

Содержание

Введение	4
Лабораторная работа № 1. Разработка программ на языке	
ассемблера в интегрированной среде Microsoft Visual Studio.	
Структура программы на языке ассемблера	6
Лабораторная работа № 2. Регистры. Организация памяти и режимы	
адресации. Команды пересылки данных	33
Лабораторная работа № 3. Арифметические команды	
целочисленного устройства микропроцессора	49
Лабораторная работа № 4. Двоично-десятичная арифметика	68
Лабораторная работа № 5. Команды логических операций	
Лабораторная работа № 6. Команды передачи управления	78
Лабораторная работа № 7. Команды сдвигов	
Лабораторная работа № 8. Подпрограммы и вызов процедур	
Лабораторная работа № 9. Цепочечные команды	
Лабораторная работа № 10. Математический сопроцессор	
Лабораторная работа № 11. Вычисления с фиксированной точкой	
Лабораторная работа № 12. Длинная целочисленная арифметика	
Лабораторная работа № 13. Мультимедиа расширение MMX	
Лабораторная работа № 14. Векторное (SIMD) расширение SSE	185
Список рекомендуемой литературы	
Приложение А (справочное) Организация памяти	
Приложение Б (справочное) Содержимое регистра флагов	
Приложение В (справочное) Команды безусловного перехода	200
Приложение Г (справочное) Представление вещественных чисел в	
FPU	207
Приложение Д (справочное) Нотация чисел с фиксированной	
точкой	
Приложение Е (справочное) Инструкции ММХ	
Приложение Ж (справочное) Инструкции SSE	216

Введение

Методические указания содержат описание лабораторных работ по дисциплине «Микропроцессорные системы» для направления подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика.

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление основ и углубление знаний в области микропроцессорной техники и языка ассемблера, изучение системы команд микропроцессоров семейства х86 (архитектуры IA-32), а так же ознакомление студентов со средствами компиляции и отладки программ и принципах написания низкоуровневых программ. В лабораторных работах рассмотрены как 16-ти, так и 32-х режимы битные инструкции И адресации, основные флаги пользовательские регистры. Показаны примеры создания и процесс исполнения процедур и обработчиков прерываний, описана работа с математическим сопроцессором, строковыми командами, средствами ввода-вывода, как текстового, так и графического. Даны примеры разработки программ для OC Windows.

Ассемблер – это самый старый из языков программирования и, в отличие от всех остальных языков, он тесно связан с архитектурой процессора. Он является языком низкого уровня, на котором программист работает непосредственно с инструкциями микропроцессора. С его помощью программист получает прямой доступ к аппаратным ресурсам компьютера. Для программирования на ассемблере требуются глубокие познания в архитектуре компьютера и структуре операционной системы. Понимание основ архитектуры современных ПК и применение этих написании программ позволяют улучшить скорость эффективность использования памяти, И непосредственно не производится использование ассемблерных команд. Поэтому дисциплина «Микропроцессорные системы» является важным этапом подготовки инженеров по направлению подготовки бакалавров 230700 Прикладная информатика.

При выполнении лабораторных работ должен соблюдаться следующий порядок выполнения работы:

- ознакомиться с описанием лабораторной работы;
- получить номер варианта задания у преподавателя;
- изучить необходимый теоретический материал, пользуясь настоящими указаниями и рекомендованной литературой;
- написать программу в соответствии с вариантом задания и отладить ее на ЭВМ;
- подготовиться к ответам на теоретические вопросы по теме лабораторной работы;
 - оформить отчет.

Все студенты должны предъявить индивидуальный отчет о результатах выполнения лабораторной работы. Допускается предъявление отчета в виде электронного документа.

Отчет должен содержать следующие пункты:

- 1) Титульный лист.
- 2) Наименование и цель работы.
- 3) Краткое теоретическое описание (основные моменты).
- 4) Задание на лабораторную работу, включающее четкую формулировку задачи.
 - 5) Результаты выполнения работы.
 - 6) Листинг программы.

При сдаче отчета студент должен показать знание теоретического материала в объеме, определяемом тематикой лабораторной работы, а также пониманием сущности выполняемой работы.

Лабораторная работа № 1. Разработка программ на языке ассемблера в интегрированной среде Microsoft Visual Studio. Структура программы на языке ассемблера

1 Цель работы

Изучить инструментальные средства разработки и возможности отладки программ на языке ассемблера в интегрированной среде Microsoft Visual Studio.

2 Краткая теория

Среда разработки Microsoft Visual Studio – это набор инструментов и средств, предназначенных для разработчиков программ, с широким набором поддерживаемых языков программирования. Интегрированная среда разработки (Integrated Development Environment, IDE) Visual Studio поддерживает множество языков программирования, например С#, С++, F# и ряд других. Однако язык ассемблера не поддерживается изначально и не входит в состав Visual Studio.

Одним из решений является использование дополнительных настроек среды для поддержки работы с языком ассемблера. Для этого необходимо выполнить ряд действий для установки и настройки.

Примечание. Перед началом работы, для повышения удобства использования можно установить расширение Assembly Language Syntax Highlighting для Visual Studio, добавляющее поддержку подсветки синтаксиса языка ассемблера. Его можно скачать с сайта проекта на CodePlex (http://asmhighlighter.codeplex.com/). При возникновении проблем с подсветкой синтаксиса можно попробовать удалить ветку реестра:

HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\FontAndColors\Cache

2.1 Настройка и создание проекта

2.1.1 Создание проекта

Для начала работы необходимо создать новый пустой проект.

Для создания проекта нужно выбрать соответствующий пункт меню среды разработки (File -> New -> Project) или нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+N>. При этом появится диалоговое окно New Project, позволяющее создать все типы проектов Visual Studio (рисунок 1.1).

С начала необходимо выбрать тип проекта. В данном случае нам необходим шаблон из группы приложений Visual C++ - Empty Project (Пустой проект). После этого вводим имя приложения и решения (Solution) (например, MPSLab101 и MPSLabs, соответственно). Далее нажимаем «ОК» и попадаем в основное окно среды разработки (рисунок 1.2).

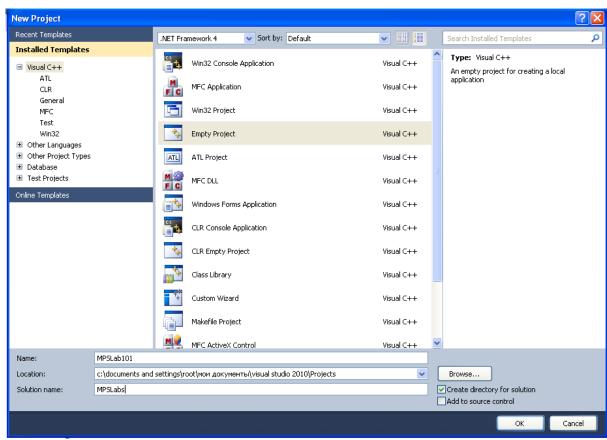


Рисунок 1.1 – Окно New Project

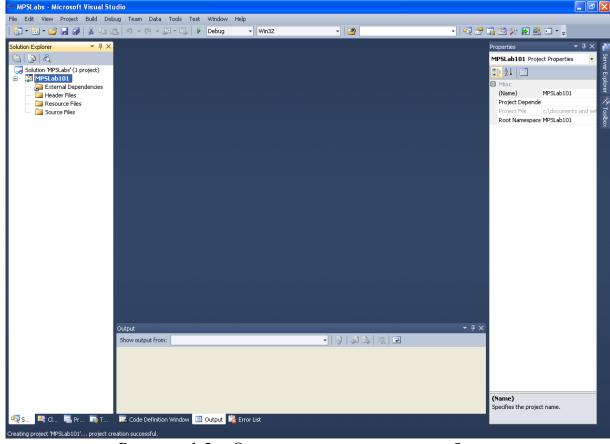


Рисунок 1.2 – Основное окно среды разработки

2.1.2 Добавление поддержки компилятора MASM

Далее необходимо нажать правой кнопкой мыши над именем проекта и выбрать меню «Build Customizations...» (рисунок 1.3).

В открывшемся окне необходимо выбрать пункт «masm (.targets, .props)» (рисунок 1.4).

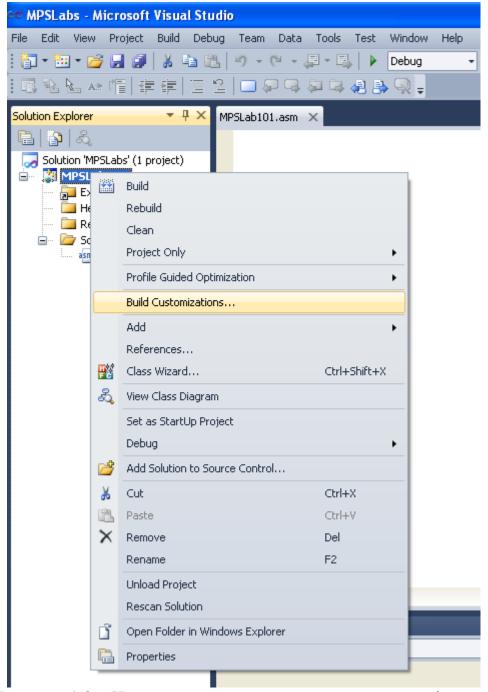


Рисунок 1.3 – Настройка правил для компиляции asm-файлов

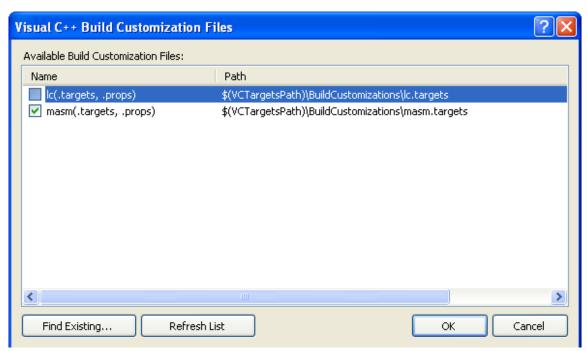


Рисунок 1.4 – Выбор правила для компиляции asm-файлов

2.1.3 Добавление asm-файла в проект

Слева в верхнем углу располагается «Проводник решений» (Solution Explorer), который отображает все файлы, связанные с данным проектом. Файлы разделены на несколько групп. Нас будет интересовать только одна из них: файлы исходного кода (Source Files). Добавим новый файл при помощи пункта меню Новый элемент (New Item) (рисунок 1.5). Выберем тип файла «Текстовый файл (.txt)» (Text File (.txt)) и назовём его, например, MPSLab101.asm (рисунок 1.6).

Примечание. Указание расширения *.asm является важным моментом в настройке проекта. При его отсутствии настройка будут недоступны.

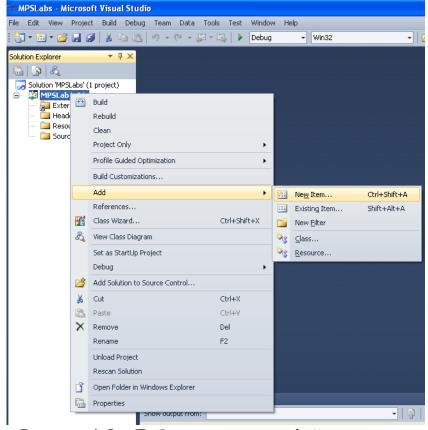


Рисунок 1.5 – Добавление нового файла в проект

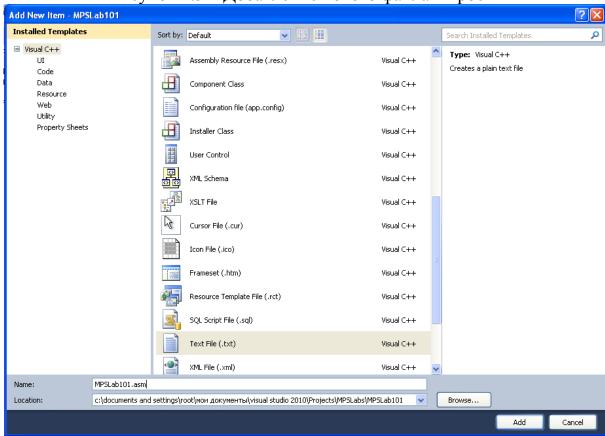


Рисунок 1.6 – Добавление asm-файла

После этого в свойствах проекта должен появиться пункт «Microsoft Macro Assembler» (рисунок 1.7). В противном случае возникла какая-то ошибка.

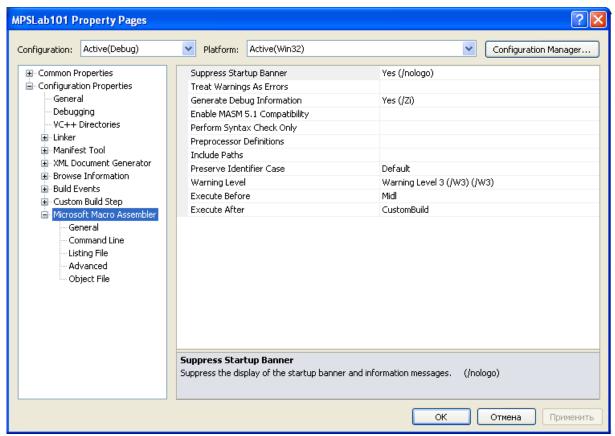


Рисунок 1.7 – Меню настройки masm

2.1.4 Настройка ассемблера (assembler) и компоновщика (linker)

При разработке программ на языке ассемблера компиляция программы состоит из двух этапов: непосредственно компиляции (или ассемблирования) и компоновки. Соответственно в состав среды разработки должны входить оба средства, которые необходимо должным образом сконфигурировать.

Ассемблер (программа) это транслятор с ассемблера языка (компилятор языка ассемблера). Он представляет собой программу, исходный текст программы языка. ОТОНТЯНОП программисту на язык, понятный компьютеру (машинный код). Так как программы обычно составляются из нескольких частей, написанных независимо друг от друга и, зачастую, на разных языках и разными программистами, то компилятор любого языка из любого пакета создает так называемые объектные модули, т.е. файлы специального формата, содержащие помимо машинного кода другую информацию, необходимую для работы компоновщика и отладчика. В DOS и Windows такие файлы получают расширение .obj, а в Unix-системах – .o.

Компоновщик (linker) представляет собой программу, предназначенную для создания исполняемой программы из объектных модулей и библиотечных файлов.

Для работы будет использоваться внешний компилятор masm, входящий в состав Microsoft Visual Studio. Однако необходимые библиотеки и заголовочные файлы необходимо установить отдельно. Их можно бесплатно скачать с сайта проекта http://www.masm32.com.

После установки компилятора и требуемых пакетов необходимо настроить Visual Studio для работы с ним.

Настройка ассемблера заключается в указании путей к включаемым файлам (include files) из состава компилятора masm32. Для этого необходимо указать путь к папке «\masm32\include» в поле «Include Paths» (рисунок 1.8). Это реализуется путем выбора пункта «Изменить» («Edit») в выпадающем меню поля. Пример корректной настройки данного поля показан на рисунке 1.9.

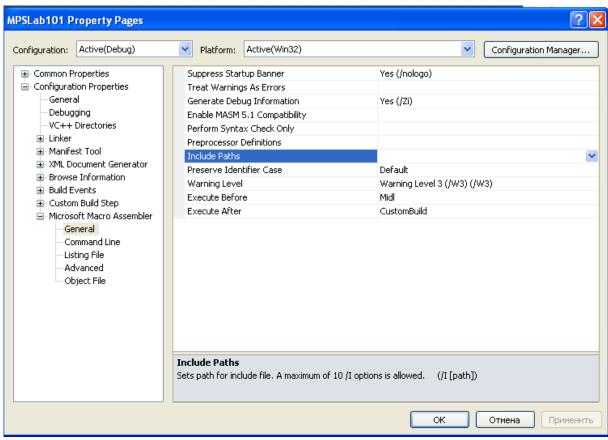


Рисунок 1.8 – Настройка путей для поиска іпс-файлов

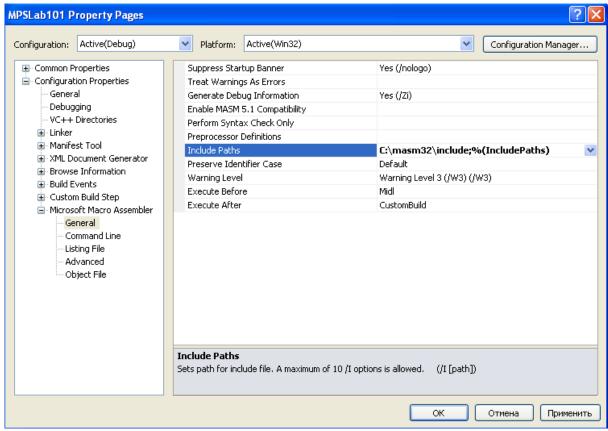


Рисунок 1.9 – Пример настройки путей включения

Теперь необходимо настроить компоновщик.

Во-первых, нужно выбрать систему (SubSystem), для которой будет компоноваться исполняемый файл. Это осуществляется в поле SubSystem, пункта настройки «Linker => System» (рисунок 1.10). Во время выполнения лабораторных работ будут использоваться в основном вариант «Console (/SUBSYSTEM:CONSOLE)».

Далее необходимо указать точку входа в программу. Это может быть любая валидная метка языка, но обычно используют названия main или start. Точка входа указывается в поле «Entry Point» пункта «Linker => Advanced» (рисунок 1.11).

Далее необходимо указать пути к библиотечным файлам. Для этого нужно указать путь к папке «\masm32\lib» в поле «Additional Library Directories» в разделе «Linker => General», аналогично тому, как это было выполнено для іпс-файлов (рисунок 1.12).

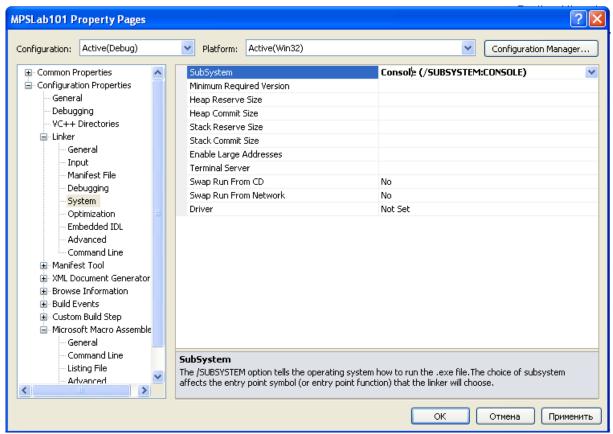


Рисунок 1.10 – Настройка системы исполняемого файла

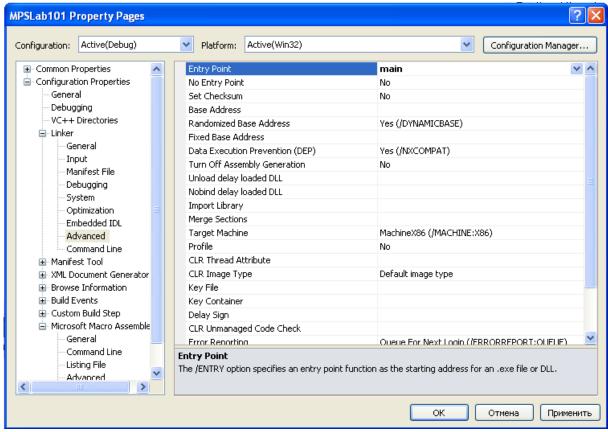


Рисунок 1.11 – Настройка точки входа (Entry Point)

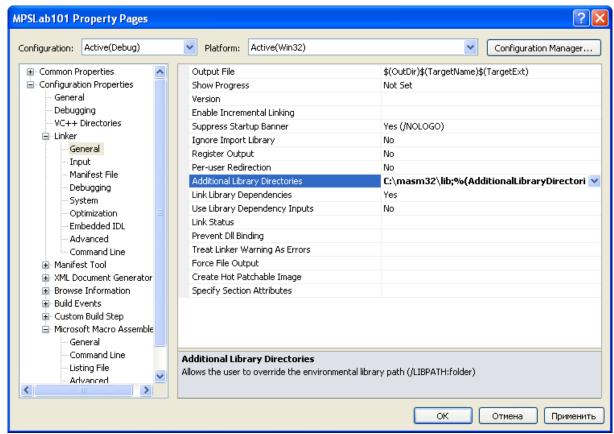


Рисунок 1.12 – Пример настройки путей подключения библиотек

Настройки среды Microsoft Visual Studio 2012 и 2013 практически не отличаются от приведенных выше, однако для ряда программ может потребоваться изменение значения параметра компилятора SAFESEH. Для нормальной работы необходимо в параметре «Image Has Safe Exception Handlers» (пункт «Linker => Advanced») установить значение No (/SAFESEH:NO) (рисунок 1.13).



Рисунок 1.13 – Пример настройки параметра компилятора SAFESEH

2.1.5 Компиляция и запуск программы

Для того чтобы скомпилировать и запустить приложение существует несколько способов. Это и соответствующие пункты меню, и кнопки на панели инструментов, и сочетания горячих клавиш, ускоряющих работу программиста. Рассмотрим доступные варианты подробней (в скобках

указанно сочетание клавиш для среды разработки с настройками для С++, для настроек других языков сочетания могут отличаться).

Build Solution (<F7>) – собрать проект. При этом перекомпилируются все файлы проекта.

Rebuild Solution (<Ctrl + Alt + F7>) – пересобрать проект.

Clean Solution – очистить проект. При этом удаляются все лишние файлы, необходимые на момент разработки и отладки, но не нужные в конечном продукте.

Compile (<Ctrl + F7>) – скомпилировать проект. При этом перекомпилируются только измененные файлы проекта.

Start Debugging (<F5>) – начать отладку. Запускает программу под отладчиком.

Start without Debugging (<Ctrl + F5>) – запустить без отладчика. Просто осуществляется запуск откомпилированной программы.

Step Into (<F11>) – Пошаговое выполнение с заходом в процедуру.

Step Over (<F10>) – Пошаговое выполнение без захода в процедуру.

Toggle Breakpoint (<F9>) – Установить/снять точку останова.

Breakpoints (<Alt + F9>) – показать текущие точки останова.

Теперь попробуем написать первое приложение на языке ассемблера и скомпилировать его.

Откройте в окне редактора файл MPSLab101.asm (если он не был открыт средой разработки автоматически) дважды кликнув на нем в окне проводника решений. Введем текст программы, представленный в примере 1-1, скомпилируем и запустим его.

Пример 1.1. Программы Hello World на языке ассемблера

```
title MPSLab01x01
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none
                       ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include
                \masm32\include\windows.inc
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include
                \masm32\include\user32.inc
    include
                \masm32\include\masm32.inc
    include
                 \masm32\macros\macros.asm
                 \mbox{masm32}\lib\mbox{masm32.lib}
    includelib
    includelib
                 \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib
                 \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Здесь располагаются данные (переменные) программы
```

```
; Сегмент кода
.code
; Точка входа в программу
main proc far

; Макрос print выводит строку на экран
print "Hello world"

; Завершение программы через вызов
; системной функции ExitProcess
invoke ExitProcess, EAX
main endp
; Конец программы
end main
```

2.1.6 Отладка и получение результатов работы программы

Приведенный выше пример использует множество нестандартных расширений и библиотек для организации ввода/вывода и упрощения других рутинных операций. Однако изучение и использование этих расширений не входит в задачу курса.

Сам язык ассемблера не имеет встроенных средств ввода/вывода информации, так как по своей сути представляет собой мнемоническое представление команд микропроцессора. Поэтому основным средством получения информации о результатах работы программы является отладчик. Рассмотрим использование отладчика Visual Studio для получения результатов выполнения программы.

Пример 1.2. Пример программы на языке ассемблера

```
title MPSLab01x02
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include \masm32\include\windows.inc
    include include
                \masm32\include\kernel32.inc
               \masm32\include\user32.inc
    includelib
                \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib
                \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
   dd 87654321h
; Сегмент кода
; Точка входа в программу
main proc far
```

```
mov EAX, 12345678h mov EBX, [x]

; Выход из программы quit:
    mov EAX, 0 invoke ExitProcess, EAX main endp; Конец программы end main
```

Скомпилируем данный пример и запустим его в режиме пошагового выполнения (<F10>).

Для того чтобы увидеть содержимое регистров необходимо отрыть окно Регистры (Registers) через пункт меню Отладка (Debug) — Окна (Windows) — Регистры (Registers) (рисунок 1.14). В него можно добавить отображение дополнительных регистров и флагов (рисунок 1.15). Окно Регистры (Registers) показано на рисунке 1.16.

Примечание. В случае отсутствия пунктов меню Регистры (Registers) необходимо сбросить настройки Visual Studio через пункт меню «Tools => Import and Export Settings ...» выбрав вариант «Reset all settings» и далее выбрать настройки среды разработки для языков С# или С++.

Окно содержит пары знамений имя_регистра = значение, при этом занесения представлены в 16-ричной системе счисления. Изменяемые значения содержимого регистров и флагов подсвечиваются красным цветом.

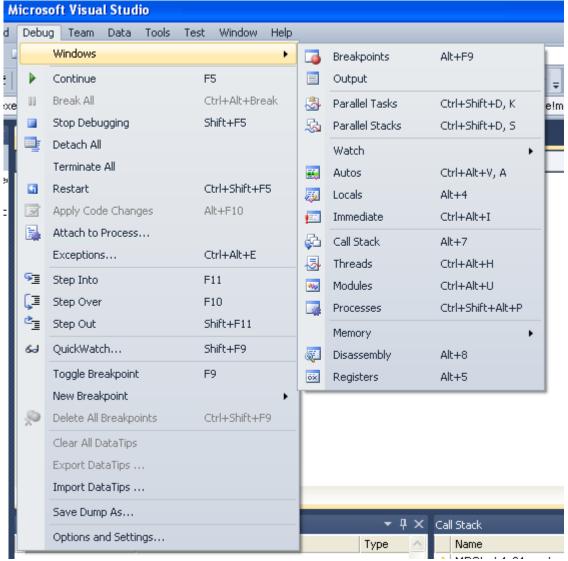


Рисунок 1.14 – Открытие окна Регистры (Registers)

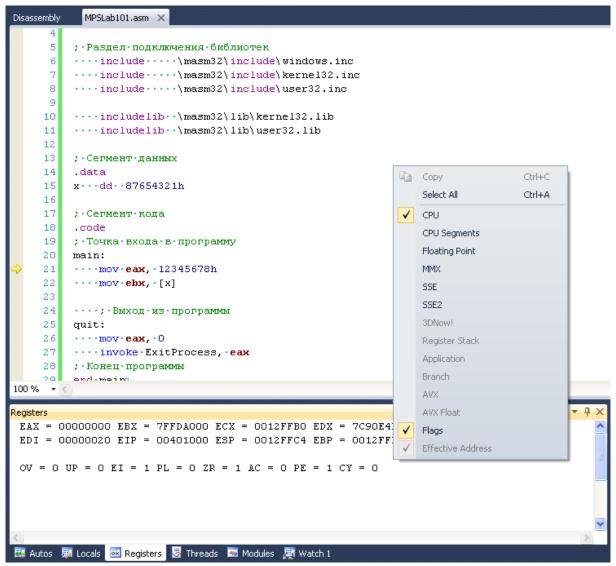


Рисунок 1.15 – Добавление флагов и регистров в окно

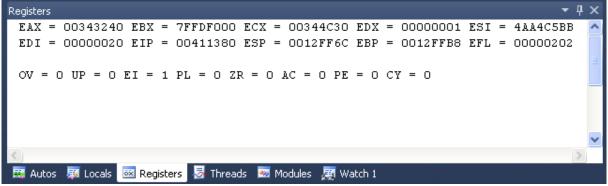


Рисунок 1.16 – Окно Регистры (Registers)

Кроме этого имеется возможность увидеть дизассемблированный код полученной программы. Для этого используется окно Дизассемблирование (Disassembly) (рисунок 1.17)

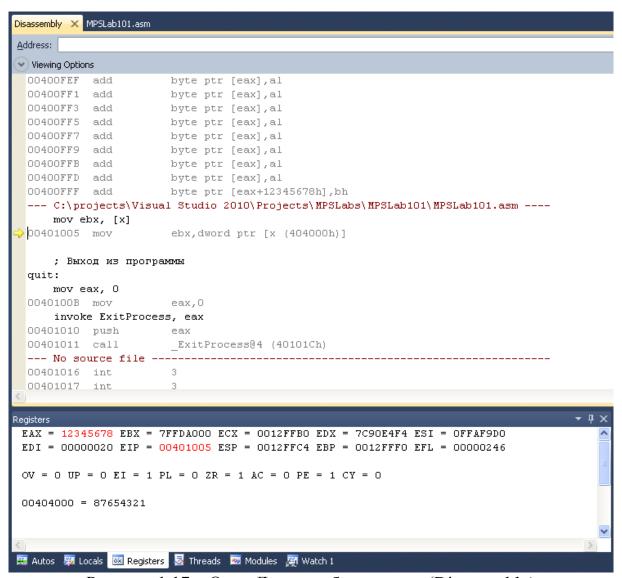


Рисунок 1.17 – Окно Дизассемблирование (Disassembly)

Окна Регистры (Registers) и Дизассемблирование (Disassembly) доступны только в режиме отладки или пошагового выполнения.

2.2 Структура программы и команд на языке ассемблера

2.2.1 Структура программы на языке ассемблера

Немного усложним пример и разберем подробней его содержимое. Пример 1.3. Структура программы на языке ассемблера

```
title MPSLab01x03
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive

; Раздел подключения библиотек
   include \masm32\include\windows.inc
   include \masm32\include\kernel32.inc
```

```
include
               \masm32\include\user32.inc
                \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib
    includelib
                \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
   dd 87654321h
; Сегмент кода
.code
; Точка входа в программу
main proc far
   mov EAX, 12345678h ; Поместим число 0x12345678 в регистр EAX
    add EAX, 0CC796837h; Прибавим к содержимому EAX число 0xCC796837
                        ; Результат помещается в ЕАХ
    jmp quit
                        ; Переход на метку quit
    ; Операторы находящиеся ниже будут пропущены
    mov EBX, [x]
                   ; Поместим содержимое переменной х в регистр ЕВХ
                       ; Отнимем от содержимого ЕАХ содержимое ЕВХ
    sub EAX, EBX
    ; Выход из программы
quit:
    mov EAX, 0
    invoke ExitProcess, EAX
main endp
; Конец программы
end main
```

Первые строчки определяют набор инструкций процессора, используемую модель памяти, чувствительность к регистру символов.

Далее идут директивы, включающие включаемые (inc) файлы, используемые для подключения библиотек и других файлов проекта. Данный набор является базовым для программы.

После этого следует объявление сегмента данных при помощи директивы .data. В нем располагаются переменные (глобальные), используемые в программе. Данный сегмент продолжается до объявления следующего сегмента.

Следом за ним идет сегмент кода, определяемы при помощи директивы .code. В нем располагается код программы на языке ассемблера. Точкой входа программы является main. Она первой получает управление при запуске программы.

Функция заканчивается вызовом функции ExitProcess, завершающей программу и возвращающей управление обратно операционной системе.

Конец программы определяется директивой end, за которой следует имя точки входа программы.

В общем виде шаблон программы представлен в примере 1.4 Пример 1.4. Шаблон программы с ассемблерными вставками

```
title MPSLab01x04
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
   include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\user32.inc
   includelib \masm32\lib\kernel32.lib
   includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; ------
; Здесь располагаются данные (переменные) программы
: -----
; Сегмент кода
.code
; Точка входа в программу
main proc far
; ------
; Здесь располагается код программы
   ; Выход из программы
quit:
   mov EAX, 0
   invoke ExitProcess, EAX
main endp
; Конец программы
end main
```

2.2.2 Структура команд на языке ассемблера

Рассмотрим подробней структуру команд на языке ассемблера. Ее можно представить условно состоящей из четырех частей:

```
[метка:] инструкция параметры [; комментарии]
```

Примечание. Здесь заключение символов в квадратных скобках означает необязательность использования, а не элемент синтаксиса.

При этом в каждой строке может располагаться только одна команда, представляющая собой одну инструкцию микропроцессора.

В начале команды идет метка, представляющая собой символьное имя для адреса данной команды. Метка является необязательным элементом команды, а также может находиться одна в строке, указывая при этом на первую следующую за ней команду (например, как предыдущем примере метка quit).

Далее следует мнемонический код (символьное представление) инструкции микропроцессора, за которым, через пробел, идут параметры, разделяемые запятыми.

Все символы, следующие после точки с запятой до конца строки, являются комментарием и игнорируются компилятором.

Переменные не могут быть объявлены непосредственно внутри ассемблерного значения переменных будут кода, так как интерпретированы как двоичные коды команд. Для объявления переменных используются отдельный сегмент данных.

Синтаксис объявления переменных похож на синтаксис команды:

```
имя инструкция_выделения_памяти значение [; комментарии]
```

Часть «значение» задает начальное значение переменной. Если значение заранее не известно, то указывается знак вопроса.

Инструкции выделения памяти определяют размер выделяемой под хранение данных. При описании данных и их типов (размеров) используются следующие директивы:

```
db – байт (8 бит);
```

dw – слово (16 бит);

dd – двойное слово (32 бит);

dq – учетверенное слово (64 бит);

dt – 10 байт (80 бит).

Тип db также используется для описания символов и строк в кодировке ASCII.

Типы dd, dq и dt используются для описания чисел с плавающей точкой математического сопроцессора или FPU.

Для резервирования некоторого количества памяти используется директива dup.

```
имя инструкция_выделения_памяти количество dup (начальное_значение)
```

При объявлении целочисленных констант в программе могут использоваться следующие суффиксы, указывающие на систему счисления:

b – двоичное целое число;

о или q – восьмеричное целое число;

d – десятичное целое число (по умолчанию);

h – шестнадцатеричное целое число.

Шестнадцатеричная система кроме своего прямого назначения также используется для записи целых чисел в форматах BCD и ASCII.

Переменные на языке ассемблера не являются типизированным в смысле языков высокого уровня. Тип, по сути, является лишь указанием на количество байт, необходимых для хранения данных. При работе с переменными контролируется только соответствие размеров переменных (которое можно обойти путем использования соответствующих директив). На самом деле имя переменной является указателем на первую выделенную ячейку памяти.

Пример 1.5. Примеры описания данных

```
x db 11110000b ; Число 240 в двоичной системе счисления y dw 0FFFFh ; Число 65535 в шестнадцатеричной системе z dd 100 ; Число 100 в десятичной системе счисления f dd 3.75 ; Число с плавающей точкой одинарной точности d d? ; Переменная не инициализированна значением a db 30h ; Символ "ноль" в ASCII формате b dw 0105h ; Число 15 в неупакованном ASCII-формате msg db 'Hello!' ; Строка байт array dd 0, 2, 4, 6 ; Массив чисел buffer db 256 dup (0) ; Резервирование 256 байт
```

При обращении к данным в ячейке памяти, в окне Регистры (Registers) появляются значения эффективного адреса переменой и ее значение (рисунок 1.18). (Слева указан эффективный адрес переменной х (ячейки памяти с адресом [00404000]) и значение, находящееся в ней (число 2271560481 (0x87654321) в 16-ричной системе счисления)).

```
MPSLab101.asm X
      5
         ; Раздел подключения библиотек
      6
         ····include····\masm32\include\windows.inc
      7
         ····include····\masm32\include\kernel32.inc
      8
         ····include····\masm32\include\user32.inc
      9
     10
         ····includelib··\masm32\lib\kernel32.lib
         ····includelib··\masm32\lib\user32.lib
     11
     12
         ; • Сегмент • данных
     13
     14
     15
         x - - - dd - - 87654321h
     16
         ;-Сегмент-кода
     17
     18
     19
        ; - Точка - входа - в - программу
    20
        main:
    21
         ----mov-eax, -12345678h
    22
         · · · · mov · ebx, · [x]
    23
    24
         ----;-Выход-из-программы
    25
        quit:
    26
         ----mov-eax,-0
    27
         ····invoke·ExitProcess, ·eax
    28
         ; · Конец · программы
     20
         and.main
100 % - <
EAX = 12345678 EBX = 7FFDE000 ECX = 0012FFB0 EDX = 7C90E4F4 ESI = 10C8F9D0
EDI = 00000020 EIP = 00401005 ESP = 0012FFC4 EBP = 0012FFF0 EFL = 00000246
OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 0
00404000 = 87654321
🚟 Autos 👼 Locals 🔯 Registers 曷 Threads 💆 Modules 👰 Watch 1
```

Рисунок 1.18 – Окно Регистры (Registers) с отображением переменных

Пример 1.6. Объявление и использование переменных

```
title MPSLab01x06
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
                \masm32\include\windows.inc
    include
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include
                \masm32\include\user32.inc
    includelib
                 \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib
                 \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
    dd 87654321h
Х
    dd
       ?
```

```
; Сегмент кода
.code
; Точка входа в программу
main proc far
    mov EAX, 12345678h ; Помещаем в регистр EAX число 0x12345678
    mov \mathsf{EBX}, [\mathsf{x}] ; Помещаем в регистр \mathsf{EBX} значение переменной \mathsf{x}
    add EAX, EBX
                        ;Складываем ЕАХ и ЕВХ и помещаем результат в ЕАХ
    mov [y], EAX
                        ; Сохраняем результат в переменной у
    ; Выход из программы
quit:
    mov EAX, 0
    invoke ExitProcess, EAX
main endp
; Конец программы
end main
```

2.3 Отладка

Иногда, когда программа делает что-то непредвиденное, причина достаточно очевидна, и можно быстро исправить код программы. Но другие ошибки более трудноуловимы и вызываются взаимодействие различных частей программы. В этих случаях лучше всего остановить программу в заданной точке, пройти ее шаг за шагом и просмотреть состояние переменных и выражений. Такое управляемое выполнение – ключевой элемент отладки.

2.3.1 Установка точки прерывания

Точка прерывания позволяет остановить выполнение программы перед любой выполняемой инструкцией (оператором) с тем, чтобы продолжать выполнение программы либо в пошаговом режиме, либо в непрерывном режиме до следующей точки прерывания.

Чтобы задать точку прерывания перед некоторым оператором, необходимо установить перед ним текстовый курсор и нажать клавишу F9 или кликнуть мышью на левом боковом поле окна редактирования напротив оператора. Точка прерывания обозначается в виде красного кружка на левом поле окна редактирования, а также красным фоном выделяется оператор, при выполнении которого сработает точка остановки (см. рисунок 1.19). Повторное действие (щелчок на указанной кнопке или нажатие F9) снимает точку прерывания. В программе может быть несколько точек прерывания.

Для просмотра всех точек остановки необходимо выбрать пункт Debug | Windows | Breakpoints или нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+B.

```
MPSLab101.asm X
     ····include····\masm32\include\user32.inc
9
    ····includelib··\masm32\lib\kernel32.lib
10
     ····includelib··\masm32\lib\user32.lib
11
12
   ; • Сегмент • данных
13
14
   x - - - dd - - 87654321h
15
   y···dd··?
16
17
   ; -Сегмент-кода
18
19 .code
20 : Точка входа в программу
21
22
    ····mov·eax, ·12345678h
23
     \cdotsmov·ebx, ·[x]
    ····add·eax, ·ebx
25
    ····mov·[y],·eax
26
27
   ····; ·Выход · из · программы
28 quit:
29
    ----mov-eax, -0
30
    ····invoke · ExitProcess, ·eax
31
    :-Конец-программы
```

Рисунок 1.19 – Окно редактора с установленной точкой прерывания

2.3.2 Выполнение программы до точки прерывания

Программа запускается в отладочном режиме с помощью команды Debug | Start Debugging (или нажатием клавиши F5).

В результате код программы выполняется до строки, на которой установлена точка прерывания. Затем программа останавливается и отображает в окне Editor ту часть кода, где находится точка прерывания, причем желтая стрелка на левом поле указывает на строку (см. рисунок 1.18), которая будет выполняться на следующем шаге отладки.

2.3.3 Прекращение отладки

В ходе сеанса отладки иногда желательно начать все сначала. Выбор команды Debug | Stop Debugging или нажатие клавиши Shift+F5 приведет к полному сбросу, так что выполнение по шагам, или трассировка прекратится.

2.3.4 Пошаговое выполнение программы и трассировка

Команды выполнения по шагам Step Over (клавиша F10) и трассировки Trace Into (клавиша F11) меню Debug дают возможность построчного выполнения программы. Единственное отличие выполнения по шагам и трассировки состоит в том, как они работают с вызовами функций.

Выполнение по шагам вызова функции интерпретирует вызов как простой оператор и после завершения подпрограммы возвращает

управление на следующую строку. Трассировка подпрограммы загружает код этой подпрограммы и продолжает ее построчное выполнение.

Нажимая клавишу F10, можно выполнять один оператор программы за другим. Предположим, что при пошаговом выполнении программы вы дошли до строки, в которой вызывается некоторая функция func1. Если вы хотите пройти через код вызываемой функции, то надо нажать клавишу F11, а если внутренняя работа функции вас не интересует, а интересен только результат ее выполнения, то надо нажать клавишу F10.

Допустим, что вы вошли в код функции **func1**, нажав клавишу F11, но через несколько строк решили выйти из него, т.е. продолжить отладку после возврата из функции. В этом случае надо нажать клавиши Shift+F11 или выбрать пункт Debug | Step Out.

2.3.5 Выполнение программы до курсора

Иногда, конечно, нежелательно выполнять по шагам всю программу только для того, чтобы добраться до того места, где возникает проблема. Отладчик позволяет выполнить сразу большой фрагмент программы до той точки, где необходимо начать выполнение по шагам.

Существует возможность пропустить пошаговое выполнение некоторого куска программы: установите текстовый курсор в нужное место программы и нажмите клавиши Ctrl+F10. Программа будет выполнена до курсора и остановится в данной точке, ожидая дальнейших действий пользователя.

Причем, это можно сделать как в начале сеанса отладки, так и когда уже часть программы выполнена по шагам.

Чтобы продолжить дальнейшее выполнение программы без пошагового режима нажмите F5.

2.3.6 Отслеживание значений переменных во время выполнения программы

Выполнение программы по шагам или ее трассировка могут помочь найти ошибки в алгоритме программы, но обычно желательно также знать, что происходит на каждом шаге со значениями отдельных переменных.

Для наблюдения за выводом программы встроенный отладчик имеет средства для просмотра значений переменных, выражений и структур данных.

Чтобы узнать значение переменной задержите над ней указатель мыши. Рядом с именем переменной на экране появляется подсказка со значением этой переменной.

Часто программисту необходимо отслеживать значение конкретной переменной или выражения при выполнении программы по шагам.

Помимо экранной подсказки, переменные со своим значением могут отображаться в окне «Watch 1», расположенном в левом нижнем углу

экрана (см. рисунок 1.20). В этом окне можно задать имя переменной, значения которой вы хотите отслеживать.

Также можно добавить переменную в список просмотра «Watch 1» нажав правую кнопку мыши над именем переменой и выбрав пункт «Add Watch». Кроме этого в окне просмотра «Watch 1» можно добавлять или удалять отслеживаемые элементы. В этом диалоговом окне можно проверять переменные и выражения и изменять значения любых переменных, включая строки, указатели, элементы массива и поля записей, что позволяет проверить реакцию программы на различные условия.

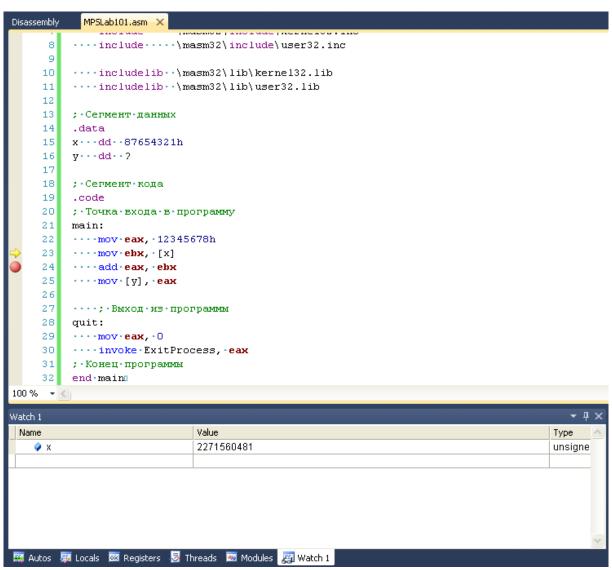


Рисунок 1.20 – Окно редактора и список отслеживаемых переменных

Оба средства вычислений и просмотра работают на уровне выражений, поэтому важно определить, что считается выражением. Выражение состоит из констант, переменных и структур данных, скомбинированных с помощью операций и большинства встроенных функций. Почти все, что можно использовать в правой части оператора

присваивания, может также использоваться в качестве отладочного выражения.

Во время отладки можно изменить значение переменной. Для этого нужно ввести новое значение переменной в столбце Value, после чего оно отобразится красным цветом.

3 Контрольные вопросы

- 1) Как выполняется настройка среды Visual Studio и проекта для работы с языком ассемблера?
- 2) Как выполняется компиляция проекта?
- 3) Опишите структуру приложения на языке ассемблера.
- 4) Как просмотреть содержимое регистров микропроцессора?
- 5) Как просмотреть содержимое флагов микропроцессора?
- 6) Опишите структуру команды на языке ассемблера.
- 7) Опишите структуру определения переменной на языке ассемблера.
- 8) Для чего предназначена отладка?
- 9) Какие средства отладки предоставляет среда разработки MS Visual Studio?
- 10) Что такое точка остановки (breakpoint)?
- 11) Какие возможности существуют для слежения за значениями переменных во время отладки?
- 12) Какие горячие клавиши для работы с отдатчиком вы знаете?

4 Задание

- 1) Изучить возможности интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio.
- 2) Настроить среду разработки Microsoft Visual Studio для работы с языком ассемблера.
- 3) Создать новый проект приложения для работы на языке ассемблера.
- 4) Настроить конфигурацию проекта для работы с языком ассемблера.
- 5) Набрать и отладить программу, приведенную в примере 1.1.
- 6) Пошагово выполнить полученную программу, отображая изменения регистров микропроцессора.
- 7) Набрать и отладить программу, приведенную в примере 1.2.
- 8) Пошагово выполнить полученную программу, отображая изменения регистров микропроцессора.
- 9) Набрать и отладить программу, приведенную в примере 1.3.
- 10) Пошагово выполнить полученную программу, отображая изменения регистров микропроцессора.
- 11) Набрать и отладить программу, приведенную в примере 1.6.
- 12) Пошагово выполнить полученную программу, отображая изменения регистров микропроцессора.
- 13) Оформить отчёт.

Лабораторная работа № 2. Регистры. Организация памяти и режимы адресации. Команды пересылки данных

1 Цель работы

Цель работы – изучить команды пересылки данных, работу с пользовательскими регистрами и режимы адресации.

2 Краткая теория

Программная модель компьютера — часть компьютера оставлена видимой и доступной для программирования. Ее частью является программная модель микропроцессора.

Различают несколько поколений процессоров программно совместимых с микропроцессорами Intel, носящие общее имя x86.

Архитектура IA-16. Процессоры, программно совместимые с Intel 8086-80286 имеют 14 регистров, используемых для управления выполняющейся программой, для адресации памяти и для обеспечения арифметических вычислений. Каждый регистр имеет длину 16 бит (одно слово) и адресуется по имени.

Архитектура IA-32. Процессоры данной архитектуры начали свою историю с МП Intel 80386 и разрабатывались вплоть до появления первых 64-битных компьютеров с архитектурой Intel 64/AMD64 (не путать с IA-64, используемой в МП семейства Itanium). Процессоры семейства х86-32 расширяют большинство основных регистров до 32-х разрядов, оставаясь при этом программно совместимыми с прежними 16-ти разрядными процессорами. Содержат 32 регистра, которые можно разделить на две большие группы:

- 16 пользовательских регистров;
- 16 (15 + 1 резерв) системных регистров.

2.1 Регистры и память

При разработке архитектуры компьютера относительно регистров принято использовать 2 подхода: регистры могут быть универсальными (могут использоваться для нескольких команд) или использоваться только для определенных команд. Большинство регистров МП х86 имеют определенное функциональное назначение.

Биты регистра принято нумеровать слева направо (младшие биты справа, а старшие слева) (рисунок 2.1). Регистры это сверхбыстрые ячейки входящие состав микропроцессора, используемые памяти В над данными И краткосрочного выполнения операций информации. Минимально адресуемой единицей информации внутри микропроцессора является бит.

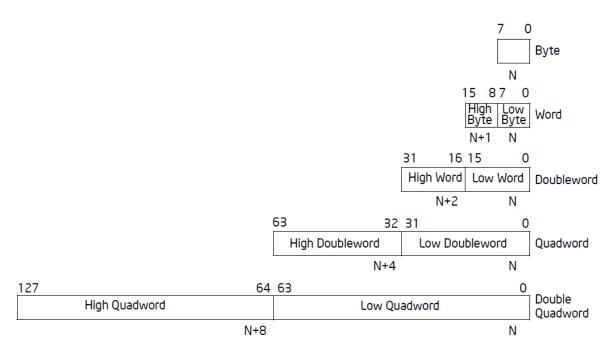


Рисунок 2.1 – Расположение информации в регистрах

Для долговременного хранения информации используется оперативная память. Байт является минимально адресуемой единицей информации в оперативной памяти.

При этом следует учитывать порядок расположения байт в регистрах и хранение этих байт в памяти. Выделяют два порядка хранения байт в памяти:

- Порядок от старшего к младшему (big-endian);
- Порядок от младшего к старшему (little-endian).

Порядок от старшего к младшему или big-endian: запись начинается со старшего и заканчивается младшим байтом. Этот порядок является стандартным для протоколов TCP/IP (поэтому его часто называют сетевым порядком байтов) и используется процессорами IBM 360/370/390, Motorola 68000, SPARC (рисунок 2.2, а). В этом же виде (используя представление в десятичной системе счисления) записываются числа индийско-арабскими цифрами в письменностях с порядком знаков слева направо.

Порядок от младшего к старшему или little-endian: запись начинается с младшего и заканчивается старшим байтом. Этот порядок записи принят в памяти персональных компьютеров с x86-процессорами, в связи с чем иногда его называют интеловский порядок байтов (рисунок 2.2, b).

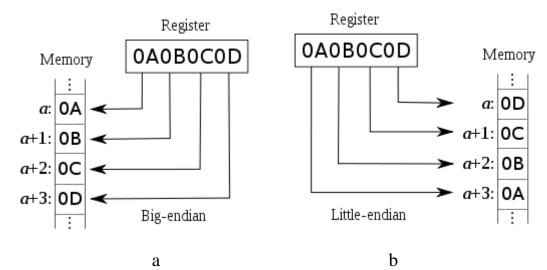


Рисунок 2.2 – Различия порядка байт big-endian и little-endian

Примеры записи чисел в памяти представлены на рисунке 2.3.

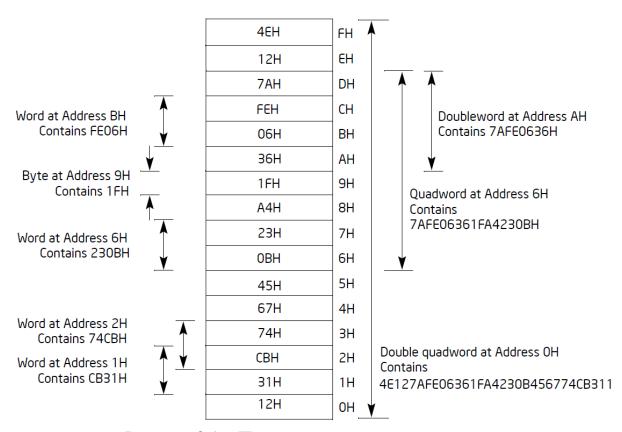


Рисунок 2.3 – Примеры записи чисел в памяти

2.2 Пользовательские регистры

Как следует из названия, *пользовательскими* регистры называются потому, что программист может использовать их при написании своих программ (рисунок 2.4). К этим регистрам относятся:

- восемь 32-битных регистров, которые могут использоваться программистами для хранения данных и адресов (их еще называют регистрами общего назначения (РОН)) (рисунок 2.5);
 - шесть регистров сегментов;
- регистры состояния и управления (регистр флагов и регистр указателя команды).

На рисунке 2.4 некоторые регистры разделены, но это не разные регистры — это части одного большого 32-разрядного регистра. Их можно использовать в программе как отдельные объекты.

Так сделано для обеспечения работоспособности программ, написанных для младших 16-разрядных моделей микропроцессоров фирмы Intel, начиная с i8086.

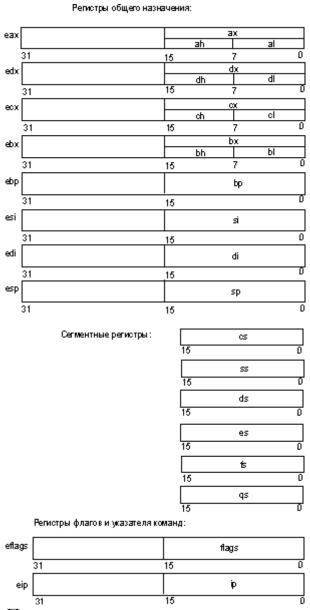


Рисунок 2.4 – Пользовательские регистры микропроцессоров x86

Микропроцессоры i486, Pentium и последующие модели имеют в основном 32-разрядные регистры. Их количество, за исключением сегментных регистров, такое же, как и у i8086, но размерность больше, что и отражено в их обозначениях — они имеют приставку **e** (*Extended*).

	General-Purpose Registers								
31	16	15	8 7		0	16-bit	32-bit		
		AH		AL		AX	EAX		
		BH		BL		BX	EBX		
		CH		CL		CX	ECX		
		DH		DL		DX	EDX		
		BP					EBP		
		SI					ESI		
		DI					EDI		
		SP					ESP		

Рисунок 2.5 – Регистры общего назначения

Разберемся подробнее с составом и назначением пользовательских регистров.

2.2.1 Сегментные регистры

В программной модели микропроцессора имеется шесть сегментных регистров: *CS*, *SS*, *DS*, *ES*, *GS*, *FS*. Их существование обусловлено спецификой организации и использования оперативной памяти микропроцессорами Intel. Она заключается в том, что микропроцессор аппаратно поддерживает структурную организацию программы в виде трех частей, называемых *сегментами*. Соответственно, такая организация памяти называется *сегментной*.

Для того чтобы указать на сегменты, к которым программа имеет доступ в конкретный момент времени, и предназначены *сегментные регистры*. В этих регистрах содержатся адреса памяти, с которых начинаются соответствующие сегменты. Логика обработки машинной команды построена так, что при выборке команды, доступе к данным программы или к стеку неявно используются адреса во вполне определенных сегментных регистрах. Микропроцессор поддерживает следующие типы сегментов:

Сегмент кода. Содержит команды программы. Для доступа к этому сегменту служит регистр **CS** (code segment register) — сегментный регистр кода. Он содержит адрес сегмента с машинными командами, к которому имеет доступ микропроцессор (то есть эти команды загружаются в конвейер микропроцессора).

Сегмент данных. Содержит обрабатываемые программой данные. Для доступа к этому сегменту служит регистр **DS** (data segment register) —

сегментный регистр данных, который хранит адрес сегмента данных текущей программы.

Сегмент стека. Этот сегмент представляет собой область памяти, называемую стеком. Работу со стеком микропроцессор организует по следующему принципу: последний записанный в эту область элемент выбирается первым. Для доступа к этому сегменту служит регистр SS (stack segment register) — сегментный регистр стека, содержащий адрес сегмента стека.

Дополнительный сегмент данных. Неявно алгоритмы выполнения большинства машинных команд предполагают, что обрабатываемые ими данные расположены в сегменте данных, адрес которого находится в сегментном регистре DS. Если программе недостаточно одного сегмента данных, то она имеет возможность использовать еще три дополнительных сегмента данных. Но в отличие от основного сегмента данных, адрес которого содержится в сегментном регистре DS, при использовании дополнительных сегментов данных их адреса требуется указывать явно с помощью специальных префиксов переопределения сегментов в команде. Адреса дополнительных сегментов данных должны содержаться в регистрах ES, GS, FS (extension data segment registers).

Однако при работе в ОС Windows (работающая в защищенном режиме) используется несколько другая модель памяти. В ней сегментные регистры содержат так называемые селекторы, указывающие на единый сегмент данных. В этом случае регистры не должны изменяться прикладными программами непосредственно.

2.2.2 Регистры общего назначения (РОНы)

Все регистры этой группы позволяют обращаться к своим "младшим" частям. Использовать для самостоятельной адресации можно только младшие 16 и 8-битные части этих регистров. Старшие 16 бит этих регистров как самостоятельные объекты недоступны. Это сделано для совместимости с младшими 16-разрядными моделями микропроцессоров фирмы Intel.

Регистры, относящиеся к группе регистров общего назначения. Так как эти регистры физически находятся в микропроцессоре внутри арифметико-логического устройства, то их еще называют регистрами $A\Pi Y$:

EAX/AX/AH/AL (Accumulator register) — *аккумулятор*. Применяется для хранения промежуточных данных. В некоторых командах использование этого регистра обязательно;

EBX/BX/BH/BL (Base register) — *базовый* регистр. Применяется для хранения базового адреса некоторого объекта в памяти;

ECX/CX/CH/CL (Count register) — *регистр-счетчик*. Применяется в командах, производящих некоторые повторяющиеся действия. Его

использование зачастую неявно и скрыто в алгоритме работы соответствующей команды. К примеру, команда организации цикла **loop** кроме передачи управления команде, находящейся по некоторому адресу, анализирует и уменьшает на единицу значение регистра ECX/CX;

EDX/DX/DH/DL (Data register) — регистр ∂ *анных*. Так же, как и регистр EAX/AX/AH/AL, он хранит промежуточные данные. В некоторых командах его использование обязательно; для некоторых команд это происходит неявно.

Следующие два регистра (индексные регистры) используются для поддержки так называемых цепочечных операций, то есть операций, производящих последовательную обработку цепочек элементов, каждый из которых может иметь длину 32, 16 или 8 бит:

ESI/SI (Source Index register) — *индекс источника*. Этот регистр в цепочечных операциях содержит текущий адрес элемента в цепочке-источнике;

EDI/DI (Destination Index register) — *индекс приемника* (получателя). Этот регистр в цепочечных операциях содержит текущий адрес в цепочке-приемнике.

В архитектуре микропроцессора на программно-аппаратном уровне поддерживается такая структура данных, как *стек*. Для работы со стеком в системе команд микропроцессора есть специальные команды, а в программной модели микропроцессора для этого существуют специальные регистры:

ESP/SP (Stack Pointer register) — регистр *указателя стека*. Содержит указатель вершины стека в текущем сегменте стека.

EBP/BP (Base Pointer register) — регистр *указателя базы кадра стека*. Предназначен для организации произвольного доступа к данным внутри стека.

Большинство из них могут использоваться при программировании для хранения операндов практически в любых сочетаниях. Но некоторые команды используют фиксированные регистры для выполнения своих действий. Это нужно обязательно учитывать. Использование жесткого закрепления регистров для некоторых команд позволяет более компактно кодировать их машинное представление. Знание этих особенностей позволит вам при необходимости хотя бы на несколько байт сэкономить память, занимаемую кодом программы.

2.2.3 Регистры состояния и управления

В микропроцессор включены несколько регистров, которые постоянно содержат информацию о состоянии как самого микропроцессора, так и программы, команды которой в данный момент загружены на конвейер. К этим регистрам относятся:

- регистр флагов **EFLAGS/FLAGS** (рисунок 2.6);

- регистр указателя команды ЕІР/ІР.

Используя эти регистры, можно получать информацию о результатах выполнения команд и влиять на состояние самого микропроцессора.

EFLAGS/FLAGS (flag register) — регистр флагов. Разрядность EFLAGS/FLAGS — 32/16 бит. Отдельные биты данного регистра имеют определенное функциональное назначение и называются флагами. Младшая часть этого регистра полностью аналогична регистру FLAGS для i8086.

ФЛАГИ СОСТО ЯНИЯ:

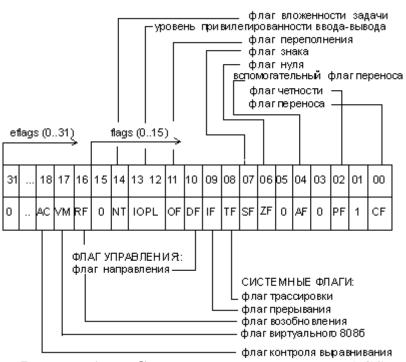


Рисунок 2.6 – Содержимое регистра EFLAGS

Исходя из особенностей использования, флаги регистра *EFLAGS/FLAGS* можно разделить на три группы:

8 флагов состояния. Эти флаги могут изменяться после выполнения машинных команд. Флаги состояния регистра *EFLAGS* отражают особенности результата исполнения арифметических или логических операций. Это дает возможность анализировать состояние вычислительного процесса и реагировать на него с помощью команд условных переходов и вызовов подпрограмм.

 $1\ \phi$ лаг управления. Обозначается **DF** (Directory Flag). Он находится в 10-м бите регистра *eflags* и используется цепочечными командами. Значение флага *DF* определяет направление поэлементной обработки: от начала строки к концу (DF=0) или, наоборот, от конца строки к ее началу (DF=1). Для работы с флагом DF существуют специальные команды: cld (снять флаг DF) и std (установить флаг DF). Применение этих команд позволяет привести флаг DF в соответствие с алгоритмом и обеспечить

автоматическое увеличение или уменьшение счетчиков при выполнении операций со строками;

5 системных флагов, управляющих вводом/выводом, маскируемыми прерываниями, отладкой, переключением между задачами и виртуальным режимом 8086.

Прикладным программам не рекомендуется модифицировать без необходимости эти флаги, так как в большинстве случаев это приведет к прерыванию работы программы.

2.3 Типы данных и описание данных

Основной тип данных микропроцессоров x86 — целый 32-х разрядный, возможна также обработка "наследственных" 16-ти и 8-ми разрядных данных. В 16-х разрядных микропроцессорах семейства x86 основной тип данных — целый 16-разрядный, но возможно использование также 8-разрядных целых.

Обычно данные в программе на языке ассемблера описываются в сегменте данных, но учитывая, что встроенный ассемблер не поддерживает описание данных, в лабораторных работах будем использовать объявления переменных языка.

При описании данных и их типов (размеров) используются директивы ассемблера, указанные в таблице 2.1.

Размер	Директива ассемблера	Соответствующей тип C++ (32-х битное приложение)
Байт (8 бит)	db	char
Слово (16 бит)	dw	short
Двойное слово (32 бита)	dd	int/long/float
Учетверенное слово (64 бита)	dq	double/long double
10 байт (80 бит)	dt	_

Таблица 2.1 – Основные типы данных

2.4 Команды пересылки и загрузки

Для передачи данных между различными ячейками памяти используется следующие команды.

2.4.1 mov (Переслать)

MOV «Переслать» (MOVe) — пересылает байт, слово или двойное слово из операнда источника в операнд назначения.

mov D, S

^{*} Здесь и далее D – приемник, S – источник, O – операнд.

Перемещает данные из источника в назначение. При этом разрядность операндов должна совпадать. Нельзя переписывать память в память и данные из одного сегментного регистра в другой и в сегментный регистр непосредственное значение.

Допустимые варианты формата команды:

```
том R, IM ; непосредственные данные в регистр том R, R ; между регистрами общего назначения том SR, R ; из РОНа в системный регистр том M, IM ; непосредственные данные в память том R, M ; из памяти в регистр том R, SR ; из системного регистра в РОН том M, R ; из регистра в память
```

* Здесь и далее R – регистр (общего назначения), M – ячейка памяти, IM – непосредственное значение (символьная константа), SR – системный регистр.

2.4.2. xchg (Обмен)

XCHG «Обмен (Перестановка)» (eXCHaGe) – переставляет содержимое двух операндов.

```
xchg 01, 02
```

Эта команда используется вместо трех команд mov. Она не требует временного размещения в памяти одного из операндов в то время, когда другой загружается. Команда xchg особенно полезна при использовании семафоров или аналогичных структур данных в процессе синхронизации.

Команда xchg может менять местами два байта, два слова или два двойных слова. Операндами для команды xchg могут служить два регистровых операнда или операнд-регистр и операнд, расположенный в памяти. Запрещается использовать m, m.

2.4.3 lea (Загрузить эффективный адрес)

LEA «Загрузить эффективный адрес» (Load Effective Address) – помещает 32-разрядный сдвиг операнда-источника в памяти (а не его содержимое) в операнд назначения.

```
lea D, S
```

Операнд-источник должен находиться в памяти, и операнд назначения должен быть регистром общего назначения. Эта команда особенно полезна для инициализации регистров ESI и EDI перед выполнением команд работы со строками.

Загрузка эффективного адреса (адрес смещения относительно начала сегмента, в котором находится переменная (метка) М). В отличие от mov помещает адрес смещения, а не значения.

```
lea R, M \, ; данные две записи эквивалентны mov R, offset M
```

Команда lea может выполнять любое необходимое индексирование или масштабирование.

lea EBX, EBCDIC_TABLE

Заставляет процессор поместить адрес начальной позиции таблицы, помеченной как EBCDIC TABLE, в EBX.

2.4.4 Команды загрузки (пересылки) флагов

Хотя и существуют специальные команды для изменения флагов CF и DF, нет прямых методов изменения для остальных флагов, ориентированных на использование в прикладном программировании. Команды пересылки флага позволяют программе изменять состояние других флагов с использованием команд манипуляций с битами, если только эти флаги были перемещены в стек или в регистр АН.

LAHF «Загрузить в регистр АН из флагов» (Load into AH register from Flags) — копирует содержимое младших 8 бит регистра флагов в регистр АН (копируются биты 7,6,4,2 и 0, содержимое оставшихся битов 5,3, и 1 остается неопределенным). Содержимое регистра EFLAGS остается неизменным.

SAHF «Сохранить значения регистра АН во флагах» (Store AH into Flags) копирует содержимое регистра АН в младшие 8 бит регистра флагов (копируются биты 7, 6, 4, 2, и 0 во флаги SF, ZF, AF, PF и CF соответственно).

PUSHF/PUSHFD «Поместить флаги в стек» (PUSH Flags) – сохраняет младшее слово регистра FLAGS/EFLAGS в стеке.

POPF/POPFD «Извлечь флаги из стека» (POP Flags) восстанавливает слово из стека в регистр FLAGS/EFLAGS.

2.4.5 Команды работы со стеком

PUSH «Поместить» - копирует операнд-источник в вершину стека (декрементируя перед этим указатель стека (регистр ESP)).

push S

Команда PUSH часто используется для размещения в стеке параметров перед вызовом процедуры. Команда PUSH работает с операндами, размещенными в памяти, непосредственными операндами и с регистровыми операндами (включая регистры сегмента).

POP «Восстановить (данные) из стека» передает слово или двойное слово из текущей вершины стека (на которую указывает регистр ESP) операнду назначения и затем увеличивает значение регистра ESP, чтобы

тот указывал на новую вершину стека. РОР перемещает информацию из стека в регистр общего назначения, регистр сегмента или в память.

pop D

PUSHA/PUSHAD «Поместить (в стек) все 16/32 разрядные регистры в стек» (PUSH All) — сохраняет содержимое восьми регистров общего назначения в стеке. Эта команда упрощает вызовы процедур путем сокращения числа команд, необходимых для сохранения содержимого регистров общего назначения. Процессор размещает регистры общего назначения в стеке в следующем порядке: EAX, ECX, EDX, EBX, начальное значение регистра ESP перед тем, как был размещен регистр EAX, EBP, ESI и EDI. Результат выполнения команды PUSHA противоположен действию команды POPA. Вызывается без параметров.

pusha

POPA/POPAD «Восстановить (из стека) все регистры» (POP All) – восстанавливает из стека данные, сохраненные в нем при помощи команды PUSHA, в регистры общего назначения, за исключением регистра ESP. Значение регистра ESP восстанавливается после выполнения чтения стека (Восстановления). Вызывается без параметров.

popad

2.5 Режимы адресации

В зависимости от того откуда и куда передаются данные и каким способом, различаются несколько режимов адресации:

- 1) регистровая;
- 2) непосредственная;
- прямая;
- 4) косвенная;
- 5) по базе со смещением;
- 6) по базе с индексированием;
- 7) стековая.

2.5.1 Регистровая адресация

Этот вид адресации предполагает передачу данных из одного регистра в другой.

Пример 2.1 Регистровая адресация

```
mov EAX, EBX ; копируются данные из EBX в EAX
```

mov DX, BX ; копируются данные из BX в DX mov AL, CH ; копируются данные из CH в AL

2.5.2 Непосредственная адресация

При этом виде адресации происходит загрузка в регистр константы непосредственно записанной в команде.

Пример 2.2 Непосредственная адресация

```
; счетчик проинициализировать числом 10 mov ECX, 10 ; Поместить в EAX число 10h (16) mov EAX, 10h ; загрузка адресов в индексный регистр lea ESI, X ; загрузка адресов в регистр EBX lea EBX, Y
```

2.5.3 Прямая адресация

Здесь предполагается передача данных из ячейки памяти в другую ячейку памяти, или из ячейки памяти в регистр, или из регистра в ячейку памяти.

Пример 2.3 Прямая адресация

```
; скопировать в ВХ слово по адресу ES:00404000 ; (Необходимо иметь доступ к данным, расположеним по этому адресу! ; В противном сучае обращение вызовет исключение.) моv ВХ, ES:00404000h ; Если в сегменте, на который указывает DS, есть переменная с именем X ; размером двойное слово, то значение хранящееся в EDX можно сохранить ; в X так: моv [X], EDX ; или так: моv X, EDX ; Поместить данные из переменной в регистр: моv EAX, Z
```

2.5.4 Косвенная адресация

Этот вид адресации предполагает использование базового регистра BX/EBX, используемого в качестве указателя.

Пример 2.4 Косвенная адресация

```
; пусть в сегменте, на который указывает DS, первым объявлено слово р, ; а следом за ним - слово q; тогда их значения можно скопировать так: lea EBX, [p] ; Получаем эффективный адрес переменной mov AX, [EBX] ; Копируем данные в регистр из яейки с адресом равным EBX add EBX, 000000002h; Перемещаемся к следующей ячейке (к переменной q) mov CX, [EBX] ; Копируем данные в регистр из яейки с адресом равным EBX
```

2.5.5 Адресация по базе со смещением

Этот вид адресации представляет из себя разновидность косвенной адресации.

Пример 2.5 Адресация по базе со смещением

```
; следующие команды из примера 4 можно заменить на одну: ; lea EBX, [p] ; add EBX, 000000002h ; mov CX, [EBX] mov CX, [EBX + 000000002h]
```

2.5.6 Адресация по базе с индексированием

Этот вид адресации представляет из себя разновидность косвенной адресации и предполагает использование индексных регистров SI/ESI и DI/EDI.

Пример 2.6 Адресация по базе с индексированием

```
; Пусть объявлен массив слов array; тогда получить значения ; первого, третьего и пятого элемента можно так: mov EBX, offset array mov ESI, 00000000h mov AX, [EBX][ESI] ; 1 add ESI, 4 mov AX, [EBX][ESI] ; 3 add ESI, 4 mov AX, [EBX][ESI] ; 5
```

2.5.7 Стековая адресация

Стековая адресация предназначена для передачи данных из стека и в стек. Для этого предназначены команды push и pop, адресующие ячейки памяти посредством регистра SP, и команды mov, использующие регистр BP/EBP.

Пример 2.7 Временное хранение данных

```
push EAX ; сохраняем текущее значение EAX в стеке... ; выполняем какие нибудь действия,... ; использующие EAXpop EAX ; восстанавливаем прежнее значение EAX
```

Пример 2.8 Копирование содержимого одного сегментного регистра в другой

```
push DS pop ES
```

Пример 2.9 Выделение старшей части расширенного регистра данных (с помещением значения в другой регистр)

```
push EAX ; помещаем значение еах в стек (4 байта)
```


```
рор AX ; извлекаем младшую часть (2 байта)
рор BX ; извлекаем старшую часть (2 байта)
```

Пример 2.10 Извлечение данных из произвольной ячейки стека

```
mov EBP, ESP
mov AX, [EBP + 2]
```

В общем виде общую схему адресации (объединяющую все виды адресации) можно представить как сумму следующих значений (рисунок 2.7):

Эффективный адрес = База + (Масштаб*Индекс) + Смещение

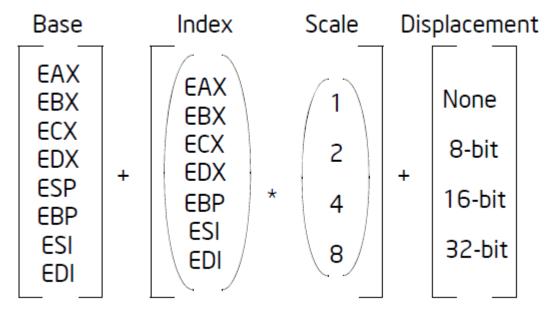

Offset = Base + (Index * Scale) + Displacement

Рисунок 2.7 – Схема получения эффективного адреса

2.6 Флаговые операции

Иногда необходимо в процессе выполнения программы изменять состояние процессора. Для этого предназначены команды работы с флагами.

Пример 2.11 Работа с флагами

```
lahf; загружаем в ah содержимое флагового регистра stc; устанавливаем флаг cf clc; сбрасываем флаг cf cmc; инвертируем флаг cf std; устанавливаем флаг df cld; сбрасываем флаг df cli; сбрасываем флаг if sti; устанавливаем флаг if sahf; восстанавливаем из ah флаговый регистр
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите регистры процессоров семейства х86?
- 2) Опишите структуру регистра флагов?
- 3) Опишите форматы и алгоритмы работы следующих команд: mov, lea, lds, les, lfs, lgs, lss, xchg?
- 4) Форматы и алгоритмы работы команд работы с флагами: lahf, sahf, clc/stc, cld/std, cmc, cli/sti?
- 5) Как поместить в регистр адрес переменной, а не ее значение?
- 6) Как получить содержимое ячейки зная ее сегмент и смещение?
- 7) Режимы адресации, применяемые в процессорах семейства х86.
- 8) Опишите режим регистровой адресации.
- 9) Опишите режим непосредственной адресации.
- 10) Опишите режим прямой адресации.
- 11) Опишите режим косвенной адресации.
- 12) Опишите режим адресации по базе со сдвигом.
- 13) Опишите режим адресации по базе с индексированием.
- 14) Общее понятие стека.
- 15) Особенности реализации стека в семействе микропроцессоров х86.
- 16) Форматы, предназначение и алгоритмы работы команд стека: push, pop, pusha/pushad, popa, popad.
- 17) Примеры использования команд работы со стеком.

4 Задание

- 1) Протестировать все примеры, приведенные в разделе "Краткая теория".
- 2) Оформить отчёт.

Лабораторная работа № 3. Арифметические команды целочисленного устройства микропроцессора

1 Цель работы

Исследовать с помощью отладчика работу арифметических команд. Научиться использовать арифметические команды целочисленного устройства для вычисления простых выражений.

2 Краткая теория

Арифметико-логическое устройство микропроцессора поддерживает две категории арифметических команд:

- команды двоичной целочисленной арифметики;
- команды двоично-десятичной арифметики.

2.1 Представление данных в микропроцессоре

На аппаратном уровне микропроцессор выполняет арифметические операции над данными, представленными двоичным кодом.

Соответственно при выполнении операций результаты представляются в двоичной системе счисления. Однако при этом возникает проблема представления отрицательных чисел. Существует две формы представления отрицательных чисел: обратный код и дополнительный код.

В МП х86 для этих целей используется дополнительный код. Он позволяет заменить операцию вычитания на операцию сложения и сделать операции сложения И вычитания одинаковыми ДЛЯ беззнаковых чисел, чем упрощает архитектуру ЭВМ. Дополнительный код получить отрицательного числа ОНЖОМ инвертированием двоичного числа и прибавлением к инверсии единицы, либо вычитанием числа из нуля.

При записи числа в дополнительном коде старший разряд является знаковым. Если его значение равно 0, то в остальных разрядах записано положительное двоичное число, совпадающее с прямым кодом. Если число, записанное в прямом коде, отрицательное, то все разряды числа инвертируются, а к результату прибавляется 1. К получившемуся числу дописывается старший (знаковый) разряд, равный 1.

Двоичное 8-разрядное число со знаком в дополнительном коде может представлять любое целое в диапазоне от -128 до +127. Если старший разряд равен нулю, то наибольшее целое число, которое может быть записано в оставшихся 7 разрядах равно 2^7-1 , что равно 127.

Если двоичные числа имеют положительные значения, это определяется нулевым значением старшего (самого левого) разряда. Отрицательные двоичные числа, наоборот, имеют установленный в единицу бит в старшем разряде и записаны в дополнительном коде.

Для представления отрицательного двоичного числа необходимо инвертировать все биты и прибавить 1.

Пример 3.1 Преобразование 8-битного числа в дополнительный коду

Исходное число 42 : 00101010b Инвертирвоание : 11010101b

Добавление 1 : 11010110b (Число -42 в дополнительном коде)

Компилятор языка ассемблера выполняет это преобразование автоматически на этапе ассемблирования программы, поэтому для объявления отрицательной переменной достаточно просто указать знак перед значением.

```
x dd -5 ; В ячейке памяти будет размещено занчение 0xFFFFFFB
```

Однако при интерпретации результатов необходимо учитывать, что с точки зрения микропроцессора не существует как такового отрицательного или положительного числа, а имеется набор бит размещенных в регистре. Поэтому в зависимости от используемых команд они могут быть интерпретированы и как число со знаком и как число без знака.

Изначально ассемблер не имеет встроенных средств для контроля знаковых/беззнаковых типов, поэтому данная задача ложится на программиста.

```
x dd -5 ; Размещенное занчение 0xFFFFFFB можно интерпретирвоать как ; беззнаковое 32-х битное число 4294967291
```

Арифметика чисел в дополнительном коде сводится к замене вычитания на сложение с числом в дополнительном коде. При этом инвертируется знак вычитаемого, которое затем складывается с уменьшаемым.

```
Уменьшаемое (77): 01001101b
Вычитаемое (42): 0010101b
Перобразованное вычитаемое (-42): 11010110b
```

```
Уменьшаемое (77) / Слагоемое 1 (77) : 01001101b Вычитаемое (42) / Слагоемое 2 (-42) : 11010110b Разность (77-42) / Сумма (77+(-42)) = 35 : (1)00100011b
```

В результате сложения теряется старший бит, что, в итоге дает корректный результат вычитания/сложения с отрицательным числом.

Для определения абсолютного значения отрицательного двоичного числа, необходимо выполнить обратное преобразование, повторив операции инвертирования всех битов и добавления 1.

Пример 3.2. Преобразование числа к дополнительному коду

```
Исходное число -42 : 11010110b
```

```
Инвертирвоание : 00101001b
```

Добавление 1 : 00101010b (Исходное число 42)

Соответственно сумма +42 и -42 должна быть равна нулю.

Пример 3.3. Проверка сложения чисел в дополнительном коде

```
Первое число 42 : 11010110b
Второе число -42 : 00101010b
Результат сложения : (1)00000000b
```

Все восемь бит имеют нулевое значение. А не поместившийся единичный бит, вытесняемый влево, теряется.

Важным моментом при работе с арифметическими операциями является отслеживание переполнения результатов вычислений. Поскольку диапазон значений, который может храниться в ячейках различной емкости ограничен, то возможна ситуация при которой результат выполнения операции не помещается в приемник. В этом случае микропроцессор сообщает об этом путем установки флага переноса (СF).

Рассмотрим переполнение на примере регистра AL.

Пример 3.4. Переполнение регистров

Чтобы учесть этот эффект используется специальные команды, учитывающие потерю (перенос) значащего бита.

Ряд двоичных чисел переходящих через ноль выглядит следующим образом:

- +3 00000011b
- +2 00000010b
- +1 00000001b
- 0 00000000b
- -1 11111111b
- -2 11111110b
- -3 11111101b

Фактически нулевые биты в отрицательном двоичном числе определяют его величину: позиционные значения нулевых битов можно рассматривать как единицы у положительных.

2.2 Основные команды

В язык ассемблера входит относительно небольшое количество примитивных математических операторов. Математические команды ограничиваются сложением, умножением, делением и вычитанием знаковых и беззнаковых целых двоичных чисел.

- команды сложения add и adc; inc; xadd;
- команды вычитания sub и sbb; dec;
- команды умножения mul и imul;
- команды деления div и idiv;
- команда изменения знака neg.

2.2.1 Команды сложения

Команды сложения представлены четырьмя командами.

1. Сложение целых add помещает в приемник (заменяет) сумму значений источника и приемника.

add DST, SRC

Команда оказывает воздействие на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF. Арифметические команды работают с 8-, 16-, или 32-разрядными данными. Флаги обновляются в зависимости от размеров операций. Например, 8-разрядная команда add устанавливает флаг CF равным 1, если сумма операндов превышает 255 (десятичное).

2. Сложение целых с переносом adc помещает в приёмник сумму значений источника и приёмника плюс 1, если флаг CF установлен. Если флаг CF сброшен, команда adc выполняет те же действия, что и команда add.

adc DST, SRC

Команда adc используется для поддержки переноса, когда сложение выполняется на одном из этапов, например, когда 32-разрядная команда add для сложения двух учетверенных слов-операндов. Команда оказывает воздействие на флаги OF, SF, ZF, AF, PF, и CF.

По сути, команда выполняет следующую операцию:

DST <= DST + SRC + CF

3. Инкремент іпс добавляет 1 к операнду назначения.

inc DST

Команда inc сохраняет значение флага CF. Это позволяет использовать команду inc для обновления счетчиков циклов без оказания воздействия на флаги состояния, изменяющиеся под воздействием арифметических операций, используемых при управлении циклом. Флаг

ZF может быть использован для обнаружения ситуации возникновения переноса. Использование команды add с непосредственным значением 1 в качестве операнда выполняет увеличение с обновлением флага CF. Можно использовать однобайтную форму этой команды, когда операндом является регистр общего назначения. Команда оказывает воздействие на флаги OF, SF, ZF, AF, и PF.

4. Сложение с обменом xadd выполняет обмен значений приемника и источника, а затем помещает сумму значений в приемник.

```
xadd DST, SRC
```

По сути, команда выполняет следующую операцию:

```
DST <=> SRC
DST <= DST + SRC
```

В итоге, в приёмнике оказывается сумма приёмника и источника, а в источнике – старое значение приемника.

Форматы команд сложения:

```
add reg/mem, imm ; размер 8/16/32 бита add reg, reg/mem ; размер 8/16/32 бита add mem/reg, reg ; размер 8/16/32 бита add reg/mem16, imm8 ; получатель 16 бит, источник 8 бит add reg/mem32, imm8 ; получатель 32 бит, источник 8 бит adc reg/mem, imm ; размер 8/16/32 бита adc reg/mem ; размер 8/16/32 бита adc mem/reg, reg ; размер 8/16/32 бита adc reg/mem16, imm8 ; получатель 16 бит, источник 8 бит adc reg/mem32, imm8 ; получатель 32 бит, источник 8 бит inc reg/mem ; размер 8/16/32 бита xadd reg/mem, reg ; размер 8/16/32 бита
```

2.2.2 Команды вычитания

Команды вычитания представлены тремя командами.

1. Вычитание sub отнимает источник от приёмника и помещает результат в приёмник на полученный результат.

```
sub DST, SRC
```

Если возникает заем единицы, устанавливается значение флага СF. Операндами могут быть байты, слова и двойные слова со знаком и без него. Команда оказывает воздействие на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

2. Вычитание с заемом sbb вычитает операнд-источник из операнда назначения, заменяя значение преемника на результат вычитания минус 1,

если установлен флаг CF. Если флаг CF очищен, команда sbb выполняет ту же операцию, что и команда sub.

```
sub DST, SRC
```

Команда SUB используется для поддержки заема разряда, когда выполняется вычитание чисел как один из этапов, например, когда используется 32-разрядная команда sub для вычитания одного учетверенного слова из другого. Команда оказывает воздействие на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

По сути, команда выполняет следующую операцию:

```
DST <= DST - SRC - CF
```

По сути, команда выполняет следующую операцию:

3. Декремент dec вычитает 1 из операнда назначения.

dec DST

Команда dec сохраняет состояние флага CF. Это позволяет команду dec для обновления счетчиков циклов без воздействия состояние флагов, на изменяемых под воздействием арифметических операций, используемых для управления циклом. Использование команды sub с непосредственным значением 1 в качестве операнда выполняет уменьшение, которое обновляет значение флага СF. Допустима однобайтная форма этой команды, когда операндом является регистр общего назначения. Команда оказывает воздействие на флаги ОГ, SF, ZF, AF, и PF.

Форматы команд вычитания:

```
sub reg/mem, imm
                      ; размер 8/16/32 бита
sub reg, reg/mem
                      ; размер 8/16/32 бита
                      ; размер 8/16/32 бита
sub mem/reg, reg
                      ; получатель 16 бит, источник 8 бит
sub reg/mem16, imm8
sub reg/mem32, imm8
                      ; получатель 32 бит, источник 8 бит
sbb reg/mem, imm
                      ; размер 8/16/32 бита
                      ; размер 8/16/32 бита
sbb reg, reg/mem
                      ; размер 8/16/32 бита
sbb mem/reg, reg
                      ; получатель 16 бит, источник 8 бит
sbb reg/mem16, imm8
sbb reg/mem32, imm8
                      ; получатель 32 бит, источник 8 бит
dec reg/mem
                      ; размер 8/16/32 бита
```

2.2.3 Команды умножения

Процессоры x86 разделяют команды умножения/деления для операндов со знаком и операндов без знака.

Так команда mul работает с целыми без знака, в то время как команда imul работает как с целыми со знаком, так и с целыми без знака.

1. Умножение целых без знака mul выполняет умножение без знака операнда-источника и регистра AL, AX или EAX.

mul SRC

Если источником является байт, процессор умножает его на значение, хранящееся в регистре AL и возвращает результат удвоенной длины в регистры AH и AL. Если исходный операнд является словом, процессор умножает его на значение, хранящееся в регистре AX и возвращает результат удвоенной длины в регистры DX и AX. Если операнд-источник является двойным словом, процессор умножает его на значение, хранящееся в регистре EAX и возвращает результат в виде учетверенного слова в регистры EDX и EAX. Команда MUL устанавливает флаги CF и OF, если старшая половина результата отлична от нуля; в противном случае флаги очищаются. Состояние флагов SF, ZF, AF и PF не определено.

Таблица 3.1 – Работа команды умножения

Источник	Результат
8 бит	AH:AL
16 бит	DX:AX
32 бита	EDX:EAX

Если источником является байт, процессор умножает его на значение, хранящееся в регистре AL и возвращает результат удвоенной длины в регистры AH и AL. Если исходный операнд является словом, процессор умножает его на значение, хранящееся в регистре AX и возвращает результат удвоенной длины в регистры DX и AX. Если операнд-источник является двойным словом, процессор умножает его на значение, хранящееся в регистре EAX и возвращает результат в виде учетверенного слова в регистры EDX и EAX. Команда MUL устанавливает флаги CF и OF, если старшая половина результата отлична от нуля; в противном случае флаги очищаются.

2 Умножение целых со знаком imul выполняет операцию умножения со знаком.

Команда IMUL имеет три формы:

```
imul SRC
imul DST, SRC
imul DST, SRC1, SRC2
```

1. Форма с одним операндом. Операнд может быть словом, байтом или двойным словом, расположенным в памяти или в регистре общего

назначения. Эта команда использует регистры EAX и EDX как операнды по умолчанию тем же образом, что и команда mul.

- 2. Форма с двумя операндами. Одним из исходных операндов должен быть регистр общего назначения, другим операндом может быть как регистр общего назначения, так и ячейка памяти. Результат заменяет содержимое регистра общего назначения.
- 3. Форма с тремя операндами: два операнда являются источниками, третий операнд является преемником. Одним из операндов-источников является непосредственное значение, указанное в команде; вторым может быть регистр общего назначения или ячейка памяти. Результат сохраняется в регистре общего назначения. Непосредственный операнд является целым со знаком в двоично-дополнительном коде. Если непосредственный операнд является байтом, процессор автоматически расширяет его со знаком до размера второго операнда, прежде чем выполнить умножение.

Во многих отношениях вышеприведенные три формы похожи:

- Длина результата равняется удвоенной длине операндов.
- Флаги СF и OF устанавливаются, когда значащие биты переносятся в старшую половину результата. Флаги СF и OF очищаются, когда старшая часть результата является продолжением знака младшей части результата. Состояние флагов SF, ZF, AF и PF неопределенно.

Тем не менее, форматы 2 и 3 отличаются, так как результат усекается до длины операндов, прежде чем он будет сохранен в регистре назначения. По причине такого усечения необходимо проверить флаг ОF, чтобы быть уверенным, что ни один из значащих битов не потерян.

Форматы 2 и 3 команды imul также могут быть использованы с операндами без знака, так как вне зависимости от того, являются ли операнды целыми со знаком или без знака, младшая половина результата остается одной и той же. Однако флаги СF и ОF не могут быть использованы, для того чтобы определить, отличается ли правая часть результата от 0.

Форматы команд умножения:

```
mul reg/mem ; размер 8/16/32 бита imul reg/mem ; размер 8/16/32 бита imul reg16, imm8 ; произведение 16 бит imul reg16, imm16 ; произведение 16 бит imul reg32, imm8 ; произведение 32 бита imul reg32, imm32 ; произведение 32 бита imul reg16, reg/mem16 ; произведение 32 бита imul reg32, reg/mem32 ; произведение 32 бита imul reg16, reg/mem16, imm8/16 ; произведение 32 бита imul reg32, reg/mem32, imm8/32 ; произведение 32 бит
```

2.2.4 Команды деления

Процессор i486 подразделяет команды деления на операции деления с операндами со знаком и с операндами без знака.

Так команда div работает с целыми без знака, в то время как команда idiv работает как с целыми со знаком, так и с целыми без знака.

В обоих случаях генерируется исключение ошибки деления, если делитель равен 0 или частное слишком велико для регистров AL, AX и EAX.

1. Деление целых без знака div выполняет беззнаковое деление регистров AL, AX и EAX на операнд-источник.

div SRC

Делимое (аккумулятор) по длине в два раза больше, чем делитель (операнд-источник); частное и остаток имеют ту же длину, что и делитель. Нецелочисленные результаты усекаются в направлении 0. Остаток всегда меньше, чем делитель. Для деления байтов без знака наибольшим частным может быть число 255. Для деления слов без знака наибольшее частное равняется 62535. Для деления двойных слов наибольшее частное равно 2**32-1. Состояние флагов OF, SF, ZF, AF, PF и CF не определено.

2. Деление целых со знаком idiv выполняет деление со знаком сумматора на операнд-источник. Команда idiv использует те же регистры, что и команда div.

div SRC

Для деления байтов со знаком максимальное положительное частное равняется +127, минимальное отрицательное частное равняется -128. Для деления слов со знаком максимальное положительное частное равняется +32767, минимальное отрицательное частное равняется -32768. Для деления двойных слов со знаком максимальное положительное частное равняется +2**32-1, минимальное отрицательное частное равняется -2**31.

Нецелочисленные результаты усекаются в направлении 0. Остаток всегда имеет тот же знак, что и частное и меньше, чем делитель в выражении. Состояние флагов OF, SF, ZF, AF, PF и CF не определено.

Таблица 3.2 – Операнды команды деления

Размер операнда (Делитель)	Делимое	Частное	Остаток
Байт (8 бит)	AX	AL	AH
Слово (16 бит)	DX:AX	AX	DX
Двойное слово (32 бита)	EDX:EAX	EAX	EDX

Форматы команд деления:

```
idiv reg/mem ; размер 8/16/32 бита
```

div reg/mem ; размер 8/16/32 бита

2.2.5 Команда изменения знака

Команда инвертировать знак neg изменяет знак числа путем вычитания целого со знаком из нуля.

```
neg DST
```

Результатом работы команды neg является изменение знака операнда в двоичном дополнительном коде при сохранении его значения. Команда оказывает воздействие на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Формат команды изменения знака:

```
neg reg/mem ; размер 8/16/32 бита
```

2.3 Операции с большими числами

Фиксированная ёмкость (количество бит) регистров накладывает ограничение на диапазон значений, с которыми естественным образом может оперировать микропроцессор. Так для 8-битных операндов оно ограничено $2^{**}8$ значениями, 16-битных $-2^{**}16$, 32-битных $-2^{**}32$ соответственно (для знаковых операндов диапазоны сокращаются вдвое).

Но потребности вычислений реальных программ не всегда могут быть удовлетворены указанными ограничениями. В этом случае используется так называемая «длинная арифметика», т.е. работа с операндами, разрядность (размер) которых превышает длину машинного слова (разрядность регистров процессора).

Начнем с операций сложения/вычитания. Все выводы, полученные для сложения, будут справедливы и для вычитания.

Суть сложения (вычитания) в длинной арифметике заключается в поразрядном выполнении операций с учетом переноса (заема).

Ситуация переноса (заема) возникает когда результат сложения (вычитания) не помещается в приёмнике и регистрируется флагом СF. Ситуация переполнения возникает, когда результат умножения не помещается в приёмнике. Она регистрируется при помощи флага ОF.

Рассмотрим на примере работу сложения двух учетверённых слов (64-битные числа). Целиком эти значения не помещаются в регистры, однако над ними необходимо выполнить операцию сложения и сохранить результат в третьей переменной.

Пример 3.5. Сложение в длинной арифметике

```
; Объявляем переменные
х dq 123456789ABCDEF0h
```

```
dq 23456789ABCDEF01h
; В памяти байты расположатся следующим образом:
; Смещение: 0 1 2 3 4 5 6 7
        x = [F0|DE|BC|9A|78|56|34|12]
        y = [01|EF|CD|AB|89|67|34|23]
        dq?
7
; При обращении не по байтам, по двойным словам группы байт
; считываются целиком и занимают соотвествующие позиции в регистре
; Модификатор dword ptr указывает, что единоразово требуется считать
; область памяти размером двойное слово
x = [F0]DE|BC|9A|78|56|34|12] \Rightarrow EAX = [9A|BC|DE|F0]
mov EAX, dword ptr [x] ; Помещаем младшую часть x в регистр EAX (0х9АВСDЕF0)
y = [01]EF|CD|AB|89|67|34|23] => EAX = [AB|CD|EF|01]
mov EBX, dword ptr [y] ; Помещаем младшую часть у в регистр EBX (0хАВСDЕF01)
add EAX, EBX
                        ; Выполняем сложение.
                        ; Результат (0x1468ACDF1) не помещается в EAX,
                        ; что приводт к установке флага переноса СF
mov dword ptr [z], EAX ; Сохраняем младшую часть в z
z = [F1|CD|8A|46|??|??|??] <= EAX = [46|8A|CD|F1]
; Имя переменной по своей сути является указателем на начало области памяти,
; содержащей хранимое значение
; Добавляя к нему смещение мы получаем доступ к другим разрядам (частям) числа
; x = [F0|DE|BC|9A|78|56|34|12] \Rightarrow EAX = [12|34|56|78]
          [x + 4]
mov EAX, dword ptr [x + 4]; Помещаем старшую часть x в EAX (0x12345678)
; y = [01|EF|CD|AB|89|67|34|23] \Rightarrow EAX = [23|45|67|89]
mov EBX, dword ptr [y + 4] ; Помещаем старшую часть x в EAX (0x23456789)
                            ; Выполняем сложение с учетом переноса
adc EAX, EBX
                            ; предыдущей операции (0х3579ВЕ02).
                            ; Итого x + y => 0x3579BE02468ACDF1
mov dword ptr [z + 4], EAX ; Сохраняем старшую часть в z
z = [F1|CD|8A|46|02|BE|79|35] <= EAX = [35|79|BE|02]
```

Данный алгоритм можно расширить для работы с числами произвольной длинны, организовав цикл, поочередно выполняющий требуемую операцию над соответствующими разрядами (частями) чисел.

Теперь перейдем к умножению.

Обычно команда умножения работает с операндами одинакового размера, не превышающего размеры самих регистров. Для умножения же больших чисел требуется выполнение некоторых дополнительных действий. Самый простой подход предполагает умножение каждого слова отдельно и сложение полученных результатов, как это реализуется при

умножении «в столбик». Единственным отличием будет только то, что разрядность множителей будет соответствовать разрядности регистров, а не десятичных разрядов как при умножении «в столбик».

Примечание. Помимо этого существуют более эффективные алгоритмы умножения больших чисел, например умножение Карацубы.

Для простоты рассмотрим умножение операндов размером слово с использованием 8-разрядных регистров. Результат такого умножения будет иметь размер не более чем двойное слово.

Схема умножения будет выглядеть следующим образом:

```
; [A|B]
; [C|D]
; ------;
; [BxD]
; [AxD]
; [AxC]
; [X|X|X|X]
```

* Здесь знак вопроса означает возможное переполнение результата после выполнения сложения.

Результат умножения каждой из пар байт не превосходит слово. Соответственно при умножении старших разрядов происходит «сдвиг» на соответствующее суммарное число позиций, как это делается при умножении «в столбик». При сложении частичных результатов умножения необходимо учитывать возможный перенос разряда.

Рассмотрим пример реализации такого умножения.

Пример 3.6. Длинное умножение «столбиком»

```
.586
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include
include
include
                \masm32\include\windows.inc
                \masm32\include\kernel32.inc
               \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
.data
        dw 1257h
Χ
        dw 90A5h
У
        dd 0
```

```
; Сегмент кода
.code
main:
    ; Схема алгоритма умножения в столбик
            [A|B]
            [C|D]
           [BxD]
          [AxD]
          [BxC]
        [AxC]
    ; [?|X|X|X|X]
    ; Очистим используемые все регистры
    xor EAX, EAX
    xor EBX, EBX
    xor EDX, EDX
    xor ECX, ECX
    xor ESI, ESI
    xor EDI, EDI
    mov AL, byte ptr [x]
                              ; x[0] -> AL
                                                (57h)
    mov AH, byte ptr [y]
                                ; y[0] -> AH
                                                ( A5h )
                                ; AL*AH - >AX ( 3813h )
    mul AH
    ; Часть числа [??|??|38|13]
    mov BX, AX
                                ; AX -> BX
                                ; x[1] -> AL
    mov AL, byte ptr [x + 1]
                                                (12h)
    mov AH, byte ptr [y]
                                ; y[0] -> AH
                                                ( A5h )
    mul AH
                                ; AL*AH - >AX ( 039Ah )
                                ; AX -> CX
    mov CX, AX
    ; Часть числа [??|03|9А|??]
                                               ( 57h )
    mov AL, byte ptr [x]
                                ; x[0] -> AL
    mov AH, byte ptr [y + 1]
                               ; y[1] -> AH
                                                (90h)
                                ; AL*AH - >AX ( 30F0h )
    mul AH
    mov SI, AX
                                ; AX -> SI
    ; [??|30|F0|??]
    mov AL, byte ptr [x + 1]
                              ; x[1] -> AL
                                                (12h)
    mov AH, byte ptr [y + 1]
                               ; y[1] -> AH
                                                (90h)
    mul AH
                                ; AL*AH - >AX ( 0A20h )
    mov DI, AX
                                ; AX -> DI
    ; [0A|20|??|??]
    ; Суммируем части результата
    ; [??|??|38|13]
                        BX
    ; [??|03|9A|??]
                        CX
    ; [??|30|F0|??]
                        SI
    ; [0A|20|??|??]
                        DI
```

```
; [0A|5C|C2|13]
    add word ptr [z + 0], BX
    adc word ptr [z + 1], CX
    adc word ptr [z + 1], SI
    adc word ptr [z + 2], DI
   mov ECX, [z]
    ; Проверка результатов обычным умножением
    xor EAX, EAX
    xor EBX, EBX
    xor EDX, EDX
    mov AX, [x]
    mov BX, [y]
    mul BX
               ;0A5C:C213
    ; Выход из программы
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
; Конец программы
end main
```

Примечание. Приведенный пример является демонстрацией идеи и не может служить образцом реализации. Он нерационально использует для хранения промежуточных результатов отдельные регистры и откладывает на конец этап сложения частей. Это выполняется только для демонстрации итогового суммирования. В обычной программе сложение необходимо выполнять сразу же после получения частичного произведения.

2.4 Пример целочисленных вычислений

Рассмотрим пример вычисления арифметического выражения $z(x,y) = -\frac{x^2 + xy - 2}{(y+1)^3}$, где x и y имеют размер двойное слово (для простоты предположим, что результат не может превышать значения 2**32).

Пример 3.7. Пример вычисления арифметического выражения

```
.586
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive

; Раздел подключения библиотек
  include \masm32\include\windows.inc
  include \masm32\include\kernel32.inc
  include \masm32\include\user32.inc
```

```
includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
       dd 10
Х
       dd 3
У
       dd?
; Сегмент кода
.code
main:
    ; Вычисление z = -1*(x**2 + xy -2)/((y + 1)**3)
    ; Вычисляем х**2
                  ; x -> EBX
    mov EBX, [x]
                                                   (EBX = 10 = 0Ah)
    mov EAX, EBX
                   ; x -> EAX
                                                   (EAX = 10 = 0Ah)
                   ; EAX = x**2
    mul EAX
                                                   (EAX = 100 = 64h)
    ; Сохраним промежуточные результаты в ЕСХ
    mov ECX, EAX
                   ; x**2 -> ECX
                                                  (ECX = 100 = 64h)
    ; Вычисляем х*у
                 ; x (уже хранимый в EBX) -> EAX ( EAX = 10 = 0Ah )
    mov EAX, EBX
    mov EBX, [y]
                   ; y -> EBX
                                                   (EBX = 3 = 03h)
                   ; EAX = x*y
    mul EBX
                                                   (EAX = 30 = 1Eh)
    ; Вычитаем 2 из полученного произведения
    sub EAX, 2 ; EAX = x*x - 2
                                                  (EAX = 28 = 1Ch)
    ; Добавляем x^{**}2 к результату для получения числителя дроби
    add EAX, ECX ; EAX = (x*y - 2) + x**2
                                                  (EAX = 128 = 80h)
    ; Сохраним числитель в ЕСХ
    mov ECX, EAX; (x*y - 2) + x^2 -> ECX
                                                  (ECX = 128 = 80h)
    ; Вычисляем знаменатель дроби
                   ; EBX = y + 1
    inc EBX
                                                   (EBX =
                                                            4 = 04h
    mov EAX, EBX
                   ; (y+1) \rightarrow EAX
                                                   (EAX =
                                                            4 = 04h
                  ; EAX = (y+1)**2
                                                           16 = 10h )
    mul EAX
                                                   (EAX =
                   ; EAX = (y+1)**2*(y+1)
    mul EBX
                                                   (EAX = 64 = 40h)
    ; Приступаем к делению. Поместим знаменатель в ЕВХ
    mov EBX, EAX
                  ; (y+1)**3 -> EBX
                                                  (EBX = 64 = 40h)
    ; Поместим числитель в ЕАХ
   mov EAX, ECX; (x*y - 2) + x**2 -> EAX
                                                  (EAX = 128 = 80h)
    ; Обнулим старшую часть делимого (см. работу команды деления)
                 ; 0 -> EDX
    mov EDX, 0
                                                   (EDX = 0 = 00h)
                   ; EAX = EAX / EBX
                                                   (EAX =
                                                            2 = 02h
    div EBX
    ; Изменяем знак числа
                  ; -EAX (EAX = -2 = FFFFFFFEh)
    neg EAX
    mov z, EAX
                   ; EAX -> Z
    ; Выход из программы
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
end main
```

includelib \masm32\lib\kernel32.lib

2.5 Команды преобразования типов

Команды преобразования типа преобразуют байты в слова, слова в двойные слова и двойные слова в 64-разрядные значения (так называемые учетверенные слова). Эти команды особенно полезны при преобразовании целых со знаком, поскольку они автоматически заполняют дополнительные биты большего элемента значениями знакового бита меньшего элемента. Это приводит к целым того же знака и той же величины, только в более длинном формате. Такой тип преобразования называется распространением знака.

Имеется два вида команд преобразования типа:

- 1. Команды CWD, CBW и CWDE, которые работают только с данными в регистре EAX.
- 2. Команды MOVSX и MOVZX, которые позволяют одному из операндов быть регистром общего назначения, оставляя другому операнду возможность быть ячейкой памяти или регистром.

СWD (Преобразовать слово в двойное слово) и CDQ (Преобразовать двойное слово в учетверенное слово) удваивают размерность операнда-источника. Команда CWD копирует знак (бит 15) слова в регистре АХ в каждый бит регистра DX. Команда CDQ копирует знак (бит 31) двойного слова в регистре EAX в каждый бит регистра EDX. Команда CWD может быть использована для получения делимого в формате двойного слова из слова перед началом деления слова, и команда CDQ может быть использована для получения делимого в формате учетверенного слова из двойного слова перед началом деления двойного слова.

1. Преобразовать байт в слово копирует знак (бит 7) байта в регистре AL в каждый бит регистра AX.

CBW

2. Преобразовать слово в двойное слово с расширением копирует знак (бит 15) слова в регистре AX в каждый бит регистра AX+ DX.

CWD

3. Преобразовать слово в двойное слово с расширением копирует знак (бит 15) слова в регистре АХ в каждый бит регистра ЕАХ.

CWDE

4. Преобразовать слово в двойное слово с расширением копирует знак (бит 15) слова в регистре AX в каждый бит регистра EAX + EDX.

CDQ

5. Переслать с распространением знака расширяет 8-разрядное значение до 16-разрядного значения или 8-разрядное или 16-разрядное значение до 32-разрядного значения, используя значение знакового бита для заполнения пустых позиций.

movsx DST, SRC

6. Переслать с расширением нулями расширяет 8-разрядное значение до 16-разрядного значения или 8-разрядное или 16-разрядное значение до 32-разрядного значения, очищая (заполняя нулями) пустые позиции.

movzx DST, SRC

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите принципы двоичной формы представления целых чисел.
- 2) Что такое дополнительный код?
- 3) Опишите процесс перевода чисел в дополнительный код.
- 4) Что такое переполнение?
- 5) Опишите команды целочисленного сложения.
- 6) Опишите команды целочисленного вычитания.
- 7) Опишите команды целочисленного умножения.
- 8) Опишите команды целочисленного деления.
- 9) Опишите работу команд преобразования типов.
- 10) Как изменить знак числа?
- 11) Опишите принцип работы длинной арифметики.
- 12) Опишите принцип работы длинной арифметики.
- 13) Каково назначение флага переноса СF?
- 14) Каково назначение флага переполнения ОF?
- 15) Каково назначение флага знака SF?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.1.
- 2) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.2.
- 3) Оформить отчёт.

5 Варианты заданий

5.1 Вычисление значения функции

Выполните 3 (три) упражнений из ниже приведенного списка, выбирая по следующему принципу: пусть номер студента в списке группы N, тогда выполняются упражнения с номерами N, N+5, N+7.

Написать программу, вычисляющую значение z для заданных x и у.

```
1.
      z = (x**2 + 2*y - 45) / (x**3);
2.
      z = 1 / y + x**3 - 32;
3.
      z = (3 + x/y) / (x-y+1);
4.
      z = x / (x - y + x*y);
5.
      z = (4 - (x+3)/(y-1))*(-xy);
6.
      z = ((x+1)/y - 1)*2x;
7.
      z = y*(2-(y+1)/x);
8.
      z = (xy - 1)/(x+y);
      z = x**3 + y -1;
9.
10.
      z = (xy + 1)/x**2;
11.
      z = (x+y)/(x-y);
     z = -1/x**3 + 3;
12.
13.
     z = x - y/x + 1;
14.
     z = ((x+y)/y**2 - 1)*x;
15.
     z = (x-y)/(xy+1);
     z = -x/y+y**2+3;
16.
     z = y^{**2} + xy + x/y;
17.
     z = (1 + x * y)/2;
18.
19.
     z = -(1-y)/(1+x);
20.
     z = -x*(1-xy);
21.
     z = y + x/y - 1;
22.
      z = 5/xy + x**3;
23.
     z = -x + y**3 - 1;
24.
      z = x**3 / (x-y);
25.
     z = x**3 - 2x**2*y+1;
26.
      z = -3x + y**2 +1;
27.
     z = -(x/y + 1)/y**2;
28.
     z = 1 + x**2/3y;
29.
     z = y-x/3+1;
30.
      z = (xy)**3 + 1/y.
```

5.2 Длинная арифметика

Реализовать программу вычисляющую значение функции f(x, y, z) и работающую с учетверенными словами.

- 1) f(x, y, z) = x * y z
- 2) f(x, y, z) = x + y z

- 3) f(x, y, z) = x y * z
- 4) f(x, y, z) = -x + y * z z
- 5) f(x, y, z) = -x * y + z
- 6) f(x, y, z) = -x y + z * y
- 7) f(x, y, z) = x y + z * z
- 8) f(x, y, z) = x*(-y) + z
- 9) f(x, y, z) = (-x) * y + z
- 10) f(x, y, z) = x * z y + z

Лабораторная работа № 4. Двоично-десятичная арифметика

1 Цель работы

Исследовать с помощью отладчика работу арифметических команд. Научиться использовать команды двоично-десятичной арифметики.

2 Краткая теория

Арифметико-логическое устройство микропроцессора поддерживает две категории арифметических команд:

- команды двоичной целочисленной арифметики;
- команды двоично-десятичной арифметики.

2.1 Форматы двоично-десятичных целых чисел

Существует два формата представления двоично-десятичных (BCD – Binary Coded Decimal) целых чисел (рисунок 4.1):

- Упакованный двоично-десятичный формат целых чисел (packed BCD integers или просто BCD);
- Неупакованный двоично-десятичный формат целых чисел (unpacked BCD integers или ASCII).

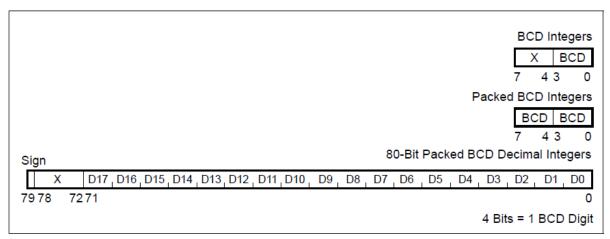


Рисунок 4.1 – Форматы двоично-десятичных целых чисел

2.2 Упакованный двоично-десятичный формат (ВСD)

Упакованный двоично-десятичный формат чисел BCD представляет собой число, каждые четыре бита которого содержат только десятичные цифры от 0 до 9. В упакованных двоично-десятичных числах каждый байт числа содержит одну десятичную цифру.

Например, число 1648 в BCD-формате будет представлено в виде двух байт со значениями 0x16 и 0x48.

Длина BCD представления в два раза меньше ASCII-представления.

Обычные операции над такими числами приводят к неправильным результатам. Для коррекции результатов в состав микропроцессора входят

специальные команды двоично-десятичной арифметики. Обработка чисел осуществляется по одному байту.

Над числами в BCD-формате можно выполнять только операции сложения и вычитания, а для коррекции результата определены соответственно две команды:

- 1. Команда BCD-коррекции после сложения DAA
- 2. Команда BCD-коррекции после вычитания DAS

Обе команды не имеют операндов и выполняют коррекцию над результатом операции, располагаемым в регистре AL.

Пример 4.1 Работа с числами в ВСО-формате

```
; BCD: 19 + 1 = 20
mov AL, 19h
inc AL
inc AL
daa
; AL = 19h
; AL = 1Ah
; AL = 20h

; BCD: 20 - 1 = 19
mov AL, 20h
dec AL
das
; AL = 1Fh
; AL = 19h
```

Для BCD чисел занимающих больших одного байта обработка ведётся побайтно.

2.3 Неупакованный двоично-десятичный формат (ASCII)

Неупакованный двоично-десятичный формат чисел ASCII представляет собой число, младшие четыре бита которого содержат только десятичные цифры от 0 до 9, а старшие 4 бита не используются. В упакованных двоично-десятичных числах каждый байт числа содержит одну десятичную цифру.

Например, число 1648 в ASCII-формате будет представлено в виде четырех байт со значениями 0x01, 0x06, 0x04 и 0x08.

Обработка чисел в ASCII-формате также осуществляется по одному байту.

Над числами в ASCII-формате можно выполнять операции сложения, вычитания умножения и деления. Для коррекции результата определены четыре команды:

- 1. Команда ASCII-коррекции после сложения AAA
- 2. Команда ASCII-коррекции после вычитания AAS
- 3. Команда ASCII-коррекции после умножения AAM
- 4. Команда ASCII-коррекции перед делением AAD

Все эти команды не имеют операндов и выполняют коррекцию над результатом операции, располагаемым в регистре AL.

Пример 4.2 Работа с числами в ASCII-формате

```
; ASCII: 5 + 7 = 12
```

```
mov AX, 0005h; AH:AL = 05h
mov BL, 07h ; BL = 07h
              ; AH:AL = 00:0Ch
add AL, BL
               ; AH:AL = 01:02h
aaa
; ASCII: 25 - 7 = 18
mov AX, 0205h; AH:AL = 02:05h
mov BL, 07h ; BL = 07h
sub AL, BL
              ; AH:AL = 01:FEh
aas
               ; AH:AL = 01:08h
; ASCII: 5 * 7 = 35
mov AX, 0005h
               ; AH:AL = 05h
mov BL, 07h; BL = 07h
mul BL
              ; AH:AL = 00:23h
               ; AH:AL = 03:05h
aam
; ASCII: 25 / 5 = 5
mov AX, 0205h; AH:AL = 02:05h
               ; BL = 05h
mov BL, 05h
aad
              ; AH:AL = 00:19h
div BL
              ; AL = 05h
```

Для ASCII чисел занимающих больших одного байта обработка ведётся побайтно.

2.4 Преобразования форматов

На практике выполнение арифметических операций над числами в ASCII- и BCD-форматах не очень удобно. В большинстве случаев проще воспользоваться двоичным форматом, а затем выполнить преобразование в один из BCD-форматов.

2.4.1 Преобразование ASCII-формата в двоичный формат

Преобразование основывается на том, что ASCII-формат имеет основание 10, а компьютер выполняет арифметические операции только над числами с основанием 2. Процедура преобразования заключается в следующем: начиная с самого младшего байта числа в ASCII-формате, каждый байт последовательно умножают на соответствующую номеру байта степень 10-ки и складывают результаты.

Например, для числа 1648, преобразование будет следующим:

```
08 * 10**0 = 8 = 8h

04 * 10**1 = 40 = 28h

06 * 10**2 = 600 = 258h

01 * 10**3 = 1000 = 3E8h

1648 = 670h
```

2.4.2 Преобразование двоичного формата в ASCII-формат

Наиболее часто ASCII-формат используется для отображения в консоли результатов вычислений. Это связанно с тем, что таблица символов консоли последовательно содержит символы от '0' до '9', коды которых отличаются ровно на 30h от значений цифр числа представленного в ASCII-формате. Т.е. символ '0' имеет код 30h, а '1' - 31h, и т.д. Это дает возможность быстрого преобразования ASCII-числа в строку, которую можно вывести на экран. Для этого просто нужно добавить к каждой цифре такого числа 30h и получить на выходе код требуемого символа.

Операция преобразования представляет собой процесс обратный предыдущему. Вместо умножения используется деление двоичного числа на 10 до тех пор, пока результат не будет меньше 1. Остатки, которые лежат в границах от 0 до 9, образуют число в ASCII-формате. В качестве примера рассмотрим обратное преобразование числа 670h:

```
670h / 0Ah = A4h | 8h
A4h / 0Ah = 10h | 4h
10h / 0Ah = 1h | 6h
1h / 0Ah = 0h | 1h
```

Остатки вместе образуют последовательность цифр числа в ASCII-формате, получаемых справа налево, т.е. от младшего разряда к старшему.

2.4.3 Преобразование ВСД-формата в двоичный формат

Преобразование из BCD-формата в двоичный аналогично преобразованию из ASCII-формата за исключением того, что умножения на 10 поочередно производятся то над младшими, то над старшими 4 битами числа.

2.4.4 Преобразование двоичного формата в ВСД-формат

Преобразование из двоичного в BCD-формат аналогично преобразованию в ASCII-формата за исключением того, что полученные остатки попарно объединяются в производятся то над младшими, то над старшими 4 битами числа.

2.4.4 Быстрое преобразование ASCII-формата

Для чисел в пределах от 0 до 99 для преобразования можно воспользоваться командами коррекции умножения и деления.

Так команда ASCII-коррекции умножения выполняет преобразование из двоичного в ASCII-формат, а команда ASCII-коррекции деления выполняет преобразование из ASCII-формата обратно в двоичный.

Пример 4.3 Быстрое преобразование ASCII-формата

```
mov AX, 23h ; AH:AL = 00:23h ; AH:AL = 03:05h (AH <= AL/10; AL <= AL%10) mov AX, 0205h ; AH:AL = 02:05h ; AH:AL = 00:19h (19h = 10*AH + AL)
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите двоично-десятичные форматы представления целых чисел.
- 2) Опишите ВСД-формат целых чисел.
- 3) Опишите ASCII-формат целых чисел.
- 4) Назовите допустимые операции с числами в ВСD-формате.
- 5) Назовите допустимые операции с числами в ASCII-формат.
- 6) Какие команды коррекции существуют для чисел ВСD-формата?
- 7) Какие команды коррекции существуют для чисел ASCII-формата?
- 8) Как выполняется преобразование ВСD-формата в двоичный?
- 9) Как выполняется преобразование ASCII-формата в двоичный?
- 10) Как выполняется преобразование двоичного в ВСD-формат?
- 11) Как выполняется преобразование двоичного в ASCII-формат?
- 12) Как выполнить быстрое преобразование ASCII-формата?

4 Задание

- 1) Выполнить задание из пункта 5 в соответствии со своим вариантом.
- 2) Оформить отчёт.

5 Варианты заданий

Выполните один вариант задания из пункта 5.2 предыдущей работы, выполняя операции над числами в ASCII-формате.

При выполнении задания размер операндов считать равным 2 байтам (2 десятичных разряда в ASCII-формате).

Номер варианта выбрать в соответствии с номером студента в списке группы N+3.

Лабораторная работа № 5. Команды логических операций

1 Цель работы

Исследовать с помощью отладчика работу логических команд и научиться их применять.

2 Краткая теория

Микропроцессор поддерживает набор базовых команд двоичной логики, однако от языков высокого уровня указанные команды применяются к аргументам побитово, т.е. отсутствует разбиение на чисто логические и побитовые операции. Поэтому для задания логических (с точки зрения ЯВУ) переменных необходимо чтобы все биты числа имели одинаковое значение.

2.1 Логические операции

Микропроцессоры семейства x86 поддерживают следующий набор логических операций:

1. Логическое отрицание (NOT, «!»):

Результат - ИСТИНА, если аргумент - ЛОЖЬ

2. Конъюнкция/логическое умножение (AND, «&»):

Результат - ИСТИНА, если оба аргумента – ИСТИНА

3. Дизъюнкция/логическое сложение (OR, «|»):

Результат - ИСТИНА, если хотя бы один аргумент – ИСТИНА

4. Исключающее ИЛИ (XOR, «^»):

Результат - ИСТИНА, если только один аргумент - ИСТИНА.

р	q	p & q	plq	p ^ q	!p
False	False	False	False	False	True
True	False	False	True	True	False
False	True	False	True	True	True
True	True	True	True	False	False

Рисунок 5.1 – Таблица логических операций

2.2 Логические команды

Логические команды могут быть 8-ми, 16-ти и 32-х разрядными, т.е. оперировать, соответственно, байтами, словами и двойными словами.

2.2.1 Команда пот

Команда выполняет инверсию битов указанного в команде операнда. Команда not не влияет на флаги.

Форматы команды:

```
not r/m8
not r/m16
not r/m32
```

Пример 5.1 Работа команды not

```
mov AL, 00001111b
not AL ; al = 11110000b
```

2.2.2 Команда and

Команда выполняет побитовую конъюнкцию операндов. Форматы команды:

```
and AL, imm8
and AX, imm16
and EAX, imm32
and r/m8, imm8
and r/m16, imm16
and r/m32, imm32
and r/m16, imm8
and r/m32, imm8
and r/m32, imm8
and r/m8, r8
and r/m16, r16
and r/m32, r32
and r8, r/m8
and r16, r/m16
and r32, r/m32
```

Команда может быть использована для сброса битов.

Пример 5.2 Работа команды and

```
mov AL, 11111111b
and AL, 00001111b ; AL = 00001111b
```

2.2.3 Команда от

Команда выполняет побитовую дизъюнкцию операндов.

Форматы команды те же, что и у and.

Команда может быть использована для установки битов.

Пример 5.3 Работа команды ог

```
mov AL, 00001111b
or AL, 11110000b; AL = 11111111b
```

2.2.4 Команда хог

Команда выполняет побитовую операцию исключающего или над операндами.

Форматы команды те же, что и у and.

Команда может быть использована для обнуления регистров, а также для инвертирования битов.

Пример 5.4 Работа команды хог

2.2.5 Команда test

Команда выполняет операцию AND, но не изменяет операндприемник. Воздействует на флаги SF, ZF и PF.

Форматы команды те же, что и у AND.

2.3 Пример вычисления логического выражения

Вычислить значение выражения z = x or not (y and not (x xor y)), где x = true, y = false. (Очевидно, что ответ - true)

```
.586
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
   include
include
include
               \masm32\include\windows.inc
               \masm32\include\kernel32.inc
               \masm32\include\user32.inc
   includelib \masm32\lib\kernel32.lib
   includelib \masm32\lib\user32.lib
.data
   dw OFFFFh ; true
   dw 00000h ; false
.code
main:
   ; z = x or not ( y and not (x xor y)),
   mov AX, x; x = true
   mov BX, y; y = false
   mov CX, AX ; Копия х
   xor CX, BX ; x xor y
   not CX ; not (x xor y)
   and CX, BX; y and ...
   not CX ; not ( y and ...)
   or CX, AX ; X or not(...)
quit:
   mov eax, 0
   invoke ExitProcess, eax
end main
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите таблицу истинности для основных логических операций.
- 2) Как сбросить определённый бит числа?

- 3) Как установить определённый бит числа?
- 4) Как инвертировать определённый бит числа?
- 5) Как обнулить значение в некотором регистре?

4 Задание

- 1) Выполнить задание из пункта 5 в соответствии с вариантом.
- 2) Оформить отчёт.

5 Варианты заданий

Выполните 5 (пять) вариантов из нижеприведенного списка.

Номер варианта выбрать в соответствии с номером студента в списке группы N, N+3, N+5, N+9, N+13.

Вычислить значение выражения:

- 1. (not(X or Y)) xor (X and Y)
- 2. (not X) or (X xor (X and Y))
- 3. Y xor (X and (not(X and Y)))
- 4. X and (Y xor (not(X or Y)))
- 5. (not(X and Y)) or (X xor Y)
- 6. X or (not(X xor (X and Y)))
- 7. Y and (not(X or (Y xor X)))
- 8. (not(X xor Y)) or (Y and X)
- 9. (X or (not Y)) xor (X and Y)
- 10. (X xor Y) and (X or (not X))
- 11. (X and (not Y)) or (Y xor X)
- 12. (X and Y) xor (not(X) or Y)
- 13. (not(X and Y)) or (X xor Y)
- 14. Not(X) or not(Y) xor X
- 15. (not X) or (not Y) and (X xor Y)
- 16. X xor (not (X and Y)) or Y
- 17. Y and (X or Y) xor Y
- 18. (not(X and Y)) xor Y or X
- 19. (X xor Y) or (not(X and Y))
- 20. (not(X or Y)) xor (X and Y)
- 21. (Y xor X) and (X or not(X))
- 22. (not X) xor (not Y) or (X) and (Y)
- 23. (Y) and (not(X)) or $(not(X \times Y))$
- 24. X xor (not X) or (Y and X)
- 25. (Y) or (Y and X) xor (not X)
- 26. Y or not(Y) xor (X and Y)
- 27. X or (X xor Y) and not(Y)
- 28. Y and not(X) xor (X or Y)
- 29. (Y) and not $(X \times (Y \times (Y \times X)))$
- 30. (not X) or (not(X xor (Y and X)))

* Считать значения x = true, a y = false.

Лабораторная работа № 6. Команды передачи управления

1 Цель работы

Изучить работу команд управления, сравнения и условной пересылки. Научиться использовать эти команды для организации программ с нелинейным потоком выполнения.

2 Краткая теория

Команды передачи управления делятся на команды условных переходов и безусловных переходов.

Безусловные переходы подразделяются на собственно переходы (без возврата в точку перехода) и вызовы подпрограмм (с возвратом после завершения подпрограммы).

Помимо этого команды переходов различают по «дальности» передачи управления.

2.1 Команда арифметического сравнения

Для арифметического сравнения операндов в языке ассемблера используется команда стр, выполняющая сравнение источника и преемника путем вычитания.

cmp DST, SRC

Команда обновляет флаги OF, SF, ZF, AF, CF, но не изменяет значения операнда-источника и операнда назначения. Последующие команды Jcc, CMOVcc SETcc могут проверять флаги.

2.2 Команда логического сравнения

Для логического сравнения операндов используется команда test (Проверить), выполняющая сравнение источника и преемника путем применения логического "and" для операндов.

test DST, SRC

Команда очищает флаги OF и CF, оставляя флаг AF неопределенным и обновляя значения флагов SF, ZF и PF. Флаги могут быть проверены командами условной передачи управления или командами установки значения байта по условию. Разница между командами TEST и AND заключается в том, что команда TEST не изменяет значение операнда назначения. Разница между командами TEST и BT заключается в том, что TEST может проверять значения множества битов за одну операцию, в то время как команда BT проверяет один бит.

2.3 Команды условного перехода, условной установки байта и условной пересылки

Группы условных команд микропроцессора выполняют те или иные действия, если состояния регистра EFLAGS удовлетворяет условиям, заданным в команде.

В таблице 6.1 представлены команды условного перехода, условной установки байта и условной пересылки с указанием условий срабатывания.

Таблица 6.1 – Виды условных команд микропроцессора

Команды условного перехода	Команды условной установки байта	Команды условной пересылки	Условие	Семантика
ja	seta	cmova	CF=0 и ZF=0	выше
jnbe	setnbe	cmovnbe		не ниже и не равно
jae	setae	cmovae	CF=0	выше или равно
jnb	setnb	cmovnb		не ниже
jnc	setnc	cmovnc		нет переноса
jb	setb	cmovb	CF=1	ниже
jnae	setnae	cmovnae		не выше и не равно
jc	setc	cmovc		перенос
jbe	setbe	cmovbe	CF=1 или ZF=1	ниже или равно
jna	setna	cmovna		не выше
je	sete	cmove	ZF=1	равно
jz	setz	cmovz		ноль
jg	setg	cmovg	ZF=0 и SF=OF	больше
jnle	setnle	cmovnle		не меньше и не равно
jge	setge	cmovge	SF=OF	больше или равно
jnl	setnl	cmovnl		не меньше
jl	setl	cmovl	SF<>OF	меньше
jnge	setnge	cmovnge		не больше и не равно
jle	setle	cmovle	ZF=1 или	меньше или равно
jng	setng	cmovng	SF<>OF	не больше
jne	setne	cmovne	ZF=0	не равно
jnz	setnz	cmovnz		не ноль
jno	setno	cmovno	OF=0	нет переполнения
jo	seto	cmovo	OF=1	переполнение
jnp	setnp	cmovnp	PF=0	нет четности
jpo	setpo	cmovpo		нечетное
jp	setp	cmovp	PF=1	четность
jpe	setpe	cmovpe		четное
jns	setns	cmovns	SF=0	нет знака
js	sets	cmovs	SF=1	знак
jcxz	-	-	CX=0	CX=0
jecx	-	-	ECX=0	ECX=0

Команды условного перехода используются для организации нелинейного потока управления в программах, изменяющих поведение в зависимости от выполнения тех или иных условий.

Встретив команду условного перехода, процессор проверяет соответствующие флаги и, в случае выполнения условия, осуществляет переход наказанную после команды метку.

Команды условного перехода являются короткими (short) и могут передавать управление только на +127/-128 байт.

Работая с командами условной установки, процессор устанавливает значение операнда размером байт в 1 или 0, в зависимости от выполнения или невыполнения условий.

Аналогично действует процессор по командам условной пересылки, выполняя запрашиваемую пересылку данных или нет.

Примечание. Указанные выше команды легко запоминаются, если знать принципы их формирования.

В общем виде команды представляются как Jcc, CMOVcc и SETcc, где сс представляет собой первые буквы условий срабатывания. Названия условий срабатывания происходят от английских слов.

```
n - not - отрицание.
```

e – equals – равно

z – zero – ноль

a – above – выше (беззнаковое больше)

b – below – ниже (беззнаковое меньше)

g – greater – больше (знаковое)

1 - less - меньше (знаковое)

s - sign - знак

p - parity - четность

c - carry - перенос

o – overflow – переполнение

Большая часть остальных значений получается путем комбинации указанных, хотя не все возможные варианты существуют.

При этом используется следующий порядок: сначала идет отрицание (если оно необходимо), затем само условие, а потом дополнительное условие равенства (если необходимо).

Рассмотрим ряд примеров демонстрирующих работу команд условного перехода.

Пример 6.1 Вычисление функции определения знака числа

```
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
```

```
; Раздел подключения библиотек
                \masm32\include\windows.inc
    include
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include
                \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
Х
   dw 3
    dw?
; Сегмент кода
.code
main:
; Вычислим значение функции z = -1, если x < 0, и z = 1, если x >= 0.
; 1-й способ:
   mov AX, x
    mov BX, 0
    cmp AX, BX
    jge set_one
    mov z, -1
    jmp end_calcs
set_one:
   mov z, 1
end_calcs:
;2-й способ:
;(необходим компилятор, поддерживающий Рб)
;.686
mov AX, x
xor BX, BX
mov DX, 1
cmp AX, BX
cmovge CX, DX
neg DX
cmp AX, BX
cmovl CX, DX
mov z, CX
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
end main
   Пример 6.2 Вычисление модуля числа
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
```

```
; Раздел подключения библиотек
    include
                \masm32\include\windows.inc
    include
include
                \masm32\include\kernel32.inc
                \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
    dw -3
Х
    dw -5
    dw ?
; Сегмент кода
.code
main:
;1-й способ:
    mov AX, x
    xor BX, BX
    cmp AX, BX
    jg save_result
    neg AX
save result:
    mov z, AX
;2-й способ:
    mov AX, y
    xor BX, BX
change_sign:
    neg AX
    js change_sign
    mov z, AX
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
end main
```

2.4 Команды работы с битами

2.4.1 Команды тестирования (сканирования) битов

Эти команды сканируют слово или двойное слово в поисках установленного бита и заносят в регистр номер первого установленного бита (целое число, определяющее позицию найденного бита). Сканируемая строка BitBase может находиться как в регистре, так и в памяти. Если все

слово равно нулю, т.е. в нем нет единичных битов, устанавливается флаг ZF. Если единичный бит найден, флаг ZF очищается. Если единичных битов не найдено, значение регистра назначения не определено. Состояние флагов OF, SF, ZF, PF и CF не определено.

Сканирование битов вперед просматривает биты от младшего к старшему (от бита 0 до старшего бита).

bsf r, BitBase

Сканирование битов в обратном порядке просматривает биты от старшего к младшему (от самого старшего бита к биту 0).

bsr r, BitBase

2.4.2 Команды проверки и модификации битов

Эти команды проверяют заданный номером BitOffset бит в строке BitBase и изменяют его значение при необходимости.

В общем виде синтаксис команд выглядит следующим образом:

BTcc r/m16/32/64, r16/32/64/imm8

Сохранить указанный бит в СГ.

bt BitBase, BitOffset

Сохранить указанный бит в СF и установить его в 1.

bts BitBase, BitOffset

Сохранить указанный бит в СF и сбросить его в 0.

btr BitBase, BitOffset

Сохранить указанный бит в СF и инвертировать его.

btc BitBase, BitOffset

2.5 Команды безусловного перехода

Безусловные переходы осуществляются с помощью команды jmp, которая может использоваться в 5 разновидностях. Переход может быть:

- прямым коротким (в пределах -128... + 127 байтов);
- прямым ближним (в пределах текущего сегмента команд):
- прямым дальним (в другой сегмент команд);
- косвенным ближним (в пределах текущего сегмента команд через ячейку с адресом перехода);

- косвенным дальним (в другой сегмент команд через ячейку с адресом перехода).

Рассмотрим последовательно структуру программ с переходами разного вида.

2.5.1 Прямой короткий (short) переход

Прямым называется переход, в команде которого в явной форме указывается метка, на которую нужно перейти. Разумеется, эта метка должна присутствовать в том же программном сегменте, при этом помеченная ею команда может находиться как до, так и после команды јтр. Достоинство команды короткого перехода заключается в том, что она занимает лишь 2 байт памяти: в первом байте записывается код операции (ЕВh), во втором — смещение к точке перехода. Расстояние до точки перехода отсчитывается от очередной команды, т.е. команды, следующей за командой јтр. Поскольку требуется обеспечить переход как вперед, так и назад, смещение рассматривается, как число со знаком и, следовательно, переход может быть осуществлен максимум на 127 байт вперед или 128 байт назад. Прямой короткий переход оформляется следующим образом:

```
.code
...
jmp short go ;Код EB dd
...
go:
...
code ends
```

В комментарии указан код команды; dd (от displacement, смещение) обозначает байт со смещением к точке перехода от команды, следующей за командой jmp. При выполнении команды прямого короткого перехода процессор прибавляет значение байта dd к младшему байту текущего значения указателя команд IP (который, всегда указывает на команду, следующую за выполняемой). В результате в IP оказывается адрес точки перехода, а предложения, находящиеся между командой jmp и точкой перехода, не выполняются.

Примечание. Конструкция с прямым переходом вперед часто используется для того, чтобы обойти данные, которые по какимто причинам желательно разместить в сегменте команд.

2.5.2 Прямой ближний (near) переход

Прямой ближний (near) (или внутрисегментный) переход отличается от предыдущего только тем, что под смещение к точке перехода отводится целое слово (16 бит).

```
code segment
...
jmp go ;Код E9 dddd
...
go:
...
code ends
```

Примечание. В 64-битном режиме работы процессора используется не 16-битное, а 32-битное смещение.

Метка до может находиться в любом месте сегмента команд, как до, так и после команды jmp. В коде команды dddd обозначает слово с величиной относительного смещения к точке перехода от команды, следующей за командой jmp.

При выполнении команды прямого ближнего перехода процессор должен прибавить значение слова dddd к текущему значению указателя команд IP и сформировать тем самым адрес точки перехода.

2.5.3 Прямой дальний (far) переход

Прямой дальний (far) (или межсегментный) переход позволяет передать управление в любую точку любого сегмента. При этом предполагается, что программа включает несколько сегментов команд. Команда дальнего перехода включает, кроме кода операции EAh, еще и полный адрес точки перехода, т.е. сегментный адрес и смещение. Транслятору надо сообщить, что этот переход – дальний (по умолчанию команда јтр транслируется, как команда ближнего перехода). Это делается с помощью описателя far ptr, указываемого перед именем точки перехода.

```
code1 segment
assume CS: code1 ;Cooбщим транслятору, что это сегмент команд
...
jmp far ptr go ;Koд EA dddd ssssы
...
code1 ends

code2 segment
assume CS : code2 ;Cooбщим транслятору, что это сегмент команд
...
go:
...
code2 ends
```

Метка до находится в другом сегменте команд этой двухсегментной программы. В коде команды ssss — сегментный адрес сегмента code2, a dddd — смещение точки перехода до в сегменте команд code2.

Все виды прямых переходов требуют указания в качестве точки перехода программной метки. С одной стороны, это весьма наглядно; просматривая текст программы, ОНЖОМ сразу определить, осуществляется переход. С другой стороны, такой переход носит статический характер – его нельзя настраивать по ходу программы. Еще более серьезный недостаток прямых переходов заключается в том, что они не дают возможность перейти по известному абсолютному адресу, т.е. не позволяют обратиться ни к системным средствам, ни вообще к другим память программам. Действительно, загруженным В программы операционной системы не имеют никаких меток, так как метка – это атрибут исходного текста программы, а программы операционной системы транслировались не нами и присутствуют в компьютере только в виде выполнимых модулей. А вот адреса каких-то характерных точек системных программ определить можно. Для обращения по абсолютным адресам надо воспользоваться командами косвенных переходов, которые, как и прямые, могут быть ближними и дальними.

2.5.4 Косвенный ближний переход

В отличие от команд прямых переходов, команды косвенных переходов могут использовать различные способы адресации и, соответственно, иметь много разных вариантов. Общим для них является то, что адрес перехода не указывается явным образом в виде метки, а содержится либо в ячейке памяти, либо в одном из регистров. Это позволяет при необходимости модифицировать адрес перехода, а также осуществлять переход по известному абсолютному адресу. Рассмотрим случай, когда адрес перехода хранится в ячейке сегмента данных. Если переход ближний, то ячейка с адресом состоит из одного слова и содержит только смещение к точке перехода.

```
; Сегмент данных
.data
jump_address dd go ;Адрес перехода

; Сегмент кода
.code
main:
    jmp DS:jump_address ;Код FF 26 dddd
...
    go: ;Точка перехода
...
quit:
```

Точка перехода до может находиться в любом месте сегмента команд. В коде команды dddd обозначает относительный адрес слова jump_address в сегменте данных, содержащем эту ячейку.

В приведенном фрагменте адрес точки перехода в слове jump_address задан однозначно указанием имени метки до. Такой вариант косвенного перехода выполняет фактически те же функции, что и прямой (переход по единственному заданному заранее адресу), только несколько более запутанным образом. Достоинства косвенного перехода будут более наглядны, если представить, что ячейка jump_address поначалу пуста, а по ходу выполнения программы внес, в зависимости от каких-либо условий, помещается адрес той или иной точки перехода:

```
mov jump_address, offset go1
...
mov jump_address, offset go2
...
mov jump_address, offset go3
```

Разумеется, приведенные выше команды должны выполняться не друг за другом, а альтернативно. В этом случае создается возможность перед выполнением перехода определить или даже вычислить адрес перехода, требуемый в данных условиях.

Ассемблер допускает различные формы описания косвенного перехода через ячейку сегмента данных:

```
jmp DS:jump_address
jmp dword ptr jump_address
jmp jump_address
```

В первом варианте, использованном в приведенном выше фрагменте, указано, через какой сегментный регистр надлежит обращаться к ячейке jump_address, содержащей адрес перехода. Здесь допустима замена сегмента, если сегмент с ячейкой jump_address адресуется через другой сегментный регистр, например, ES или CS.

Во втором варианте подчеркивается, что переход осуществляется через ячейку размером в одно слово и, следовательно, является ближним. Ячейка jump_address объявлена с помощью директивы dd и содержит двухсловный адрес перехода, требуемый для реализации перехода. Описатель dword ptr перед именем ячейки с адресом перехода заставляет транслятор считать, что она имеет размер 2 слова (независимо от того, как она была объявлена).

Наконец, возможен и самый простой, третий вариант, который совпадает по форме с прямым переходом, но, тем не менее, является косвенным, так как символическое обозначение jump_address является именем поля данных, а не программной меткой. В этом варианте предполагается, что сегмент, в котором находится ячейка jump_address,

адресуется по умолчанию через регистр DS, хотя, как и во всех таких случаях, допустима замена сегмента. Тип перехода (ближний или дальний) определяется, исходя из размера ячейки jump_address. Однако этот вариант не всегда возможен. Для его правильной трансляции необходимо, чтобы транслятору к моменту обработки предложения

```
jmp jump_address
```

было уже известно, что собой представляет имя jump_address. Этого можно добиться двумя способами. Первый - расположить сегмент данных до сегмента команд, а не после, как в приведенном выше примере. Второй - заставить транслятор обрабатывать исходный текст программы не один раз, как он это делает по умолчанию, а несколько.

В приведенных примерах адрес поля памяти с адресом точки перехода задавался непосредственно в коде команды косвенного перехода. Однако этот адрес можно задать и в одном из регистров общего назначения (EBX, ESI или EDI). Для приведенного выше примера косвенного перехода в точку до, адрес которой находится в ячейке jump_address в сегменте данных, перс-ход с использованием косвенной регистровой адресации может выглядеть следующим образом:

```
mov EBX, offset jump_address; В EBX смещение поля с адресом перехода jmp dword ptr [EBX]; Переход в точку go
```

Особенно большие возможности предоставляет методика косвенного перехода с использованием базово-индексной адресации через пары регистров, например, [EBX][ESI] или [EBX][EDI]. Этот способ удобен в тех случаях, когда имеется ряд альтернативных точек перехода, выбор которых зависит от некоторых условий. В этом случае в сегменте данных создается не одно поле с адресом, а таблица адресов переходов. В базовый регистр EBX загружается адрес этой таблицы, а в один из индексных регистров – определенный тем или иным способом индекс в этой таблице. Переход осуществляется в точку, соответствующую заданному индексу. Структура программы, использующей такую методику, выглядит следующим образом:

```
; Сегмент данных
.data
jmp_tbl label word ;Таблица адресов переходов
go1_addr dd go1 ;Адрес первой альтернативной точки перехода
go2_addr dd go2 ;Адрес второй альтернативной точки перехода
go3_addr dd go3 ;Адрес третьей альтернативной точки перехода
; Сегмент кода
.code
main:
lea EBX, jmp_tbl ;Загружаем в EBX базовый адрес таблицы
```

```
mov ESI, 4 ;Вычисленное каким-то образом смещение в таблице
jmp dword ptr [EBX][ESI] ;Если индекс = 4, переход в точку go2

go1: ;1-я точка перехода
...
go2: ;2-я точка перехода
...
go3: ;3-я точка перехода
...
```

Приведенный пример носит условный характер; в реальной программе индекс, помещаемый в регистр ESI, должен вычисляться по результатам анализа некоторых условий.

Наконец, существует еще одна разновидность косвенного перехода, в котором не используется сегмент данных, а адрес перехода помещается непосредственно в один из регистров общего назначения. Часто такой переход относят к категории прямых, а не косвенных, однако это вопрос не столько принципа, сколько терминологии.

Применительно к обозначениям последнего примера такой переход будет выглядеть, например, следующим образом:

```
mov EBX, offset go1
jmp EBX
```

Здесь, как и в предыдущих вариантах, имеется возможность вычисления адреса перехода, однако нельзя этот адрес индексировать.

2.5.5 Косвенный дальний (межсегментный) переход

Как и в случае ближнего перехода, переход осуществляется по адресу, который содержится в ячейке памяти, однако эта ячейка содержит полный (сегмент плюс смещение) адрес точки перехода. Программа в этом случае должна включать, по меньшей мере, два сегмента команд.

Как и в случае ближнего косвенного перехода, ассемблер допускает различные формы описания дальнего косвенного перехода через ячейку сегмента данных:

```
jmp DS:jmp_addr ;Возможна замена сегмента
jmp fword ptr jmp_addr ;Если поле jmp_addr объявлено операторами df
jmp jmp_addr ;Характеристики ячейки должны быть известны
```

Для дальнего косвенного перехода, как и для ближнего, допустима адресация через регистр общего назначения, если в него поместить адрес поля с адресом перехода:

```
mov EBX,offset jmp_addr
jmp fword ptr [EBX]
```

Возможно также использование базово-индексной адресации, если в сегменте данных имеется таблица с двухсловными адресами точек переходов.

2.5.6 Явление оборачивания адреса

Рассматривая вычисление адреса точки перехода, следует иметь в виду явление оборачивания, суть которого можно кратко выразить такими соотношениями:

```
FFFFFFF + 00000001h = 00000000h
0000000h - 00000001h = FFFFFFFFh
```

Если последовательно увеличивать содержимое какого-либо регистра или ячейки памяти, то, достигнув верхнего возможного предела 0xFFFFFFF, число "перевалит" через эту границу, станет равным нулю и продолжит нарастать в области малых положительных чисел (1, 2, 3, и т.д.). Точно так же, если последовательно уменьшать некоторое положительное число, то оно, достигнув нуля, перейдет в область отрицательных (или, что то же самое, больших беззнаковых) чисел, проходя значения 2, 1, 0, FFFFFFFF, FFFFFF и т.д.

Таким образом, при вычислении адреса точки перехода смещение следует считать числом без знака, но при этом учитывать явление оборачивания. Если команда jmp находится где-то в начале сегмента команд, а смещение имеет величину порядка 2**32, то переход произойдет вперед, к концу сегмента. Если же команда находится в конце сегмента команд, а смещение имеет ту же величину порядка 2**32, то для определения точки перехода надо двигаться по сегменту вперед, дойти до его конца и продолжать перемещаться от начала сегмента по-прежнему вперед, пока не будет пройдено заданное в смещении число байтов. Для указанных условий мы попадем в точку, находящуюся недалеко от команды jmp со стороны меньших адресов.

2.6 Циклы

Команды управления циклом являются командами условного перехода, которые используют значение, помещенное в регистр ЕСХ, в качестве счетчика числа выполнений тела цикла. Все команды управления циклом уменьшают значение регистра ЕСХ при каждом выполнении цикла и завершают работу при достижении значения ноль. Четыре из пяти команд управления циклом воспринимают флаг ZF в качестве условия завершения цикла до момента достижения счетчиком цикла значения ноль.

LOOP label (Цикл до тех пор, пока ECX не равен нулю) является командой условной передачи управления, которая уменьшает содержимое регистра ECX перед проверкой условия завершения цикла. Если содержимое регистра ECX отлично от нуля, программа передает

управление по адресу, указанному в команде в качестве адреса назначения (преемника). Команда LOOP приводит к выполнению части программы, которое повторяется до тех пор, пока счетчик не станет равным нулю. Когда достигается значение нуля, выполнение передается команде, следующей непосредственно за командой LOOP.

Если значение регистра ECX равняется нулю перед первым выполнением цикла, счетчик цикла уменьшается на 1, регистру присваивается значение 0FFFFFFFH и цикл выполняется 2**32 раза.

LOOPE lable (Цикл до тех пор, пока равенство) и LOOPZ (Цикл до тех пор, пока ноль) являются синонимами одной и той же команды. Эти команды являются командами условного перехода, которые уменьшают содержимое регистра ЕСХ перед проверкой условия завершения цикла. Если значение регистра ЕСХ не равно нулю и установлен флаг ZF, программа передает управление по адресу, указанному в качестве операнда назначения в команде. Когда достигнуто значение нуля или флаг ZF очищен, выполнение передается команде, следующей непосредственно за командой LOOPE/LOOPZ.

LOOPNE label (Цикл до тех пор, пока неравенство) и LOOPNZ (Цикл до тех пор, пока не ноль) являются синонимами одной и той же команды. Эти команды являются командами условного перехода, ECX уменьшают содержимое регистра перед проверкой завершения цикла. Если значение регистра ЕСХ не равно нулю и очищен флаг ZF, программа передает управление по адресу, указанному в качестве операнда назначения в команде. Когда достигнуто значение нуля или флаг ZF установлен, выполнение передается команде, следующей непосредственно за командой LOOPNE/LOOPNZ.

Для организации циклического выполнения участка кода используется команда loop. Рассмотрим технику использования этой команды на следующем примере.

Пример 6.3 Вычисление суммы чисел от 1 до п

```
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none
                       ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
                \masm32\include\windows.inc
   include
   include
                \masm32\include\kernel32.inc
   include
                \masm32\include\user32.inc
   includelib
                \masm32\lib\kernel32.lib
                \masm32\lib\user32.lib
   includelib
; Сегмент данных
.data
   dd 10
 Сегмент кода
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите работу команды арифметического сравнения?
- 2) Опишите работу команды логического сравнения?
- 3) Опишите работу команд работы с битами?
- 4) Какие виды команд передачи управления вы знаете?
- 5) Назовите известные вам команды условного перехода?
- 6) Назовите известные вам команды условной пересылки?
- 7) Назовите известные вам команды условной установки байта?
- 8) Какие виды безусловных переходов вы знаете?
- 9) Чем прямой переход отличается от косвенного?
- 10) В чем отличие дальнего перехода от ближнего и короткого?
- 11) В чем отличие ближнего перехода от короткого?
- 12) Какие команды предназначены для организации циклов?
- 13) Опишите алгоритм работы команды loop?
- 14) Что представляет собой явления циклического оборачивания адреса?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

1) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^2 + b, npu & x < 0 \ u \ b \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, npu & x > 0 \ u \ b = 0 \\ \frac{x}{c}, 6 \text{ остальных случаяx} \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} \frac{1}{ax} - b, npu & x + 5 < 0 \ u \ c = 0 \\ \frac{x - a}{x}, npu & x + 5 > 0 \ u \ c \neq 0 \\ \frac{10x}{c - 4}, s \ ocmaльных \ cлучаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} -ax - c, npu & c < 0 \ u \ x \neq 0 \\ \frac{x - a}{-c}, npu & c > 0 \ u \ x = 0 \\ \frac{bx}{c - a}, s \text{ остальных случаяx} \end{cases}$$

4) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} a - \frac{x}{10 + b}, npu & x < 0 \quad u \quad b \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, npu & x > 0 \quad u \quad b = 0 \\ 3x + \frac{2}{c}, \epsilon & ocmaльных случаях \end{cases}$$

5) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^2 + b^2x, npu & c < 0 \quad u \quad b \neq 0 \\ \frac{x+a}{x+c}, npu & c > 0 \quad u \quad b = 0 \\ \frac{x}{c}, s \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

6) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} -ax^2 - b, npu & x < 5 \quad u \quad c \neq 0 \\ \frac{x - a}{x}, npu & x > 5 \quad u \quad c = 0 \\ \frac{-x}{c}, s \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} -ax^2, npu & c < 0 \quad u \quad a \neq 0 \\ \frac{a - x}{cx}, npu & c > 0 \quad u \quad a = 0 \\ 1 + \frac{x}{c}, s \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} ax^2 + b^2x, npu & a < 0 \ u \ x \neq 0 \\ x - \frac{a}{x - c}, npu & a > 0 \ u \ x = 0 \\ 1 + \frac{x}{c}, e \ ocmaльных \ cлучаях \end{cases}$$

10) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^2 - bx + c, npu & x < 3 \ u \ b \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, npu & x > 3 \ u \ b = 0 \\ \frac{x}{c}, s \text{ остальных случаяx} \end{cases}$$

11) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^2 + \frac{b}{c}, npu & x < 1 \quad u \quad c \neq 0 \\ \frac{x - a}{(x - c)^2}, npu & x > 1,5 \quad u \quad c = 0 \\ \frac{x^2}{c^2}, s \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

12) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^{3} + b^{2} + c, npu & x < 0,6 \ u \ b + c \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, npu & x > 0,6 \ u \ b + c = 0 \\ \frac{x}{c} + \frac{x}{a}, s \ ocmaльных \ cлучаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} ax^2 + b, npu & x - 1 < 0 \quad u \quad b - x \neq 0 \\ \frac{x - a}{x}, npu & x - 1 > 0 \quad u \quad b + x = 0 \\ \frac{x}{c}, e \quad ocmaльных \quad cлучаяx \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} -ax^2 + b, npu & x < 0 \quad u \quad b \neq 0 \\ \frac{x}{x - c} + 5, 5, npu & x > 0 \quad u \quad b = 0 \\ \frac{x}{-c}, e \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

15) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} a(x+c)^2 - b, npu & x = 0 \quad u \quad b \neq 0 \\ \frac{x-a}{-c}, npu & x = 0 \quad u \quad b = 0 \\ a + \frac{x}{c}, s \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

16) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^2 - cx + b, npu & x + 10 < 0 \ u \ b \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, npu & x + 10 > 0 \ u \ b = 0 \\ \frac{-x}{a - c}, \varepsilon & ocmaльных случаях \end{cases}$$

17) Вычислить и вывести на экран значения функции F.

$$F = \begin{cases} ax^{3} + bx^{2}, npu & x < 0 \ u \ b \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, npu & x > 0 \ u \ b = 0 \\ \frac{x + 5}{c(x - 10)}, \epsilon & ocmaльных случаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} a(x+7)^2 - b, npu & x < 5 \quad u \quad b \neq 0 \\ \frac{x - cd}{ax}, npu & x > 5 \quad u \quad b = 0 \\ \frac{x}{c}, s \quad ocmaльных \quad cлучаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} -\frac{2x-c}{cx-a}, npu & x < 0 \ u \ b \neq 0 \\ \frac{x-a}{x-c}, npu & x > 0 \ u \ b = 0 \\ -\frac{x}{c} + \frac{-c}{2x}, \epsilon & ocmaльных случаях \end{cases}$$

$$F = \begin{cases} -\sqrt[3]{ax} - \frac{c^2}{b}, npu & c < 0 \ u \ x \neq 0 \\ \frac{x-a}{-c} + \ln^2 x, npu & c > 0 \ u \ x = 0 \\ \frac{bx}{c-a} + 8^x, \varepsilon & ocmaльных cлучаяx \end{cases}$$

Лабораторная работа № 7. Команды сдвигов

1 Цель работы

Изучить работу команд сдвигов микропроцессора и научиться их применять.

2 Краткая теория

Команды сдвига и циклического сдвига переставляют биты внутри операнда. Эти команды подразделяются на 3 группы:

- Команды линейного сдвига.
- Команды сдвига с двойной точностью.
- Команды циклического сдвига.

По направлению сдвига команды делятся на команды сдвига влево и, соответственно, вправо.

Команды сдвига могут быть 8-ми, 16-ти и 32-х разрядными.

В зависимости от разрядности могут сдвигать, соответственно, на 7, 15 или 31 разряд.

Количество сдвигаемых бит может указываться непосредственным значением или в регистре CL. При этом флаг CF содержит значение последнего выдвинутого бита.

2.1 Команды линейного сдвига

Команды линейного сдвига делятся на команды арифметического и команды логического сдвига.

Арифметический сдвиг вправо копирует знаковый бит в пустую позицию старшего бита операнда, в то время как логический сдвиг вправо, сдвинув операнд вправо, очищает пустые позиции. Арифметический сдвиг является самым быстрым способом выполнения простейших вычислений. Например, арифметический сдвиг вправо на один бит выполняет деление целого на два. Логический сдвиг делит целое без знака или положительное целое, но отрицательное целое со знаком теряет свой знаковый бит.

Команды арифметического и логического сдвига вправо, SAR и SHR, отличаются друг от друга только своей интерпретацией позиций битов, освобождаемых при смещении содержимого операндов. При этом нет различий в командах логического и арифметического сдвига влево и два символьных имени, SAL и SHL, поддерживаются языком ассемблера для обозначения одной команды.

SH/AR/L r/m8/16/32, imm8/cl/1

Счетчик указывает число битовых позиций, на которое надо сдвинуть операнд. Биты могут быть сдвинуты максимум на 31 позицию. Команды сдвига могут задавать счетчик сдвига любым из трех способов. Одна форма команд сдвига всегда выполняет сдвиг на один бит. Вторая

форма задает счетчик сдвига как непосредственное значение. Третья форма задает счетчик как значение, содержащееся в регистре CL. Последняя форма позволяет задавать счетчик как результат вычислений. Используются только пять младших битов (разрядов) регистра CL.

Флаг СF заполняется значением последнего бита, вытесненного за границы операнда. В командах сдвига на один бит флаг ОF устанавливается равным единице, если значение самого старшего бита (знакового бита) изменяется в процессе операции. В противном случае флаг ОF очищается (присваивается значение ноль). После сдвига более чем на одну позицию значение флага ОF не определено. При сдвиге на одну или более позиций изменяются значения флагов SF, ZF, PF и CF, и состояние флага АF не определено.

2.1.1 Команды логического сдвига

Команды SHR/SHL логического сдвига вправо/влево осуществляют сдвиг битов с потерей выдвинутых битов и обнулением освободившихся.

Форматы команд:

```
shr
        r/m8, 1
        r/m8, CL
shr
        r/m8, imm8
shr
shr
        r/m16, 1
        r/m16, CL
shr
        r/m16, imm8
shr
        r/m32, 1
shr
        r/m32, CL
shr
        r/m32, imm8
shr
```

Могут применяться для умножения/деления беззнаковых целых чисел на степени числа 2 (2d=10b).

Пример 7.1 Быстрое умножение на степень 2

```
; Умножение содержимого регистра AX на 8. sh1 AX, 3
```

Считается, что применение команд сдвига вместо команд умножения/деления эффективнее с точки зрения быстродействия.

```
; Kpome того, две команды shl AX, 1 shl AX, 1; эффективнее команд mov CL, 2 shl AX, CL
```

2.1.2 Команды арифметического сдвига

Команды SAR/SAL арифметического сдвига вправо/влево учитывают в своей работе знаковый разряд. При сдвиге вправо оставляют на месте и размножают знаковый разряд.

Результат сдвига вправо не совпадает с результатом деления, выполняемого командой idiv.

Форматы команд те же, что и у SHR/SHL.

2.2 Команды сдвига с двойной точностью

Эти команды обеспечивают основные операции, необходимые для выполнения действий над длинными невыровненными битовыми строками.

Приемник сдвигается вправо/влево на число бит указанное в счетчике. Старший (для SHRD) или младший (для SHLD) бит не обнуляется, а считывается из источника, значение которого не изменяется.

Из двух операндов, операнд-источник должен быть регистром, в то время как операнд назначения может быть как регистром, так и ячейкой памяти. Количество битов, на которое выполняется сдвиг, может быть задано в регистре CL или непосредственно значением байта в команде. Биты, вытесненные за границу операнда-источника, заполняют пустые биты в операнде назначения, который тоже сдвигается. Сохраняется значение только операнда-преемника.

Когда выполняется сдвиг на ноль позиций, ни один из флагов не подвергается изменениям. В противном случае, флагу СF присваивается значение последнего бита, вытесненного из операнда назначения, и изменяются значения флагов SF, ZF и PF. При сдвиге на один разряд флаг ОF получает значение "единица", если знак операнда изменяется, в противном случае флаг ОF очищается. При сдвигах более чем на один бит состояние флага AF неопределено.

shld DST, SRC, QTY

Двойной сдвиг влево сдвигает биты операнда назначения влево, заполняя пустые биты значениями битов, вытесняемых из операндаисточника. Результат запоминается в операнде назначения. Операндисточник не изменяется.

shrd DST, SRC, QTY

Двойной сдвиг вправо сдвигает биты операнда назначения вправо, заполняя пустые биты значениями битов, вытесняемых из операндаисточника. Результат запоминается в операнде назначения. Операндисточник не изменяется.

Форматы команд

```
shrd r/m16, r16, imm8
shrd r/m32, r32, imm8
shrd r/m16, r16, CL
shrd r/m32, r32, CL
```

Рассмотрим пример работы команды.

```
; Например, если приемник содержит 00101001b,
; источник - 00001010b, счетчик - 3,
; SHRD даст в результате 01000101b,
; a SHLD - 01001000b.
; DST | SRC => DST | SRC
; 00101001|00001010 shrd => 01000101|00001010
; 00101001|00001010 slrd => 01001000|00001010
```

2.3 Команды циклического сдвига

Различают две команды циклического сдвига:

- обычный циклический сдвиг;
- циклический сдвиг через перенос.

Команды циклического сдвига выполняют циклическое перемещение разрядов в байтах, словах и двойных словах. Биты, вытесненные с одного конца операнда, заносятся в него с другого конца. В отличие от команд смещения никакие биты не очищаются в процессе циклического сдвига.

Команды циклического сдвига используют только флаги СF и ОF. Флаг СF может работать в качестве расширения операнда в двух командах циклического сдвига, позволяющих биту стать обособленным и затем быть проверенным командами условного перехода (JC или JNC). Флаг СF всегда содержит значение последнего бита, вытесненного за пределы операнда в процессе циклического сдвига, даже если команда не использует флаг СF в качестве расширения операнда. Состояние флагов SF, ZF, AF и PF не изменяется.

При циклическом сдвиге на один бит флаг ОF устанавливается, если операция изменяет самый старший бит (знаковый бит) операнда назначения. Если сохраняется исходное значение знака, флаг ОF очищается. После циклического сдвига более чем на один бит значение флага ОF не определено.

2.3.1 Команды циклического сдвига

Команды циклического сдвига ROL/ROR осуществляют сдвиг битов без потери выдвинутых битов. Выдвинутые биты переносятся на место освободившихся.

```
ROL DST, QTY
```

Циклический сдвиг влево циклически сдвигает байт, слово или двойное слово операнда назначения влево на один бит или на количество битов, заданное в операнде-счетчике (непосредственное значение или значение, содержащееся в регистре CL). Для каждого разряда бит, который вытесняется с левого конца операнда, возвращается в правый конец.

```
ROR DST, QTY
```

Циклический сдвиг вправо циклически сдвигает байт, слово или двойное слово операнда назначения вправо на один бит или на количество битов, заданное в операнде-счетчике (непосредственное значение или значение, содержащееся в регистре CL). Для каждого разряда бит, который вытесняется с правого конца операнда, возвращается в левый конец.

Форматы команд

```
ror r/m8, 1
ror r/m8, CL
ror r/m8, imm8
ror r/m16, 1
ror r/m16, CL
ror r/m32, 1
ror r/m32, CL
ror r/m32, imm8
```

Команды циклического сдвига можно применять для обмена значениями младшей и старшей половины байта.

```
mov AL, 11110000b
ror AL, 4; AL = 00001111b
```

2.3.2 Команда циклического сдвига через перенос

Команда RCR/RCL циклического сдвига вправо/влево отличаются от команд ROR/ROL тем, что флаг CF рассматривают как расширение приемника. Выдвинутый бит помещается в CF, а на следующем такте пересылается в самый младший бит.

```
RCL DST, QTY
```

Циклический сдвиг влево через перенос циклически сдвигает байт, слово или двойное слово операнда назначения влево на один бит или на количество битов, заданное в операнде-счетчике (непосредственное значение или значение, содержащееся в регистре CL).

Эта команда отличается от ROL тем, что она интерпретирует флаг CF как однобитовое расширение операнда-преемника со стороны старших разрядов. Для каждого разряда бит, который вытесняется с левого конца операнда, перемещается во флаг CF. В тоже время бит, содержащийся во флаге CF, вводится с правой стороны.

RCR DST, QTY

Циклический сдвиг вправо через перенос циклически сдвигает байт, слово или двойное слово операнда назначения вправо на один бит или на количество битов, заданное в операнде-счетчике (непосредственное значение или значение, содержащееся в регистре CL).

Эта команда отличается от ROR тем, что она интерпретирует флаг CF как однобитовое расширение операнда-преемника со стороны младших разрядов. Для каждого разряда бит, который вытесняется с правого конца операнда, перемещается во флаг CF. В тоже время бит, содержащийся во флаге CF, вводится с левой стороны.

3 Контрольные вопросы

- 1) Какие разновидности команд сдвига вы знаете?
- 2) Назовите команды линейного сдвига.
- 3) Назовите команды циклического сдвига.
- 4) Опишите работу команды сдвига с двойной точностью.
- 5) В чем отличие команд ROR/ROL от RCR/RCL?
- 6) В чем отличие команд SAR от SHR?
- 7) Как быстро умножить число на степень двойки?
- 8) Как обменять значениями младшую и старшую часть байта/слова/двойного слова?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

- 1) Подсчитать количество установленных бит в числе.
- 2) Подсчитать количество сброшенных бит в числе.
- 3) Подсчитать количество установленных бит в четных позициях числа.
- 4) Подсчитать количество установленных бит в нечетных позициях числа.
- 5) Подсчитать количество сброшенных бит в четных позициях числа.
- 6) Подсчитать количество сброшенных бит в нечетных позициях числа.

Лабораторная работа № 8. Подпрограммы и вызов процедур

1 Цель работы

Изучить принципы создания подпрограмм на языке ассемблера и исследовать работу команд операций с процедурами.

2 Краткая теория

На практике программирования часто встречается ситуация, когда одну и ту же группу операторов, реализующих определенный алгоритм, требуется повторить без изменений в нескольких других местах программы. Такую группу операторов во всех языках программирования принято называть подпрограммой, ее можно вызвать для исполнения по имени любое количество раз из различных мест программы.

2.1 Создание подпрограмм на языке ассемблера

Для объявления подпрограммы на языке ассемблера используется пара ключевых слов ргос и endp. Место объявления подпрограммы (процедуры в терминах языка) должно располагаться вне основной части программы (в ассемблере не допускается вложенность процедур).

Процедура оформляется следующим образом:

```
метка proc тип_адресации ;тело процедуры метка endp
```

Имя процедуры представляет собой метку части кода, которой будет передаваться управление при вызове. Поэтому объявление процедуры в таком виде эквивалентно объявлению обычной метки, расположенной за пределами основного потока управления.

```
метка: ;тело процедуры
```

Основную часть программы также можно оформлять в виде процедуры.

Пример 8.1 Оформление основной части в виде процедуры

```
main proc far
; тело основной программы
main endp
end main
```

При этом команда ret не используется, а в качестве точки входа необходимо указать имя главной процедуры.

2.2 Вызов процедур

Команда вызова процедуры call передает управление и сохраняет адрес команды, следующей за командой call, для дальнейшего использования командой ret (Возврат). call сохраняет текущее содержимое регистра EIP в стеке. Команда ret в вызванной процедуре использует этот адрес в стеке для передачи управления назад в вызывающую программу.

```
call target
```

Различают ближний (near) дальний (far) варианты команды call.

Помимо этого команд call позволяет задавать абсолютный и относительный адрес передачи управления.

Косвенная команда call указывает абсолютный адрес одним из следующих способов:

- 1. Программа может выполнить переход по адресу в регистре общего назначения. 32-разрядное значение копируется в регистр EIP, адрес возврата сохраняется в стеке и выполнение продолжается.
- 2. Адресат назначения может быть переменной в памяти, указанной с использованием стандартного режима адресации. Операнд копируется в регистр EIP, адрес возврата сохраняется в стеке и выполнение продолжается.

2.3 Команда возврата

Возврат из процедуры завершает выполнение процедуры и передает управление команде, следующей за командой call, которая вызвала данную процедуру. Команда ret восстанавливает содержимое регистра EIP, которое было сохранено в стеке при вызове процедуры.

```
RET [num]
```

Команда гет имеет необязательный операнд непосредственного значения. Когда операнд имеется, эта константа прибавляется к содержимому регистра ESP, что имеет эффект удаления всех параметров, сохраненных в стеке перед вызовом процедуры.

2.4 Пример работы с процедурами

Пример 8.2 Объявление и вызов процедуры

```
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive

; Раздел подключения библиотек
  include \masm32\include\windows.inc
  include \masm32\include\kernel32.inc
  include \masm32\include\user32.inc
```

```
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
   dd 10
; Сегмент кода
.code
sum n proc
    ; Вычисляет сумму целых чисел от 1 до N.
    ; В регистре ЕСХ- число значений для суммирвоания
    ; Результат в ЕАХ
    xor EAX, EAX
sum values:
    add EAX, ECX
    loop sum_values; пока ECX не равен нулю
sum_n endp
main proc far
    mov ECX, n ; количество повторов
    call sum n
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

2.5 Способы передачи параметров в процедуры

Часто в подпрограммы необходимо передавать параметры. Существует три основных места, для передачи параметров:

- через регистры;
- через стек;
- через общие области памяти.

Пусть в подпрограмму testproc нужно передать параметр x.

Пример 8.3 Передача параметров через регистры

```
x dd 0
```

В этом примере для передачи параметра х используется регистр EAX, с которым процедура выполняет некоторое действие и возвращает ответ также через регистр EAX.

Пример 8.4 Передача параметров через стек

Здесь параметр х помещается перед вызовом процедуры в стек. В вызванной процедуре testproc происходит извлечение из стека сначала адреса возврата в регистр EBX, а затем самого параметра в регистр EAX. Для правильного возврата из процедуры необходимо вернуть значение адреса возврата в стек, причем так, чтобы во время выполнения команды геt он находился в верхушке стека.

Пример 8.4 Передача параметров через общую область памяти

```
call testproc; вызов процедуры testproc;

testproc proc

mov EAX, х; извлекаем параметр
inc EAX; некоторое действие с параметром
ret; возврат из процедуры
testproc endp;

x dd 0
```

При этом способе передачи параметра процедура должна знать, по какому адресу находится значение параметра.

Примечание. Возврат значения из процедуры осуществляется, как правило, через регистр EAX. Это может быть либо сам ответ, либо его адрес.

2.6 Механизмы передачи параметров

Параметры можно передавать с помощью одного из механизмов:

- по значению;
- по ссылке;

- по возвращаемому значению;
- по результату.

2.6.1 Передача параметров по значению

Процедуре передается собственно значение параметра. При этом фактически значение параметра копируется, и процедура использует его копию, так что модификация исходного параметра оказывается невозможной. Этот механизм применяется для передачи небольших параметров, таких как байты или слова.

Например, если параметры передаются в регистрах:

```
mov ax,word ptr value ; сделать копию значения call procedure ; вызвать процедуру
```

2.6.2 Передача параметров по ссылке

Процедуре передается не значение переменной, а ее адрес, по которому процедура должна сама прочитать значение параметра. Этот механизм удобен для передачи больших массивов данных и для тех случаев, когда процедура должна модифицировать параметры, хотя он и медленнее из-за того, что процедура будет выполнять дополнительные действия для получения значений параметров.

```
mov ax,offset value call procedure
```

В предыдущих примерах к способам передачи параметров подразумевалось, что в процедуру передается значение параметра х. Если же нужно предоставить процедуре возможность самостоятельно извлекать значение параметра, а также, возможно, изменять его значение, то надо передавать в процедуру не значение параметра, а его адрес. Такой способ может быть также полезен при передаче в процедуру массивов, строк или каких-то других блоков данных (например, структур).

Пример 8.5 Передача параметров по ссылке

```
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none
                      ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
   include
               \masm32\include\windows.inc
   include
               \masm32\include\kernel32.inc
   include
               \masm32\include\user32.inc
   includelib \masm32\lib\kernel32.lib
   includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
   dd 6
                       ; кол-во элементов массива Х
   dd 0, 1, 2, 3, 4, 5; массив
```

```
; Сегмент кода
.code
sum_array proc
   ; Вычисляет сумму элементов массива
    ; В регистре ЕВХ- адрес массива
    ; В регистре ЕСХ- размер массива
   ; Результат в ЕАХ
   xor EAX, EAX
sum values:
   add EAX, dword ptr [EBX] ; Добваляем текущий элемент к сумме
                              ; "переходим" на следующий элемент масси
   add EBX, 4
   loop sum_values
                     ; пока ЕСХ не равен нулю
   ret
sum array endp
main proc far
           EBX, offset x; передаем через EBX адрес массива x
   mov
   mov
           ECX, n ; передаем через ECX кол-во элементов х
   call
           sum_array
quit:
   mov eax, 0
   invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

2.6.3 Передача параметров по возвращаемому значению

Этот механизм объединяет передачу по значению и по ссылке. Процедуре передают адрес переменной, а процедура делает локальную копию параметра, затем работает с ней, а в конце записывает локальную копию обратно по переданному адресу. Этот метод эффективнее обычной передачи параметров по ссылке в тех случаях, когда процедура должна обращаться к параметру достаточно большое число раз, например, если используется передача параметров в глобальной переменной:

```
mov global_variable, offset value call procedure [...]
procedure proc near
mov dx, global_variable
mov ax, word ptr [dx]
(команды, работающие с АХ в цикле десятки тысяч раз)
mov word ptr [dx], ax
procedure endp
```

2.6.4 Передача параметров по результату

Этот механизм отличается от предыдущего только тем, что при вызове процедуры предыдущее значение параметра никак не определяется, а переданный адрес используется только для записи в него результата.

2.7 Особенности передачи параметров через стек

Параметры помещаются в стек сразу перед вызовом процедуры. Именно этот метод используют языки высокого уровня, такие как С и Pascal. Для чтения параметров из стека обычно используют не команду POP, а регистр EBP, в который помещают адрес вершины стека после входа в процедуру:

Пример 8.6 Передача параметров через стек

```
parameter1
                                   ; поместить параметр в стек
       push
                  parameter2
       call
                  procedure
       add
                  ESP,4
                                    ; освободить стек от параметров
        [\ldots]
procedure
                  proc near
                  EBP
       push
                  EBP, ESP
       mov
(команды, которые могут использовать стек)
                   ax,[EBP + 4]
       mov
                                   ; считать параметр 2.
; Его адрес в сегменте стека ЕВР + 4, потому что при выполнении
; команды CALL в стек поместили адрес возврата - 2 байта для процедуры
; типа NEAR (или 4 - для FAR), а потом еще и ВР - 2 байта
                   BX,[EBP + 6]
       mov
                                     ; считать параметр 1
(остальные команды)
       pop
                  EBP
       ret
procedure
                  endp
```

Параметры в стеке, адрес возврата и старое значение ЕВР вместе называются активационной записью функции.

Для удобства ссылок на параметры, переданные в стеке, внутри функции иногда используют директивы EQU, чтобы не писать каждый раз точное смещение параметра от начала активационной записи (то есть от EBP), например, так:

Пример 8.7 Именование параметров

```
push
                   Χ
                   Υ
        push
        push
                   Ζ
        call
                   xyzzy
        [\ldots]
XYZZY
        proc
                   near
xyzzy_z equ
                   [EBP+8]
                   [EBP+6]
xyzzy_y equ
                   [EBP+4]
xyzzy_x equ
                   EBP
        push
                   EBP, ESP
        mov
(команды, которые могут использовать стек)
                   АХ, хуzzy х ;считать параметр Х
        mov
(остальные команды)
                   EBP
        pop
                   6
        ret
```

xyzzy endp

При внимательном анализе этого метода передачи параметров возникает сразу два вопроса: кто должен удалять параметры из стека, процедура или вызывающая ее программа, и в каком порядке помещать параметры в стек. В обоих случаях оказывается, что оба варианта имеют свои «за» и «против», так, например, если стек освобождает процедура (командой RET число_байтов), то код программы получается меньшим, а если за освобождение стека от параметров отвечает вызывающая функция, как в нашем примере, то становится возможным вызвать несколько функций с одними и теми же параметрами просто последовательными командами CALL.

Первый способ, более строгий, используется при реализации процедур в языке Pascal, а второй, дающий больше возможностей для оптимизации, - в языке С. Разумеется, если передача параметров через стек применяется и для возврата результатов работы процедуры, из стека не надо удалять все параметры, но популярные языки высокого уровня не пользуются этим методом. Кроме того, в языке С параметры помещают в стек в обратном порядке (справа налево), так что становятся возможными функции с изменяемым числом параметров (как, например, printf — первый параметр, считываемый из [ВР+4], определяет число остальных параметров).

2.8 Локальные переменные

Часто процедурам требуются локальные переменные, которые не будут нужны после того, как процедура закончится. По аналогии с методами передачи параметров можно говорить о локальных переменных в регистрах — каждый регистр, который сохраняют при входе в процедуру и восстанавливают при выходе, фактически играет роль локальной переменной. Единственный недостаток регистров в роли локальных переменных — их слишком мало. Следующий вариант — хранение локальных данных в переменной в сегменте данных — удобен и быстр для несложных ассемблерных программ, использующую этот метод, нельзя вызывать рекурсивно: такая переменная на самом деле является глобальной и находится в одном и том же месте в Третий памяти каждого вызова процедуры. распространенный способ хранения локальных переменных в процедуре — стек. Принято располагать локальные переменные в стеке сразу после сохраненного значения регистра ЕВР, так что на них можно ссылаться изнутри процедуры, как [EBP-2], [EBP-4], [EBP-6] и т.д.

Пример 8.8 Работа с локальными переменными

```
testproc proc near
testproc_x equ [EBP+12] ; параметры
testproc y equ [EBP+8]
```

```
[EBP+4]
testproc z
                     equ
testproc 1
                            [EBP-4]
                     equ
                                       ; локальные переменные
testproc m
                     equ
                            [EBP-8]
                            [EBP-12]
testproc_n
                     equ
        push
                   EBP
                                 ; сохранить предыдущий ВР
                   EBP, ESP
        mov
                                 ; установить ЕВР для этой процедуры
        sub
                   ESP, 6
                                 ; зарезервировать 6 байт для
                                 ; локальных переменных
(тело процедуры)
                   ESP, EBP
                                ; восстановить ESP, выбросив
        mov
                                 ; из стека все локальные переменные
                   EBP
                                 ; восстановить ВР вызвавшей процедуры
        pop
                                 ; вернуться, удалив параметры из стека
        ret
                   6
testproc endp
```

Внутри процедуры testproc стек будет заполнен следующим образом (см. рисунок 8.1).

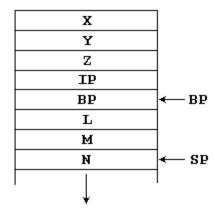


Рисунок 8.1 – Стек при вызове процедуры testproc

Последовательности команд, используемые в начале и в конце таких процедур, оказались настолько часто применяемыми, что в процессоре 80186 были введены специальные команды ENTER и LEAVE, выполняющие эти же самые действия.

Область в стеке, отводимая для локальных переменных вместе с активационной записью, называется стековым кадром.

Пример 8.9 Работа с командами ENTER и LEAVE

```
testproc
                     proc
                             near
testproc x
                             [bp+8]
                     equ
                                      ; параметры
testproc y
                             [bp+6]
                     equ
testproc z
                             [bp+4]
                     equ
                             [bp-2] ; локальные
testproc_l
                     equ
testproc_m
                     equ
                             [bp-4]
                                      ; переменные
                             [bp-6]
testproc n
                     equ
                   6,0
                                    ; push bp
        enter
                                    ; mov bp,sp
```

```
; sub sp,6
;(тело процедуры)
leave ; mov sp,bp
; pop bp
ret 6 ; вернуться,
; удалив параметры
; из стека
```

testproc endp

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите механизм вызова процедуры.
- 2) Опишите механизм возврата из процедуры.
- 3) Чем отличается ближний и дальний вызовы?
- 4) Опишите форматы команды call.
- 5) Опишите форматы команды ret.
- 6) Назовите механизмы передачи параметров в процедуры.
- 7) Назовите способы передачи параметров в процедуры.
- 8) Как создать локальные переменные?
- 9) Для чего приминается команда enter?
- 10) Как работает команда leave?
- 11) В чем преимущества передачи параметров через регистры?
- 12) Как передаются параметры по ссылке?
- 13) В чем особенность передачи параметров через стек?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

Составить три программы (с разными способами передачи параметров в процедуру), содержащую процедуру, выполняющую нижеприведённые действия. Исследовать её работу в отладчике.

- 1. n раз выводит на экран символ '*' (в качестве параметра передавать число n).
- 2. Возводит целое число X в целую степень n (в качестве параметра передавать числа X и n).
- 3. Проверяет число X на знак и возвращает 0, если число X положительное или 0, и 1 в противном случае (в качестве параметра передавать число X).
- 4. Проверяет числа X и Y на равенство и возвращает 0, если равны, и 1 в противном случае (в качестве параметра передавать числа X и Y).
- 5. Вычисляет значение функции |X|, X целое (в качестве параметра передавать число X).

- 6. Делит целое число X на n-ю степень числа 2 (в качестве параметра передавать числа X и n).
- 7. Умножает целое число X на n-ю степень числа 2 (в качестве параметра передавать числа X и n).
- 8. Преобразует положительное число X в отрицательное (в дополнительный код) (в качестве параметра передавать число X).
- 9. Проверяет число X на принадлежность диапазону [a, b] и возвращает 0, если принадлежит, и 1 в противном случае (в качестве параметра передавать числа X, a, b).
- 10. Проверяет число X на принадлежность диапазону [0, a]V[b, 255] и возвращает 0, если принадлежит, и 1 в противном случае (в качестве параметра передавать числа X, a, b).

Лабораторная работа № 9. Цепочечные команды

1 Цель работы

Исследовать с помощью отладчика работу команд операций со строками. Научиться использовать цепочечные команды

2 Краткая теория

2.1 Понятие цепочки

Цепочка (строка) — это непрерывная последовательность байт, слов или двойных слов.

Команды работы со строками работают с большими структурами данных в памяти, такими, как алфавитно-цифровые строки символов.

В системе команд процессоров семейства x86 имеется несколько команд, предназначенных для обработки одного элемента строки и автоматического продвижения на следующий элемент. Таким цепочечным командам может предшествовать префикс повторения гер, благодаря которому инициируется повторное выполнение команды над следующим элементом. Благодаря этому цепочки обрабатываются быстрее нежели, чем при организации программного цикла. Количество повторов ограничено максимально возможной длиной цепочки, и может заканчиваться ранее при выполнении определенных условий.

Цепочечные команды не имеют аргументов. В зависимости от семантики команды в качестве источника может выступать либо ячейка памяти, адресуемая парой DS:SI/ESI, либо регистр AL/AX/EAX; в качестве приемника - либо ячейка памяти, адресуемая парой ES:DI/EDI, либо регистр AL/AX/EAX. Таким образом, при необходимости следует инициализировать регистры DS, ES, SI/ESI и DI/EDI.

После выполнения цепочечной команды содержимое регистров SI/ESI и DI/EDI автоматически модифицируется так, чтобы указывать на следующие элементы цепочек. Флаг направления DF определяет увеличивать (DF=0) или уменьшать (DF=1) значение индексного регистра. Величина увеличения/уменьшения зависит от размера элемента и может быть 1, 2 или 4.

Если с цепочечной командой используется префикс повторения, то после каждого ее выполнения происходит декремент СХ/ЕСХ. Таким образом СХ/ЕСХ следует инициализировать требуемым числом повторений. Когда содержимое счетчика достигает нуля, управление передается следующей по порядку команде.

2.2 Цепочечные команды

2.2.1 Префиксы повторения

Префикс повторения гер имеется несколько вариантов.

- гер повторять операцию до тех пор, пока СХ не равен 0;
- repz или repe повторять операцию до тех пор, пока флаг ZF = 0;
- repnz или repne повторять операцию до тех пор, пока флаг ZF не равен 0.

Префиксы повторения гер (Повторять, пока ЕСХ не равен нулю), гере/герz (Повторять пока равно/ноль) и герпе/герпz (Повторять пока не равно/не ноль) задают повторяющееся выполнение команд работы со строками. Эта форма итераций позволяет операциям работы со строками работать быстрее, чем это возможно при организации программных циклов.

Когда у команды работы со строкой имеется префикс повторения, операция выполняется до тех пор, пока одно из условий окончания, определяемое префиксом, не будет выполнено.

Для каждого повторения команды работа со строкой может быть приостановлена прерыванием или исключением. После того, как прерывание или исключение было обработано, операция работы над строкой может быть продолжена с того места, на котором она была приостановлена. Этот механизм позволяет выполнять длинные операции над строками без влияния на время отклика системы на прерывание.

Префиксы повторения отличаются друг от друга по своим дополнительным условиям окончания работы. Префикс гер не имеет дополнительных условий окончания. Префиксы гере/герг и герпе/герпг используются исключительно с командами scas (Сканировать строку) и стр (Сравнить строки). Префикс гере/герг заканчивает работу, если флаг ZF очищен. Префикс герпе/герпг заканчивает работу, если флаг ZF установлен. Флаг ZF не требует предварительной инициализации перед выполнением повторяющихся команд работы со строками, так как и scas и стр воздействуют на флаг ZF в соответствие с результатами сравнения, которое они выполнили.

2.2.2 Команды обработки цепочек

Для обработки цепочек микропроцессор имеет следующие команды:

- movs переслать элемент одной цепочки в другую;
- lods загрузить элемент цепочки в аккумулятор;
- stos сохранить содержимое аккумулятора в элементе цепочки;
- cmps сравнить содержимое элементов двух цепочек;
- scas сравнить содержимое аккумулятора с элементом цепочки.

Хотя регистры общего назначения в большинстве случаев полностью взаимозаменяемы, команды работы со строками требуют использования двух специальных регистров. Строки источника и преемника находятся в памяти, адресуемой регистрами ESI и EDI. Регистр ESI указывает на операнд-источник. По умолчанию, регистр ESI используется вместе с сегментным регистром DS. Префикс замены сегмента позволяет

использовать регистр ESI вместе с сегментными регистрами CS, SS, ES, FS или GS. Регистр EDI указывает на операнд-преемник. Он использует сегмент, на который указывает сегментный регистр ES; замена этого сегмента запрещена. Использование двух различных сегментных регистров в одной команде позволяет работать со строками, расположенными в различных сегментах.

Когда в командах работы со строками используются регистры ESI и EDI, они автоматически увеличиваются или уменьшаются после каждой итерации. Действия над строками можно начинать выполнять со старших адресов по направлению к младшим адресам, или они могут выполняться, начиная с младших адресов по направлению к старшим адресам. Направление операций управляется флагом DF.

Если флаг очищен, значения регистров увеличиваются. Если флаг установлен, значения регистров уменьшаются. Команды std и cld устанавливают и очищают этот флаг. Программисты всегда должны поместить нужное значение во флаг DF, прежде чем использовать команды работы со строками.

movs DST, SRC

Переслать строку перемещает элемент строки, адресуемый регистром ESI в позицию, адрес которой указан в регистре EDI. Команда movsb перемещает байты, команда movsw перемещает слова и команда movsd перемещает двойные слова. Команда movs, когда она дополнена префиксом гер, работает как пересылка блоков из памяти в память. Для выполнения этой операции программа должна инициализировать регистры ECX, ESI и EDI. Регистр ECX указывает количество элементов в блоке.

cmps DST, SRC

Сравнение строк вычитает элемент строки-преемника из элемента строки-источника и обновляет флаги AF, SF, PF, CF и OF. Ни один из элементов не будет записан обратно в память. Если элементы строки равны, устанавливается флаг ZF; в противном случае этот флаг очищается. строки сравнивает байты, строки сравнивает слова и строки сравнивает двойные слова.

scas DST

Сканировать строку вычитает элемент строки-преемника из регистра EAX, AX или AL (в зависимости от длины операнда) и обновляет флаги AF, SF, ZF, PF и OF. Строка и регистры не изменяются. Если значения равны, устанавливается флаг ZF; в противном случае флаг очищается. Команда scasb сканирует байты, команда scasw сканирует слова и команда scasd сканирует двойные слова.

Когда префиксы repe/repz или repne/repnz модифицируют команду scas или cmps, сформированный при этом цикл заканчивается либо по счетчику цикла, либо по тому воздействию, которое команды scas или cmps оказывают на флаг ZF.


lods SRC

Загрузить строку помещает элемент строки-источника, на который указывает адрес в регистре ESI, в регистр EAX для строк из двойных слов, в регистр AX для строк из слов или в регистр AL для строк из байтов. Эта команда используется обычно внутри цикла, где другие команды обрабатывают каждый элемент строки по мере его появления в регистре.

stos DST

Запомнить строку помещает элемент строки из регистра EAX, AX или AL в строку, на которую указывает адрес в регистре EDI. Эта команда обычно используется в цикле, где она записывает в память результат обработки элемента строки, считанного из памяти при помощи команды lods. Команда гер stos является самым быстрым способом инициализации большого блока памяти.

Схема функционирования цепочечных коанд показана на рисунке 9.1.

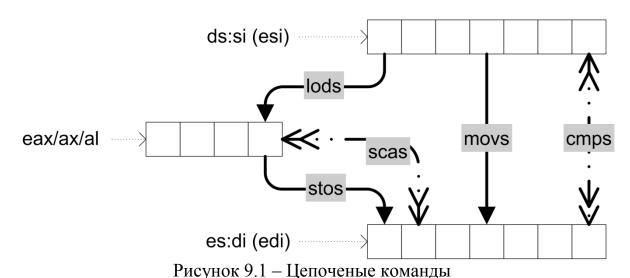

They now y. 1 Heno temple Remainable

Пример 9.1. Копирования строки

```
db 10 dup(" ")
dst
   Пример 9.2 Изменения регистра латинской буквы
       ESI, src ; адрес источника
lea
       EDI, dst; адрес приемника
mov ECX, 6
next:
       lodsb ; загрузить символ в AL
       cmp AL, "a"
       jb no_modify
       and AL, 11011111b
no modify:
              stosb
             loop next
src db "abcABC"
       db 6 dup(" ")
dst
   Пример 9.3 Поиск и замена символа
lea
       ESI, src ; адрес источника
       EDI, src; адрес приемника
lea
       ECX, 5
mov
       AL, "x"
mov
next:
       repne scasb ; сравнить символ с AL
       jnz no_modify
       dec EDI
       mov byte ptr[EDI], 20h; заменить на пробел
no_modify:
              jcxz done
              jmp next
done:
;-----
       db "1x2x3"
src
   Пример 9.4 Поиск подстроки
       ESI, src; адрес источника
lea
lea
       EDI, dst; адрес приемника
       ECX, 9
mov
mov
       AL, byte ptr[ESI]
       repne scasb ; найти начальный символ
       jne no
                      ; если начальный символ не найден
              ECX, 3
       mov
       dec EDI
       rep cmpsb
                ; сравнить с подстрокой
       je yes
```

```
imp no
        ; Found
yes:
        mov
                EAX, 1
                done
        jmp
        ; Not Found
no:
               EAX, 0
        mov
done:
        db "123"
src
        db "abc123abc"
dst
```

2.3 Виды строк

Следует различать три разных вида строк:

- символьные массивы (длина строки фиксирована);
- паскаль-строки (строки ограниченной длины, длина хранится в нулевом байте символьного массива);
 - си-строки (строки ограничиваются нулевым символом). Пример 9.5 Объявление различных видов строк

```
; Символьный массив Char_Array db 'ABC', 17 dup(?); Паскаль-строка (максимальная длина 20) Pascal_String db 3, 'ABC', 17 dup(?); Си-строка (17-ть байтов - буфер(необязательно)) C_String db 'ABC', 0, 17 dup(?)
```

2.4 Трансляция в соответствии с таблицей

```
xlat адрес_таблицы_байтов
xlatb
```

Помещает в AL байт из таблицы в памяти по адресу ES:BX (или ES:EBX) со смещением относительно начала таблицы, равным AL. В качестве аргумента для XLAT в ассемблере можно указать имя таблицы, но эта информация никак не используется процессором и служит только как комментарий. Если этот комментарий не нужен, можно применить форму записи XLATB. В качестве примера использования XLAT можно написать следующий вариант преобразования шестнадцатеричного числа в ASCII-код соответствующего ему символа:

```
mov al,0Ch
mov bx, offset htable
xlatb
```

если в сегменте данных, на который указывает регистр ES, было записано

htable db "0123456789ABCDEF"

то теперь AL содержит не число 0Ch, а ASCII-код буквы «С». Разумеется, это преобразование можно выполнить, используя гораздо более компактный код всего из трех арифметических команд, но с XLAT можно выполнять любые преобразования такого рода.

3 Контрольные вопросы

- 1) Что такое цепочки (строки)?
- 2) Какие команды для работы со строками вы знаете?
- 3) Синтаксис и семантика команд цепочечных команд.
- 4) Какие префиксы повторения вы знаете?
- 5) Какие команды управления направлением обработки цепочек вы знаете?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

Составить программу, содержащую процедуру (передача параметров в процедуру через стек), выполняющую нижеприведённые действия.

- 1. Подсчитывает кол-во слов в Си-строке (слова разделяются произвольным кол-вом пробелов).
- 2. Преобразует строчные латинские буквы в Си-строке в прописные (в строке могут быть не только буквы).
- 3. Сравнивает две Си-строки на равенство (строки считаются равными, если они имеют одинаковую длину и побайтно совпадают).
- 4. Очищает данную Си-строку (заполняет её нулями).
- 5. Вставляет одну Си-строку в заданное место в другой Си-строки.
- 6. Объединяет две Си-строки (результат объединения записывается в третью Си-строку).
- 7. Определяет кол-во вхождений одной Си-строки в другую Си-строку.
- 8. Подсчитывает кол-во слов в Паскаль-строке (слова разделяются произвольным кол-вом пробелов).
- 9. Преобразует строчные латинские буквы в Паскаль-строке в прописные (в строке могут быть не только буквы).
- 10. Сравнивает две Паскаль-строки на равенство (строки считаются равными, если они имеют одинаковую длину и побайтно совпадают).
- 11. Очищает данную Паскаль-строку (заполняет её нулями).
- 12. Вставляет одну Паскаль-строку в заданное место в другой Паскальстроки.

- 13. Объединяет две Паскаль-строки (результат объединения записывается в третью Паскаль-строку).
- 14. Определяет кол-во вхождений одной Паскаль-строки в другую Паскаль-строку.
- 15. Подсчитывает кол-во слов в символьном массиве (слова разделяются произвольным кол-вом пробелов).
- 16. Преобразует строчные латинские буквы в символьном массиве в прописные (в строке могут быть не только буквы).
- 17. Сравнивает два символьных массива на равенство (строки считаются равными, если они имеют одинаковую длину и побайтно совпадают).
- 18. Очищает данный символьный массив (заполняет его нулями).
- 19. Вставляет содержимое одного символьного массива в заданное место другого символьного массива.
- 20. Объединяет два символьных массива (результат объединения записывается в третий символьный массив).
- 21. Определяет кол-во вхождений содержимого одного символьного массива в другой символьный массив.

Лабораторная работа № 10. Математический сопроцессор

1 Цель работы

Изучить работу математического сопроцессора (FPU). Научиться использовать устройство с плавающей точкой для вычислений.

2 Краткая теория

В процессорах Intel все операции с плавающей точкой (запятой) выполняет специальное устройство, FPU (Floating Point Unit), с собственными регистрами и собственным набором команд, поставлявшееся сначала в виде сопроцессора (8087, 80287, 80387, 80487), а начиная с 80486DX — встраиваемое в основной процессор. FPU полностью соответствует стандартам IEEE 754 и (начиная с 80486) IEEE 854.

Для успешного изучения работы FPU необходимо иметь доступ к регистрам и флагам математического сопроцессора в среде Visual Studio.

Для этого нужно воспользоваться командой меню Registers => Floating Point (рисунок 10.1).

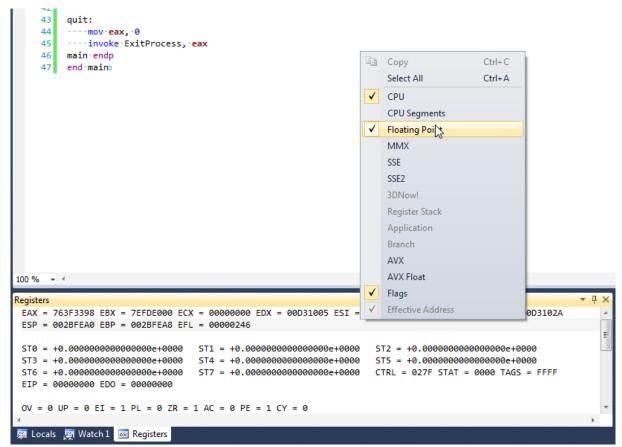


Рисунок 10.1 – Добавление отображения регистров FPU

2.1 Представление вещественных чисел в компьютере

Вещественные типы могут иметь два представления: вещественные числа с плавающей точкой и вещественные числа с фиксированной точкой. Как правило, по умолчанию компиляторы преобразуют вещественные значения в экспоненциальный формат (формат с плавающей точкой), если синтаксис языка явно не указывает применение формата с фиксированной точкой.

Количество знаков после запятой может быть бесконечно большим, но память компьютера ограничена. Поэтому любое вещественное число будет помещено в память компьютера с какой-то погрешностью. Для представления вещественных чисел в памяти нужно перевести все цифры в двоичное значение, определить знак числа и местоположение точки.

Для записи вещественных чисел используется нормализованная запись отличного действительного числа. Это запись вида

$$a = \pm m \cdot P^q \tag{10.1}$$

 Γ де q — целое число (положительное, отрицательное или ноль) m — правильная P-ичная дробь, у которой *первая цифра после запятой не равна нулю*, то есть:

$$\frac{1}{P} \le m < 1 \tag{10.2}$$

Примеры записи десятичных чисел:

```
3,14 = 0,314 * 10<sup>1</sup>
2000 = 0,2 * 10<sup>4</sup>
0,05 = 0,5 * 10<sup>1</sup>
```

Примеры записи двоичных чисел:

```
1 = 0,1 * 2^1

100 = 0,1 * 2^3

11,11010010 = 0,1111010010 * 2^2

0,01 = 0,1 * 2^(-1)
```

Нормализованная экспоненциальная запись числа – это запись вида

$$a = \pm m \cdot P^q \tag{10.3}$$

 Γ де q — целое число (положительное, отрицательное или ноль) m — правильная P-ичная дробь, у которой *целая часть состоит из одной цифры*, при этом m — это мантисса числа, а q — порядок (или экспонента) числа.

Описанные выше примеры в нормализованной экспоненциальной записи будут выглядеть так, как показано ниже.

Примеры записи десятичных чисел:

```
3,14 = 0,314 * 10^1 = 3,14 * 10^0
2000 = 0,2 * 10^4 = 2,0 * 10^3
0,05 = 0,5 * 10^(-1) = 5 * 10^(-2)
```

Примеры записи двоичных чисел:

```
1 = 0,1 * 2^1 = 1,0 * 2^0

100 = 0,1 * 2^3 = 1,0 * 2^2

11,11010010 = 0,1111010010 * 2^2 = 1,111010010 * 2^1

0,01 = 0,1 * 2^(-1) = 0,1 * 2^0
```

Обратите внимание, что в нормализованной форме первая цифра после запятой НЕ может быть нулём, а в нормализованной экспоненциальной форме это допускается.

Для представления вещественных чисел в памяти компьютера часть разрядов отводится для записи порядка числа, а остальные — для записи мантиссы.

Если это число со знаком, то старший бит отводится для знака. Но в этом формате есть один подводный камень — знак может иметь не только число, но и порядок числа также может иметь знак (то есть степень дроби может быть как положительной, так и отрицательной). Чтобы не хранить знак порядка, используется так называемый смещённый порядок (biased exponent).

Если для задания порядка выделено k разрядов, то к истинному значению порядка прибавляют смещение, таким образом, смещённый порядок определяется по формуле:

$$eb = ex + 2^{k-1} - 1 (10.4)$$

где eb – смещённый порядок, ex – истинный порядок, k – количество разрядов, выделенных для порядка.

Например, истинный порядок, лежащий в диапазоне -127...+128 представляется смещённым порядком, значения которого меняются в диапазоне 0...255.

То есть при
$$ex = -127 : eb = -127 + 2^{8-1} - 1 = -127 + (128-1) = 0$$
, а при $ex = 128 : eb = 128 + 2^{8-1} - 1 = 128 + (128-1) = 255$.

Для представления числа в диапазоне 0...255 требуется 1 байт (8 разрядов), то есть k=8.

Рассмотрим преобразование на примере числа Пи:

```
3.14 = 3 + 0.14 3 = 11b ; Теперь преобразуем дробную часть числа: 0.14 < 1/2, поэтому старший разряд равен 0 0.14 < 1/4, поэтому следующий разряд также равен 0 0.14 > (1/8 = 0.125), поэтому следующий разряд равен 1 0.14 - 0.125 = 0.015 0.015 < (1/16 = 0.0625), поэтому следующий разряд равен 0
```

2.1.1 Числа с фиксированной точкой

После получения двоичного представления целой и дробной частей числа его можно представить двумя способами.

Можно выделить фиксированное число бит для хранения целой части и фиксированное число бит для дробной.

Например, если для числа выделить по 1 байту на целую дробную части, то число Пи будет выглядеть так:

Этот пример демонстрирует принципы представления числа с фиксированной точкой (в реальных машинах это делается несколько иначе).

В реальности для снижения погрешностей используются специальные алгоритмы (мы же для упрощения просто подобрали дробную часть, которая поместится в одном байте).

Представление числа с фиксированной запятой имеет недостатки:

- Высокая погрешность
- Нерациональное использование памяти

Нерациональное использование памяти заключается в том, что независимо от достаточности различного количества бит для соблюдения точности для представления целой или дробной части всегда используется фиксированное число бит.

Так, например, для целой части Пи достаточно всего двух битов, но задействовано все равно семь, потому что точка фиксирована, то есть находится всегда в одном месте (между двумя байтами слова). Из-за этого же страдает точность. А если бы использовать для целого числа только два бита, то для записи дробной части можно было бы использовать не 8 бит, а 8 + (7 - 2) = 13, то есть смогли бы повысить точность дробной части.

Решением этой проблемы является использование плавающей точки использующей несколько изменённый принцип записи числа в память.

2.1.2 Числа с плавающей точкой

Чтобы повысить точность и максимально компактно расположить вещественное число в памяти компьютера, были придуманы числа с плавающей точкой.

В старшие биты числа с плавающей точкой записывается порядок числа. Размер порядка числа известен заранее (зависит от типа данных) и занимает намного меньше места, чем могла бы занять целая часть числа.

В младшие числа с плавающей точкой записывается мантисса — нормализованную экспоненциальную форму числа без запятой. Таким образом, в пределах мантиссы точка может как бы «плавать», то есть её расположение зависит от порядка числа.

В большинстве компьютеров используются именно числа с плавающей точкой (а не с фиксированной), потому что это позволяет экономить память и получать большую точность.

Для представления вещественного числа с плавающей точкой в памяти компьютера необходимо после получения двоичного представления числа преобразовать его в нормализованную экспоненциальную форму.

Алгоритм представления вещественного числа в памяти компьютера

- 1. Перевести число из Р-ичной системы в двоичную;
- 2. Представить двоичное число в нормализованной экспоненциальной форме;
 - 3. Рассчитать смещённый порядок числа;
 - 4. Разместить знак, порядок и мантиссу в соответствующие разряды. Так для примера с числом Пи:

$$3.14 = 11.00100011b = 1.100100011b * 2^1$$

Рассчитаем смещённый порядок (предположим, что для хранения порядка у нас используется 5 бит). Тогда исходные данные (ex = 1, т.к. у нас 2 в степени 1):

$$ex = 1; k = 5; eb = ex + 2^{k-1} - 1 = 1 + 2^{5-1} - 1 = 1 + (16-1) = 16$$

Записываем знак числа, порядок и мантиссу в соответствующие разряды:

В мантиссе младшие два разряда заполненные нулями в данный момент не используются (мы их не вычисляли), но при желании мы бы могли их использовать и тем самым повысить точность.


2.2 Типы данных математического сопроцессора

Числовой процессор может выполнять операции с семью разными типами данных, представленными в таблице 10.1: тремя целыми двоичными, одним целым десятичным и тремя типами данных с плавающей точкой (запятой).

Таблица 10.1 – Типы данных FPU

Тип данных	Тип	Бит	Кол-во значащих цифр	Пределы
целое слово	dw	16	4	-3276832767
короткое целое	dd	32	9	-2e+92e+9
длинное целое	dq	64	18	-9e+189e+18
упакованное десятичное	dt	80	18	-9999 +9999
(BCD)				(18 цифр)
короткое вещественное	dd	32	7	1,18e-383,40e+38
длинное вещественное	dq	64	15-16	2,23e-3081,79e+308
расширенное вещественное	dt	80	19	,37e-49321,18e+4932

Структура указанных типов показана на рисунке 10.2.

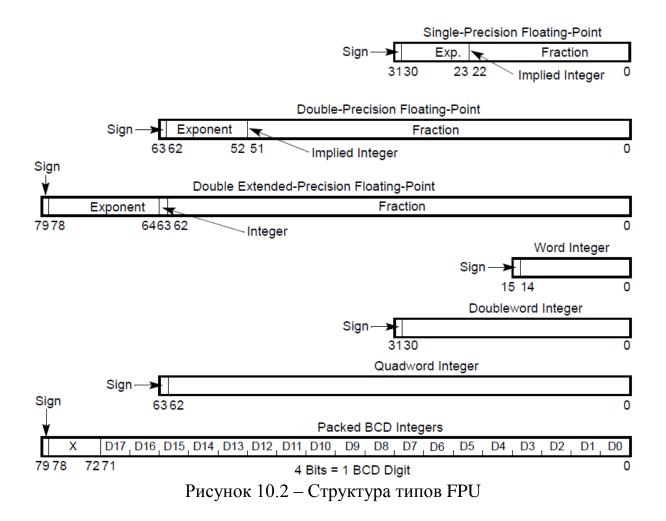

2.2.1 Представление вещественных чисел в FPU

Вещественные числа хранятся, как и все данные, в форме двоичных чисел. Двоичная запись числа с плавающей запятой аналогична десятичной, только позиции справа от запятой соответствуют не делению на 10 в соответствующей степени, а делению на 2 (рисунок 10.3).




Рисунок 10.3 – Формат Вещественных чисел в стандарте IEEE 754

На рисунке 10.3 используются следующие обозначения:

S - бит числа S=0 - положительное число; S=1 - отрицательное число

E - смещенная экспонента; $\exp = E - 2^{b-1} + 1$, где $\exp -$ экспонента (порядок) двоичного нормализованного числа с плавающей точкой $2^{b-1} - 1$ - смещение экспоненты;

M - остаток мантиссы двоичного нормализованного числа с плавающей точкой.

Формула (10.5) используется для получения десятичных чисел с плавающей точкой, из чисел представленных в стандарте IEEE754.

$$F = (-1)^{S} \cdot 2^{(E-2^{(b-1)}+1)} \cdot (1 + M/2^{n})$$
 (10.5)

Если применить формулу (1) для вычисления минимального и максимального 32-бюитного числа представленного в IEEE754, то получим следующие результаты:

Минимальное положительное число:

00 00 00 00h = 5,87747175411144e-39

Минимальное отрицательное число:

80 00 00 00h = -5,87747175411144e-39

Максимальное положительное число:

7f ff ff hex= 6,80564693277058e+38

Максимальное отрицательное число:

ff ff ff hex=-6,80564693277058e+38

Отсюда видно, что невозможно представить число ноль в заданном формате.

Поэтому из стандарта сделаны исключения и формула (10.5) не применяется в следующих случаях:

1. Число IEEE754=00 00 00 00h считается числом +0 (рисунок 10.4)




Рисунок 10.4 – Представление +0

2. Число IEEE754=80 00 00 00h считается числом -0 (рисунок 10.5)




Рисунок 10.5 – Представление -0

3. Число IEEE754=7F 80 00 00h считается числом +∞ (рисунок 10.6)




Рисунок 10.6 – Представление +∞

4. Число IEEE754=FF 80 00 00h считается числом -∞ (рисунок 10.7)




Рисунок 10.7 – Представление -∞

5. Числа IEEE754=FF (1xxx)X XX XXh и 7F (1xxx)X XX XXh не считаются числами (NaN — Not a Number), кроме случая \pm -- ∞ (рисунок 10.8)




Рисунок 10.8 – Представление NaN

Число, представленное в битах с 0...22 могут быть любым числом кроме 0.

7. Числа IEEE754=(x000) (0000) (0xxx)X XX XXh считаются денормализованными числами, за исключением +/-0 (рисунок 10.9)




Рисунок 10.9 – Представление денормализованных чисел

Денормализованные числа – 'то числа, мантиссы которых лежат в диапазоне $0.1 \le M \le 1$. Денормализованные числа находятся ближе к нулю, чем нормализованные и как бы разбивают минимальный разряд нормализованного числа на некоторое подмножество.

Сделано так потому, что в технической практике чаще встречаются величины близкие к нулю.

Формула (10.6) используется для расчета денормализованных чисел.

$$F = (-1)^{S} \cdot 2^{(E-2^{(b-1)}+2)} \cdot (M/2^{n})$$
(10.6)

Полный диапазон чисел представленных в формате 32 бит по стандарту IEEE754 показан на рисунке 10.10.

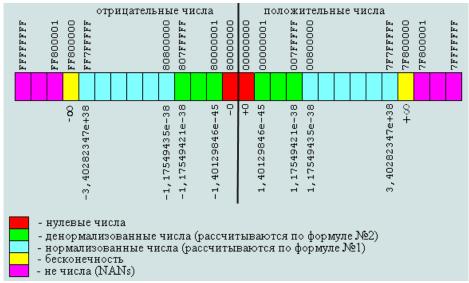


Рисунок 10.10 – Диапазон чисел IEEE 754 формата (32 бита)

2.1.2 Вещественные форматы IEEE, используемые в FPU

Значение экспоненты хранят не в виде целого со знаком, а в виде суммы с некоторым числом так, чтобы хранить всегда только положительное число и чтобы было легко сравнивать вещественные числа – в большинстве случаев достаточно сравнить экспоненту.

Рассмотрим подробней вещественные форматы IEEE, используемые в процессорах Intel:

Короткое вещественное:

бит 31 — знак мантиссы,

биты 30 - 23 - 8-битная экспонента + 127,

биты 22 – 0 — 23-битная мантисса без первой цифры.

Длинное вещественное:

бит 63 — знак мантиссы,

биты 62 - 52 - 11-битная экспонента + 1024,

биты 51 - 0 — 52-битная мантисса без первой цифры.

Расширенное вещественное:

бит 79 — знак мантиссы,

биты 78 – 64 — 15-битная экспонента + 16 383,

биты 63 - 0 — 64-битная мантисса с первой цифрой (то есть бит 63 равен 1).

FPU выполняет все вычисления в 80-битном расширенном формате, а 32- и 64-битные числа используются для обмена данными с основным процессором и памятью.

Кроме обычных чисел формат IEEE предусматривает несколько специальных случаев, которые могут получаться в результате математических операций и над которыми также можно выполнять некоторые операции.

Положительный ноль (+0): все биты числа сброшены в ноль.

Отрицательный ноль (-0): знаковый бит -1, все остальные биты - нули.

Положительная бесконечность $(+\infty)$: знаковый бит -0, все биты мантиссы -0, все биты экспоненты -1.

Отрицательная бесконечность (- ∞): знаковый бит — 1, все биты мантиссы — 0, все биты экспоненты — 1.

Денормализованные числа: все биты экспоненты -0 (используются для работы с очень маленькими числами - до $10^{**}(-16445)$ для расширенной точности).

Неопределенность (NaN): знаковый бит -1, первый бит мантиссы (первые два для 80-битных чисел) -1, а остальные -0, все биты экспоненты -1.

Не-число типа SNAN (сигнальное): все биты экспоненты -1, первый бит мантиссы -0 (для 80-битных чисел первые два бита мантиссы -10), а среди остальных бит есть единицы.

Не-число типа QNAN (тихое): все биты экспоненты -1, первый бит мантиссы (первые два для 80-битных чисел) -1, среди остальных бит есть единицы. Неопределенность - один из вариантов QNAN.

Неподдерживаемое число: все остальные ситуации.

2.3 Устройство FPU

Команды FPU работают с 80-разрядными регистрами – 16 разрядов на представление порядка и 64 – на мантиссу. Устройство FPU схематически показано на рисунке 10.11.

Data Registers

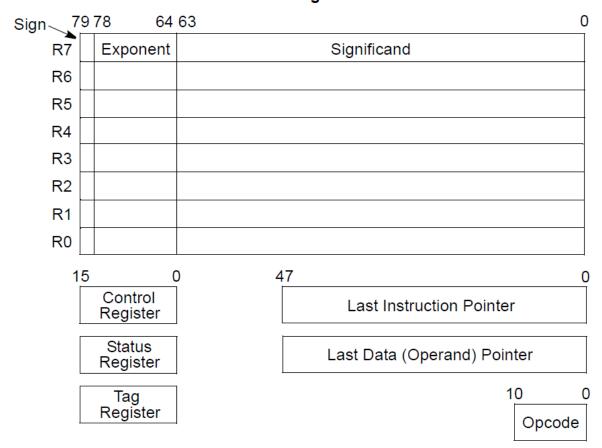


Рисунок 10.11 – Схема устройства FPU

Эти регистры называются ST(0), ST(1), ..., ST(7). Работа с ними организована по принципу стека (рисунок 10.12), так как загрузка операндов и большая часть операций выполняется над вершиной стека.

2.4 Классификация команд FPU

Существует 5 групп команд работы с FPU:

- команды пересылки данных (загрузки/сохранения);
- арифметические команды;
- трансцендентные функции;
- команды сравнения;
- команды управления состоянием.

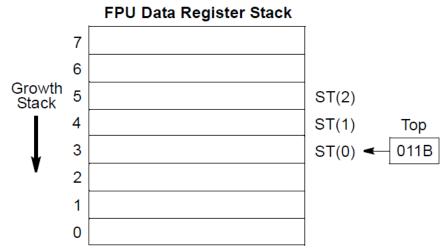


Рисунок 10.12 – Представление сопроцессора как стека

2.4.1 Команды пересылки

Команды пересылки можно разделить на 3 группы

- команды загрузки переменных;
- команды загрузки констант;
- команды сохранения переменных.

2.4.1.1 Команды загрузки переменных

Команда FLD предназначена для загрузки вещественного числа из памяти или стека FPU в вершину стека. Команда FLD ST(0) делает копию вершины стека.

Форматы команды:

```
FLD источник
FLD m32/64/80
FLD st(i)
```

Пример 10.1 Команда FLD

```
FLD X ; ST(0)=2.0(40000000h)

FLD ST(0) ; ST(0)=2.0(40000000h), ST(1)=2.0(40000000h)

;------X dd 2.0; X:=4000000h
```

Команда FILD предназначена для загрузки целого числа из памяти или стека FPU в вершину стека. Преобразовывает целое число со знаком из источника (16-, 32- или 64-битная переменная) в вещественный формат, помещает в вершину стека.

Форматы команды:

```
FILD источник
FILD m32/64
FILD st(i)
```

Команда FBLD предназначена для загрузки двоично-десятичного числа из памяти или стека FPU в вершину стека. Преобразовывает BCD число из источника (80-битная переменная в памяти), помещает в вершину стека.

Форматы команды:

```
FBLD источник
FBLD m80
```

Команда FXCH выполняет обмен местами содержимого регистра ST(0) и источника (регистр ST(n)). Если операнд не указан, обменивается содержимое ST(0) и ST(1).

Форматы команды:

```
ЕХСН источник
FXCH
```

2.4.1.2 Команды загрузки констант

Команды загрузки констант FLD1, FLDL2T, FLDL2E, FLDLG2, FLDLN2, FLDPI, FLDZ не имеют параметров и предназначены для загрузки математических констант: 1 (единицы), log2(10), log2€, log10(2), loge(2), числа π и нуля, соответственно, в вершину стека (ST(0)).

Пример 10.2 Команды загрузки констант

```
; ST(0)=1.0 (3F800000h)
FLD1
FLDL2T ; ST(0)=3.321928... (40549A78h)
FLDL2E ; ST(0)=1.442695... (3FB8AA3Bh)
FLDLG2 ; ST(0)=0.3010299... (3E9A209Bh)
FLDLN2 ; ST(0)=0.69314718... (3F317218h)
        ; ST(0)=3.14159265... (40490FDBh)
FLDPI
         ; ST(0)=0 (00000000h)
FLDZ
```

2.4.1.3 Команды сохранения

Команды FST/FSTP предназначены для сохранения вещественного числа в памяти или стеке FPU из вершины стека ST(0).

Копирует ST(0) в приемник (32- или 64-битную переменную или пустой ST(i) в случае FST; 32-, 64- или 80-битную переменную или пустой ST(i) в случае FSTP).

Кроме этого FSTP выталкивает число из стека. Форматы команды:

```
FST приемник
```

FST m32/64/80

Команды FIST/FISTP предназначены для сохранения целого числа в памяти или стеке FPU из вершины стека ST(0).

Преобразовывает число из вершины стека в целое со знаком и записывает его в приемник (16- или 32-битная переменная для FIST; 16-, 32- или 64-битная переменная для FISTP). Кроме этого FSTP выталкивает число из стека.

Попытка записи слишком большого числа, бесконечности или нечисла приводит к исключению «недопустимая операция».

Форматы команды:

```
FIST приемник
FIST m16/32/64
```

Команда FBSTP предназначена для сохранения упакованного двоично-десятичного числа в памяти или стеке FPU из вершины стека ST(0).

Преобразовывает число из вершины стека в 80-битное упакованное десятичное, записывает его в приемник (80-битная переменная) и выталкивает это число из стека, округляя его до целого в зависимости от значения поля гс регистра сwr. Попытка записи слишком большого числа, бесконечности или не-числа приводит к исключению «недопустимая операция».

Форматы команды:

```
FBSTP приемник
FBSTP m80
```

Пример 10.2 Команда FBSTP

```
FLDPI
FBSTP X
...
X dt ?; 03h
```

2.4.2 Арифметические команды

Команды FADD, FSUB, FMUL, FDIV предназначены для выполнения соответствующих арифметических действий над вещественными числами: сложения, вычитания, умножения и деления, и имеют одинаковый формат.

Форматы команд:

```
FADD приемник, источник
FADD
FADD m32/64
FADD st(0), st(i)
FADD st(i), st(0)
```

Команды FIADD, FISUB, FIMUL, FIDIV предназначены для выполнения арифметических действий над целыми числами.

Команды FADDP, FSUBP, FMULP, FDIVP предназначены для выполнения арифметических действий над вещественными числами с последующим извлечением из стека ST(0).

Команды FSUBR/FSUBRP/FISUBR и FDIVR/FDIVRP/FIDIVR эквивалентны FSUB/FSUBP/FISUB и FDIV/FDIVP/FIDIV во всем, кроме того, что они выполняют вычитание и деления приемника из источника, а не источника из приемника

Вызов Fxxx/FxxxP/FIxxx без операндов — эквивалентно Fxxx/FxxxP/FIxxx ST(1),ST(0).

Команда FCHS предназначена для изменения знака числа у ST(0), сохраняя результат в ST(0).

Формат команды:

FCHS

Команда FSQRT предназначена для извлечения квадратного корня из ST(0) и сохраняет результат в ST(0).

Формат команды:

FSQRT

Команда FSCALE выполняет масштабирование (умножение на степень 2-х). Умножает значение ST(0) на два в степени ST(1) и записывает результат в ST(0). Значение ST(1) предварительно округляется в сторону нуля до целого числа.

Формат команды:

FSCALE

Команда FABS выполняет нахождение абсолютного значения числа с сохранением результата в ST(0).

Формат команды:

FABS

Команда FXTRACT разделяет число в ST(0) на мантиссу и экспоненту, сохраняет экспоненту в ST(1), а мантиссу в ST(0).

Формат команды:

FXTRACT

Команда FRNDINT округляет значение ST(0) до целого числа в соответствии с режимом округления, заданным битами RC.

Формат команды:

FRNDINT

2.4.3. Трансцендентные команды

FPU имеет поддержку основных тригонометрических команд. Формат команд:

FSIN FCOS FPTAN FPATAN

Команды выполняют операцию нахождения sin(x), cos(x), tg(x), arctg(x) числа, находящегося в ST(0) и сохраняет результат в этом же регистре.

Кроме этого имеется функция одновременного вычисления синуса и косинуса числа, находящегося в ST(0). При этом синус помещается в ST(1), а косинус – ST(0).

FSINCOS

Также имеются команды вычисления двоичных степеней и логарифмов.

Команда F2XMI возводит 2 в степень, равную ST(0), и вычитает 1. Результат сохраняется в ST(0). Значение ST(0) должно лежать в пределах от -1 до +1, иначе результат не определен.

F2XMI

Команда FYL2X вычисляет ST(1)*log2(ST(0)), помещает результат в ST(1) и выталкивает ST(0) из стека, так что после этой операции результат оказывается в ST(0). Первоначальное значение ST(0) должно быть неотрицательным. Если регистр ST(0) содержал ноль, результат (если ZM = 1) будет равен бесконечности со знаком, обратным ST(1).

FYL2X

Команда FYL2XP1 вычисляет ST(1)*log2(ST(0)+1), помещает результат в ST(1) и выталкивает ST(0) из стека, так что после этой операции результат оказывается в ST(0). Первоначальное значение ST(0) должно быть в пределах от -(1 - 1/(sqrt(2)) до (1 +1/sqrt(2)), иначе результат не определен. Команда FYL2XP1 дает большую точность для ST(0), близких к нулю, чем FYL2X для суммы того же ST(0) и 1.

FYL2XP1

2.4.4 Команды сравнения

Команда FCOM/FCOMP/FCOMPР выполняют сравнение содержимого регистра ST(0) с источником (32- или 64-битная переменная

или регистр ST(i), если операнд не указан — ST(1)) и устанавливают флаги C0, C2 и C3. Используются для сравнения вещественных чисел.

После команд сравнения с помощью команд FSTSW и SAHF можно перевести флаги C3, C2 и C0 в соответственно ZF, PF и CF, после чего все условные команды (Jcc, CMOVcc, FCMOVcc, SETcc) могут использовать результат сравнения, как после команды CMP.

Форматы команды:

FCOM источник

Команда FICOM/FICOMP выполняют сравнение содержимого регистра ST(0) с источником (16- или 32-битная переменная), причем считается, что источник содержит целое число.

В остальном действие FICOM/FICOMР полностью эквивалентно FCOM/FCOMP.

Форматы команды:

FICOM источник

Команда FCOMI/FCOMIP/FUCOMI/FUCOMIP выполняют сравнение регистра ST(0) и источника (регистр ST(i)) и устанавливает флаги регистра EFLAGS.

Эти команды эквивалентны командам FCOM/FCOMP/FUCOM/ FUCOMP, вслед за которыми исполняются FSMSW AX и SAHF, но они не изменяют содержимого регистра AX и выполняются быстрее.

Форматы команды:

FCOMI источник

Команда FTST выполняют сравнение содержимого регистра ST(0) с нулем и выставляет флаги C3, C2 и C0 аналогично другим командам сравнения.

Форматы команды:

FTST источник

2.5 Примеры

Пример 10.3 Сложение и вычитание двух чисел

```
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive

; Раздел подключения библиотек
  include \masm32\include\windows.inc
  include \masm32\include\kernel32.inc
  include \masm32\include\user32.inc
```

```
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
      includelib \masm32\lib\user32.lib
  ; Сегмент данных
  .data
      dd 2.0 ; a =40000000h
  a
      dd 1.0 ; b:=3F800000h
  b
      dd 0.0 ; y:=0h
  У
      dd 0.0 ; z:=0h
  7
  ; Сегмент кода
  .code
  main proc far
      ; C:=A+B
      fld a ; st(0):=2.0 (40000000h)
            ; st(1):=1.0 (3F800000h), st(0):=0.0 (0h)
      fld b
            ; st(0):=st(0)+st(1) (3.0=40400000h)
      fadd
      fst y ; y:=3.0 (40400000h)
      ; D:=A-B
            ; st(0):=2.0 (40000000h)
      fld a
      fld b ; st(1):=2.0 (h), st(0):=1.0 (3F800000h)
            ; st(0):=st(1)-st(0) (1.0=3F800000h)
      fsub
      fst z ; z:=1.0 (3F800000h)
  quit:
      mov eax, 0
      invoke ExitProcess, eax
  main endp
  end main
     Пример 10.4 Очистка
                                (заполнение нулями) всех регистров
математического сопроцессора
          mov ECX, 8 ; всего восемь регистров
  L1:
          fldz; st(0):=0.0
          loop L1
     Пример 10.5 Вычисление значения f(x) = \operatorname{sqrt}(x * x + 1)
  .686
  .model flat, stdcall
  option casemap :none ; case sensitive
  ; Раздел подключения библиотек
      include
                  \masm32\include\windows.inc
      include
                  \masm32\include\kernel32.inc
      include
                 \masm32\include\user32.inc
      includelib \masm32\lib\kernel32.lib
      includelib \masm32\lib\user32.lib
```

```
; Сегмент данных
.data
    dd 2.4 ; x:=9A991940h
    dt 0.0; z:=0h
; Сегмент кода
.code
main proc far
    ; Пусть x = 2.4
     ; Нужно вычислить значение выражения z = f(x) = sqrt(x*x + 1)
    fld x ; ST(0)=x
fld x ; ST(0)=ST(1)=x
    fmul ; ST(0)=5.76
fld1 ; ST(0)=1, ST(1)=5.76
fadd ; ST(0)=6.76
fsqrt ; ST(0)=2.6
fbstp z ; z:=3
quit:
     mov eax, 0
     invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Какие способы представления вещественных чисел вы знаете.
- 2) Опишите представление чисел с фиксированной точкой.
- 3) Как представляются данные с плавающей точкой?
- 4) Опишите основные типы данных, поддерживаемых FPU.
- 5) Что такое NaN?
- 6) Как представляется +0 и -0?
- 7) Как представляется $+\infty$ и $-\infty$?
- 8) Что такое денормализованные числа?
- 9) С какой целью используется денормализованные числа?
- 10) Что такое мантисса числа?
- 11) Опишите устройство и принцип работы FPU
- 12) Перечислите основные группы команды FPU?
- 13) Какие команды для загрузки встроенных констант имеются в FPU?
- 14) Опишите работу команд пересылки FPU.
- 15) Опишите работу арифметических команд FPU.
- 16) Какие команды для вычисления трансцендентных функций имеются в FPU?
- 17) Опишите работу команд сравнения FPU.
- 18) Как возвести число в степень?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

Выполните 5 (пять) упражнений из нижеприведенного списка, выбирая по следующему принципу: пусть номер студента в списке группы N, тогда выполняются упражнения с номерами N, N+3, N+5, N+7, N+13.

Пусть X = 5e-3. Нужно вычислить значение выражения Z:

- 1. $Z = \sin(X^{**2});$
- 2. Z = log2(10) + X**3;
- 3. $Z = \pi + X^{**}2$
- 4. Z = X*loge(2);
- 5. $Z = (X+1)/\log 10(2)$;
- 6. $Z = (X+\pi)^*X$;
- 7. $Z = \sin(X) + 1;$
- 8. $Z = \cos(1/X)$;
- 9. $Z = X^{**}2-\pi$;
- 10. $Z = X^{**}2 + \log 2(10)$;
- 11. $Z = (X+1)/\log(2);$
- 12. $Z = \sin(X) + \cos(X)$;
- 13. $Z = X^* + 2 + X$;
- 14. $Z = X^{**}2 * \log 2(10);$
- 15. $Z = (-X^{**}2)/\log 10(2)$.

Лабораторная работа № 11. Вычисления с фиксированной точкой

1 Цель работы

Изучить принципы организации вычислений с фиксированной точкой и научиться применять их на практике.

2 Краткая теория

Вещественные типы могут иметь два представления: вещественные числа с плавающей точкой и вещественные числа с фиксированной точкой.

В вычислительной математике дробные значения представляют в виде пары целых чисел (n, e): мантиссы и порядка (экспоненты, показателя степени). Пара представляет дробное число в виде $n * 2^{-e}$.

Если экспонента переменная, записываемая в регистр и неизвестная при компиляции, (n, e) называют числом с плавающей запятой. Если экспонента известна заранее, (n, e) называют числом с фиксированной точкой. Числа с фиксированной точкой могут записываться в обыкновенные целочисленные переменные (регистры) путем сохранения только мантиссы. В этом случае экспоненту обычно обозначают буквой q.

Число с фиксированной точкой это формат для хранения и обработки вещественных чисел, представленных в виде целого числа.

При этом само число x и его целочисленное представление x' связаны формулой (11.1).

$$x = x' \cdot z \tag{11.1}$$

где z – цена (вес) младшего разряда.

Простейший пример арифметики с фиксированной запятой – перевод рублей в копейки. В таком случае, чтобы запомнить сумму 12 рублей 34 копейки, мы записываем в ячейку памяти число 1234.

В случае если z < 1, для удобства расчётов делают, чтобы целые числа кодировались без погрешности. Другими словами, выбирают целое число u (машинную единицу) и принимают $z = \frac{1}{u}$. В случае, если z > 1, его делают целым.

Если не требуется, чтобы какие-либо конкретные дробные числа входили в разрядную сетку, программисты обычно выбирают $z=2^{-f}$, что то позволяет использовать в операциях умножения и деления битовые сдвиги. Тогда выделяется f битов на дробную часть, и i=n-f - на целую, что обозначается как (i,f)» или (i,f)». Например: арифметика 8.24 отводит на целую часть 8 битов и 24 — на дробную. Соответственно, она способна хранить числа от -128 до 128-z с ценой (весом) младшего разряда $z=2^{-24}=5.96\cdot10^{-8}$.

Для угловых величин зачастую делают $z = 2\pi \cdot 2^{-f}$ (особенно если тригонометрические функции вычисляются по таблице).

Фиксированная точка применяется для ускорения вычислений в местах, где не требуется высокая точность. В большинстве современных процессоров поддержка фиксированной точкой аппаратно не реализована, но даже программная реализация очень быстра — поэтому она применяется в разного рода игровых движках, растеризаторах и т. д.

Возможно использование фиксированной точки для записи чисел, которые по своей природе имеют постоянную абсолютную погрешность: координаты в программах вёрстки, денежные суммы. Например, и сдачу в супермаркете, и налоги в стране вычисляют с точностью до копейки. На подобные величины можно отдать и плавающую запятую с достаточным количеством знаков мантиссы — но тогда поле порядка становится излишним.

Кроме того, фиксированная запятая ведёт себя абсолютно предсказуемо при вычислениях.

Недостатком фиксированной точки является очень узкий диапазон чисел, с угрозой переполнения на одном конце диапазона и потерей точности вычислений на другом.

2.1 Нотация для чисел с фиксированной точкой

Рассмотрим общепринятую нотацию, используемую при описании алгоритмов с фиксированной точкой. Наиболее распространенными являются два варианта обозначения числа с фиксированной точкой:

QM — где M — число разрядов после запятой.

QN.M — где N — число разрядов до запятой без учета знакового бита, а M — после.

В рамках лабораторных работ, для простоты, будет использоваться первый вариант нотации. Другие варианты записи рассмотрены в приложении Б.

Пример 11.1 Нотация чисел с фиксированной точкой

```
00001000h
                            ; q15: x = 0.125
   dd
                            ; q20: y = 0.125
   dd 00020000h
У
  dd 0
                            ; q15
; q20: (x * 2 ^ (20 - 15) + y)
               EAX, x
     mov
               EBX, y
     mov
               EAX, 5 ; x * 2 ^ (20 - 15)

EAX, EBX ; EAX = 00040000h (0.25 B q20)

EAX. 5 : q15 · 7 = 00002000h (0.25 B q20)
     shl
     add
               EAX, 5
                              ; q15: z = 00002000h (0.25 B q15)
     shr
     mov
               z, eax
```

2.2 Операции с фиксированной точкой

Сложение и вычитание чисел с фиксированной точкой работают как обычные сложение и вычитание (11.2).

$$(x \pm y)' = x' \pm y' \tag{11.2}$$

Умножение (11.3) и деление (11.4) отличаются от целочисленных операций на константу.

$$(x \cdot y)' = \left[x' \cdot y' \cdot z \right] = \left[\frac{x' \cdot y'}{u} \right] \tag{11.3}$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)' = \left[\frac{x'}{z \cdot y'}\right] = \left[\frac{x' \cdot u}{y'}\right]$$
(11.4)

где [] – операция округления до целого.

Если в дробной части f бит, то применяются формулы 10.5 и 10.6.

$$(x \cdot y)' = (x' \cdot y') shr(f)$$
(11.5)

$$\left(\frac{x}{y}\right)' = \frac{x' shl(f)}{y'} \tag{11.6}$$

Для других операций, помимо обычных рядов Тейлора и итерационных методов, широко применяются вычисления по таблице.

Если операнды и результат имеют разную цену (вес) младшего разряда, формулы более сложны – но иногда такое приходится делать из-за большой разницы в порядке величин.

Для перевода чисел из формата с фиксированной запятой в человекочитаемый формат и наоборот применяются обычные правила перевода дробных чисел из одной позиционной системы счисления в другую.

2.3 Работа с числами с фиксированной точкой

При работе с фиксированной точкой экспонента нигде не записывается и учитывается только на уровне кода программы и алгоритма.

Вычислительная арифметика предназначена для решения задач, ориентированных на инженерные и прикладные задачи, где диапазоны допустимых значений и необходимые точности вычислений известны и ограничены.

Разберём детальней правила выполнения базовых операций (сложение/вычитание, умножение, деление) и общую методику

вычислений с фиксированной точкой, в тех случаях, когда значения переменных имеют различный порядок (экспоненту).

2.3.1 Сложение и вычитание

Сложение выполняется просто, если представить в уме, что мы должны сложить две десятичные дроби «в столбик» на листе бумаги. При выполнении данной операции числа записываются в столбик так, чтобы запятые, отделяющие дробную часть, располагались одна под другой. В двоичной арифметике подобная операция называется приведением экспонент.

Операция сложения в математической записи выглядит так:

Пусть имеется два числа $a = n1 * 2^{-q1}$ и $b = n2 * 2^{-q2}$.

Тогда:

```
a + b = n1 * 2^{-q1} + n2 * 2^{-q2} = (n1 + n2 * 2^{(q1 - q2)}) * 2^{-q1}.
```

Множитель $2^{(q1-q2)}$ при втором слагаемом, по сути, означает арифметический сдвиг для приведения чисел к одной экспоненте.

Стоит отметить, что результат вычисления также может сдвигаться для приведения к требуемому значению экспоненты.

Пример 11.2 Реализация сложения

Из примера может быть понятно, что в реальных вычислениях даже в такой простой операции как сложение, есть простор для раздумий.

Всегда необходимо оценивать стоит ли жертвовать точностью или нет. Ведь можно привести слагаемые к меньшей экспоненте сдвигом вправо и отбросить младшие разряды. Также нужно учитывать ограничения значений переменных. Сдвиг вправо в данном случае, например, не приводит к потере точности.

Помимо этого необходимо оценивать имеется ли возможность расширить разрядность.

В большинстве практических применений для каждой предметной области известны или могут быть получены диапазоны допустимых значений, так что при работе с фиксированной точкой требуется

некоторый опыт или проведение исследований. Зачастую предварительно код пишется с плавающей запятой, после чего исследуются диапазоны значений, и малыми значениями пренебрегают.

2.3.2 Умножение

Умножение с фиксированной точкой может выполняться без выравнивания и приведения к единой экспоненте. Тем не менее, умножение является достаточно опасной операцией, которая чаще всего в итоге приводит к потере точности и требует особой аккуратности.

Математическое описание умножения:

```
Пусть имеется два числа a=n1*2^{-q1} и b=n2*2^{-q2}. Тогда: a*b=n1*2^{-q1}*n2*2^{-q2}=n1*n2*2^{-(q2+q1)}.
```

Из выражения видно, что экспоненты чисел при умножении складываются: $2^{-(q^2+q^I)}$. Для безопасного умножения без переполнения и потери точности разрядность результата должна быть не меньше суммарной разрядности сомножителей.

Из-за сложения экспонент результат умножения приходится корректировать для выполнения дальнейших вычислений. При уменьшении экспоненты младшие разряды результата отбрасываются. То есть происходит потеря точности. Можно уменьшить потери точности (и иногда приходится), но способы борьбы с потерями всегда связаны с накладными расходами.

Пример 11.3 Реализация умножения

```
; q15: a = 0.5
fa dd 8000h
                   ; q20: b = 0.5
fb dd 100000h
fc dd 0C0000h ; q20: c = 0.75;
         eax, fa
   mov
   mov
          ebx, ff
          ebx
                      ; q35 = q15 * q20
   ; edx:eax = 0000|0008:0000|0000 (0.25 in q35)
          eax, edx, 15 ; q35 / 2 ^ 15 = q20
   shrd
                      ; q20: c = 0x100000 (1 in q20)
   add
          fc, eax
```

15 младших разрядов результата умножения были отброшены, чтобы привести число к формату слагаемого. Можно было, конечно, увеличить разрядность переменной c, но, на практике диапазоны значений обычно ограничены и младшими разрядами умножения зачастую пренебрегают. Кроме того, не учитывается возможность наличия в исходных сомножителях ненулевых старших разрядов.

2.3.3 Деление

Начнем с математического выражения для деления:

```
Пусть имеется два числа a = n1 * 2^{-q1} и b = n2 * 2^{-q2}.
```

Тогда:
$$a/b = n1 * 2^{-q1}/(n2 * 2^{-q2}) = n1/n2 * 2^{-(q1-q2)}$$
.

Сомножитель $2^{-(q^1-q^2)}$ означает, что при выполнении деления экспонента автоматически уменьшается. Если не принять меры, часть значащих разрядов отбрасывается автоматически.

Способ коррекции очевиден — необходимо заранее увеличить разрядность делителя настолько, чтобы в результате деления получить желаемое количество значащих бит:

```
a/b = n1 * 2^{-q1} * 2^{q3} / (n2 * 2^{-q2}) = n1 / n2 * 2^{-(q1 - q2 + q3)}.
```

Таким образом, экспонента частного увеличена на q3 разряда.

Пример 11.4 Реализация деления

```
; and second is a second in the second in t
```

Очевидно, что при превышении числом разрядности 32 бита, проблему уже не решить так просто. Тем не менее, для простых инженерных расчетов 32-битных чисел обычно более, чем достаточно.

Есть один простой способ значительно сократить потерю точности при делении – предварительное нормирование делимого. Нормирование – фактически максимальный сдвиг мантиссы влево, при котором не происходит отбрасывания значащих битов. Определить, на сколько можно сдвинуть число, можно путем подсчета ведущих нулей в делимом, для чего существуют специальные алгоритмы (или даже аппаратные инструкции процессора).

После деления частное следует сдвинуть вправо на такое же количество бит для восстановления экспоненты.

Пример 11.5 Реализация деления с нормирующей коррекцией

```
; -----
```

```
fa dd 8000h ; q15: a = 0.5
fb dd 100000h ; q20: b = 0.5
fc dd 0 ; q25:
   xor edx, edx
          eax, fa
   mov
          ebx, fb
   mov
   ; Вычисление нормирующего сдвига
   ; В нашем случае norm_shift == 16
   ; Нормирующий сдвиг
         cl, norm shift
   shld
          edx, eax, cl
                   ; q15 (+16)
   shl eax, cl
                q(-5) = q15 - q20
   idiv ebx
   ; q(-5): eax = 0x800 (1*2 ^norm_shift in q(-5))
   ; Обратный корректирующий сдвиг с учетом нормирующего
   ; q(-5) = > q25 = > Cдвиг влево на 30
   ; Но 16 бит на коррекцию нормирующего сдвига = +30 - 16 = +14
          cl, 30 - norm_shift
          eax, cl
   shl
```

Как видим, потери точности в данном случае не произошло и без увеличения разрядности делимого.

Впрочем, так происходит не всегда, и если требуется остаться в рамках определенной разрядности (например, 32 бита), приходится реализовывать деление алгоритмически.

Большим преимуществом чисел в формате плавающей точкой является фиксированная точность. Анализируя некоторые алгоритмы, можно заметить, что точности в четыре знака после запятой более чем достаточно. Примерами таких классов алгоритмов могут служить алгоритмы растеризации. Обеспечить такую точность можно всего двумя байтами. Действительно, если требуется хранить 10000 градаций: 0.0000 – 0.9999, в то время как 2 байта позволяют хранить 65536.

Идея арифметики с фиксированной точкой состоит в следующем. Возьмем четырехбайтный тип данных. Будем использовать старшие два байта (слово) под целую часть числа, а младшие – под вещественную.

Например, число 123.654 представится в виде:

```
123.654 = (123.654) * 2^16 = 8060928 + 42860 = 8103788
```

Заметим, что числа, хранящиеся в таком представлении, можно:

- складывать и вычитать между собой;
- делить и умножать на целые числа в обычном представлении.

При этом результат будет вполне осмысленным. Однако следует обратить внимание, что операции умножения и деления будут весьма неточными.

Такой формат выгодно использовать в тех случаях, когда в конечном итоге требуется лишь целая часть представляемого числа и преимущественно используются сложения/вычитания. После нескольких тысяч операций сложения/вычитания накопившаяся ошибка составит около одной десятой. Для некоторых алгоритмов, например растеризации, это оказывается вполне приемлемым. При этом выигрыш по скорости получается весьма ощутимый.

2.4 Примеры

Пример 11.1 Вычисление значения f(x) = (x * y - z)/(y + z)

```
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include \masm32\include\windows.inc
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Биты числа | - граница дробной части
       1111110000000000
       5432109876543210
fx dw 0000000110000000b; q8 fx = 1.5 (0180h)
         | - граница дробной части
        3210
fy dw 02C0h
                            ; q8 fy = 2.75
fz dw 0040h
                            ; q8 fz = 0.25
fr dw 0
                            ; q8 fr
; Сегмент кода
.code
; Вычисление f(x) = (x * y - z)/(y + z)
; Числа х, у, z с фиксированной точкой q8
f calc proc
                  near
; Параметры (в обратном порядке)
                                   ; word fx
f_fx equ
                    [EBP + 16]
                                   ; word fy
f_fy
           equ
                    [EBP + 14]
                    [EBP + 12] ; word fz

[EBP + 8] ; dword Указатель на переменную pr

[EBP + 4] Адрес возврата

[EBP + 0] Место для хранения EBP
        equ
f_fz
f pfr
           equ
;EIP
           equ
:EBP
           equ
; Локальные переменные
           equ
                    [EBP - 2] ; dw (размер 2 байт)
    ; Подготовка стека
```

```
push
        EBP
                                ; Сохранить предыдущий ЕВР
        EBP, ESP
                               ; Настроить ЕВР для этой процедуры
mov
        ESP, 2
                                ; Зарезервировать 2 байта
sub
; Получаем параметры
        ESI, [f_pfr]
mov
        DX, DX
xor
        AX, f_fx
mov
mov
        BX, f_fy
; 1.5*2.75 = 4.125 = 04.20h
imul
       BX
                   ; x*y
; Корректируем резултат для q8
; q8 * q8 = q16 \Rightarrow (DX:AX >> 8) \Rightarrow q8
       AX, DX, 8
shrd
; 4.125 - 0.25 = 3.875 = 03.E0h
; q8 - q8 = q8 - Коррекция не нужна
       AX, f_fz
sub
                    ; (x*y) - z
        [tmp], AX ; x*y - z
mov
; 2.75 + 0.25 = 3.0 = 03.00h
; q8 + q8 = q8 - Коррекция не нужна
mov
        BX, f fy
add
        BX, f fz
                    ; y+z
; Обнулим DX для деления
xor EDX, EDX
; Скорректируем делимое до q16
; qres = ((qa + qcorr) - qb)
; q8
     = ((q8 + q8))
shld
     DX, AX, 8
shl
       AX, 8
3.875/3.0 = 1.291(6) = 01.4Ah
; Для примера преобразуем дробную часть числа:
; 0.291(6) < 1/2,
                           старший разряд равен 0
; 0.291(6) > 1/4 (0.25),
                             следующий разряд равен 1
; 0.291(6) - 0.25 = 0.041(6)
; 0.041(6) < (1/8 = 0.125) , разряд равен 0
; 0.041(6) < (1/16 = 0,0625), разряд равен 0
; 0.041(6) > (1/32 = 0.03125), разряд равен 1
; 0.0416(6) - 0.03125 = 0,01041(6)
; 0,01041(6) < (1/64 = 0.015625), поэтому следующий разряд равен 0
; 0,01041(6) > (1/128 = 0.0078125), поэтому следующий разряд равен 1
; 0,0104166(6) - 0.0078125 = 0,0026041(6)
; 0,0026041(6) < (1/256 = 0,00390625), поэтому следующий разряд равен 0
0.291(6) = 0.01001010b = 0.4Ah
; Сохраним результат в pr
      word ptr [ESI], AX
mov
; Выход из процедуры
; восстановить ESP, выбросив из стека все локальные переменные
        ESP, EBP
mov
; восстановить ЕВР вызвавшей процедуры
```

```
EBP
    pop
    ; вернуться, удалив параметры из стека
    ret
           16
f calc
         endp
main proc far
   ; Задаем значения параметрам и помещаем в стек
   mov
           AX, fx
    push
           AX
   mov
           AX, fy
    push
           AX
           AX, fz
   mov
           AX
    push
           EDI, fr
                      ; (2) Адрес приемника
    lea
           EDI
    push
    call f_calc
quit:
   mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Что представляют собой числа с фиксированной точкой?
- 2) Опишите формат числа с фиксированной точкой.
- 3) Какие нотации описания чисел с фиксированной точкой вы знаете?
- 4) Какие операции для чисел с фиксированной точкой вы знаете?
- 5) Опишите алгоритм сложения для чисел с фиксированной точкой.
- 6) Опишите алгоритм вычитания для чисел с фиксированной точкой.
- 7) Опишите алгоритм умножения для чисел с фиксированной точкой.
- 8) Опишите алгоритм деления для чисел с фиксированной точкой.
- 9) Как повысить точность операций с фиксированной точкой?
- 10) Как скорректировать работу операцию деления?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

Реализовать программу вычисляющую значение функции f(x, y, z) используя операции с фиксированной точкой.

- 1) f(x, y, z) = x * y z/x
- 2) f(x, y, z) = 1/x + y z * x
- 3) f(x, y, z) = x/z y*z
- 4) f(x, y, z) = -x + y * z z / x
- 5) f(x, y, z) = -x * y/z + z y

- 6) f(x, y, z) = -x y + z * y/x
- 7) f(x, y, z) = x y + z * z / x
- 8) f(x, y, z) = x*(-y)/z + z x
- 9) f(x, y, z) = (-x) * z / y z + x
- 10) f(x, y, z) = x * z y/z + z

B качестве операндов использовать переменные размером слово в формате $q8\,$

Лабораторная работа № 12. Длинная целочисленная арифметика

1 Цель работы

Научиться использовать арифметические команды целочисленного устройства для выполнения операций над длинными числами.

2 Краткая теория

Фиксированная ёмкость (количество бит) регистров накладывает ограничение на диапазон значений, с которыми естественным образом может оперировать микропроцессор. Так для 8-битных операндов оно ограничено $2^{**}8$ значениями, 16-битных $-2^{**}16$, 32-битных $-2^{**}32$ соответственно (для знаковых операндов диапазоны сокращаются вдвое).

Но потребности вычислений реальных программ не всегда могут быть удовлетворены указанными ограничениями. В этом случае используется так называемая «длинная арифметика» или «Целочисленная арифметика повышенной точности», т.е. работа с операндами, разрядность (размер) которых превышает длину машинного слова (разрядность регистров процессора).

2.1 Сложение и вычитание

Начнем с операций сложения/вычитания. Все выводы, полученные для сложения, будут справедливы и для вычитания.

Суть сложения (вычитания) в длинной арифметике заключается в поразрядном выполнении операций с учетом переноса (заема).

При сложении сначала складывают самые младшие байты, слова или двойные слова командой ADD, а затем складывают все остальное командами ADC, двигаясь от младшего конца числа к старшему. Команды SUB/SBB действуют полностью аналогично.

Ситуация переноса (заема) возникает когда результат сложения (вычитания) не помещается в приёмнике и регистрируется флагом СF. Ситуация переполнения возникает, когда результат умножения не помещается в приёмнике. Она регистрируется при помощи флага ОF.

Рассмотрим на примере работу сложения двух учетверённых слов (64-битные числа). Целиком эти значения не помещаются в регистры, однако над ними необходимо выполнить операцию сложения и сохранить результат в третьей переменной.

* Знак вопроса в примере означает, что значение указанных разрядов неизвестно на момент получения результата.

Пример 12.1. Сложение в длинной арифметике

```
; Объявляем переменные x dq 123456789ABCDEF0h y dq 23456789ABCDEF01h ; В памяти байты расположатся следующим образом: ; Смещение: 0 1 2 3 4 5 6 7 ; x = [F0|DE|BC|9A|78|56|34|12]
```

```
y = [01|EF|CD|AB|89|67|34|23]
        dq?
z
. . .
; При обращении не по байтам, по двойным словам группы байт
; считываются целиком и занимают соотвествующие позиции в регистре
; Модификатор dword ptr указывает, что единоразово требуется считать
; область памяти размером двойное слово
x = [F0]DE|BC|9A|78|56|34|12] \Rightarrow EAX = [9A|BC|DE|F0]
mov EAX, dword ptr [x] ; Помещаем младшую часть x в регистр EAX (0x9ABCDEF0)
; y = [01|EF|CD|AB|89|67|34|23] \Rightarrow EAX = [AB|CD|EF|01]
mov EBX, dword ptr [y] ; Помещаем младшую часть у в регистр EBX (0хАВСDЕF01)
add EAX, EBX
                         ; Выполняем сложение.
                        ; Результат (0x1468ACDF1) не помещается в EAX,
                        ; что приводт к установке флага переноса СF
mov dword ptr [z], EAX ; Сохраняем младшую часть в z
z = [F1|CD|8A|46|??|??|??|??] <= EAX = [46|8A|CD|F1]
; Имя переменной по своей сути является указателем на начало области памяти,
; содержащей хранимое значение
; Добавляя к нему смещение мы получаем доступ к другим разрядам (частям) числа
; x = [F0|DE|BC|9A|78|56|34|12] \Rightarrow EAX = [12|34|56|78]
          [x + 4]
mov EAX, dword ptr [x + 4]; Помещаем старшую часть x в EAX (0x12345678)
y = [01|EF|CD|AB|89|67|34|23] \Rightarrow EAX = [23|45|67|89]
mov EBX, dword ptr [y + 4]; Помещаем старшую часть x в EAX (0x23456789)
adc EAX, EBX
                            ; Выполняем сложение с учетом переноса
                            ; предыдущей операции (0х3579ВЕ02).
                            ; Итого x + y = > 0x3579BE02468ACDF1
mov dword ptr [z + 4], EAX ; Сохраняем старшую часть в z
z = [F1|CD|8A|46|02|BE|79|35] <= EAX = [35|79|BE|02]
```

Данный алгоритм можно расширить для работы с числами произвольной длинны, организовав цикл, поочередно выполняющий требуемую операцию над соответствующими разрядами (частями) чисел.

2.2 Умножение

Обычно команда умножения работает с операндами одинакового размера, не превышающего размеры самих регистров. Для умножения же больших чисел требуется выполнение некоторых дополнительных действий. Самый простой подход предполагает умножение каждого слова отдельно и сложение полученных результатов, как это реализуется при умножении «в столбик». Единственным отличием будет только то, что разрядность множителей будет соответствовать разрядности регистров, а не десятичных разрядов как при умножении «в столбик».

Примечание. Помимо этого существуют более эффективные алгоритмы умножения больших чисел, например умножение Карацубы.

Множимое умножают на каждую цифру множителя, сдвигают влево на соответствующее число разрядов и затем складывают полученные результаты. В нашем случае роль цифр будут играть байты, слова или двойные слова, а сложение должно выполняться по правилам сложения чисел повышенной точности.

Чтобы выполнить умножение со знаком, потребуется сначала определить знаки множителей, изменить знаки отрицательных множителей, выполнить обычное умножение и изменить знак результата, если знаки множителей были разными.

Для простоты рассмотрим умножение операндов размером слово с использованием 8-разрядных регистров. Результат такого умножения будет иметь размер не более чем двойное слово.

Примечание. Максимальное значение, которое может храниться в байте не превосходит 0xFF. 0xFF*0xFF=0xFE01, следовательно, любое умножение не приведет к результату, большему, чем сумма размеров операндов в байтах.

Схема умножения будет выглядеть следующим образом:

```
; [A|B]
; [C|D]
; .....;
[BxD]
; [AxC]
; [AxC]
; [X|X|X|X]
```

Результат умножения каждой из пар байт не превосходит слово. Соответственно при умножении старших разрядов происходит «сдвиг» на соответствующее суммарное число позиций, как это делается при умножении «в столбик». При сложении частичных результатов умножения необходимо учитывать возможный перенос разряда.

Рассмотрим пример реализации такого умножения.

Пример 12.2. Длинное умножение «столбиком»

```
.586
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive

; Раздел подключения библиотек
  include \masm32\include\windows.inc
  include \masm32\include\kernel32.inc
  include \masm32\include\user32.inc

includelib \masm32\lib\kernel32.lib
  includelib \masm32\lib\user32.lib
```

```
.data
        dw 1257h
Х
        dw 90A5h
У
        dd 0
Z
; Сегмент кода
.code
main:
    ; Схема алгоритма умножения в столбик
            [A|B]
           [C|D]
        [BxD]
          [AxD]
    ;
         [BxC]
       [AxC]
    [X|X|X|X]
    ; Очистим используемые все регистры
    xor EAX, EAX
    xor EBX, EBX
    xor EDX, EDX
    xor ECX, ECX
    xor ESI, ESI
    xor EDI, EDI
                          ; x[0] -> AL ( 57h )
    mov AL, byte ptr [x]
    mov AH, byte ptr [y]
                                ; y[0] -> AH
                                                 ( A5h )
                                 ; AL*AH - >AX ( 3813h )
    mul AH
    ; Часть числа [??|??|38|13]
    mov BX, AX
                                 ; AX -> BX
                                ; x[1] -> AL ( 12h )
; y[0] -> AH ( A5h )
    mov AL, byte ptr [x + 1]
                              ; x[1] -> AL
    mov AH, byte ptr [y]
                                ; AL*AH - >AX ( 039Ah )
    mul AH
    mov CX, AX
                                 ; AX -> CX
    ; Часть числа [??|03|9А|??]
                               ; y[1] -> AH ( 57h ); AI *^L!
                               ; x[0] -> AL
    mov AL, byte ptr [x]
    mov AH, byte ptr [y + 1]
                                ; AL*AH - >AX ( 30F0h )
    mul AH
    mov SI, AX
                                ; AX -> SI
    ; [??|30|F0|??]
                              ; x[1] -> AL ( 12h )
; y[1] -> AH ( 90h )
    mov AL, byte ptr [x + 1]
    mov AH, byte ptr [y + 1]
    mul AH
                                 ; AL*AH - >AX ( 0A20h )
    mov DI, AX
                                ; AX -> DI
    ; [0A|20|??|??]
    ; Суммируем части результата
```

```
; [??|??|38|13]
                         ВХ
    ; [??|03|9A|??]
                         \mathsf{CX}
    ; [??|30|F0|??]
                         SI
    ; [0A|20|??|??]
                         DI
    ; [0A|5C|C2|13]
    add word ptr [z + 0], BX
    adc word ptr [z + 1], CX
    adc word ptr [z + 1], SI
    adc word ptr [z + 2], DI
    mov ECX, [z]
    ; Проверка результатов обычным умножением
    xor EAX, EAX
    xor EBX, EBX
    xor EDX, EDX
    mov AX, [x]
    mov BX, [y]
    mul BX
                ;0A5C:C213
    ; Выход из программы
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
; Конец программы
end main
```

Примечание. Приведенный пример является демонстрацией идеи и не может служить образцом реализации. Он нерационально использует для хранения промежуточных результатов отдельные регистры и откладывает на последний этап сложение частей. Это выполняется только для демонстрации итогового суммирования. В обычной программе сложение необходимо выполнять сразу же после получения частичного произведения.

2.3 Деление

Общий алгоритм деления числа любого размера на число любого размера нельзя построить с использованием команды DIV — такие операции выполняются при помощи сдвигов и вычитаний и оказываются весьма сложными.

Рассмотрим сначала менее общую операцию (деление любого числа на слово или двойное слово), которую можно легко выполнить с помощью команд DIV.

```
Пример 12.3. Длинное деление на слово title MPSLab12x03 .686 .model flat, stdcall option casemap :none ; case sensitive ; Раздел подключения библиотек
```

```
include
                \masm32\include\windows.inc
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include
                \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Объявляем переменные
        dq 123456789ABCDEF0h
                                ; divident
; В памяти байты расположатся следующим образом:
; Смещение: 0 1 2 3 4 5 6 7
        x = [F0|DE|BC|9A|78|56|34|12]
        dw 3210h
                                 ; divisor
У
        y = [10|32]
                                 ; quotent
z
        dq ?
        z = [??|??|??|??|??|??|??]
        dw ?
                                 ; reminder (modulo)
r
        r = [??|??]
; Сегмент кода
.code
main proc far
; Деление 64-битного числа х на 16-битное число у.
; Частное помещается в 64-битную переменную z,
; а остаток - в 16-битную переменную г
    AX <= [12|34] \text{ (word ptr } x[6])
    mov AX, word ptr x[6]
    xor DX, DX
                             ; AX = 0000h \mid DX = 1234h
    div [y]
    z = [??|??|??|??|??|00|00]
    mov word ptr z[6], AX
    AX <= [56|78] (word ptr x[4])
    mov AX, word ptr x[4]
    DX:AX = 1234:5678h
                             ; AX = 5D17h \mid DX = 0708h
    div [y]
    z = [??|??|??|17|5D|00|00]
    mov word ptr z[4], AX
    AX \leftarrow [9A|BC] \text{ (word ptr } x[2])
    mov AX, word ptr x[2]
    DX:AX = 0708:9ABCh
                             ; AX = 23F7h \mid DX = 1D4Ch
    div [y]
    z = [??|??|F7|23|17|5D|00|00]
    mov word ptr z[2], AX
    AX \leftarrow [DE|F0] \text{ (word ptr } x[0])
    mov AX, word ptr [x]
    DX:AX = 1D4C:DEF0h
                             ; AX = 95D4h \mid DX = 19B0h
    div [y]
```

```
;
; z = [D4|95|F7|23|17|5D|00|00]
mov word ptr z[0], AX

; r = [B0|19]
mov [r], DX

; [12|34|56|78|9A|BC|DE|F0]/[32|10] = [5D|17|23|F7|95|D4]
; (и [19|В0] в остатке)

; Выход из программы
quit:
mov eax, 0
invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

Деление любого другого числа полностью аналогично – достаточно только добавить нужное число троек команд mov/div/mov в начало алгоритма.

2.4 Сравнение

Так как команда сравнения эквивалентна команде вычитания, кроме того, что она не изменяет значение приемника, можно было бы просто выполнять вычитание чисел повышенной точности и отбрасывать результат, но сравнение можно выполнить и более эффективным образом. В большинстве случаев для определения результата сравнения достаточно сравнить самые старшие слова (байты или двойные слова), и только если они в точности равны, потребуется сравнение следующих слов.

```
Пример 12.4. Длинное сравнение
title MPSLab12x04
.686
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
               \masm32\include\windows.inc
    include
    include
               \masm32\include\kernel32.inc
    include
               \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Объявляем переменные
       dd 9ABCDEF0h, 12345678h, 87654321h
; В памяти байты расположатся следующим образом:
; Смещение: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В
       x = [F0]DE|BC|9A|78|56|34|12|21|43|65|87]
       dd 9ABCDEF0h, 87654321h, 12345678h
У
       y = [F0|DE|BC|9A|12|21|43|65|87|78|56|34]
       dd?
                               ; result
```

```
; Сегмент кода
.code
main proc far
; Сравнение 96-битных чисел х и у
    ; Сравнить старшие слова
    mov EAX, dword ptr x[8]
    cmp EAX ,dword ptr y[8]
    jg greater
       less
    jl
    ; Сравнить средние слова
    mov EAX, dword ptr x[4]
    cmp EAX , dword ptr y[4]
    jg greater
       less
    jl
    ; Сравнить младшие слова
    mov EAX, dword ptr [x]
    cmp EAX ,dword ptr [y]
    jg greater
    j1
       less
equal:
    mov eax, 0
    jmp set_result
greater:
    mov eax, 1
    jmp set_result
    mov eax, -1
    jmp set_result
set_result:
    mov [z], eax
    ; Выход из программы
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

3 Контрольные вопросы

- 16) Опишите принцип работы длинной арифметики.
- 17) Опишите принцип сложения длинной арифметики.
- 18) Опишите принцип умножения длинной арифметики.

4 Задание

- 4) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 5) Оформить отчёт.

5 Варианты заданий

Реализовать программу вычисляющую значение функции f(x, y, z) и работающую с учетверенными словами.

- 1) f(x, y, z) = x * y z
- 2) f(x, y, z) = x + y z

- 3) f(x, y, z) = x y * z
- 4) f(x, y, z) = -x + y * z z
- 5) f(x, y, z) = -x * y + z
- 6) f(x, y, z) = -x y + z * y
- 7) f(x, y, z) = x y + z * z
- 8) f(x, y, z) = x*(-y) + z
- 9) f(x, y, z) = (-x) * y + z
- 10) f(x, y, z) = x * z y + z

Лабораторная работа № 13. Мультимедиа расширение ММХ

1 Цель работы

Изучить работу мультимедиа расширения ММХ и научиться использовать его для вычислений.

2 Краткая теория

Начиная с модификации процессора Pentium Pro, все процессоры Intel содержат расширение ММХ, предназначенное для увеличения эффективности программ, работающих с большими потоками данных (обработка изображений, видео, синтез и обработка звука), то есть для всех тех случаев, когда нужно выполнить несложные операции над большими массивами однотипных чисел. ММХ предоставляет несколько новых типов данных, регистров и команд, позволяющих выполнять арифметические и логические операции над несколькими числами одновременно.

2.1 Типы данных ММХ

ММХ использует четыре новых типа данных (рисунок 13.1):

учетверенное слово — простое 64-битное число;

упакованные двойные слова — два 32-битных двойных слова, упакованные в 64-битный тип данных. Двойное слово 1 занимает биты 63 — 32, и двойное слово 0 занимает биты 31-0;

упакованные слова — четыре 16-битных слова, упакованные в 64-битный тип данных. Слово 3 занимает биты 63 - 48, слово 0 занимает биты 15 - 0;

упакованные байты — восемь байт, упакованных в 64-битный тип данных. Байт 7 занимает биты 63 - 56, байт 0 занимает биты 7 - 0.



162

Команды ММХ перемещают упакованные данные в память или в обычные регистры как целое, но выполняют арифметические и логические операции над каждым элементом по отдельности. Т.е. по сути, выполняется одновременная (векторная) обработка нескольких упакованных элементов. Принцип обработки элементов показан на рисунке 13.2.


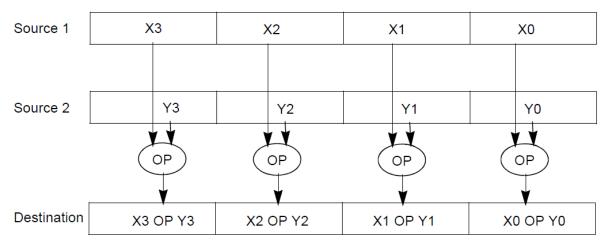


Рисунок 13.2 – Обработка элементов в ММХ

Примечание. Само расширение ММХ расшифровывается как eXtension, T.e. MultiMedia «мультимедиа расширение», предназначалось соответственно, ДЛЯ ускорения графики. Поэтому имеется ряд особенностей работы с ММХ.Так арифметические операции MMX ΜΟΓΥΤ использовать обработки специальный способ переполнений антипереполнений — насыщение. Если результат операции больше, чем максимальное значение для его типа данных (+127 для байта со знаком), то результат считают равным этому максимальному значению. Если он меньше минимального значения — соответственно его полагают равным минимально допустимому значению. Например, при операциях с цветом насыщение позволяет ему превращаться в чисто белый при переполнении и в чисто черный при антипереполнении, в то время как обычная арифметика привела бы к нежелательной инверсии цвета.

2.2 Устройство ММХ

Расширение MMX включает в себя восемь 64-битных регистров общего пользования MM0 – MM7, показанных на рисунке 13.3.

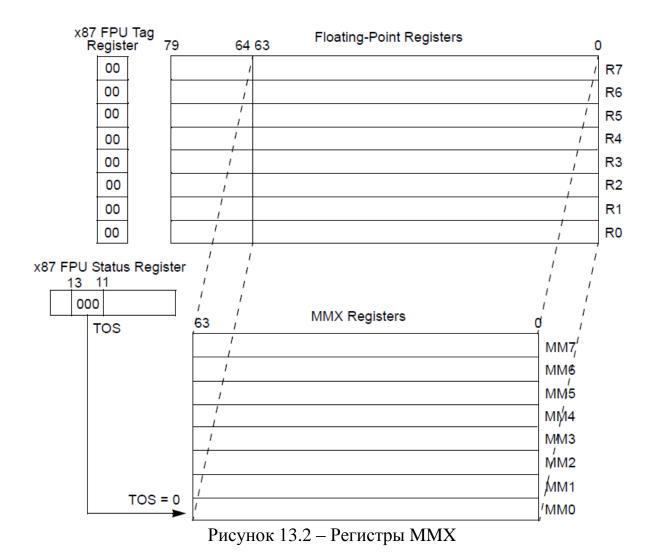

Физически никаких новых регистров с введением ММХ не появилось — ММО – ММ7 — это в точности мантиссы восьми регистров FPU, от R0 до R7. При записи числа в регистр ММХ оно появляется в битах 63 – 0 соответствующего регистра FPU, а экспонента (биты 78 – 64) и ее знаковый бит (бит 79) заполняются единицами. Запись числа в регистр FPU также приводит к изменению соответствующего регистра ММХ. Любая команда ММХ, кроме EMMS, приводит к тому, что поле ТОР регистра SR (Status Register) и весь регистр TW в FPU обнуляются. Команда EMMS заполняет регистр TW единицами. Таким образом, нельзя одновременно пользоваться командами для работы с числами с плавающей запятой и командами ММХ, а если это необходимо — следует пользоваться командами FSAVE/FRSTQR, каждый раз перед переходом от использования FPU к ММХ и обратно (эти команды сохраняют состояние регистров ММХ точно так же, как и FPU).

2.3 Основные команды ММХ

Команды расширения ММХ можно разделить на 6 групп:

- команды пересылки данных ММХ;
- команды преобразования типов ММХ;
- арифметические операции ММХ;
- команды сравнения ММХ;
- логические операции ММХ;
- сдвиговые операции ММХ.

2.3.1 Команды пересылки данных ММХ

Команды пересылки данных ММХ представлены двумя командами.

MOVD приемник, источник

Команда «Пересылка двойных слов» копирует двойное слово (32 бита) из источника (регистр MMX, обычный регистр или переменная) в приемник (регистр MMX, обычный регистр или переменная, но хотя бы один из операндов обязательно должен быть регистром MMX). Если приемник — регистр MMX, двойное слово записывается в его младшую половину (биты 31-0), а старшая заполняется нулями. Если источник — регистр MMX, в приемник записывается младшее двойное слово этого регистра.

MOVQ приемник, источник

Команда «Пересылка учетверенных слов» копирует учетверенное слово (64 бита) учетверенное слово (64 бита) из источника (регистр ММХ или переменная) в приемник (регистр ММХ или переменная, оба операнда не могут быть переменными).

К командам пересылки можно отнести и команду управления состоянием.

EMMS

Команда управления состоянием ММХ позволяет освободить регистры ММХ. Если выполнялись какие-нибудь команды ММХ (кроме EMMS), все регистры FPU помечаются как занятые (в регистре TW). Команда EMMS помечает все регистры FPU как пустые для того, чтобы после завершения работы с ММХ можно было передать управление процедуре, использующей FPU.

2.3.2 Команды преобразования типов ММХ

Команды пересылки данных ММХ предназначены для преобразования (упаковки и распаковки) обычных типов данных МП для возможности обработки с помощью расширения ММХ.

PACKSSWB приемник, источник PACKSSDW приемник, источник

Команды «Упаковка со знаковым насыщением» упаковывают и насыщает слова со знаком в байты (PACKSSWB) или двойные слова со знаком в слова (PACKSSDW). Команда PACKSSWB копирует четыре слова (со знаком), находящиеся в приемнике (регистр MMX), в 4 младших байта (со знаком) приемника и копирует четыре слова (со знаком) из источника (регистр MMX или переменная) в старшие четыре байта (со знаком) приемника. Если значение какого-нибудь слова больше +127 (7Fh) или меньше -128 (80h), в байты помещаются числа +127 и -128 соответственно. Команда PACKSSDW аналогично копирует два двойных слова из приемника в два младших слова приемника и два двойных слова из источника в два старших слова приемника (рисунок 13.4). Если значение какого-нибудь двойного слова больше +32 767 (7FFFh) или меньше -32 768 (8000h), в слова помещаются числа +32 767 и -32 768 соответственно.

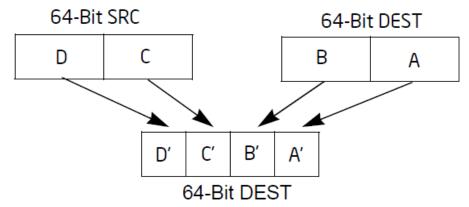


Рисунок 13.4 – Работа команд PACKSSDW

PACKUSWB приемник, источник

Команда «Упаковка с беззнаковым насыщением» копирует четыре слова (со знаком), находящиеся в приемнике (регистр ММХ), в 4 младших байта (без знака) приемника и копирует четыре слова (со знаком) из источника (регистр ММХ или переменная) в старшие четыре байта (без знака) приемника. Если значение какого-нибудь слова больше 255 (FFh) или меньше 0 (00h), в байты помещаются числа 255 и 0 соответственно.

PUNPCKHBW приемник, источник PUNPCKHWD приемник, источник PUNPCKHDQ приемник, источник

Команды «Распаковка и объединение старших элементов» распаковывают старшие элементы источника (регистр ММХ или переменная) и приемника (регистр ММХ) и записывают их в приемник через один (рисунок 13.5).

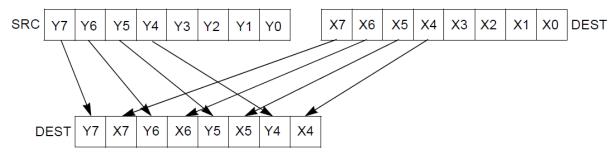


Рисунок 13.5 – Работа команд PUNPCKHBW

Команда PUNPCKHBW объединяет по 4 старших байта источника и приемника, команда PUNPCKHWD объединяет по 2 старших слова, и команда PUNPCKHDQ копирует в приемник по одному старшему двойному слову из источника и приемника.

Если источник содержит нули, эти команды фактически переводят старшую половину приемника из одного формата данных в другой, дополняя увеличиваемые элементы нулями. PUNPCKHBW переводит упакованные байты в упакованные слова, PUNPCKHWD переводит слова в двойные слова, и PUNPCKHDQ переводит единственное старшее двойное слово приемника в учетверенное.

```
PUNPCKLBW приемник, источник
PUNPCKLWD приемник, источник
PUNPCKLDQ приемник, источник
```

Команда «Распаковка объединение И младших элементов» распаковывают младшие элементы источника (регистр MMX или переменная) и приемника (регистр ММХ) и записывают их в приемник через один аналогично предыдущим командам (рисунок 13.6). Команда PUNPCKLBW объединяет по 4 младших байта источника и приемника, команда PUNPCKLWD объединяет по 2 младших слова, и команда PUNPCKLDQ копирует в приемник по одному младшему двойному слову из источника и приемника. Если источник содержит только нули, эти аналогично PUNPCKH*, фактически переводят младшую команды, половину приемника из одного формата данных в другой, дополняя увеличиваемые элементы нулями.

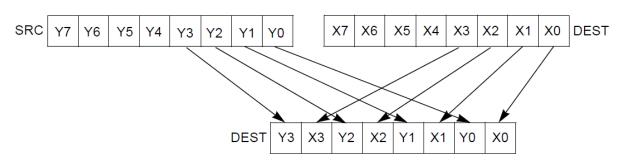


Рисунок 13.6 – Работа команд PUNPCKLBW

2.3.3 Арифметические операции ММХ

Арифметические команды можно условно разделить на обычные арифметические команды и арифметические команды с насыщением.

```
РАDDB приемник, источник РADDW приемник, источник PADDD приемник, источник PSUBB приемник, источник PSUBW приемник, источник PSUBD приемник, источник
```

Команда «Сложение/вычитание» выполняют сложение/вычитание отдельных элементов данных (байт — для PADDB, слов — для PADDW, двойных слов — для PADDD) источника (регистр MMX или переменная) и соответствующих элементов приемника (регистр MMX). Если при сложении возникает перенос, он не влияет ни на следующие элементы, ни на флаг переноса, а просто игнорируется (так что, например, для PADDB 255 + 1 = 0, если это числа без знака, или -128 + -1 = +127, если со знаком). Если при вычитании возникает заем, он игнорируется (так что, например, для PSUBB -128 - 1 = +127 - для чисел со знаком или 0 - 1 = 255 — для чисел без знака).

```
PADDSB приемник, источник
PADDSW приемник, источник
PSUBSB приемник, источник
PSUBSW приемник, источник
```

Команда «Сложение/вычитание с насыщением» выполняют сложение/вычитание отдельных элементов данных (байт — для PADDSB/PSUBSB и слов — для PADDSW/PSUBSW) источника (регистр MMX или переменная) и соответствующих элементов приемника (регистр MMX).

Если результат сложения выходит за пределы байта со знаком для PADDSB (больше +127 или меньше -128) или слова со знаком для PADDSW (больше +32 767 или меньше -32 768), в качестве результата используется соответствующее максимальное или минимальное число, так что, например, для PADDSB -128 + -1 = -128. Если результат вычитания выходит за пределы байта или слова со знаком, в качестве результата используется соответствующее максимальное или минимальное число. Например, для PSUBSB -128 - 1 = -128.

```
PADDUSB приемник, источник
PADDUSW приемник, источник
PSUBUSB приемник, источник
PSUBUSW приемник, источник
```

Команда «Беззнаковое сложение/вычитание с насыщением» выполняют сложение/вычитание отдельных элементов данных (байт для

PADDUSB/PSUBUSB и слов — для PADDUSW/PSUBUSW) источника (регистр MMX или переменная) и соответствующих элементов приемника (регистр MMX). Если результат сложения выходит за пределы байта без знака для PADDUSB (больше 255 или меньше 0) или слова без знака для PADDUSW (больше 65 535 или меньше 0), в качестве результата используется соответствующее максимальное или минимальное число, так что, например, для PADDUSB 255 + 1 = 255. Если результат вычитания выходит за пределы байта или слова без знака, в качестве результата используется соответствующее максимальное или минимальное число, так что, например, для PSUBUSB 0 - 1 = 0.

PMULHW приемник, источник PMULLW приемник, источник

Команды «Старшее/младшее умножение» умножают каждое из четырех слов со знаком из источника (регистр ММХ или переменная) на соответствующее слово со знаком из приемника (регистр ММХ). Старшее/младшее слово каждого из результатов записывается в соответствующую позицию приемника (рисунок 13.7).

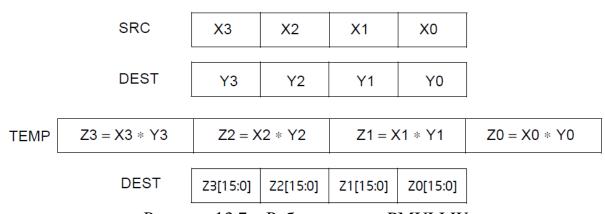


Рисунок 13.7 – Работа команд PMULLW

PMADDWD приемник, источник

Команда «Умножение и сложение» умножает каждое из четырех слов со знаком из источника (регистр ММХ или переменная) на соответствующее слово со знаком из приемника (регистр ММХ). Произведения двух старших пар слов складываются между собой, и их сумма записывается в старшее двойное слово приемника. Сумма произведений двух младших пар слов записывается в младшее двойное слово (рисунок 13.8).

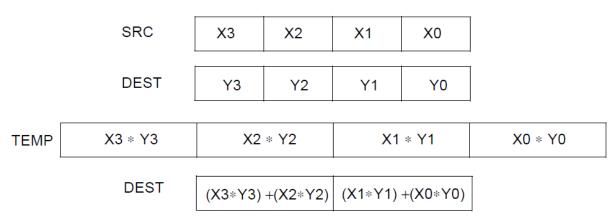


Рисунок 13.8 – Работа команд PMADDWD

2.3.4 Команды сравнения ММХ

Команды сравнения обеспечивают сравнение упакованных элементов в регистрах MMX.

```
PCMPEQB приемник, источник
PCMPEQW приемник, источник
PCMPEQD приемник, источник
```

Команды «Проверки на равенство» сравнивают индивидуальные элементы данных (байты — в случае PCMPEQB, слова — в случае PCMPEQW, двойные слова — в случае PCMPEQD) источника (регистр MMX или переменная) с соответствующими элементами приемника (регистр MMX). Если пара сравниваемых элементов равна, соответствующий элемент приемника заполняется единицами, если они не равны — элемент заполняется нулями.

```
PCMPGTB приемник, источник PCMPGTW приемник, источник PCMPGTD приемник, источник
```

Команды «Сравнение» сравнивают индивидуальные элементы данных (байты — в случае PCMPGTB, слова — в случае PCMPGTW, двойные слова — в случае PCMPGTD) источника (регистр MMX или переменная) с соответствующими элементами приемника (регистр MMX). Если элемент приемника больше, чем соответствующий элемент источника, все биты в этом элементе приемника устанавливаются в единицы. Если элемент приемника меньше или равен элементу источника, он обнуляется.

2.3.5 Логические операции ММХ

Команды логических операций ММХ представлены 4 командами: логическое «И», «И-НЕ», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ».

PAND приемник, источник

PANDN приемник, источник POR приемник, источник PXOR приемник, источник

Команды выполняют соответствующие побитовые операции над источником (регистр MMX или переменная) и приемником (регистр MMX) и сохраняет результат в приемнике.

Таблица 13.1 – Таблица истинности логических операций ММХ

X	Y	PAND	PANDN	POR	PXOR
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0

Команда PANDN может быть описана формулой:

DEST <= ((NOT DEST) AND SRC)</pre>

2.3.6 Сдвиговые операции ММХ

Сдвиговые операции ММХ представлены арифметическим и логическим сдвигом.

```
PSLLW приемник, источник
PSLLD приемник, источник
PSLLQ приемник, источник
```

Команды «Логический сдвиг влево» сдвигают влево биты в каждом элементе (в словах — для PSLLW, в двойных словах — для PSLLD, во всем регистре — для PSLLQ) приемника (регистр MMX) на число бит, указанное в источнике (8-битное число, регистр MMX или переменная). При сдвиге младшие биты заполняются нулями.

```
PSRLW приемник, источник
PSRLD приемник, источник
PSRLQ приемник, источник
```

Команды «Логический сдвиг вправо» сдвигают вправо биты в каждом элементе (в словах — для PSRLW, в двойных словах — для PSRLD, во всем регистре — для PSRLQ) приемника (регистр MMX) на число бит, указанное в источнике (8-битное число, регистр MMX или переменная). При сдвиге старшие биты заполняются нулями.

```
PSRAW приемник, источник PSRAD приемник, источник
```

Команды «Арифметический сдвиг вправо» сдвигают вправо биты в каждом элементе (в словах — для PSRAW и в двойных словах — для PSRAD) приемника (регистр MMX) на число бит, указанное в источнике

(8-битное число, регистр ММХ или переменная). При сдвиге самый старший (знаковый) бит используется для заполнения пустеющих старших бит, так что фактически происходит знаковое деление на 2 в степени, равной содержимому источника.

2.4 Примеры

Для подключения инструкций MMX, в код программы необходимо добавить директиву:

.mmx

Пример 13.1 Преобразование ARGB в СМҮК

```
.686
.mmx
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include
                \masm32\include\windows.inc
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include \masm32\include\kernel32.i
include \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Данные для обработки
; Обработка ведется векторно, сразу по 2 элемента
rgbdata label qword
                       ; ARGB = Red (no opacity)
    dd 0FFFF0000h
    dd 0FF995511h
                       ; ARGB
                       ; ARGB
    dd 0FF112266h
                       ; ARGB
    dd 0FF112266h
    dd 0FFFF0000h
                       ; ARGB = Red (no opacity)
    db 0, 0, 255, 255
                      ; B, G, R, A = Red (no opacity)
; Массив для хранения обработанных данных
cmykdata label qword
    dd 6 dup (?)
    ;dd 00FFFF00h
                    ; CMYK = Red
    ;db 00, 255, 255, 0; K, Y, M, C
; Сегмент кода
.code
; Преобразование из RGB в СМҮК
                    near
RGB2CMYK
            proc
; Параметры (в обратном порядке)
                    [EBP + 16]
src
           equ
                                    ; Адрес источника (ARGB array)
                                  ; Адрес приемника (CMYK array)
                    [EBP + 12]
dst
           equ
                                   ; Количество обрабатываемых данных
len
            equ
                    [EBP + 8]
```

```
:EIP
           equ
                    [EBP + 4]
                                    Адрес возврата
;EBP
           equ
                    [EBP + 0]
                                    Место для хранения ЕВР
; Локальные переменные
                    [EBP - 8] ; dq (размер 8 байт)
          equ
                   [EBP - 16]
Κ
                                   ; dq
           equ
    ; Подготовка стека
                                    ; Сохранить предыдущий ЕВР
           EBP
    push
            EBP, ESP
                                   ; Настроить ЕВР для этой процедуры
    mov
; Зарезервировать 16 байт для локальных переменных
    sub
           ESP, 16
    ; Получаем параметры
            ESI, [src]
    mov
    mov
            EDI, [dst]
    mov
            ECX, [len]
           ECX, 1
    shr
                              ; Обработка по 2 элемента => делим на 2
data processing:
    ; Сохраним текущее значение счетчика
    push
           ECX
    ; Алгоритм преобразования RGB => CMYK
    ; RGB => CMY
    ; C = 255 - R \mid M = 255 - G \mid Y = 255 - B
    ; CMY => CMYK
    ; K = min(C,M,Y)
    ; C = C - K \mid M = M - K \mid Y = Y - K
    pcmpeqb mm0, mm0
                                    ; Заполнить единицами mm0
           mm1, qword ptr [ESI] ; mm1 <= ARGB|ARGB</pre>
    psubusb mm0, mm1 ; mm0 <= OCYM|OCYM = FFFF|FFFF - ARGB|ARGB</pre>
                                   ; mm0 <= CMY0 | CMY0 <== 0CYM | 0CMY
    pslld
           mm0, 8
            qword ptr CYM, mm0
                                   ; Coxpaним <= CYM0 CYM0
    movq
    ; Выполним отдельно нахождение К = min(C,M,Y) для каждой из частей
            EAX, dword ptr [CYM] ; EAX <= Младшая часть СМҮ
    mov
           MMXminCMY
    call
                                   ; K = min(C, Y, M)
    mov
            dword ptr [K], EAX
                                  ; Младшая часть K <= EAX (000K)
            EAX, dword ptr [CYM + 4]; EAX <= Старшая часть СМУ
    mov
    call
           MMXminCMY 		 ; K = min(C, Y, M)
            dword ptr [K + 4], EAX ; Старшая часть К <= EAX (000К)
    mov
            mm0, qword ptr K
                                ; mm0 <= 000K 000K
    ; Скопируем К в требуемые позиции
    ; 000K | 000K => KKK0 | KKK0
           mm7, mm0
    mova
           mm0, 8
    pslld
           mm0, mm7
    por
           mm0, 8
    pslld
    por
           mm0, mm7
```

```
ps11d mm0, 8
    ; Продолжаем вычисления
           mm1, qword ptr CYM ; mm1 <= CMY0|CMY0</pre>
    psubusb mm1, mm0 ; mm1 <= CMY0|CMY0 = CMY0|CMY0 - KKK0|KKK0</pre>
           mm0, qword ptr K ; mm0 <= 000K | 000K
    movq
    paddusb mm2, mm0 ; mm2 <= CMYK | CMYK = CMY0 | CMY0 + 000K | 000K</pre>
            qword ptr [EDI], mm2 ; Сохраним СМҮК СМҮК
    movq
           ECX
    pop
    loop data processing
    ; Выход из процедуры
    ; восстановить ESP, выбросив из стека все локальные переменные
            ESP, EBP
    ; восстановить ЕВР вызвавшей процедуры
           EBP
    pop
    ; вернуться, удалив параметры из стека
    ret
RGB2CMYK
           endp
MMXminCMY
           proc near
    ; Находит минимум из компонент цвета С, М, Ү
    ; Параметр ЕАХ - Число в формате СМУО
    ; Результат в ЕАХ
    ; Алгоритм нахождения минимума без сравнений:
                                   // 1. Находим разность
    ; a = x - y
    ; b >>= 31;
                                    // 2. Размножаем знаковый бит (sar)
                                         b = sign(x - y)**32
    ; min = (x \& b) | ((\sim b) \& y)
                                   // 3. Минимум
    ; Воспользуемся средствами ММХ
                mm0, EAX ; CMY0
    movd
                mm0, 8
    psrlq
                           ; Уберем ноль СМҮО => ОСМҮ
    ; Последовательно находя минимум получим:
    ; 1. 0CMY
        00CM
        _____
    ; 2. 00??
        000C
        _____
    ; 3. 000?
         ? - минимальное значение на каждом этапе
    ; Распскуем младшую часть для корректности сравнения
               mm1, mm1
    pxor
    punpck1bw
               mm0, mm1
    ; Получаем у смещением ОСМҮ => ООСМ
    movq
               mm1, mm0
               mm1, 16 ; y
    psrlq
```

```
movq
                mm2, mm1
                          ; copy of y
;сравниваем для установки значения знакового бита вместо его размножения
; (см. описание команды pcmpgtw)
    pcmpgtw
                mm2, mm0
                           ; mm1 <= a = y - x = -(x - y)
    ; Вычисляем минимум
                mm0, mm2
                          ; mm2 <= (x \& a) (1)
    pand
    pandn
                mm2, mm1
                          ; mm1 <= ((\sim a) \& y) (2)
                mm0, mm2
    por
                            ; (1) | (2)
    ; Получаем у смещением 00СМ => 000С
                        ; y - mm1
            mm1, 16
    psrla
            mm2, mm1
    movq
                        ; x copy
    ; И сравниваем для установки значения знакового бита
                      ; mm1 \le a = y - x = -(x - y)
    pcmpgtw mm2, mm0
            mm0, mm2 ; mm2 <= (x \& a) (1)
mm2, mm1 ; mm1 <= ((\sim a) \& y) (2)
    pand
    pandn
            mm0, mm2
    por
                       ; (1) | (2)
    movd
            EAX, mm0 ; <= high K
    ret
MMXminCMY endp
min proc
    ; Нахождение минимума без сравнения
    ; EAX - x, EBX - y
    ; Результат в ЕАХ
    ; Алгоритм:
                                     // 1. Находим разность
    ; a = x - y
                                    // 2. Размножаем знаковый бит (sar)
    ; a >>= 31
    ; min = (x \& a) | (y \& (~a)) // 3. Находим минимум
    mov ECX, EAX
    sub ECX, EBX
                  ; ECX (A) <= x - y
                    ; Заполнить ЕСХ знаковым битом
    sar ECX, 31
                  ; EAX \leftarrow (x & A), если x > y, то EAX = 0 (1)
    and EAX, ECX
                    ; ECX <= (~A)
    not ECX
                    ; EBX <= (y \& (\sim A)) , если y > x, то EBX = 0 (2)
    and EBX, ECX
       EAX, EBX; EAX \langle = (1) \mid (2), EAX = min(x, y)
    ret
min endp
main proc far
    ; Задаем значения параметрам
            ESI, rgbdata
                          ; (1) Адрес источника
    lea
    lea
            EDI, cmykdata
                            ; (2) Адрес приемника
                            ; (3) Количество обрабатываемых данных
    mov
            ECX, 6
    ; Помещаем параметры в стек
```

```
push ESI
push EDI
push ECX

call RGB2CMYK

quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

Поскольку расширение MMX не умеет работать с вещественными числами, то для части операций по преобразованию можно использовать вычисления с фиксированной точкой.

Оригинальная матрица преобразования из RGB в Y'UV и обратная матрица из Y'UV в RGB подставлены в 12.1 и 12.2 соответственно.

$$\begin{bmatrix} Y' \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2126 & 0.7152 & 0.0722 \\ -0.09991 & -0.33609 & 0.436 \\ 0.615 & -0.55861 & -0.05639 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.28033 \\ 1 & -0.21482 & -0.38059 \\ 1 & 2.12798 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y' \\ U \\ V \end{bmatrix}$$

$$(13.1)$$

При хранении, на каждую из цветовых компонент выделяется по одному байту. Все коэффициенты матрицы по модулю меньше 1, следовательно, при умножении результат также не превысит размер байта.

Кроме этого потребуется перевести коэффициенты в представление с фиксированной точкой q7 (1 бит знаковый), так как все они < 0.

Используя вычисления с фиксированной точкой с числами размером в слово можно получить требуемую точность вычислений без значимых потерь. Выделив по 8 бит на целую и дробную части.

Поскольку умножение не требует приведения к общему порядку, и автоматически приводит в виду q7 (q0*q7=q7), то все последующие операции можно проводит в формате q7, а затем, перед сохранением, выделить целую часть.

Поэтому, чтобы не выполнять дополнительные преобразования типов, воспользуемся общим представлением q7.

Помимо этого, расширим матрицу до размера 4х4, чтобы иметь возможность считывать строку матрицы за 1 раз командой movd. При обработке таких данных будет выполняться 1 лишнее умножение, но так как оно выполняется векторно, то потери в скорости не будет, а выполнять умножение нулевой строки нет необходимости. К тому же при использовании формата ARGB вместо RGB дополнительный столбец из нулей позволит не учитывать содержимое поля A.

После умножения и получения значений необходимо произвести округление до целой части и затем выполнить сдвиг относительно диапазонов допустимых значений.

```
Для Y' [0..1] – Сдвиг 0 (отрицательных значений нет).
Для U [-0,436..+0,436] – сдвиг +128 (диапазон симметричный 256/2).
Для V [-0,615..90,615] – сдвиг +128 (диапазон симметричный 256/2)
```

Пример 13.2 Преобразование RGB в Y'UV (с фиксированной точкой)

```
.686
.mmx
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include \masm32\include\windows.inc
    include
                \masm32\include\kernel32.inc
    include
                \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Данные для обработки
; Обработка ведется векторно, сразу по 2 элемента
RGBdata label dword
                       ; ARGB = Red (no opacity)
    dd 0FFFF0000h
    dd 0FF995511h
                       ; ARGB
                       ; ARGB
    dd 0FF112266h
    dd 0FF112266h
dd 0FFFF0000h
    ; ARGB = Red (no opacity)
    db 0, 0, 255, 255 ; B, G, R, A = Red (no opacity)
; Массив для хранения обработанных данных
YUVdata label dword
    dd 6 dup (?)
    ;dd 00FFFF00h
                   ; CMYK = Red
    ;db 00, 255, 255, 0; K, Y, M, C
; Матрица коэффициентов
t matrix q7 label dword
    ; Из-за формата хранения записываем строку в обратном порядке
    ; 0.0722 0.7152 0.2126, 0 db 00001001b, 01011011b , 00011011b, 0
                            -0.09991
                  -0.33609
    ; 0.436
    db 00110111b, 11010101b, 11110110b, 0
```

```
; -0.05669 -0.55861 0.615
   db 11111001b, 10111001b, 01001110b, 0
; Матрица сдвигов (в обратном порядке)
shft matrix label dword
   ; 0 Y U V
   db 0, 0, 128, 128
; Сегмент кода
.code
main proc far
   ; Загружаем адреса обрабатываемы матриц
   lea
           ESI, RGBdata
   lea
           EDI, YUVdata
           ECX, 6
   mov
data_processing:
   ; Сохраним текущее значение счетчика
   push
           ECX
   ; Загрузим адрес матрицы коэффициентов
   lea
           EBX, dword ptr [t_matrix_q7]
   pxor
           mm0, mm0
                       ; Заполнить 0
   xor
           EDX, EDX
                      ; Итоговый результат YUV
   ; Загружаем матрицу сдвигов
           mm4, dword ptr [shft matrix]
   ; Распскуем матрицу сдвигов
                                   ; [0A|0R|0G|0B]
   punpcklbw mm4, mm0
   ; 1. Получаем Ү
    ; Загружаем RGB
   lodsd
                       ;mov EAX, dword ptr [ESI]
   movd
           mm1, EAX
   ; Распскуем RGB
                                   ; [0A|0R|0G|0B]
   punpck1bw
              mm1, mm0
   ; Загружаем целиком строку 1 [ОХҮХ] в q7
           EAX, dword ptr [EBX]
   movd
           mm7, EAX
   ; Распскуем строку 1
                                   ; [00|0X|0Y|0Z]
   punpcklbw mm7, mm0
   ; Добавим знаковое расширение старшего байта для отрицательных чисел
           mm7, 8
                   ; Получим знаковй байт
   psllw
                      ; размножим его
   psraw
           mm7, 8
   ; Вычисляем произведения A*0 + R*X | G*Y + B*Z
               mm7, mm1
   pmaddwd
```

```
; Сложим младшее и старшее слово результата
movq
            mm6, mm7
psrlq
            mm6, 32
                        ; A*0 + R*X + G*Y + B*Z
paddsw
            mm7, mm6
            mm7, 7; q14 \Rightarrow q7
psraw
; Корректируем сдвиг и матрицу сдвига
psrlq
                       ; ([VUY0] => [0UVY])
            mm4, 16
paddw
            mm7, mm4
; Упаковываем результат с учетом переполнения
packuswb
            mm7, mm0
movd
            EAX, mm7
                       ; Результат Ү
            DL, AL
                        ; Сохраняем Y в DL
mov
; 2. Получаем U
; Загружаем целиком строку 2 [0ХҮХ] в q7
add
        EBX, 4
mov
        EAX, dword ptr [EBX]
movd
        mm7, EAX
; Распскуем строку 2
                                ; [00|0X|0Y|0Z]
punpcklbw mm7, mm0
; Добавим знаковое расширение старшего байта для отрицательных чисел
                ; Получим знаковй байт
        mm7, 8
ps11w
psraw
        mm7, 8
                   ; размножим его
; Вычисляем произведения A*0 + R*X \mid G*Y + B*Z
            mm7, mm1
pmaddwd
; Сложим младшее и старшее слово результата
movq
            mm6, mm7
psrlq
            mm6, 32
paddw
            mm7, mm6
                       ; A*0 + R*X + G*Y + B*Z
            mm7, 7
                        ; q14 \Rightarrow q7
psraw
; Корректируем сдвиг и матрицу сдвига
psrlq
            mm4, 16
                        ; ([0VUY] => [00UV])
paddsw
            mm7, mm4
; Упаковываем результат с учетом переполнения
packuswb
            mm7, mm0
movd
            EAX, mm7
                      ; Результат Ү
            EDX, 8
                        ; освобождаем место для результата
shl
mov
            DL, AL
                       ; Сохраняем Y в DL
```

; 3. Получаем V

```
; Загружаем целиком строку 3 [ОХҮХ] в q7
    add
            EBX, 4
            EAX, dword ptr [EBX]
    mov
            mm7, EAX
    movd
    ; Распскуем строку 3
    punpck1bw
              mm7, mm0
                                    ; [00|0X|0Y|0Z]
    ; Добавим знаковое расширение старшего байта для отрицательных чисел
                    ; Получим знаковй байт
    psllw
            mm7, 8
    psraw
            mm7, 8
                       ; размножим его
    ; Вычисляем произведения A*0 + R*X \mid G*Y + B*Z
    pmaddwd
                mm7, mm1
    ; Сложим младшее и старшее слово результата
                mm6, mm7
    psrlq
                mm6, 32
                            ; A*0 + R*X + G*Y + B*Z
    paddw
                mm7, mm6
                mm7, 7
                            ; q14 \Rightarrow q7
    psraw
    ; Корректируем сдвиг и матрицу сдвига
                mm4, 16
                           ; ([00VU] => [000U])
    psrlq
    paddsw
                mm7, mm4
   ; Упаковываем результат с учетом переполнения
    packuswb
                mm7, mm0
    movd
                EAX, mm7
                           ; Результат Ү
                           ; освобождаем место для результата
                EDX, 8
    sh1
    mov
                DL, AL
                           ; Сохраняем Y в DL
    ; Сохраним YUV
    mov
            EAX, EDX
                               dword ptr [EDI], EAX
    stosd
                        ;mov
    ; К следующему элементу
    add
            EDI, 4
    add
            ESI, 4
            ECX
    pop
    ; Код занимает более 128 байт, условынй переход не возможен
    ; Заменим его на переход на новую иетку и безусловный на начало цикл
    loop jmp_to_data
    ; По окончании цикал выходим
    jmp quit
jmp_to_data:
    jmp data_processing
quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
main endp
```

а

3 Контрольные вопросы

- 1) Для чего предназначено расширение ММХ?
- 2) Опишите устройство расширения ММХ.
- 3) Какие типы данных поддерживает расширение ММХ?
- 4) Какие группы команд ММХ вы знаете?
- 5) Опишите принцип работы арифметических и логических команд расширения ММХ.
- 6) Опишите принцип работы сдвиговых команд расширения ММХ.
- 7) Что такое упакованный формат чисел?
- 8) Как производится упаковка чисел в ММХ?
- 9) Как производится распаковка чисел в ММХ?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.
- 2) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

Написать программу, реализующую преобразование из одного формата представления цвета в другой с использованием расширения ММХ. Для вычислений использовать числа с фиксированной точкой. Формулы преобразований указаны.

$1. RGB \Rightarrow YUV$

RGB to YUV color conversion for analog TV

Примечание. Цветовой формат YUV используется для кодирования цвета в аналоговых сигналах PAL и NTSC.

$2. \text{ YUV} \Rightarrow \text{RGB}$

YUV to RGB color conversion for analog TV

$$3. RGB \Rightarrow YCbCr$$

RGB to YCbCr color conversion for SDTV

Примечание. Цветовой формат YCbCr используемый для кодирования цифрового компонентного видео SDTV.

4. $YCbCr \Rightarrow RGB$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.164 & 0.000 & 1.596 \\ 1.164 & -0.392 & -0.813 \\ 1.164 & 2.017 & 0.000 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (Y-16) \\ (Cb-128) \\ (Cr-128) \end{bmatrix}$$
 Ranges: Y[16 ... 235] Cb/Cr[16 ... 240] R/G/B[0 ... 255]

YCbCr to RGB color conversion for SDTV

5. RGB => YCbCr

RGB to full-range YCbCr color conversion

Примечание. Полновесный цветовой формат YCbCr используемый для кодирования JPEG.

6. YCbCr => RGB

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.000 & 0.000 & 1.400 \\ 1.000 & -0.343 & -0.711 \\ 1.000 & 1.765 & 0.000 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Y \\ (Cb - 128) \\ (Cr - 128) \end{bmatrix}$$
Ranges: Y/Cb/Cr [0 ... 255] R/G/B [0 ... 255]

Full-range YCbCr to RGB color conversion

 $7. RGB \Rightarrow YCbCr$

RGB to YCbCr color conversion for HDTV

Примечание. Цветовой формат YCbCr используемый для кодирования цифрового компонентного видео HDTV.

8. $YCbCr \Rightarrow RGB$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.164 & 0.000 & 1.793 \\ 1.164 & -0.213 & -0.533 \\ 1.164 & 2.112 & 0.000 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (\,Y - \,16\,\,) \\ (\,Cb - \,128\,\,) \\ (\,Cr - \,128\,\,) \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{c} \text{Ranges:} \\ Y[\,16\,\dots\,235\,\,] \\ \text{Cb/Cr}[\,16\,\dots\,240\,\,] \\ R/G/B\,[\,0\,\dots\,255\,\,] \end{array}$$

YCbCr to RGB color conversion for HDTV

9. RGB => YPbPr

	Pb	=	0.299 -0.169 0.500	-0.331	0.500		G	R/G/B [0 255]
--	----	---	--------------------------	--------	-------	--	---	-----------------

RGB to YPbPr color conversion for SDTV

Примечание. Цветовой формат YPbPr используемый для кодирования аналогово компонентного видео SDTV.

10. YPbPr => RGB

YPbPr to RGB color conversion for SDTV

$11. RGB \Rightarrow YPbPr$

RGB to YPbPr color conversion for HDTV

Примечание. Цветовой формат YPbPr используемый для кодирования аналогово компонентного видео HDTV.

12. YPbPr => RGB

YPbPr to RGB color conversion for HDTV

Лабораторная работа № 14. Векторное (SIMD) расширение SSE

1 Цель работы

Изучить работу векторного расширения SSE и использовать его при разработке программ.

2 Краткая теория

Большинство персональных ЭВМ до последнего времени являются обычными, последовательными компьютерами (**SISD**), в которых в каждый момент времени выполняется лишь одна операция над одним элементом данных (числовым или каким-либо другим значением).

SIMD (Single Instruction, Multiple Data, одиночный поток команд, множественный поток данных, ОКМД) — принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных. SIMD-процессоры называются также векторными.

Настоящие SIMD-компьютеры состоят из одного командного процессора (управляющего модуля), называемого контроллером, и нескольких модулей обработки данных, называемых процессорными элементами. Управляющий модуль принимает, анализирует и выполняет команды. Если в команде встречаются данные, контроллер рассылает на все процессорные элементы команду, и эта команда выполняется на нескольких или на всех процессорных элементах. Каждый процессорный элемент имеет свою собственную память для хранения данных. Одним из преимуществ данной архитектуры считается то, что в этом случае более эффективно реализована логика вычислений. До половины логических инструкций обычного процессора связано с управлением выполнением машинных команд, а остальная их часть относится к работе с внутренней памятью процессора и выполнению арифметических операций. В SIMD компьютере управление выполняется контроллером, а «арифметика» отдана процессорным элементам.

При кодировании и декодировании потоковых аудио и видео данных и изображений выполняется множество однотипных операций над различными, не связанными между собой частями. Эти команды можно было бы выполнять параллельно, однако архитектура МП х86 подразумевала, что за такт должна выполняться лишь одна инструкция (SISD). Для получения преимуществ SIMD в МП х86, начиная с процессоров Pentium, были введены наборы специальных команд, позволяющие обрабатывать за один такт несколько данных.

На данный момент существует целое семейство SIMD-расширений, используемые в процессорах архитектуры x86 (MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE3, SSE4).

Первоначально названием этих инструкций было KNI — Katmai New Instructions (Katmai – название первой версии ядра процессора Pentium III).

Streaming SIMD Extensions (SSE) — набор команд процессора, позволяющий обрабатывать за одну инструкцию сразу большой объём данных. В программировании используется в основном для обработки однотипных данных, вроде векторной математики, графики, звука и видео.

Ставшие стандартными SSE расширения в идеале могут ускорить тяжёлую математику в четыре раза — в одном SSE регистре хранится четыре float32 или int32 числа, операции над которыми проводятся одновременно.

2.1 Принципы работы SSE

Рассмотрим следующий пример. Предположим необходимо вычислить корень для каждого элемента массива. Псевдокод для решения данной задачи представлен ниже:

```
for each f in array
    f = sqrt(f)

или если уточнить:

for each f in array
{
    загрузить f в регистр с плавающей точкой;
    вычислить корень;
    сохранить результат обратно в памаять;
}
```

Процессор, поддерживающий SSE имеет восемь 128-битных регистра, каждый из которых может содержать 4 16-битных (float) числа с плавающей точкой. SSE представляет собой набор инструкций которые позволяют загружать числа с плавающей точкой в 128-битные регистры, выполнять арифметические и логические операции над ними и сохранять результат обратно в память.

При использовании технологии SSE, алгоритм может быть переписан следующим образом:

```
for each f in array
{
          загрузить 4 элемента в регистр SSE;
          вычислить 4 корня за одну операцию;
          сохранить результат обратно в память;
}
```

2.2 Устройство SSE

SSE включает в архитектуру процессора восемь 128-битных регистров и набор инструкций, работающих со скалярными и упакованными типами данных.

В SSE добавлены восемь 128-битных регистров, которые называются xmm0 — xmm7 (рисунок 14.1).

127	0
	XMM7
	XMM6
	XMM5
	XMM4
	XMM3
	XMM2
	XMM1
	XMM0

Рисунок 14.1 – Регистры SSE

Каждый регистр может содержать четыре 32-битных значения с плавающей точкой одинарной точности (рисунок 14.2).



2.3 Основные команды

Расширение SSE поддерживает два вида команд векторные (рисунок 14.3), работающие с упакованными числами, и скалярные (рисунок 14.4). Помимо этого различают команды, работающие с целыми числами и команды с вещественными числами.

Скалярные команды имеют суффикс ss, векторные ps.

Более детальное описание команд приводится в приложении Г.

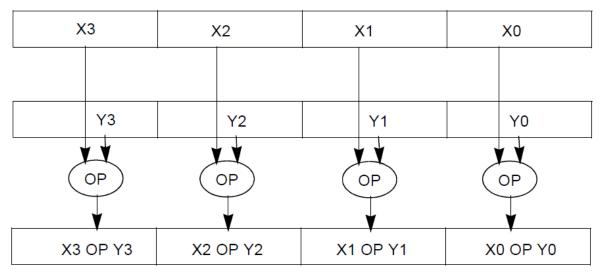


Рисунок 14.3 – Схема работы векторных команд SSE

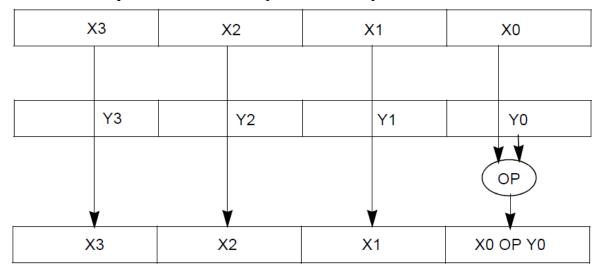


Рисунок 14.4 – Схема работы скалярных команд SSE

2.3.1 Команды для чисел с плавающей точкой

1. Команды пересылки Скалярные типы:

MOVSS

Упакованные типы:

MOVAPS, MOVUPS, MOVLPS, MOVHPS, MOVHPS, MOVHLPS

2. Арифметические команды Скалярные типы:

ADDSS, SUBSS, MULSS, DIVSS, RCPSS, SQRTSS, MAXSS, MINSS, RSQRTSS

Упакованные типы:

ADDPS, SUBPS, MULPS, DIVPS, RCPPS, SQRTPS, MAXPS, MINPS, RSQRTPS

3. Команды сравнения Скалярные типы:

CMPSS, COMISS, UCOMISS

Упакованные типы:

CMPPS

3. Перемешивание и распаковка Упакованные типы:

SHUFPS, UNPCKHPS, UNPCKLPS

4. Команды для преобразования типов Скалярные типы:

CVTSI2SS, CVTSS2SI, CVTTSS2SI

Упакованные типы:

CVTPI2PS, CVTPS2PI, CVTTPS2PI

5. Битовые логические операции Упакованные типы:

ANDPS, ORPS, XORPS, ANDNPS

2.3.2 Команды для целых чисел

1. Арифметические команды

PMULHUW, PSADBW, PAVGB, PAVGW, PMAXUB, PMINUB, PMAXSW, PMINSW

2. Команды пересылки

PEXTRW, PINSRW

3. Другие

PMOVMSKB, PSHUFW

2.3.3 Прочие команды

1. Работа с регистром MXCSR

LDMXCSR, STMXCSR

2. Управление кэшем и памятью

MOVNTQ, MOVNTPS, MASKMOVQ,

2.4 Устройство SSE2

Расширение SSE2 (и его инструкции), появились с выходом первых Pentium 4 и значительно усовершенствовали SSE первого поколения. Оно включает в себя возможность использовать операции со скалярными и упакованными типами данных. Присутствуют инструкции для потоковой обработки целочисленных MMX данных в 128-битных XMM регистрах SSE. Новый набор инструкций значительно упростил работу программистов.

Кроме этого появилась поддержка новых типов данных (рисунок 14.5) и новых видов векторных операций над ними (рисунок 14.6).

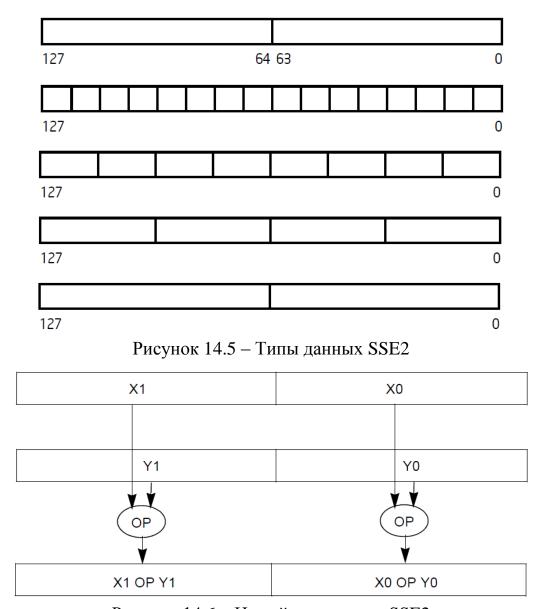


Рисунок 14.6 – Новый вид команд SSE2

2.5 Примеры

Инструкции SSE могут быть использованы ыв программе после подключения директивы .xmm. В приложении Б приведен пример кода, позволяющий определить поддержку SSE, MMX и других возможностей микропроцессора.

Пример 14.1 Вычисление значения функции $f(x, y) = \operatorname{sqrt}(x^*x + y)$

```
.686
.xmm
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
; Раздел подключения библиотек
    include \masm32\include\windows.inc
    include include
                \masm32\include\kernel32.inc
               \masm32\include\user32.inc
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    includelib \masm32\lib\user32.lib
; Сегмент данных
.data
; Данные для обработки
; Обработка ведется векторно, сразу по 4 элемента 32*4 =128
xdata label dword
    dd -888.55854
    dd 154.56454
    dd 84,2154
    dd 0.0007
ydata label dword
    dd 2.568448
    dd -21.55014
    dd 7774.7808
    dd 1.88089
zdata label dword
    dd 4 dup (?)
; Сегмент кода
.code
main proc far
    movups xmm0, [xdata]
    movups xmm1, [ydata]
    ; z = f(x, y) = sqrt(x*x + y)
; Обработка ведется векторно, за одну инструкцию
; обрабатываем по 4 элемента
           xmm0, xmm0 ; x*x
    mulps
    addps
            xmm0, xmm1 ; (x*x + y)
```

```
sqrtps xmm0, xmm0 ; sqrt(x*x + y)
movups [zdata], xmm0

quit:
    mov eax, 0
    invoke ExitProcess, eax
main endp
end main
```

3 Контрольные вопросы

- 1) Опишите достоинства расширения SSE.
- 2) Какие типы данных поддерживает расширение SSE?
- 3) Какие типы данных поддерживает расширение SSE2?
- 4) Какие виды операций поддерживает расширение SSE?
- 5) Опишите устройство расширения SSE.
- 6) Назовите основные отличия расширения SSE от SSE2?
- 7) Какие группы инструкций SSE вы знаете?

4 Задание

- 1) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.1.
- 2) Выполнить задание в соответствии с пунктом 5.2.
- 3) Оформить отчёт.

5 Задание для выполнения работы

5.1 Вычисление значения функции

Написать программу, применяющую функцию к входным массивам с получением на выходе массива вычисленных значений с применением инструкций векторной обработки данных SSE. Функции взять из вариантов заданий лабораторной №11 (Вычисления с фиксированной точкой).

5.2 Преобразование цветовых форматов

Написать программу, реализующую преобразование из одного формата представления цвета в другой с использованием векторного расширения SSE. Формулы преобразований и варианты заданий взять из предыдущей работы лабораторной №13 (Мультимедиа расширение ММХ).

Список рекомендуемой литературы

- 1. Абязов Р. Программирование на ассемблере на платформе x86-64 (+CD).— М.: ДМК Пресс, 2011. 304 с. ил.
- 2. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Текст]: учеб. пособие / В. В. Гуров. М.: Интернет-Ун-т Информ. Технологий; БИНОМ. Лаб. знаний, 2012 (101235). 272 с.: ил. (Основы информ. технологий). Библиогр.: с. 270-271(24 назв.). ISBN 978-5-9963-0267-3: 253-00.
- 3. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. М.: ДМК Пресс, 2000. 608 с.: ил.
- 4. Колашников О. Ассемблер это просто. Учимся программировать (+ CD-ROM).СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 336 с.: ил
- 5. Рудаков П. И., Финогенов К. Г. Язык ассемблера: уроки программирования. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. 640 с.
- 6. Хартов В.Я. Микропроцессорные системы [Текст]: учеб. пособия для вузов по напр. "Информатика и вычислит. техника", спец. "Вычислит. машины, комплексы, системы и сети" / В. Я. Хартов. М.: Академия, 2010 (91235). 351 с.: ил. (Высш. проф. образование). Библиогр.: с. 347-348 (38 назв.). ISBN 978-5-7695-7028-5: 406-78..
- 7. Юров В.И. Assembler: практикум. СПб.: Питер, 2003. 400 с.: ил.
- 8. Юров В.И. Assembler [Текст] : [учеб. для вузов] / В. И. Юров. 2-е изд. СПб. : Питер, 2011 (51135). 636 с. : ил., табл. (Учеб. для вузов). Библиогр.: с. 625 (18 назв.). ISBN 978-5-94723-581-4.

Приложение А (справочное) Организация памяти

Байт является минимально адресуемой единицей информации в оперативной памяти. При этом следует учитывать порядок расположения байт в регистрах и хранение этих байт в памяти. Выделяют два порядка хранения байт в памяти:

- Порядок от старшего к младшему (big-endian);
- Порядок от младшего к старшему (little-endian).

Порядок от старшего к младшему или big-endian: запись начинается со старшего и заканчивается младшим байтом. Этот порядок является стандартным для протоколов TCP/IP (поэтому его часто называют сетевым порядком байтов) и используется процессорами IBM 360/370/390, Motorola 68000, SPARC (рисунок A.1, a). В этом же виде (используя представление в десятичной системе счисления) записываются числа индийско-арабскими цифрами в письменностях с порядком знаков слева направо.

Порядок от младшего к старшему или little-endian: запись начинается с младшего и заканчивается старшим байтом. Этот порядок записи принят в памяти персональных компьютеров с x86-процессорами, в связи с чем иногда его называют интеловский порядок байтов (рисунок A.1, b).

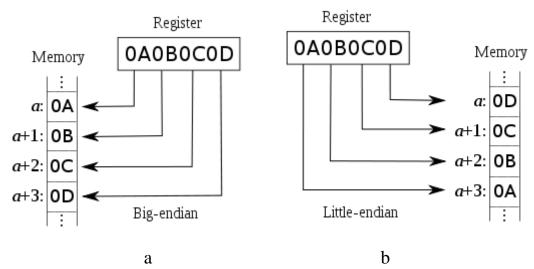


Рисунок А.1 – Различия порядка байт big-endian и little-endian

Примеры записи чисел в памяти представлены на рисунке А.2.

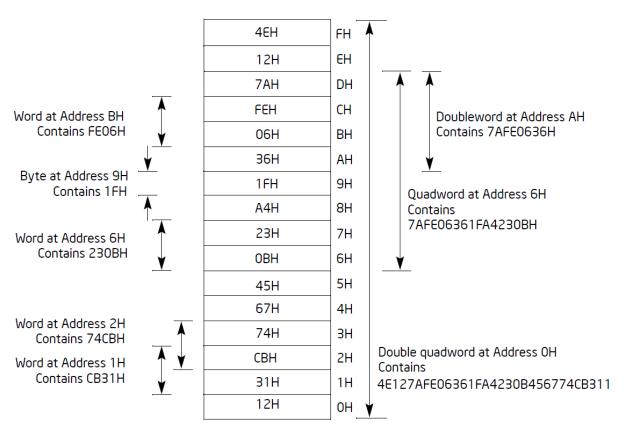


Рисунок А.2 – Примеры записи чисел в памяти

Приложение Б (справочное) Содержимое регистра флагов

Регистр флагов (EFLAGS/FLAGS) определяют текущее состояние машины и содержат результаты выполнения некоторых команд (многие арифметические команды и команды сравнения изменяют состояние флагов) (рисунок $\overline{\mathrm{b.1}}$).

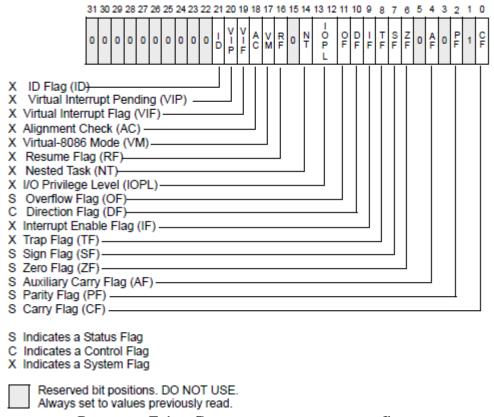


Рисунок Б.1 – Содержимое регистра eflags

Рассмотрим основные флаги (Таблица Б.1).

Таблица Б.1 – Назначение флагов регистра eflags

Флаг	Название	№ бита	Назначение
Флаги	состояния		
cf	Флаг переноса Carry Flag	0	Содержит результат переноса из старшего бита после арифметических операций. 1 - Арифметическая операция произвела перенос из старшего бита результата. Старшим является 7, 15 или 31-й бит в зависимости от размерности операнда; 0 - переноса не было.

pf	Флаг четности Parity Flag	2	Содержит 1, если в младших 8-ми битах результата четное количество единиц, и 0 - в противном случае. Этот флаг — только для 8 младших разрядов операнда любого размера.	
af	Вспомогательный флаг переноса Auxiliary carry flag	4	Только для команд работающих с ВСD-числами. Содержит результат переноса из 3-го бита в байте при операциях с целыми числами в ВСD-формате. Фиксирует факт заема из младшей тетрады результата: 1 — в результате операции сложения был произведен перенос из разряда 3 в старший разряд или при вычитании был заем в разряд 3 младшей тетрады из значения в старшей тетраде; 0 — переносов и заемов в/из 3 разряд(а) младшей тетрады результата не было	
zf	Флаг нуля Zero Flag	6	Содержит 1, если результат последней арифметической операции равен нулю, и 0 – в противном случае.	
sf	Флаг знака Sign Flag	7	Содержит знак результата последней арифметической операции (0 - плюс, 1 - минус). Отражает состояние старшего (знакового) бита результата (биты 7, 15 или 31 для 8, 16 или 32-разрядных операндов соответственно).	
of	Флаг переполнения Overflow Flag	11	Ситуация переполнения возникает, когда результат умножения или деления не помещается в приемнике. Флаг оf используется для фиксирования факта потери значащего бита при арифметических операциях: 1 — в результате операции происходит перенос (заем) в/из старшего, знакового бита результата (биты 7, 15 или 31 для 8, 16 или 32-разрядных операндов соответственно); 0 — в результате операции не происходит переноса (займа) в/из старшего, знакового бита результата	
iopl	Уровень	12-13	Используется в защищенном режиме	

nt	Привилегий ввода-вывода (Input/Output Privilege Level)	14	работы микропроцессора для контроля доступа к командам ввода-вывода в зависимости от привилегированности задачи Используется в защищенном режиме
	вложенности задачи Nested Task		работы микропроцессора для фиксации того факта, что одна задача вложена в другую
Флаг ч	управления	L	1743
df	Флаг направления Direction flag	10	Указывает на левое или правое направление при операциях со строками.
	мные флаги	Γ	
tf	Флаг трассировки Trace Flag	8	Предназначен для организации пошаговой работы микропроцессора. 1 — микропроцессор генерирует прерывание с номером 1 после выполнения каждой машинной команды. Может использоваться при отладке программ, в частности отладчиками; 0 — обычная работа
if	Флаг прерывания Interrupt enable Flag	9	Предназначен для разрешения или запрещения (маскирования) аппаратных прерываний (прерываний по входу INTR). 1 — аппаратные прерывания разрешены; 0 — аппаратные прерывания запрещены
rf	Флаг возобновления Resume Flag	16	Используется при обработке прерываний от регистров отладки.
Vm	Флаг виртуального 8086 Virtual 8086 Mode	17	Признак работы микропроцессора в режиме виртуального 8086. 1 — процессор работает в режиме виртуального 8086; 0 — процессор работает в реальном или защищенном режиме
ac	Флаг контроля выравнивания (Alignment Check)	18	Предназначен для разрешения контроля выравнивания при обращениях к памяти. Используется совместно с битом ат в системном регистре cr0. К примеру, Pentium разрешает размещать

команды и данные с любого адреса.
Если требуется контролировать
выравнивание данных и команд по
адресам кратным 2 или 4, то установка
данных битов приведет к тому, что все
обращения по некратным адресам будут
возбуждать исключительную ситуацию

Приложение В (справочное) Команды безусловного перехода

Безусловные переходы осуществляются с помощью команды jmp, которая может использоваться в 5 разновидностях. Переход может быть:

- прямым коротким (в пределах -128... + 127 байтов);
- прямым ближним (в пределах текущего сегмента команд):
- прямым дальним (в другой сегмент команд);
- косвенным ближним (в пределах текущего сегмента команд через ячейку с адресом перехода);
- косвенным дальним (в другой сегмент команд через ячейку с адресом перехода).

Рассмотрим последовательно структуру программ с переходами разного вида.

В.1 Прямой короткий (short) переход

Прямым называется переход, в команде которого в явной форме указывается метка, на которую нужно перейти. Разумеется, эта метка должна присутствовать в том же программном сегменте, при этом помеченная ею команда может находиться как до, так и после команды јтр. Достоинство команды короткого перехода заключается в том, что она занимает лишь 2 байт памяти: в первом байте записывается код операции (ЕВh), во втором — смещение к точке перехода. Расстояние до точки перехода отсчитывается от очередной команды, т.е. команды, следующей за командой јтр. Поскольку требуется обеспечить переход как вперед, так и назад, смещение рассматривается, как число со знаком и, следовательно, переход может быть осуществлен максимум на 127 байт вперед или 128 байт назад. Прямой короткий переход оформляется следующим образом:

```
.code
...
jmp short go ;Код EB dd
...
go:
...
code ends
```

В комментарии указан код команды; dd (от displacement, смещение) обозначает байт со смещением к точке перехода от команды, следующей за командой jmp. При выполнении команды прямого короткого перехода процессор прибавляет значение байта dd к младшему байту текущего значения указателя команд IP (который, всегда указывает на команду, следующую за выполняемой). В результате в IP оказывается адрес точки

перехода, а предложения, находящиеся между командой јтр и точкой перехода, не выполняются.

Примечание. Конструкция с прямым переходом вперед часто используется для того, чтобы обойти данные, которые по какимто причинам желательно разместить в сегменте команд.

В.2 Прямой ближний (near) переход

Прямой ближний (near) (или внутрисегментный) переход отличается от предыдущего только тем, что под смещение к точке перехода отводится целое слово (16 бит).

```
code segment
...
jmp go ;Код E9 dddd
...
go:
...
code ends
```

Примечание. В 64-битном режиме работы процессора используется не 16-битное, а 32-битное смещение.

Метка до может находиться в любом месте сегмента команд, как до, так и после команды jmp. В коде команды dddd обозначает слово с величиной относительного смещения к точке перехода от команды, следующей за командой jmp.

При выполнении команды прямого ближнего перехода процессор должен прибавить значение слова dddd к текущему значению указателя команд IP и сформировать тем самым адрес точки перехода.

В.3 Прямой дальний (far) переход

Прямой дальний (far) (или межсегментный) переход позволяет передать управление в любую точку любого сегмента. При этом предполагается, что программа включает несколько сегментов команд. Команда дальнего перехода включает, кроме кода операции EAh, еще и полный адрес точки перехода, т.е. сегментный адрес и смещение. Транслятору надо сообщить, что этот переход – дальний (по умолчанию команда јтр транслируется, как команда ближнего перехода). Это делается с помощью описателя far ptr, указываемого перед именем точки перехода.

```
code1 segment
assume CS: code1 ;Сообщим транслятору, что это сегмент команд
...
jmp far ptr go ;Код EA dddd ssssы
...
```

```
code1 ends
```

```
code2 segment
assume CS : code2 ;Сообщим транслятору, что это сегмент команд
...
go:
...
code2 ends
```

Метка до находится в другом сегменте команд этой двухсегментной программы. В коде команды ssss — сегментный адрес сегмента code2, a dddd — смещение точки перехода до в сегменте команд code2.

Все виды прямых переходов требуют указания в качестве точки перехода программной метки. С одной стороны, это весьма наглядно; просматривая текст программы, ОНЖОМ сразу определить, осуществляется переход. С другой стороны, такой переход носит статический характер – его нельзя настраивать по ходу программы. Еще более серьезный недостаток прямых переходов заключается в том, что они не дают возможность перейти по известному абсолютному адресу, т.е. не позволяют обратиться ни к системным средствам, ни вообще к другим память программам. Действительно, загруженным В операционной системы не имеют никаких меток, так как метка – это атрибут исходного текста программы, а программы операционной системы транслировались не нами и присутствуют в компьютере только в виде модулей. А вот адреса каких-то характерных точек выполнимых системных программ определить можно. Для обращения по абсолютным адресам надо воспользоваться командами косвенных переходов, которые, как и прямые, могут быть ближними и дальними.

В.4 Косвенный ближний переход

В отличие от команд прямых переходов, команды косвенных переходов могут использовать различные способы адресации и, соответственно, иметь много разных вариантов. Общим для них является то, что адрес перехода не указывается явным образом в виде метки, а содержится либо в ячейке памяти, либо в одном из регистров. Это позволяет при необходимости модифицировать адрес перехода, а также осуществлять переход по известному абсолютному адресу. Рассмотрим случай, когда адрес перехода хранится в ячейке сегмента данных. Если переход ближний, то ячейка с адресом состоит из одного слова и содержит только смещение к точке перехода.

```
; Сегмент данных
.data
jump_address dd go ;Адрес перехода
```

```
; Сегмент кода
.code
main:

jmp DS:jump_address ; Код FF 26 dddd
...

go: ;Точка перехода
...
quit:
```

Точка перехода до может находиться в любом месте сегмента команд. В коде команды dddd обозначает относительный адрес слова jump_address в сегменте данных, содержащем эту ячейку.

В приведенном фрагменте адрес точки перехода в слове jump_address задан однозначно указанием имени метки до. Такой вариант косвенного перехода выполняет фактически те же функции, что и прямой (переход по единственному заданному заранее адресу), только несколько более запутанным образом. Достоинства косвенного перехода будут более наглядны, если представить, что ячейка jump_address поначалу пуста, а по ходу выполнения программы внес, в зависимости от каких-либо условий, помещается адрес той или иной точки перехода:

```
mov jump_address, offset go1
...
mov jump_address, offset go2
...
mov jump_address, offset go3
```

Разумеется, приведенные выше команды должны выполняться не друг за другом, а альтернативно. В этом случае создается возможность перед выполнением перехода определить или даже вычислить адрес перехода, требуемый в данных условиях.

Ассемблер допускает различные формы описания косвенного перехода через ячейку сегмента данных:

```
jmp DS:jump_address
jmp dword ptr jump_address
jmp jump_address
```

В первом варианте, использованном в приведенном выше фрагменте, указано, через какой сегментный регистр надлежит обращаться к ячейке jump_address, содержащей адрес перехода. Здесь допустима замена сегмента, если сегмент с ячейкой jump_address адресуется через другой сегментный регистр, например, ES или CS.

Во втором варианте подчеркивается, что переход осуществляется через ячейку размером в одно слово и, следовательно, является ближним. Ячейка jump_address объявлена с помощью директивы dd и содержит двухсловный адрес перехода, требуемый для реализации перехода. Описатель dword ptr перед именем ячейки с адресом перехода заставляет транслятор считать, что она имеет размер 2 слова (независимо от того, как она была объявлена).

Наконец, возможен и самый простой, третий вариант, который совпадает по форме с прямым переходом, но, тем не менее, является косвенным, так как символическое обозначение jump_address является именем поля данных, а не программной меткой. В этом варианте предполагается, что сегмент, в котором находится ячейка jump_address, адресуется по умолчанию через регистр DS, хотя, как и во всех таких случаях, допустима замена сегмента. Тип перехода (ближний или дальний) определяется, исходя из размера ячейки jump_address. Однако этот вариант не всегда возможен. Для его правильной трансляции необходимо, чтобы транслятору к моменту обработки предложения

jmp jump_address

было уже известно, что собой представляет имя jump_address. Этого можно добиться двумя способами. Первый - расположить сегмент данных до сегмента команд, а не после, как в приведенном выше примере. Второй - заставить транслятор обрабатывать исходный текст программы не один раз, как он это делает по умолчанию, а несколько.

В приведенных примерах адрес поля памяти с адресом точки перехода задавался непосредственно в коде команды косвенного перехода. Однако этот адрес можно задать и в одном из регистров общего назначения (EBX, ESI или EDI). Для приведенного выше примера косвенного перехода в точку до, адрес которой находится в ячейке jump_address в сегменте данных, перс-ход с использованием косвенной регистровой адресации может выглядеть следующим образом:

```
mov EBX, offset jump_address ; В EBX смещение поля с адресом перехода jmp dword ptr [EBX] ;Переход в точку go
```

Особенно большие возможности предоставляет методика косвенного перехода с использованием базово-индексной адресации через пары регистров, например, [EBX][ESI] или [EBX][EDI]. Этот способ удобен в тех случаях, когда имеется ряд альтернативных точек перехода, выбор которых зависит от некоторых условий. В этом случае в сегменте данных создается не одно поле с адресом, а таблица адресов переходов. В базовый регистр EBX загружается адрес этой таблицы, а в один из индексных регистров – определенный тем или иным способом индекс в этой таблице. Переход осуществляется в точку, соответствующую заданному индексу.

Структура программы, использующей такую методику, выглядит следующим образом:

```
; Сегмент данных .data

jmp_tbl label word ;Таблица адресов переходов go1_addr dd go1 ;Адрес первой альтернативной точки перехода go2_addr dd go2 ;Адрес второй альтернативной точки перехода go3_addr dd go3 ;Адрес третьей альтернативной точки перехода ; Сегмент кода .code main:

lea EBX, jmp_tbl ;Загружаем в EBX базовый адрес таблицы mov ESI, 4 ;Вычисленное каким-то образом смещение в таблице jmp dword ptr [EBX][ESI] ;Если индекс = 4, переход в точку go2

go1: ;1-я точка перехода ... go2: ;2-я точка перехода ... go3: ;3-я точка перехода ... go3: ;3-я точка перехода ...
```

Приведенный пример носит условный характер; в реальной программе индекс, помещаемый в регистр ESI, должен вычисляться по результатам анализа некоторых условий.

Наконец, существует еще одна разновидность косвенного перехода, в котором не используется сегмент данных, а адрес перехода помещается непосредственно в один из регистров общего назначения. Часто такой переход относят к категории прямых, а не косвенных, однако это вопрос не столько принципа, сколько терминологии.

Применительно к обозначениям последнего примера такой переход будет выглядеть, например, следующим образом:

```
mov EBX, offset go1
jmp EBX
```

Здесь, как и в предыдущих вариантах, имеется возможность вычисления адреса перехода, однако нельзя этот адрес индексировать.

В.5 Косвенный дальний (межсегментный) переход

Как и в случае ближнего перехода, переход осуществляется по адресу, который содержится в ячейке памяти, однако эта ячейка содержит полный (сегмент плюс смещение) адрес точки перехода. Программа в этом случае должна включать, по меньшей мере, два сегмента команд.

Как и в случае ближнего косвенного перехода, ассемблер допускает различные формы описания дальнего косвенного перехода через ячейку сегмента данных:

```
jmp DS:jmp_addr ;Возможна замена сегмента jmp fword ptr jmp_addr ;Если поле jmp_addr объявлено операторами df jmp jmp_addr ;Характеристики ячейки должны быть известны
```

Для дальнего косвенного перехода, как и для ближнего, допустима адресация через регистр общего назначения, если в него поместить адрес поля с адресом перехода:

```
mov EBX,offset jmp_addr
jmp fword ptr [EBX]
```

Возможно также использование базово-индексной адресации, если в сегменте данных имеется таблица с двухсловными адресами точек переходов.

В.6 Явление оборачивания адреса

Рассматривая вычисление адреса точки перехода, следует иметь в виду явление оборачивания, суть которого можно кратко выразить такими соотношениями:

```
FFFFFFFh + 00000001h = 00000000h
0000000h - 00000001h = FFFFFFFFh
```

Если последовательно увеличивать содержимое какого-либо регистра или ячейки памяти, то, достигнув верхнего возможного предела 0xFFFFFFF, число "перевалит" через эту границу, станет равным нулю и продолжит нарастать в области малых положительных чисел (1, 2, 3, и т.д.). Точно так же, если последовательно уменьшать некоторое положительное число, то оно, достигнув нуля, перейдет в область отрицательных (или, что то же самое, больших беззнаковых) чисел, проходя значения 2, 1, 0, FFFFFFFFh, FFFFFFFh и т.д.

Таким образом, при вычислении адреса точки перехода смещение следует считать числом без знака, но при этом учитывать явление оборачивания. Если команда jmp находится где-то в начале сегмента команд, а смещение имеет величину порядка 2**32, то переход произойдет вперед, к концу сегмента. Если же команда находится в конце сегмента команд, а смещение имеет ту же величину порядка 2**32, то для определения точки перехода надо двигаться по сегменту вперед, дойти до его конца и продолжать перемещаться от начала сегмента по-прежнему вперед, пока не будет пройдено заданное в смещении число байтов. Для указанных условий мы попадем в точку, находящуюся недалеко от команды jmp со стороны меньших адресов.

Приложение Г (справочное)

Представление вещественных чисел в FPU

Вещественные числа хранятся, как и все данные, в форме двоичных чисел. Двоичная запись числа с плавающей запятой аналогична десятичной, только позиции справа от запятой соответствуют не делению на 10 в соответствующей степени, а делению на 2 (рисунок Γ .1).




Рисунок Г.1 – Формат Вещественных чисел в стандарте IEEE 754

На рисунке Г.1 используются следующие обозначения:

S - бит числа S=0 - положительное число; S=1 - отрицательное число

E - смещенная экспонента; $\exp = E - 2^{b-1} + 1$, где $\exp -$ экспонента (порядок) двоичного нормализованного числа с плавающей точкой $2^{b-1} - 1$ - смещение экспоненты;

M - остаток мантиссы двоичного нормализованного числа с плавающей точкой.

Формула (Г.1) используется для получения десятичных чисел с плавающей точкой, из чисел представленных в стандарте IEEE754.

$$F = (-1)^{S} \cdot 2^{(E-2^{(b-1)}+1)} \cdot (1 + M/2^{n}) \qquad (\Gamma.1)$$

Если применить формулу (1) для вычисления минимального и максимального 32-бюитного числа представленного в IEEE754, то получим следующие результаты:

Минимальное положительное число:

00 00 00 00h = 5,87747175411144e-39

Минимальное отрицательное число:

80 00 00 00h = -5,87747175411144e-39

Максимальное положительное число:

7f ff ff hex= 6,80564693277058e+38

Максимальное отрицательное число:

ff ff ff hex=-6,80564693277058e+38

Отсюда видно, что невозможно представить число ноль в заданном формате.

Поэтому из стандарта сделаны исключения и формула (Г.1) не применяется в следующих случаях:

1. Число IEEE754=00 00 00 00h считается числом +0 (рисунок Г.2)




Рисунок Г.2 – Представление +0

2. Число IEEE754=80 00 00 00h считается числом -0 (рисунок Г.3)



Рисунок Г.3 – Представление -0

3. Число IEEE754=7F 80 00 00h считается числом $+\infty$ (рисунок Γ .4)



Рисунок Γ .4 – Представление $+\infty$

4. Число IEEE754=FF 80 00 00h считается числом -∞ (рисунок Г.5)




Рисунок Г.5 – Представление -∞

5. Числа IEEE754=FF (1xxx)X XX XXh и 7F (1xxx)X XX XXh не считаются числами (NaN – Not a Number), кроме случая \pm /- ∞ (рисунок Γ .6)




Рисунок Г.6 – Представление NaN

Число, представленное в битах с 0...22 могут быть любым числом кроме 0.

6. Числа IEEE754=(x000) (0000) (0xxx)X XX XXh считаются денормализованными числами, за исключением +/-0 (рисунок $\Gamma.7$)




Рисунок Г.7 – Представление денормализованных чисел

Денормализованные числа — 'то числа, мантиссы которых лежат в диапазоне $0.1 \le M \le 1$. Денормализованные числа находятся ближе к нулю, чем нормализованные и как бы разбивают минимальный разряд нормализованного числа на некоторое подмножество.

Сделано так потому, что в технической практике чаще встречаются величины близкие к нулю.

Формула (Г.2) используется для расчета денормализованных чисел.

$$F = (-1)^{S} \cdot 2^{(E-2^{(b-1)}+2)} \cdot (M/2^{n}) \tag{\Gamma.2}$$

Полный диапазон чисел представленных в формате 32 бит по стандарту IEEE754 показан на рисунке Γ .8.

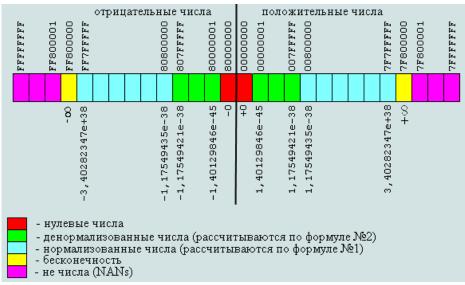



Рисунок Г.8 – Диапазон чисел IEEE 754 формата (32 бита)

Значение экспоненты хранят не в виде целого со знаком, а в виде суммы с некоторым числом так, чтобы хранить всегда только положительное число и чтобы было легко сравнивать вещественные числа – в большинстве случаев достаточно сравнить экспоненту.

Рассмотрим подробней вещественные форматы IEEE, используемые в процессорах Intel (рисунок Г.9).



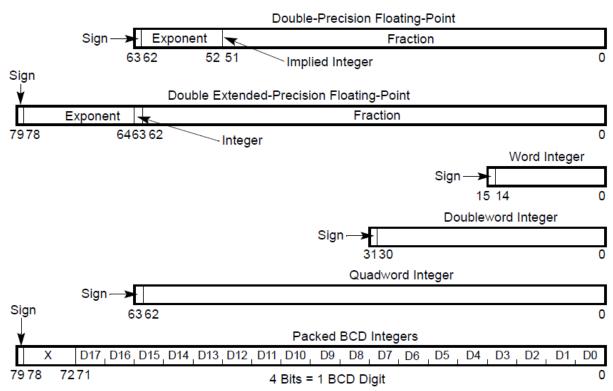


Рисунок Г.9 – Структура типов FPU

Короткое вещественное:

бит 31 — знак мантиссы,

биты 30 - 23 - 8-битная экспонента + 127,

биты 22 – 0 — 23-битная мантисса без первой цифры.

Длинное вещественное:

бит 63 — знак мантиссы,

биты 62 - 52 - 11-битная экспонента + 1024,

биты 51 - 0 — 52-битная мантисса без первой цифры.

Расширенное вещественное:

бит 79 — знак мантиссы,

биты 78 – 64 — 15-битная экспонента + 16 383,

биты 63 - 0 — 64-битная мантисса с первой цифрой (то есть бит 63 равен 1).

FPU выполняет все вычисления в 80-битном расширенном формате, а 32- и 64-битные числа используются для обмена данными с основным процессором и памятью.

Кроме обычных чисел формат IEEE предусматривает несколько специальных случаев, которые могут получаться в результате математических операций и над которыми также можно выполнять некоторые операции.

Положительный ноль (+0): все биты числа сброшены в ноль.

Отрицательный ноль (-0): знаковый бит -1, все остальные биты - нули.

Положительная бесконечность $(+\infty)$: знаковый бит -0, все биты мантиссы -0, все биты экспоненты -1.

Отрицательная бесконечность (- ∞): знаковый бит — 1, все биты мантиссы — 0, все биты экспоненты — 1.

Денормализованные числа: все биты экспоненты -0 (используются для работы с очень маленькими числами - до 10**(-16445) для расширенной точности).

Неопределенность (NaN): знаковый бит -1, первый бит мантиссы (первые два для 80-битных чисел) -1, а остальные -0, все биты экспоненты -1.

Не-число типа SNAN (сигнальное): все биты экспоненты -1, первый бит мантиссы -0 (для 80-битных чисел первые два бита мантиссы -10), а среди остальных бит есть единицы.

Не-число типа QNAN (тихое): все биты экспоненты -1, первый бит мантиссы (первые два для 80-битных чисел) -1, среди остальных бит есть единицы. Неопределенность - один из вариантов QNAN.

Неподдерживаемое число: все остальные ситуации.

Приложение Д (справочное)

Нотация чисел с фиксированной точкой

Рассмотрим общепринятую нотацию, используемую при описании алгоритмов с фиксированной точкой.

Наиболее распространенными являются два варианта обозначения числа с фиксированной точкой:

QM — где M — число разрядов после запятой.

QN.M — где N — число разрядов до запятой без учета знакового бита, а M — после.

Минус первой нотации очевиден: при работе с переменной приходится обращаться к объявлению переменной (вспоминать ее разрядность) и производить в уме некоторые вычисления, чтобы понять, как привести экспоненту к желаемой. Больше того, при комментариях в данной нотации сложно понять, приведет ли сдвиг или отбрасывание значаших битов к ошибке.

При использовании комментариев во второй нотации можно просто записывать точность вычислений, что исключает необходимость вспоминать, как объявлена переменная.

Например:

```
a = 0x1000; // Q15
b = 0x8000; // Q15
int32_t c = a + b; // ??? Без обращения к объявлениям неизвестно,
// поместится ли результат вычисления в переменную.
a = 0x2000;// Q0.15
b = 0x8000;// Q16.15
c = a + b; // Q0.15 + Q16.15 = Q16.15: 16 + 15 = 31 бит + 1 знаковый бит
```

Иногда числа с фиксированной точкой обозначают в как QN.M, где N — разрядность числа, M — количество разрядов после запятой. Т.е. предыдущая запись станет:

```
a = 0x2000; // Q16.15

b = 0x8000; // Q32.15
```

Запись вида Q(-N).M, которая появляется во второй нотации после выполнения сдвига вправо и нехватке разрядов для дробной части. Например, запись для 16-битного числа, в котором экспонента равна 18 $(n*2^{-18})$, выглядит q16.18, а по второй нотации q(-3).18. Запись в первой нотации, в любом случае заставляет обращаться к определению для понимания точности вычислений, но в данном случае без определения еще и непонятно: были уже отброшены ведущие значащие биты или нет.

Произведя вычисления по этой нотации, проще увидеть, в переменную какой разрядности поместится результат, и как выравнивать экспоненты. Например, q32.15 * q16.4 = q48.19. Сразу видно, что для

полного представления результата надо 48-бит. Во второй нотации запись выглядит как q16.15*q11.4=q27.19, и приходится подсчитывать, что 27+19=47+1 знаковый от первого сомножителя +1 знаковый от второго =48 бит.

Приложение Е (справочное) Инструкции ММХ

Е.1 Упакованная арифметика

Таблица Е.1 – Команды упакованной арифметики

Операция	Знаковое	Значения аргументов и результата,	Инструкция
_		бит	
Сложение	Неприменимо	8/8, 8/8	PADDB
Сложение	Неприменимо	4/16, 4/16	PADDW
Сложение	Неприменимо	2/32, 2/32	PADDD
Сложение	Да	8/8, 8/8	PADDSB
Сложение	Да	4/16, 4/16	PADDSW
Сложение	Нет	8/8, 8/8	PADDUSB
Сложение	Нет	4/16, 4/16	PADDUSW
Вычитание	Неприменимо	8/8, 8/8	PSUBB
Вычитание	Неприменимо	4/16, 4/16	PSUBW
Вычитание	Неприменимо	2/32, 2/32	PSUBD
Вычитание	Да	8/8, 8/8	PSUBSB
Вычитание	Да	4/16, 4/16	PSUBSW
Вычитание	Нет	8/8, 8/8	PSUBUSB
Вычитание	Нет	4/16, 4/16	PSUBUSW
Умножение	Неприменимо	4/16, 2/32	PMADDWD
Умножение	Да	4/16, 4/16 (старшие)	PMULHW
Умножение	Неприменимо	4/16, 4/16 (младшие)	PMULLW

Е.2 Операции сдвигов

Таблица Е.2 – Команды сдвигов

Направление сдвига	Тип сдвига	Инструкция
Влево	Логический	PSLLW
Влево	Логический	PSLLWI
Влево	Логический	PSLLD
Влево	Логический	PSLLDI
Влево	Логический	PSLLQ
Влево	Логический	PSLLQI
Вправо	Арифметический	PSRAW
Вправо	Арифметический	PSRAWI
Вправо	Арифметический	PSRAD
Вправо	Арифметический	PSRADI
Вправо	Логический	PSRLW
Вправо	Логический	PSRLWI
Вправо	Логический	PSRLD
Вправо	Логический	PSRLDI
Вправо	Логический	PSRLQ
Вправо	Логический	PSRLQI

Е.З Логические операции

Таблица Е.4 – Команды логических операций

Операция	Инструкция
Побитовое И (AND)	PAND
Логическое НЕ (NOT)	PANDN
Побитовое ИЛИ (OR)	POR
Побитовое Исключающее ИЛИ (XOR)	PXOR

Е.4 Операции сравнения

Таблица Е.4 – Команды операций сравнения

Сравнение	Кол-во	Размер	Инструкция
	элементов	элементов, бит	
Равно	8	8	PCMPEQB
Равно	4	16	PCMPEQW
Равно	2	32	PCMPEQD
Больше	8	8	PCMPGTB
Больше	4	16	PCMPGTW
Больше	2	32	PCMPGTD

Е.5 Операции общего назначения

Таблица Е.5 – Команды общего назначения

Операция	Знаковая	Арифметика	Инструкция
		по модулю	
Очистка состояния ММ	Неприменимо	Неприменимо	EMMS
Преобразование из int	Неприменимо	Неприменимо	MOVD
Преобразование в int	Неприменимо	Неприменимо	MOVD
Упаковка	Да	Да	PACKSSWB
Упаковка	Да	Да	PACKSSDW
Упаковка	Нет	Да	PACKUSWB
Смешивание	Неприменимо	Неприменимо	PUNPCKHBW
Смешивание	Неприменимо	Неприменимо	PUNPCKHWD
Смешивание	Неприменимо	Неприменимо	PUNPCKHDQ
Смешивание	Неприменимо	Неприменимо	PUNPCKLBW
Смешивание	Неприменимо	Неприменимо	PUNPCKLWD
Смешивание	Неприменимо	Неприменимо	PUNPCKLDQ

Приложение Ж (справочное) Инструкции SSE

Ж.1 Операции упакованной арифметики SSE

Таблица Ж.1 – Команды упакованной арифметики SSE

Инструкция	Операция	R0	R1	R2	R3
ADDSS	Сложение	a0 [op] b0	a1	a2	a3
ADDPS	Сложение	a0 [op] b0	a1 [op] b1	a2 [op] b2	a3 [op] b3
SUBSS	Вычитание	a0 [op] b0	a1	a2	a3
SUBPS	Вычитание	a0 [op] b0	a1 [op] b1	a2 [op] b2	a3 [op] b3
MULSS	Умножение	a0 [op] b0	a1	a2	a3
MULPS	Умножение	a0 [op] b0	a1 [op] b1	a2 [op] b2	a3 [op] b3
DIVSS	Деление	a0 [op] b0	a1	a2	a3
DIVPS	Деление	a0 [op] b0	a1 [op] b1	a2 [op] b2	a3 [op] b3
SQRTSS	Корень	[op] a0	a1	a2	a3
SQRTPS	Корень	[op] a0	[op] b1	[op] b2	[op] b3
RCPSS	Обратное значение	[op] a0	a1	a2	a3
RCPPS	Обратное значение	[op] a0	[op] b1	[op] b2	[op] b3
RSQRTSS	Обратный корень	[op] a0	a1	a2	a3
RSQRTPS	Обратный корень	[op] a0	[op] b1	[op] b2	[op] b3
MINSS	Минимум	[op](a0,b0)	a1	a2	a3
MINPS	Минимум	[op](a0,b0)	[op](a1,b1)	[op](a2,b2)	[op](a3,b3)
MAXSS	Максимум	[op](a0,b0)	a1	a2	a3
MAXPS	Максимум	[op](a0,b0)	[op](a1,b1)	[op](a2,b2)	[op](a3,b3)

Ж.2 Логические операции SSE

Таблица Ж.2 – Команды логических операций SSE

Инструкция	Операция
ANDPS	Побитовое И (AND)
ANDNPS	Логическое НЕ (NOT)
ORPS	Побитовое ИЛИ (OR)
XORPS	Побитовое Исключающее ИЛИ (XOR)

Ж.3 Операции преобразования SSE

Таблица Ж.3 – Команды операций преобразования SSE

Название	Инструкция
$ss \Rightarrow si32$	CVTSS2SI
$ps \Rightarrow pi32$	CVTPS2PI
$tss \Rightarrow si32$	CVTTSS2SI
tps => pi32	CVTTPS2PI
$si32 \Rightarrow ss$	CVTSI2SS
pi32 = > ps	CVTTPS2PI

Ж.4 Операции сравнения SSE

Таблица Ж.4 – Команды операций сравнения SSE

Инструкция	Операция
CMPEQSS	Равно
CMPEQPS	Равно
CMPLTSS	Меньше
CMPLTPS	Меньше
CMPLESS	Меньше равно
CMPLEPS	Меньше равно
CMPLTSS	Больше
CMPLTPS	Больше
CMPLESS	Больше равно
CMPLEPS	Больше равно
CMPNEQSS	Не равно
CMPNEQPS	Не равно
CMPNLTSS	Не меньше
CMPNLTPS	Не меньше
CMPNLESS	Не меньше или рано
CMPNLEPS	Не меньше или рано
CMPNLTSS	Не больше
CMPNLTPS	Не больше
CMPNLESS	Не больше или равно
CMPNLEPS	Не больше или равно
CMPORDSS	Упорядочено
CMPORDPS	Упорядочено
CMPUNORDSS	Неупорядочено
CMPUNORDPS	Неупорядочено
COMISS	Равно
COMISS	Меньше
COMISS	Меньше равно
COMISS	Больше
COMISS	Больше равно
COMISS	Не равно
UCOMISS	Равно
UCOMISS	Меньше
UCOMISS	Меньше равно
UCOMISS	Больше
UCOMISS	Больше равно
UCOMISS	Не равно

Ж.5 Прочие операции SSE

Таблица Ж.5 – Команды прочих операций SSE

Операция	Инструкция
Перемена мест	SHUFPS
Перемена мест	PSHUFW
Распаковка старшей части	UNPCKHPS
Распаковка младшей	UNPCKLPS
Загрузка старшей части	MOVHPS reg, mem
Сохранение старшей части	MOVHPS mem, reg
Перенос старшей в младшую	MOVHLPS
Перенос младшей в старшую	MOVLHPS
Загрузка младшей части	MOVLPS reg, mem
Сохранение младшей части	MOVLPS mem, reg
Создание 4-битной маски	MOVMSKPS
Возврат содержимого регистра управления	STMXCSR
Установка регистра управления	LDMXCSR
Извлечь биты	EXTRQ
Вставить биты	INSERTQ

Ж.6 Операции загрузки SSE

Таблица Ж.6 – Команды операций загрузки SSE

Операция	Инструкция
Сохраняет/загружает младшую часть и очищает остальные	MOVSS
Сохраняет/загружает четыре значения по выровненному адресу	MOVAPS
Сохраняет/загружает четыре значения по невыровненному адресу	MOVUPS

Ж.7 Целочисленные операции SSE

Таблица Ж.7 – Команды целочисленных операций SSE

Операция	Инструкция
Извлекает одно из четырех слов	PEXTRW
Вставляет слово	PINSRW
Находит максимум	PMAXSW
Находит максимум (без знака)	PMAXUB
Находит минимум	PMINSW
Находит минимум (без знака)	PMINUB
Создает 8-битную маску	PMOVMSKB
Умножает, возвращает старшие биты	PMULHUW
Возвращает комбинацию четырех слов	MASKMOVQ
Перемешивает 4 слов по значению	PSHUFW
Вычисляет округленное среднее	PAVGB
Вычисляет округленное среднее	PAVGW
Вычисляет сумму модулей разностей	PSADBW

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Методические указания по выполнению лабораторных работ

Составители: Мурлин Алексей Георгиевич

Волик Александр Георгиевич

Симоненко Евгений Анатольевич

Авторская правка

Компьютерная верстка

А. Г. Волик