# Chapitre 1 Notions fondamentales

ou <del>----</del>

L'indispensable panoplie du petit thermodynamicien

# Chapitre 1 – Notions fondamentales

1.1	Déma	11	
1.2	Notio	12	
	1.2.1	L'énergie	12
	1.2.2	Le premier principe	13
	1.2.3	Formes d'énergie	13
	1.2.4	La puissance	14
	1.2.5	L'énergie et la puissance massiques	15
1.3	L'énergie mécanique		
1.4	Le travail		19
1.5	La chaleur		22
	1.5.1	La température	22
	1.5.2	La chaleur	23
	1.5.3	La capacité thermique	24
1.6	Le cha	aud et le froid	26
1.7	Un peu d'histoire : mesurer le degré de chaleur		
1.8	Exerc	31	

## Le chapitre 1 en bref

Le premier principe stipule que l'énergie est constante et indestructible : on la *transforme* d'une forme à une autre. Le travail est un transfert associant une force à un déplacement. La chaleur est un transfert chaotique, associé à un potentiel, la température.

# Introduction

Nous posons ici les concepts indispensables dont nous nous servirons dans les chapitres à venir, en tentant de répondre à deux questions :

- Que représente l'énergie?
- Quelles formes d'énergie manipule-t-on dans une machine?

## 1.1 Démarche

L'objectif de cet ouvrage est de décrire les caractéristiques physiques des principaux moteurs de l'industrie. Pour pouvoir décrire leurs performances et leurs limites, il nous faut commencer un étage plus bas, en nous posant d'abord des questions comme :

- Comment et pourquoi un moteur peut-il fonctionner ? Comment transformer de la chaleur en travail ?
- Comment peut-on refroidir un objet ? Comment peut-on inverser le sens spontané des transferts de chaleur ?

Or, pour pouvoir donner des réponses solides à ces questions, il faut bien maîtriser les notions de chaleur, de température, et de travail ; ainsi nous devons d'abord descendre encore quelques étages plus bas :

- Comment quantifie-t-on la chaleur et le travail dans une machine?
- Comment un fluide peut-il recevoir ou fournir de l'énergie?
- Que représentent l'énergie, la chaleur, et la température ?

Ces questions sont le cœur de ce que nous appelons *thermodynamique*, c'est-àdire l'étude de la nature de la chaleur. Nous allons devoir commencer tout en bas, et nous remonterons progressivement jusqu'à pouvoir enfin expliquer pourquoi l'efficacité d'un moteur Diesel dépasse rarement 40 %. En route!

# 1.2 Notion d'énergie

# 1.2.1 L'énergie

Nous nous attaquons d'emblée à l'une des notions les plus difficiles de toute la physique : l'énergie.

Nous observons que dans tous les phénomènes, lors de toutes les transformations que nous pouvons observer dans l'univers, il existe une grandeur qui ne varie pas. Cette grandeur quantifie une propriété abstraite (énergie vient du grec ἐνέργεια, energeia, soit « activité », « opération ») qui peut prendre de multiples formes.

Nous avons appris à compter la quantité d'énergie présente dans n'importe quel volume arbitraire, et nous nous attachons à contrôler sa transformation d'une forme à une autre. Par exemple, l'énergie électrique stockée dans une batterie peut être transformée en travail dans un moteur électrique, ce qui peut servir à actionner un ascenseur, qui peut soulever une charge. Lors de toutes ces évolutions, la quantité totale d'énergie reste la même (figure 1.1), un fait qui nous permet par exemple de quantifier la taille minimale de batterie nécessaire pour soulever une charge donnée.

Ainsi, l'énergie est surtout un concept que nous utilisons pour lire les transformations que nous observons dans le monde : nous pourrions dire que c'est « ce qui ne change pas lorsque les choses se transforment ». Pour l'ingénieur, elle représente surtout la capacité d'un corps à en mettre un autre en mouvement, de façon unifiée (par exemple avec un déplacement) ou désordonnée (par exemple avec une excitation chaotique).

Nous mesurons l'énergie en joules (J).



FIGURE 1.1 – L'énergie chimique stockée dans le carburant qui a été consommé est exactement égale à l'énergie rejetée par le pot d'échappement, plus l'énergie dissipée par frottement, plus l'énergie cinétique de la voiture en route. Toute cette énergie est transformée en chaleur, *mais jamais détruite*, une fois la voiture arrêtée (quelqu'en soit le moyen!).

Photo dérivée d'une photo CC-BY-SA par Tommi Nummelin

# 1.2.2 Le premier principe

Le premier principe de la thermodynamique affirme simplement :

■ L'énergie est indestructible. ■

On peut aussi écrire que « l'énergie de l'univers est constante », ou « l'énergie se conserve toujours » : elle ne peut être ni créée ni détruite. Autrement dit, lorsqu'un objet reçoit un joule d'énergie, il peut soit l'emmagasiner, soit le refournir à l'extérieur ; mais en aucun cas il ne peut le détruire.

Il n'y a que deux principes importants en thermodynamique; le second (auquel nous consacrons les chapitres 7 et 8) porte lui aussi sur la nature de l'énergie. Leurs implications sont énormes et ils sont le fruit d'un travail intellectuel profond et laborieux, long de plusieurs siècles. Il n'existe pas de preuve ou de démonstration de leur véracité, mais toutes nos observations et expériences les corroborent, de sorte qu'ils sont aujourd'hui universellement acceptés.

Nous exprimerons quantitativement le premier principe de deux façons différentes, l'une pour un système fermé (au chapitre 2, équation 2/2) et l'autre pour un système ouvert (au chapitre 3, équation 3/14).

# 1.2.3 Formes d'énergie

Les différentes formes d'énergie que nous identifions usuellement ont été mises au jour une à une au cours de l'histoire de la physique.

L'énergie cinétique est possédée par un corps du fait de sa vitesse (cf. section 1.3 plus bas). C'est la forme d'énergie la plus facile à identifier. Elle a longtemps été nommée vis viva (« force vive »).

L'énergie potentielle est stockée avec l'interaction entre deux objets liés par une force conservative<sup>1</sup>. À l'échelle macroscopique, la forme la plus palpable est l'énergie potentielle d'altitude, issue du travail fourni à une masse contre son poids (c'est ce travail qui rend plus fatigante la montée d'escaliers que leur descente, par exemple). En écrasant un ressort, on y stocke de l'énergie potentielle de compression, que l'on récupère en le détendant.

L'énergie chimique est une combinaison d'énergie potentielle et d'énergie cinétique entre atomes. Le métabolisme humain, ainsi que la combustion des hydrocarbures avec l'oxygène atmosphérique utilisée dans presque tous nos véhicules, sont tous deux fondés sur des transferts énergétiques chimiques.

« Il est important de réaliser que dans la physique d'aujourd'hui, nous n'avons aucune connaissance de ce qu'est l'énergie. Nous n'avons pas de représentation comme quoi l'énergie viendrait en petit paquets d'une certaine quantité. Cependant des formules permettent de calculer une quantité numérique, et lorsque nous les additionnons toutes, nous obtenons toujours le même nombre. C'est une chose abstraite en cela qu'elle ne nous donne pas le mécanisme ou les raisons des différentes formules. »

Richard Feynman, 1963 The Feynman Lectures on Physics [28, 32]

<sup>1.</sup> Une force est dite *conservative* lorsqu'elle reste la même dans un sens comme dans un autre. Par exemple, le poids est conservatif (il est le même que l'on monte ou que l'on descende) mais le frottement ne l'est pas (il s'oppose toujours au mouvement).

Au cours du  $xx^e$  siècle, on a découvert au niveau sub-atomique que la masse était aussi une forme d'énergie (ainsi le fameux  $E=mc^2$  lie masse et énergie). L'énergie rayonnante (électromagnétique) est également identifiable au niveau sub-atomique. Ces formes d'énergie ne nous concernent pas dans cet ouvrage.

En thermodynamique, nous allons nous concentrer sur trois formes d'énergie, identifiables à l'échelle macroscopique :

L'énergie interne notée U, un concept que nous utilisons pour regrouper toute l'énergie cinétique et potentielle des molécules d'un corps. Elle représente la quantité totale d'énergie mécanique stockée à l'intérieur d'un objet ;

**La chaleur** notée Q, qui est un transfert représentant la transmission d'énergie cinétique de manière chaotique d'un corps vers un autre ;

Le travail noté W, qui est un transfert représentant la transmission d'énergie de manière cohérente d'un corps vers un autre.

D'une façon générale, l'ingénieur/e thermodynamicien/ne souhaite capter de la chaleur à des corps qu'il/elle veut refroidir, ou bien fournir du travail à des corps qu'il/elle veut déplacer. Nous allons donc étudier en détail ces transferts.

# 1.2.4 La puissance

La *puissance* représente un débit d'énergie dans le temps. Son unité si est le joule par seconde, c'est-à-dire le watt (W) :

$$1 \,\mathrm{W} \equiv 1 \,\mathrm{J} \,\mathrm{s}^{-1}$$
 (1/1)





Figure 1.2 – Une remorque, de puissance nulle ( $\dot{Q}=0\,\mathrm{W}$ ) mais capable de restituer beaucoup d'énergie. La combustion de 20 t de kérosène dégage environ  $Q=900\,\mathrm{GJ}$  sous forme de chaleur ;

Un turboréacteur à soufflante *Trent 900*, de très grande puissance (capable de fournir  $\dot{W}=20\,\mathrm{MW}$  à un avion de ligne) mais dépourvu d'énergie (0 J).

Photo turboréacteur dérivée d'une photo CC-0 par l'utilisateur·rice Commons Dr Brains Photo remorque dérivée d'une photo CC-BY Thomas R Machnitzki D'autres unités sont souvent utilisées, comme le cheval-vapeur<sup>2</sup> :

$$1 \, \text{ch}_{\text{M}} = 735,5 \, \text{W}$$
 (1/2)

Nous noterons les puissances en apposant un point au-dessus du symbole de l'énergie; ainsi on note  $\dot{E}$  une puissance (par exemple mécanique) apportant une quantité d'énergie E chaque seconde.

Dans le langage courant, le terme *puissance* est utilisé pour quantifier *la puissance maximale utile* d'un système. Par exemple, une automobile dont on dit qu'elle est « de puissance 100 chevaux » a un moteur capable de lui fournir, pendant quelques instants, une puissance de  $\dot{W}_{\text{méca.}} = 100 \, \text{ch}$  – mais pour cela, le moteur reçoit environ  $\dot{Q}_{\text{combustion}} = 300 \, \text{ch}$  sous forme de chaleur. En outre, sur route, la puissance mécanique moyenne fournie par le moteur ne dépasse probablement pas 20 ch.

# 1.2.5 L'énergie et la puissance massiques

Dans de nombreuses applications en thermodynamique, il est intéressant de quantifier les transferts énergétiques indépendamment de la quantité de masse à l'intérieur de la machine.

Par exemple, si l'on souhaite comparer le *fonctionnement* du moteur d'une moto et de celui d'un camion, il sera judicieux de diviser chacun des transferts énergétiques (pendant la compression, la combustion, la détente) par la quantité d'air dans les cylindres, pour s'affranchir des effets d'échelle.

À cet effet, nous utilisons des grandeurs dites *spécifiques* (dites parfois *massiques*) ; et nous les noterons en minuscules.

**L'énergie spécifique** (parfois appelée énergie massique), se mesure en joules par kilogramme ( $J kg^{-1}$ ):

$$e \equiv \frac{E}{m} \tag{1/3}$$

où e est l'énergie spécifique (J kg $^{-1}$ ),

E l'énergie (J),

et m la masse du système que l'on étudie (kg).

#### Exemple 1.1

Un injecteur d'essence dans un moteur de voiture doit fournir une quantité de chaleur spécifique  $q_{\rm comb.}=300\,{\rm kJ\,kg^{-1}}$  quelle que soit la quantité d'air dans le cylindre. Quelle sera l'énergie fournie lorsque  $m_{\rm air}=0.5\,{\rm kg}$  et lorsque  $m_{\rm air}=1\,{\rm kg}$ ?

<sup>2.</sup> Un cheval-vapeur correspond approximativement à la puissance que peut fournir sous forme de travail un cheval puissant en plein effort. Nous devons la création de cette unité à... James Watt (§5.5). Attention, il existe plusieurs définitions incompatibles de l'unité *cheval*. L'équation 1/2 correspond à la norme din 66036 utilisée dans l'industrie automobile.

Il faudra  $Q_{\text{comb.}1} = m_1 q_{\text{comb.}} = 0.5 \times 300 \cdot 10^3 = 150 \cdot 10^3 = 150 \text{ kJ}$  dans le premier cas, et  $Q_{\text{comb.}2} = m_2 q_{\text{comb.}} = 300 \text{ kJ}$  dans le second.

La puissance spécifique (parfois également appelée puissance massique), a les mêmes unités : on divise des watts (joules par seconde) par un débit de masse (kilos par seconde).

$$e \equiv \frac{\dot{E}}{\dot{m}} \tag{1/4}$$

où e est la puissance spécifique (J kg<sup>-1</sup>),

 $\dot{E}$  la puissance (W),

et  $\dot{m}$  le débit de masse traversant le système (kg s<sup>-1</sup>).

#### Exemple 1.2

Une chambre de combustion dans un turboréacteur doit fournir une quantité de chaleur spécifique  $q_{\rm comb.}=300\,{\rm kJ\,kg^{-1}}$  quel que soit le débit d'air traversant le moteur. Quelle sera la puissance fournie lorsque  $\dot{m}_{\rm air}=0.5\,{\rm kg\,s^{-1}}$  et lorsque  $\dot{m}_{\rm air}=1\,{\rm kg\,s^{-1}}$ ?

Il faudra une puissance  $\dot{Q}_{\text{comb.1}} = \dot{m}_1 q_{\text{comb.}} = 0.5 \times 300 \cdot 10^3 = 150 \cdot 10^3 = 150 \text{ kW}$  dans le premier cas, et  $\dot{Q}_{\text{comb.2}} = \dot{m}_2 q_{\text{comb.}} = 300 \text{ kW}$  dans le second.

 $\triangle$  La puissance  $\dot{Q}$  et le débit de masse  $\dot{m}$  sont notés avec un point (débit dans le temps) mais pas la puissance spécifique q, qui est mesurée en J kg<sup>-1</sup> comme la chaleur spécifique.

Il faut noter qu'en pratique l'adjectif « spécifique » ou « massique » est souvent omis même si la quantité (ou le débit) de masse est inconnue, et que beaucoup d'auteurs n'utilisent pas la notation en minuscules.

16

# 1.3 L'énergie mécanique

L'étudiant/e n'aura aucun mal à quantifier l'énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} m C^2 {(1/5)}$$

où  $E_c$  est l'énergie cinétique (J), m la masse du corps (kg), et C la vitesse (m s<sup>-1</sup>).

On définit bien sûr de façon correspondante l'énergie cinétique spécifique :

$$e_c \equiv \frac{E_c}{m} = \frac{1}{2} C^2 \tag{1/6}$$

En thermodynamique, nous nous intéressons surtout aux variations d'énergie des fluides dans les machines. L'énergie cinétique des gaz varie de façon négligeable dans les moteurs à pistons/cylindres; mais elle joue le rôle principal au sein des turboréacteurs, comme nous le verrons au chapitre 10 (*cycles moteurs à gaz*).

L'expression de l'*énergie potentielle d'altitude* ne devrait pas non plus faire sourciller l'étudiant/e :

$$E_p = m g z (1/7)$$

$$e_p \equiv \frac{E_p}{m} = g z \tag{1/8}$$

où g est l'accélération gravitationnelle (usuellement 9,81 m s $^{-2}$ ), et z l'altitude par rapport au point de référence (m).

Nous montrerons que dans les machines, la variation de l'énergie potentielle d'altitude de l'air est toujours négligeable; et que c'est souvent aussi le cas pour l'eau.

Énergie cinétique et potentielle d'altitude sont souvent rassemblées en un seul terme, nommé *énergie mécanique* :

$$e_m \equiv e_c + e_p = \frac{1}{2}C^2 + gz$$
 (1/9)

#### Exemple 1.3

Un/e cycliste descend une route de montagne en roue libre. À un point d'altitude 540 m, sa vitesse est de 10 km/h. Quelques instants plus tard, en passant un point d'altitude 490 m, sa vitesse est de 45 km/h. La masse du/de la cycliste et de son équipement est de  $70\,\mathrm{kg}$ .

Quelle quantité d'énergie a-t-il/elle dissipé sous forme de frottements ?

L'énergie mécanique du/de la cycliste a varié de  $\Delta E_m = E_{m2} - E_{m1} = m(e_{m2} - e_{m1}) = m(gz_2 - gz_1 + \frac{1}{2}C_2^2 - \frac{1}{2}C_1^2) = m\left[g(z_2 - z_1) + \frac{1}{2}(C_2^2 - C_1^2)\right] = 70\left[9.81(490 - 540) + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{45 \cdot 10^3}{3 \cdot 600}\right)^2 - \left(\frac{10 \cdot 10^3}{3 \cdot 600}\right)^2\right)\right] = 70\left[-490.5 + 74.3\right] = -2.91 \cdot 10^4 \text{ J} = -29.1 \text{ kJ}.$ 

Le/la cycliste a donc perdu 29,1 kJ d'énergie mécanique. Cette quantité a été transmise à l'atmosphère, sous forme de turbulence et de chaleur, et aux roulements et pneus du vélo, sous forme de chaleur.

- Les variations d'énergie peuvent très bien être négatives. L'énergie cinétique est par contre toujours positive.
- Le passage du vélo dans l'air provoque des agitations observables à l'échelle macroscopique que nous nommons turbulence. Après un court laps de temps, cette énergie cinétique s'est dissipée à l'échelle microscopique, de sorte que l'on a réchauffé l'atmosphère.

18

## 1.4 Le travail

Le *travail* est un transfert d'énergie. Un objet fournit un travail (et perd ainsi de l'énergie) lorsqu'il exerce une force le long d'un déplacement. En mécanique, ce travail est quantifié à l'aide de vecteurs :

$$W \equiv \vec{F} \cdot \vec{l} \tag{1/10}$$

où W est le travail (J),

 $\vec{F}$  le vecteur représentant la force (de norme F en N),

et  $\vec{l}$  le vecteur représentant le déplacement effectué (de norme l en m).

En thermodynamique, nous allons utiliser cette équation 1/10 pour quantifier le travail effectué par des fluides. Pour cela nous allons apporter trois contraintes :

- Nous mesurerons le déplacement avec la longueur de l'objet qui fournit le travail;
- Nous ne nous intéresserons qu'aux cas où les vecteurs  $\vec{F}$  et  $\vec{l}$  sont colinéaires ;
- Nous tiendrons compte du fait que  $\vec{F}$  peut varier en fonction de  $\vec{l}$ .

Avec ces trois contraintes l'équation 1/10 devient :

$$W_{A \to B} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Comme  $d\vec{l}$  est mesuré à partir de la longueur de l'objet qui travaille, dl sera négatif lorsque W est positif (l'objet recevant alors du travail, en voyant sa longueur diminuer). Enfin,  $\vec{F}$  étant dans notre cas toujours colinéaire à  $d\vec{l}$ , nous pouvons écrire :

$$W_{A \to B} = -\int_{A}^{B} F \, \mathrm{d}l \tag{1/11}$$

où  $W_{A\to B}$  est le travail effectué entre deux points A et B (J),

F est la force (N),

et dl est la variation infinitésimale de la longueur de l'objet considéré (m).

Sur un graphique représentant la force en fonction de la distance, ce travail  $W_{A\to B}$  est représenté par la surface sous la courbe de A à B (figure 1.3). La forme de la courbe, c'est-à-dire la relation  $F_{(l)}$  entre F et l au fur et à mesure de l'évolution, déterminera la quantité  $W_{A\to B}$ .

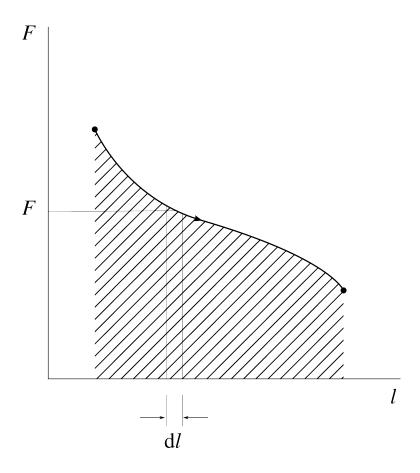


Figure 1.3 – Le travail fourni par un objet peut être visualisé avec l'aire sous la courbe force-déplacement. Dans le cas montré ici, l'objet voit sa longueur l augmenter, et le travail sera négatif (fourni par l'objet).

schéma CC-0 o.c.

#### Exemple 1.4

Un ressort est comprimé depuis une longueur de 30 cm jusqu'à une longueur de 5 cm. Le ressort est tel qu'il exerce une force (en newtons) indépendante de sa longueur et égale à

$$F_{(l)} = 6 \cdot 10^3 \,\mathrm{N}$$

Quelle est l'énergie fournie au ressort sous forme de travail pendant la compression?

Le transfert de travail s'obtient avec l'équation 1/11, en prenant soin de poser les bornes en unités si :  $W_{\rm A\to B} = -\int_{\rm A}^{\rm B} F_{(l)} \, {\rm d}l = -\int_{\rm A}^{\rm B} 6 \cdot 10^3 \, {\rm d}l = -6 \cdot 10^3 \int_{\rm A}^{\rm B} \, {\rm d}l = -6 \cdot 10^3 \, [l]_{l_{\rm A}}^{l_{\rm B}} = -6 \cdot 10^3 (0,05-0,3) = +1,5 \cdot 10^3 \, {\rm J} = +1,5 \, {\rm kJ}.$ 

Le signe du travail transféré est positif : le ressort a *reçu* de l'énergie. Cela ne nous surprend pas : sa longueur a diminué, pendant qu'il se faisait comprimer.

Les ressorts possédant une telle caractéristique (indépendante de leur longueur) sont souvent des ressorts en ruban, comme ceux alimentant les montres mécaniques.

#### Exemple 1.5

Un autre ressort est comprimé depuis une longueur de  $30\,\mathrm{cm}$  jusqu'à une longueur de  $5\,\mathrm{cm}$ . Il est tel qu'il exerce une force (en N) liée à sa longueur l (en m) par la relation :

$$F_{(l)} = 9 \cdot 10^3 - 14 \cdot 10^3 l$$

Quelle est l'énergie fournie au ressort sous forme de travail pendant la compression?

Le travail effectué s'obtient toujours avec l'équation 1/11, dont l'intégrale est à peine plus complexe :  $W_{\rm A\to B} = -\int_{\rm A}^{\rm B} (9\cdot 10^3-14\cdot 10^3 l)\,{\rm d}l = -\left[9\cdot 10^3\ l-\frac{1}{2}14\cdot 10^3\ l^2\right]_{l_{\rm A}}^{l_{\rm B}} = -10^3\left[9l-7l^2\right]_{0,3}^{0,05} = -10^3(0,4325-2,07) = +1,6375\cdot 10^3\,{\rm J} = +1,638\,{\rm kJ}.$ 

Les ressorts possédant une telle caractéristique (force proportionnelle à la distance) sont souvent à spires régulières.

#### Exemple 1.6

Un autre ressort est comprimé depuis une longueur de  $30\,\mathrm{cm}$  jusqu'à une longueur de  $5\,\mathrm{cm}$ . Il est tel qu'il exerce une force (en N) liée à sa longueur l (en m) par la relation :

$$F_{(l)} = 14 \cdot 10^3 - 12 \cdot 10^3 l^{0,3}$$

Quelle est l'énergie fournie au ressort sous forme de travail pendant la compression?

Le travail effectué s'obtient encore et toujours avec l'équation 1/11,  $W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = -\int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} (14\cdot 10^3 - 12\cdot 10^3\ l^{0,3})\ \mathrm{d}l = -10^3\ \left[14\ l - \frac{1}{0,3+1}12\ l^{0,3+1}\right]_{0,3}^{0,05} = -10^3\ (0,5121-2,2703)\ =\ +1,7582\cdot 10^3\ \mathrm{J}\ =\ +1,758\ \mathrm{kJ}.$ 

Les ressorts possédant une telle caractéristique sont à spires progressives : très souples au départ, mais augmentant rapidement en dureté. Ils sont souvent utilisés dans les suspensions d'automobiles. Nous verrons au chapitre 2 (*les systèmes fermés*) que les gaz on une caractéristique similaire.

## 1.5 La chaleur

## 1.5.1 La température

Nous définissons temporairement la *température* comme étant le potentiel d'un corps à fournir ou recevoir de la chaleur.

La température d'un corps est une grandeur qui indique son niveau d'excitation interne. Plus ses molécules possèdent d'énergie cinétique, avec des vitesses de direction différente, et plus sa température sera grande.

Lorsque les molécules constituant un corps sont parfaitement immobiles les unes par rapport aux autres, le corps n'a plus de vibration interne : cet état définit la température zéro. À l'inverse, l'échelle de température est ouverte vers l'infini. On ne définit pas de point de température maximale.

On ne peut pas mesurer simplement « l'énergie cinétique moyenne des molécules » d'un corps et il s'ensuit qu'il est très difficile de définir rigoureusement une échelle de température (par exemple, ce que représente une température « deux fois plus grande »). Nous reviendrons sur la notion même de température au chapitre 4 (*le gaz parfait*) et nous la définirons tout à fait au chapitre 7 (*le second principe*). Nous admettrons, dans cette attente, la définition donnée plus haut.

La température se mesure en kelvins (K), sur une échelle créée pour les besoins de la thermodynamique et fort peu modestement qualifiée d'absolue.

L'étudiant/e aura probablement l'habitude d'utiliser une échelle en degrés Celsius (°C). Elle précède l'échelle absolue en kelvins, mais a été habilement redéfinie et synchronisée avec cette dernière en 1848<sup>3</sup>. Il suffit de soustraire 273,15 unités à une température absolue (en kelvins) pour lire une température en degrés Celsius :

$$T(^{\circ}C) \equiv T(K) - 273, 15$$
 (1/12)

Les puristes remarqueront que l'unité est nommée kelvin et non « degré Kelvin ». Quelques températures indicatives sont recensées dans le tableau 1.1.

<sup>3.</sup> Nous aurons l'occasion d'étudier ce magnifique tour de passe-passe au chapitre 7 (*le second principe*).

kelvins	degrés Celsius		
0	-273,15	Zéro absolu (par définition)	
$10^{-10}$	-273,14999999999	Température la plus basse jamais atteinte	
		(quelques particules seulement)	
4,22	-268,93	Ébullition de l'hélium à pression atmosphérique	
44	-229	Température moyenne de la surface de Pluton*	
184	-89,4	Température atmosphérique minimale enregistrée sur Terre*	
273,15	0	Fonte de l'eau à pression atmosphérique	
327	54	Température atmosphérique maximale enregistrée sur Terre*	
373,15	100	Ébullition de l'eau à pression atmosphérique	
400	127	Température du nez d'un Concorde en croisière*	
483	200	Four domestique ordinaire*	
485	210	Auto-inflammation du carburant diesel*	
753	480	Bords d'attaque d'un sr-71 en croisière*	
1 100	830	Feu de bois*	
1 900	1 600	Bouclier d'une navette spatiale en rentrée atmosphérique*	
2 500		Filament d'une lampe à incandescence	
5 000		Fonte du diamant (à 12 GPa)	
5 800		Surface du soleil	
$16 \cdot 10^6$		Centre du soleil	
$3\cdot 10^9$		Au sein de la déflagration d'une arme nucléaire	
$3\cdot 10^9$		Cœur d'une grosse étoile à son dernier jour	
$1\cdot 10^{12}$		Particules en collision au sein du RHIC	
$1,417 \cdot 10^{32}$		L'univers $5,391 \cdot 10^{-44}$ s après le Big Bang	

Tableau 1.1 – Quelques exemples de températures. Les valeurs les moins précises, dénotées par un astérisque, sont converties approximativement.

#### 1.5.2 La chaleur

Lorsque l'on met deux corps de températures différentes en contact, leurs températures ont tendance à s'égaliser au cours d'un transfert spontané d'énergie. Nous appelons cette forme d'énergie la *chaleur*.

La chaleur, notée Q, est **une forme d'énergie** (mesurée en joules). À l'échelle macroscopique, c'est un transfert d'énergie sous forme chaotique. On peut le provoquer de plusieurs façons, dont les plus pertinentes pour l'ingénieur/e sont :

- la perte d'énergie interne d'un corps, par mise en contact avec un corps de température plus basse ;
- le frottement ;
- la disparition de masse au sein d'une réaction nucléaire ;
- la transformation d'énergie potentielle entre atomes, par réaction chimique (en particulier la combustion d'hydrocarbures avec l'oxygène atmosphérique).

De même que l'on note Q la chaleur (J), on note q la chaleur spécifique (J kg<sup>-1</sup>).

La notion de chaleur est très difficile à appréhender. On l'a longtemps crue être un fluide (le *calorique*) de densité très faible, capable d'imprégner tous les matériaux. Cette théorie a été abandonnée au milieu du xix<sup>e</sup> siècle, lorsque l'on a mis en évidence que *la chaleur n'est pas conservée*, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à disparaître ou apparaître. Par exemple, un moteur en marche reçoit de la chaleur (par combustion) mais il en rejette moins qu'il n'en a reçu. Il en transforme une partie en travail, que l'on utilise par exemple pour propulser un véhicule.

≪ Ces résultats sont inexplicables si nous considérons que la chaleur est une substance. 
≫

> James Joule, 1845 On the Changes of Temperature Produced by the Rarefaction and Condensation of Air [7]

≪ Ces circonstances [...] nécessitent une comparaison entre travail et chaleur, qu'il nous faut effectuer en partant de l'hypothèse divergente que la production de travail est due non seulement à un changement dans la distribution de la chaleur, mais aussi à une consommation de celle-ci; et inversément, que par la consommation de travail la chaleur puisse être produite. ≫

Rudolf Clausius, 1850 Über die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen [9, 10, 19] À l'échelle microscopique (lorsque l'on considère le mouvement individuel des particules) les concepts de température et de chaleur sont plus difficiles encore à définir; mais cela dépasse le domaine d'étude de cet ouvrage<sup>4</sup>.

# 1.5.3 La capacité thermique

Lorsque l'on fournit la même quantité de chaleur à deux corps différents, leur température peut augmenter de différente façon – par exemple, il faut moins de chaleur pour augmenter de 1 °C la température d'un kilogramme d'acier que d'un kilogramme d'aluminium. Cette propension de la température à augmenter est nommée *capacité thermique* (ou *capacité calorifique*).

On définit la capacité thermique massique d'un corps comme la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter d'un kelvin la température d'un kilogramme de ce corps :

$$c \equiv \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T} = \frac{1}{m} \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} \tag{1/13}$$

où c est la *capacité thermique massique* du corps considéré (J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>), dq est une quantité spécifique infinitésimale de chaleur (J kg<sup>-1</sup>), et dT est une variation infinitésimale de température (K ou °C).

La capacité calorifique massique des solides est en général invariante. Par contre pour les fluides, que nous utilisons beaucoup dans les machines, ce n'est pas si simple :

- En faisant travailler un gaz (c'est-à-dire en le laissant pousser sur une paroi mobile), on augmente nettement sa capacité calorifique massique. Nous quantifierons ces propriétés au chapitre 4 (le gaz parfait);
- La capacité calorifique massique des liquides et vapeurs devient infinie (!) pendant l'ébullition, qui a lieu sur une plage particulière de propriétés. Hors de cette plage, la capacité redevient finie mais elle varie avec la température. Nous décrirons ces comportements au chapitre 5 (*liquides et vapeurs*).

#### Exemple 1.7

La capacité calorifique massique de l'acier solide est constante (indépendante de la température) et a pour valeur  $c_{\text{acier}} = 475 \,\text{J kg}^{-1} \,\text{K}^{-1}$ .

Combien faut-il de chaleur pour faire passer un bloc de 50 kg d'acier depuis une température  $T_{\rm A}=5\,^{\circ}{\rm C}$  jusqu'à une température  $T_{\rm B}=18\,^{\circ}{\rm C}$ ?

Nous utilisons la définition 1/13 pour écrire, dans le cas général :

$$c_{\text{acier}} = \frac{1}{m_{\text{acier}}} \frac{dQ}{dT}$$

$$dQ = c_{\text{acier}} m_{\text{acier}} dT$$

$$Q_{A \to B} = \int_{A}^{B} m_{\text{acier}} c_{\text{acier}} dT$$

<sup>4.</sup> Pour mieux définir les frontières entre les échelles macroscopique et microscopique dans la thermodynamique de l'ingénieur, les étudiants les plus rigoureux pourront par exemple consulter l'ouvrage d'Alexandre Watzky [42]. Richard Feynman [28, 32] explore à plusieurs reprises ces changements d'échelle et leurs implications.

Comme la capacité  $c_{\rm acier}$  est indépendante de T cette intégrale devient simplement :  $Q_{\rm A \to B} = m_{\rm acier} \, c_{\rm acier} \int_{\rm A}^{\rm B} {\rm d}T = m_{\rm acier} \, c_{\rm acier} (T_{\rm B} - T_{\rm A}) = 50 \times 475 \times (18-5) = +3,0875 \cdot 10^5 \, {\rm J} = +308,8 \, {\rm kJ}.$ 

- Pendant l'intégration,  $\int_A^B dT$  devient  $\Delta T$  (une différence de température), tandis que  $\int_A^B dQ$  devient seulement  $Q_{A\to B}$  (un transfert entre deux états). La chaleur n'est pas « diminuée », elle est transmise. Dans cet ouvrage, lorsque nous quantifions les transferts d'énergie, nous convenons d'en rendre le signe explicite.
- $\Box$  Une conversion des deux températures en kelvins n'aurait pas changé la valeur du  $\Delta T$ . Le résultat serait bien sûr identique.
- Avec une résistance électrique de la puissance d'un radiateur domestique ordinaire (2 kW), il faudrait  $\Delta t = \frac{Q_{\rm A \to B}}{\dot{Q}} = \frac{308,8 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = 154 \, {\rm s}$  pour réchauffer l'acier, soit un peu plus de deux minutes. Nous verrons au chapitre 4 (*le gaz parfait*) que l'air à pression constante a une capacité calorifique massique trois fois plus grande que celle de l'acier.

#### Le chaud et le froid 1.6

Nous terminons ce chapitre en re-visitant quelques termes de langage courant tels que nous les comprenons en thermodynamique :

Le chaud – Pour nous, « chaud » n'est pas une propriété des corps : plutôt que « cet objet est chaud » nous dirons qu'il est à haute température. Plutôt que « cet objet s'échauffe/se refroidit » nous dirons que sa température augmente ou diminue.

Dans le langage courant, les expressions comme « il fait chaud » ou « les grandes chaleurs » font également allusion à la température.

Chauffer - Pour nous, « chauffer » c'est fournir de la chaleur. On peut « chauffer » un corps pendant que sa température chute. On peut également faire augmenter la température d'un corps sans lui apporter de chaleur (figure 1.4).

Le froid — Pour nous, la sensation de « froid » indique une faible température. Nous ne considérerons pas « le froid » comme étant quelque chose que l'on peut fabriquer ni mesurer. Nous dirons plutôt que nous prélevons de la chaleur d'un corps (par exemple, un réfrigérateur prend de la chaleur à un aliment tiède).

Le feu – Le feu est le nom donné au dégagement de lumière (rayonnement électromagnétique) par un gaz à haute température. En thermodynamique, le « feu » n'a aucune propriété particulière. Il s'agit pour nous de la même chaleur qu'elle soit dégagée par combustion de bois, de kérosène, par frottement dans un frein, ou par une réaction nucléaire. Seule compte au final la température à laquelle elle est transmise!

Le thermomètre — Nous laissons à l'étudiant/e le loisir d'explorer le fonctionnement des thermomètres: comment peut-on savoir dans l'absolu qu'une

température est haute ou basse?





FIGURE 1.4 – Lorsqu'il est comprimé dans un compresseur, l'air perd de la chaleur au travers des parois et des aubes des cylindres; et pourtant sa température augmente.

À l'inverse, lorsqu'il est détendu dans une soupape, l'oxygène liquide reçoit de la chaleur de l'atmosphère (comme le mettent en évidence la condensation et le gel de l'eau atmosphérique sur les tuyaux); et pourtant sa température chute.

Photo oxygène liquide domaine public Jensen Stidham / USAF

Le principe à suivre pour construire une échelle de température peut tout d'abord paraître évident, puisqu'il peut apparaître qu'un thermomètre parfait ferait correspondre des ajouts de chaleur égaux à des élévations égales de température, mesurées par les graduations de son échelle. Il est toutefois désormais reconnu comme fait établi par l'expérience (par la variation des capacités calorifiques des corps) que la thermométrie sous ce précepte est impossible, et nous n'avons plus de principe sur lequel fonder une échelle thermométrique absolue. >>>

> William Thomson (non encore couronné Baron Kelvin...) 1848 [8]

Nous nous contentons de remarquer que nous sommes nous-mêmes de très mauvais thermomètres : comme le corps humain s'efforce de se maintenir à température constante, nos sensations de « chaud » ou de « froid » sont intrinsèquement liées aux transferts de chaleur.

Même si ce vocabulaire nous place probablement au rang des scientifiques insociables relégués en bout de table, il nous équipe mieux pour affronter la suite, car au chapitre prochain, nous attaquons les *systèmes fermés*.

# Un peu d'histoire : mesurer le degré de chaleur

\*

Par Philippe Depondt Université Pierre et Marie Curie, Paris Contribution sous licence CC-BY-SA

Pour Aristote, au IV<sup>e</sup> siècle avant J.C. en Grèce, le feu était l'un des quatre constituants de la matière avec l'eau, l'air et la terre. L'idée de mesurer quelque chose, le feu ou autre, c'est-à-dire de donner une valeur numérique à une grandeur, lui était parfaitement étrangère car sa physique était essentiellement non-mathématique [29]: ses théories étaient basées sur des observations *qualitatives*. La synthèse des idées d'Aristote avec le christianisme a été faite au XII<sup>e</sup> siècle par Thomas d'Aquin et ces idées ont été très largement dominantes dans le monde savant en Europe jusqu'au début du XVII<sup>e</sup> siècle (Galilée devra par exemple se prononcer en grande partie *contre* ces idées).

Jusqu'au xVII<sup>e</sup> siècle, les descriptions du monde sont donc malheureusement pour l'essentiel restées qualitatives. L'exception présentée par les astronomes est parlante : pour établir son modèle héliocentrique dans les premières années du xVI<sup>e</sup> siècle, Copernic peut s'appuyer sur des mesures remontant à l'Antiquité, puis d'astronomes arabes du Moyen-Âge. De même, ce sont les mesures remarquablement rigoureuses et précises (moins d'une minute d'angle) effectuées dans le « laboratoire » moderne de Tycho Brahé qui ont permis la découverte par Johannes Kepler de ses trois lois qui constituèrent un des fondements de la dynamique de Newton.

Dans le cas de la thermodynamique, le philosophe anglais Francis Bacon, en posant les bases de la méthode de raisonnement inductive au début du xVII<sup>e</sup> siècle, prend justement la chaleur comme exemple pour illustrer son propos. Pour étudier sa nature, il propose ainsi, dans le *Novum Organum*, de recenser toutes les observations de phénomènes dans lesquelles la chaleur apparaît, de phénomènes où elle n'apparaît pas et enfin de ceux où elle apparaît « *par degré* ». Cette méthode reste encore qualitative mais, à peu près au même moment, on assiste à une explosion des tentatives

de mesure réellement quantitatives de ce « degré de chaleur ».

Il semble que le premier thermomètre ait vu le jour vers 1605 entre les mains d'un hollandais nommé Cornelius Drebbel [36]: basé sur des idées remontant à Héron d'Alexandrie (rer siècle après J.C.), il était constitué d'une sphère creuse en verre prolongée d'un tube orienté vers le bas et plongé dans un liquide coloré. Si la sphère était chauffée, le liquide était chassé vers le bas par dilatation de l'air, et au contraire, si elle était refroidie le liquide montait dans le tube: c'était donc un thermomètre à air (figure 1.5). Ce thermomètre servit un peu plus tard à suivre la fièvre chez des malades (figure 1.6), mais il avait l'inconvénient d'être aussi sensible aux variations de pression atmosphérique qu'à la température.

Vers le milieu du siècle, les thermomètres à liquide s'avérèrent beaucoup plus fiables et aussi plus faciles d'emploi. La sphère de verre se trouvait désormais placée en bas du dispositif et était remplie d'un liquide coloré qui montait dans un tube gradué; ce tube était d'abord ouvert, puis il apparut qu'en le fermant, on évitait l'évaporation du liquide (figure 1.7). Ces perfectionnements avaient été fortement soutenus par le grand-duc italien Ferdinand II de Médicis et ces dispositifs furent ainsi appelés « thermomètres de Florence ».

Restait le problème des graduations. Le nombre de graduations était assez variable, les artisans se bornant à tenter de reproduire ce qu'ils avaient eux-mêmes déjà fait : dans le meilleur des cas des thermomètres construits par la même personne indiquaient à peu près le même résultat. Faute d'échelle universellement acceptée, il était impossible de réaliser des mesures en divers lieux avec des appareils différents pour les comparer.

Dans les premières années du xVIII<sup>e</sup> siècle, le français Guillaume Amontons construit un thermomètre à air basé sur la mesure d'une différence de pression et non de volume. Ayant observé que si l'on continuait à chauffer de l'eau bouillante, son degré de chaleur n'augmentait pas, il utilise cette référence comme point fixe. Il fallait évidemment corriger les mesures par une mesure simultanée de la pression atmosphérique. Ce système permet à Amontons de faire une découverte majeure : si la pression du gaz augmente quand le degré de chaleur augmente, à l'inverse, elle diminue quand

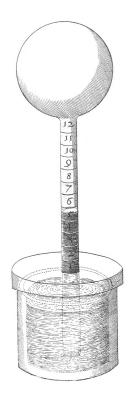


FIGURE 1.5 – Thermomètre à air du début du XVII<sup>e</sup> siècle. La boule est emplie de gaz dont le volume varie avec sa température, repoussant l'eau du réservoir en dessous dont la surface est à pression atmosphérique. Le liquide peut être coloré, et ses variations de hauteur sont mesurées au moyen d'une graduation. La pression atmosphérique variant avec les conditions météorologiques, elle affecte les mesures : c'est, en quelque sorte, un barothermomètre.

Gravure par Robert Fludd (1626, domaine public), sélectionnée par Lamouline 2005 [41]

le degré de chaleur diminue. Au minimum, cette pression doit devenir nulle, ainsi que le degré de chaleur. Ce minimum ainsi extrapolé correspond, en unités modernes, à -239,5 °C... Une première mesure du zéro absolu!

Tous ces thermomètres restent toutefois d'un emploi délicat qui limite considérablement leur diffusion. René-Antoine Ferchault de Réaumur, vers le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, met au point un thermomètre à mélange eau-alcool dans lequel le degré d'alcool est précisément fixé afin d'assurer la reproductibilité de l'instrument. Il le gradue en choisissant deux références (la glace fondante et l'eau bouillante) et divise cet intervalle en 80 degrés. Cette échelle est appelée « échelle de Réaumur ».

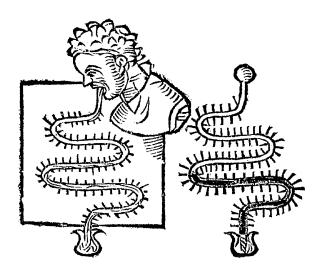


FIGURE 1.6 – Thermomètre médical du début du XVII<sup>e</sup> siècle. La boule de gaz était mise en bouche par le patient. On se doute que la sensibilité du thermomètre à la pression atmosphérique n'était pas le plus gros obstacle à son adoption...

Dessin par Santori & Avicenne (Commentaria in primam Fen primi libri Canonis Avicennae, 1625, domaine public), sélectionné par Lamouline 2005 [41]

En 1724, à Dantzig, l'allemand Daniel Gabriel Fahrenheit décrit un thermomètre qui utilise la dilatation du mercure et introduit une échelle pour laquelle la glace fondante est à 32° et la température du sang à 96°; un mélange de glace, d'eau et de sel d'ammoniac lui donne le zéro de son échelle (§7.4.3).

En 1741, le suédois Anders Celsius reprend l'échelle de Réaumur mais la divise en 100 intervalles au lieu de 80. Cette convention est assez largement diffusée en France et en 1794, au moment de l'adoption du système métrique par la Convention, c'est l'échelle de Celsius qui est adoptée comme échelle officielle.

Le passage de la sensation subjective de chaud et de froid à la mesure objective de la température avec des instruments fiables et une échelle universelle, entraîna un grand nombre de constatations qui n'allaient jusqu'alors pas de soi : la température d'une cave n'est pas plus élevée en hiver qu'en été, le fer n'est pas « plus froid » que le bois, etc., et, somme toute, tout cela est assez récent!

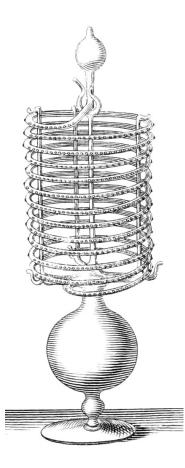


FIGURE 1.7 – Thermomètre de Florence du milieu du XVII<sup>e</sup> siècle. Cette fois, c'est le liquide, contenu dans la boule inférieure, qui se contracte et se détend avec la température. Ses variations de volume sont telles qu'un long tube de verre soufflé en spirale est nécessaire pour les mesurer.

Gravure par l'Accademia del cimento (Staggi di naturali esperientze, 1667, domaine public), sélectionnée par Lamouline 2005 [41]