# Hovedstrømbryter for B-Zero

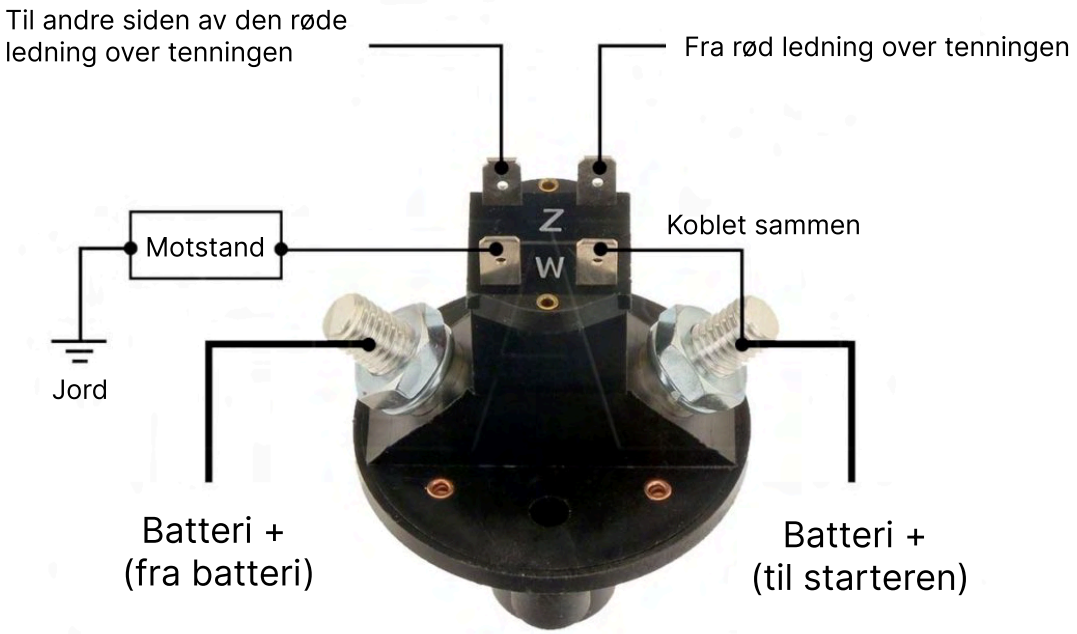


Hovedstrømbryteren skal slå av motoren og isolere batteriet når den settes i AV-stilling. Den må kunne betjenes av føreren når han/hun sitter fastspent i setet, og også fra et utvendig punkt som en funksjonær lett kan nå.

Monter bryteren slik at den er innen rekkevidde for føreren, og der du kan feste utløserwiren. Midtkonsollen er et godt sted.

Koble fra de to grove kablene på batteriets plusspol (+), og trekk en batterikabel fra batteriets plusspol, gjennom torpedoveggen og til bryteren. Trekk deretter en ny batterikabel fra bryteren, gjennom torpedoveggen, tilbake til de to kablene du koblet fra. Sørg for å bruke gummigjennomføringer dersom du borer nye hull i torpedoveggen, og isoler tilkoblingen til de to grove kablene godt. Dette isolerer batteriet.

For at motoren skal stoppe når hovedstrømmen kuttes, må du bryte tenningsledningen (rød ledning som kommer ut av kontakten rett over tenningslåsen) og trekke 2 × 1,5 mm² ledninger til terminalene på baksiden av bryteren.

B-ZERO

Basert på instruksjoner fra C1 Racing Club, tilpasset venstrestyrte biler.
OBS! For høyrestyrte biler, skal blå ledning kuttes over tenningslås.

# Hovedstrømbryter for B-Zero

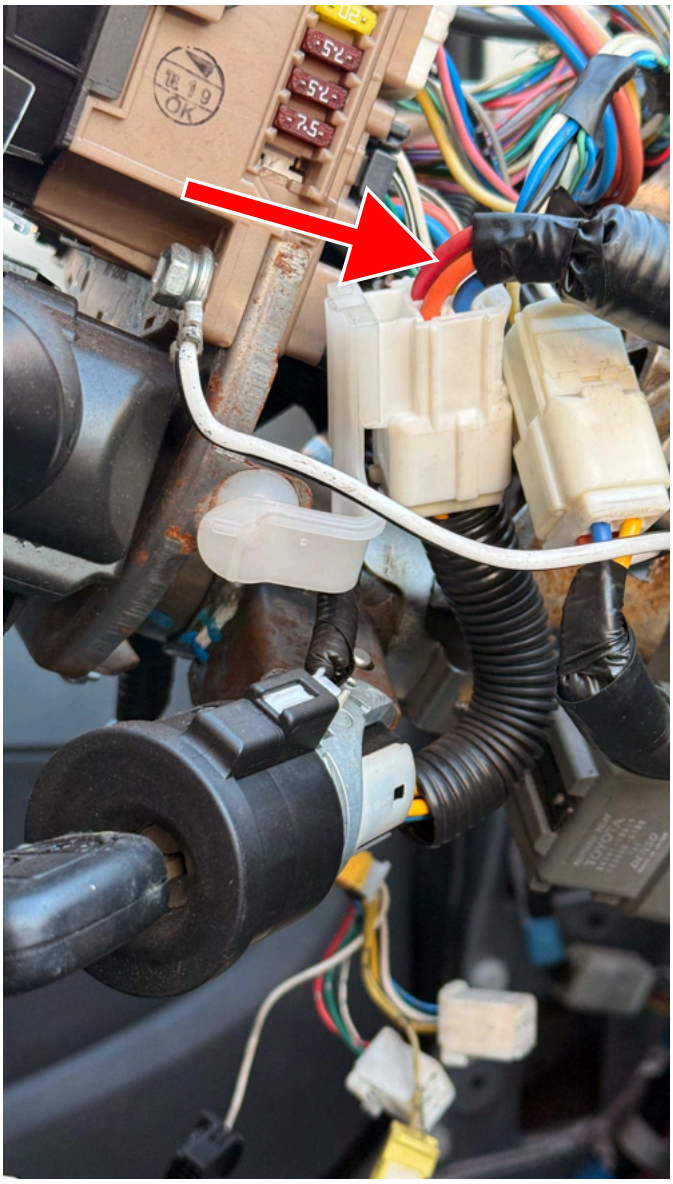

B-ZERO

Basert på instruksjoner fra C1 Racing Club, tilpasset venstrestyrte biler.
OBS! For høyrestyrte biler, skal blå ledning kuttes over tenningslås.