Sjekkliste gruppe

Oppsett av programvare

Sjekkliste

2.1.2 - Installasjon av drivere for HP Designjet Z6810

Versjon
0.9

Dato endret **27.11.2018**

Side

1 av 5



Nedlasting av programvare og drivere

1. Finn drivere og programvare på hp.com

 $\textcircled{$\Phi$ https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-designjet-z6810-production-printer-series/21355100}$


Software and driver results for:




HP DesignJet Z6810 Production Printer series Choose a different product series



2. Under fanen *Driver-Product Installation Software* finner du kategorien *Basic Drivers*. Fra denne velges *HP DesignJet Z-Series PS3 Driver (for PostScript printers only)*. Trykk på knappen **Download**. Denne nedlastingen omtales heretter som *skriverdriveren*.

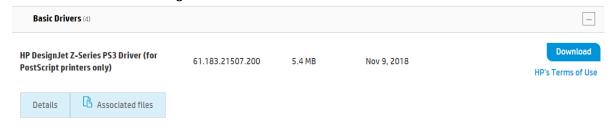

3. Dersom datamaskinen skal brukes til vedlikehold av skriveren som blant annet oppsett av nye papirtyper må også *HP DesignJet utility* lastes ned. Denne finnes under fanen *Software-Utility*. Trykk **Download** for å laste ned programmet. Programmet omtales heretter som *HP DesignJet Utility*.

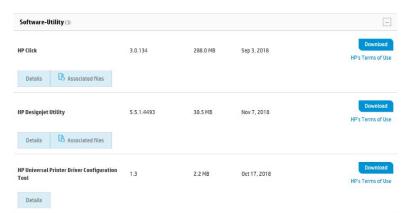

4. Installer Skriverdriveren

Sjekkliste gruppe

- Oppsett av programvare

Versjon 0.9

Dato endret 27.11.2018

2 av 5

Side

Sjekkliste

2.1.2 - Installasjon av drivere for HP Designjet Z6810


- a. Pakk ut den nedlastede filen til en egen mappe og merk deg plasseringen.
- Åpne kontrollpanelet for Skrivere og Skannere i Windows
- c. Trykk Legg til skrivere eller skannere

Skrivere og skannere


Legg til skrivere og skannere



d. IKKE velg skriveren fra listen over tilgjengelige skrivere men velg Skriveren jeg vil bruke, vises ikke.

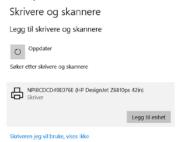

e. Velg Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn.

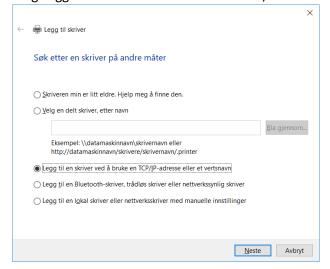



Sjekkliste gruppe

Sjekkliste

Oppsett av programvare

Versjon
0.9


Dato endret **27.11.2018**

3 av 5


Side

2.1.2 - Installasjon av drivere for HP Designjet Z6810

f. Velg enhetstype TCP/IP-enhet, fyll inn IP-adressen til skriveren og fjern avmerkingen for *Spør skriveren, og velg hvilken driver(...)*. IP-adressen står på skriverens frontpanel. Trykk *Neste*.

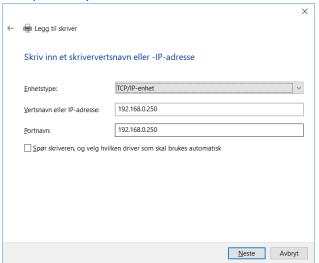

g. Trykk Har disk...

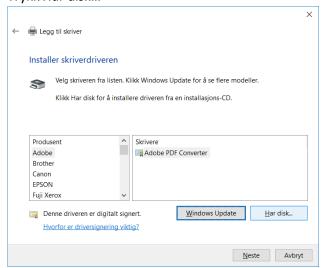

h. Finn mappen der skriverdriveren ble pakket ut og velg .inf filen som ligger i denne mappen (for eksempel hpi8134v.inf). Trykk *OK*.



Sjekkliste gruppe


Oppsett av programvare


Versjon
0.9

Dato endret **27.11.2018**


Side 4 av 5





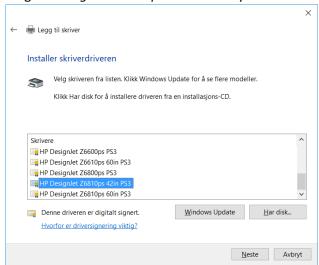

j. Dersom du blir spurt om å bruke gjeldende driver eller erstatte, velger du *Erstatt* gjeldende driver.

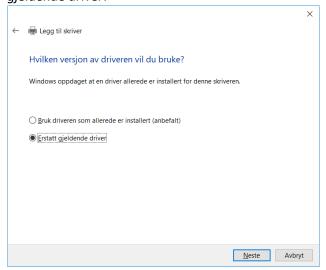

k. Gi skriveren et meningsfylt navn, for eksempel *HP DesignJet Z6810ps 42in PS3* og trykk Neste.

Sjekkliste gruppe

Oppsett av programvare

Versjon 0.9

Dato endret **27.11.2018**


Side

5 av 5



2.1.2 - Installasjon av drivere for HP Designjet Z6810

I. Velg Ikke del denne skriveren og trykk Neste.

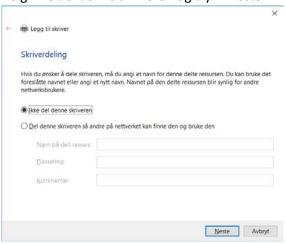

m. Trykk Fullfør



- 5. Installer HP DesignJet Utility.
 - a. Pakk ut den nedlastede filen til en egen mappe
 - b. Kjør HPDesignJetUtility_Setup.exe og følg anvisningene i installasjonsprogrammet
 - c. Start HP DesignJet Utility fra Windows Startmeny
 - d. Sjekk at skriveren er slått på finn skriverens IP-adresse på frontpanelet.
 - e. Legg til skriveren i HP DesignJet Utility ved å trykke + i nedre venstre hjørne.
 - f. Skriv inn skriverens IP-adresse og trykk Apply
 - g. Lukk HP DesignJet Utility