

Switch Parola Kurtarma İşlemi

Öncelikle switch'imizin flash memory'sine bir bakalım. Şuan sadece içinde IOS dosyasını barındırıyor.

```
Switch#show flash:
Directory of flash:/

   1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

64016384 bytes total (59345929 bytes free)
Switch#
```

Burayı biraz doldurmak adına biraz konfigürasyon yapalım ve wr ile kaydedelim.

```
Switch(config)#
Switch(config)#host SW1
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#end
```

Tekrar flash içeriğine baktığımızda conf dosyasını ve vlan veritabanını görürüz:

```
SW1#sh flash:
Directory of flash:/

   1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
   3  -rw-         1077      <no date>  config.text
   2  -rw-          676      <no date>  vlan.dat


64016384 bytes total (59344176 bytes free)
SW1#
```

Biraz daha ayarlama yapalım. Cihazın parolalarını belirleyelim ve portlarına vlan'ları atayalım.

```
SW1(config)#enable secret cisco
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#int fa0/1
SW1(config-if)#sw ac vlan 10
SW1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
SW1(config-if)#
```

Şimdi cihazın parolalarını bilmediğimizi varsayalım ve nasıl sıfırlanır ona bakalım. Bunun için cihazın gücünü kesmemiz gerekiyor yani kabloyu çıkartıp tekrar takarız (packet tracer'da Power Cycle Device butonu ile).

Sonrasında cihazın arkasında bulunan mode düğmesine 3 saniye basılı tutulur.

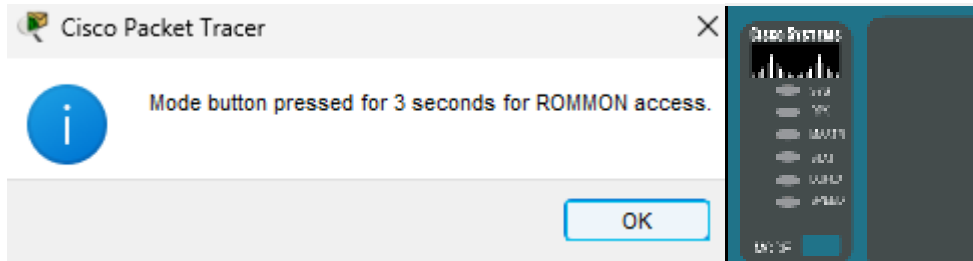

Sonrasında switch, router'da rommon moda düştüğü gibi bir moda düşer. Burdan ? ile kullanabileceğimiz komutları görebiliriz.

```
switch: ?
      ? -- Present list of available commands
      boot -- Load and boot an executable image
      delete -- Delete file(s)
      dir -- List files in directories
      flash_init -- Initialize flash filesystem(s)
      help -- Present list of available commands
      rename -- Rename a file
      reset -- Reset the system
      set -- Set or display environment variables
      unset -- Unset one or more environment variables
switch:
```

Burda flash_init ile içerisine girip flashta bulunan config.text dosyasımızın ismini değiştirmemiz gerek.

```
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4672323
flashfs[0]: Bytes available: 59344061
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
switch:
```

Config.text dosyasını config.text.old şeklinde değiştirdiğimizde ve resetlediğimizde parola sormayacak.

Reset sonrasında vlan'lar durur ama yapılandırmalar gider. Yani hangi porta atandığı vs.

```
Switch#sh flash:
Directory of flash:/

 1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3  -rw-        1192      <no date>  config.text.old
 2  -rw-         676      <no date>  vlan.dat

64016384 bytes total (59344061 bytes free)
Switch#
```

Bu yapılandırmaları geri almak için config dosyasını running-config'e alalım.

Aşağıda dikkat edersek switch hostname'nin de geri geldiğini görürüz.

```
Directory of flash:/

 1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3  -rw-        1192      <no date>  config.text.old
 2  -rw-         676      <no date>  vlan.dat

64016384 bytes total (59344061 bytes free)
Switch#copy flash: running-config
Source filename []? config.text.old
Destination filename [running-config]?

1192 bytes copied in 0.416 secs (2865 bytes/sec)
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Bundan sonrasında ise kendi parolalarımız belirleyebiliriz.