

Einbauanleitung

WICONA®
TECHNIK FÜR IDEEN



WICSTYLE 70N FP

ALUMINIUM-FEUERSCHUTZ-
ABSCHLÜSSE

07.2019


WICSTYLE® 70NFP

Türen


Montageanleitung

07.2019


Seite	Bezeichnung
5	Inhaltsübersicht
6	Serienbeschreibung
7	Allgemeine Hinweise
8	Fertigungsanleitung
9	Montageanleitung
10	Transportanleitung
11	Wartungsanleitung
12	Wandanschlüsse allgemein
13-17	Bauanschlüsse Wicstyle 70N FP
18	CHECKLISTE Montage
19	Notizen




EW 30 C - Tür
Einflügelige Anschlagtür

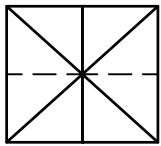

EW 30 C - Tür
Zweiflügelige Anschlagtür

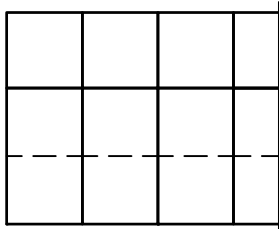

EW 30 - Festverglasungen

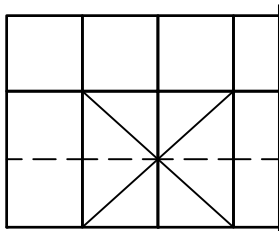

Elementkombinationen
EW 30 C - Tür mit Umfeld

WICSTYLE 70N FP

Allgemein:

Brandhemmende Türen und Abschlüsse sollen gemäß den Anforderungen im Brandfall die Rauchausbreitung und den Flammenübertritt behindern. Brandschutztüren sollen Menschen vor starker Rauchentwicklung aus benachbarten Räumen Schutz bieten. Sie müssen im Falle einer Brandentwicklung in einem Gebäude die Rettungswege - insbesondere Korridore und Treppenhäuser - möglichst lange rauchfrei und begehbar halten, aber auch der Feuerwehr die Löscharbeiten erleichtern, Materialien und Geräte vor Verschmutzung schützen.

Regelwerke:

ÖNORM B 3850 bzw. ÖNORM EN 1634-1 und ÖNORM EN 1634-3
ÖNORM EN 13501-2

Definition:

Brandhemmende Türen und Abschlüsse sind ein- und zweiflügelige Drehflügeltüren mit oder ohne Seitenteil, und mit oder ohne Oberlichte, die nach den Brandschutzrichtlinien der Länder geprüft werden und geeignet sind, die Ausbreitung von Rauch und oder Feuer zu verhindern.

Anwendungsbereich:

Für Türen in brandabschnittsbildenden Wänden sowie für festverglaste Trennwände mit Brandanforderungen laut OIB Richtlinie bzw. laut nationaler Anforderung (Bauordnung).
WICSTYLE 70N FP Türen erfüllen diese Anforderungen.

Konstruktive Anforderungen:

Brandhemmende Türen sind komplette Türelemente, bestehend aus Zarge, Türblatt, Dichtmittel und Beschläge und

- können aus allen geeigneten Werkstoffen hergestellt sein
- können mit feststehenden Verglasungen versehen sein
- können mit weiteren Anbauteilen, wie Seitenteilen und/oder Oberlichten kombiniert werden.

Allgemeine Hinweise / Fertigungs-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

1. Allgemeine Hinweise

- 1.1 Nur die Verwendung der in der Basisdokumentation angegebenen Profile, Zubehöre und Beschläge sowie die entsprechende Fertigungs- und Montageausführung gewährleisten die gewünschte WICONA - Qualität.
- 1.2 Der Programmliste und den Konstruktionsschnitten sind die entsprechenden Profile und Zubehörteile zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Glasleisten und die inneren Verglasungsdichtungen entsprechend der gewählten Scheibendicke festzulegen sind. Siehe Auswahltabellen.
- 1.3 Die maximalen Flügelgrößen und Elementaußenabmessungen, einschließlich wichtiger Hinweise, sind der Programmliste zu entnehmen.
- 1.4 Es gelten für die WICONA-Standardtechnik die technischen Informationen und allgemeinen Verarbeitungshinweise

2. Fertigungsanleitung

Die Fertigung der Elemente erfolgt nach den Angaben der WICONA Verarbeitungsrichtlinien

Besonders zu beachten ist, dass bei der Fertigung von Türen die Toleranzen von $\pm 1,0$ mm eingehalten werden.

Aus der gültigen Programmliste müssen Profile, Beschläge und Zubehörteile so zusammengestellt werden, dass sie der Klassifizierung entsprechen.

Bei Einsatz anderer Profile, Beschläge, Dichtungen, Verglasungen usw. wird die Gültigkeit der Klassifizierung außer Kraft gesetzt.

- 2.1 Profile
Für den Bau von Feuerschutzabschlüssen dürfen nur die in den Wicona Unterlagen angeführten Profile verwendet werden.
Zusatzprofile sind mit den, in den Unterlagen festgelegten Verbindungsmitteln im Abstand von 250 mm bis 300 mm zu befestigen.
- 2.2 Profilverbindungstechnik
Die notwendigen Zubehörteile für die Eck- und Stoßverbindungen sind in den Datenspalten der jeweiligen Profilseiten aufgeführt.

Allgemeine Hinweise / Fertigungs-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

Eckverbindung:
Rahmenecken mit Eckverbindern,
geklebt, mit Bolzen und Stiften mechanisch gesichert.

Stossverbindung:
Profilstöße mit Al-Verbinderstücken in den Profilkammern geklebt
und mit Bolzen und Stiften gesichert.

- 2.3 Beschläge
Erforderliche Beschlagsteile sind der Programmliste zu entnehmen.
Nur diese Beschlagsteile (Schlösser, Bänder etc.) dürfen verwendet werden. Abweichungen sind nur mittels Rücksprache und entsprechender Freigabe durch den Systemgeber möglich. Bei Türschließen mit Schließfolgeregelung können konstruktionsähnliche, geprüfte, aus überwachten Fertigungen stammende Teile, eingesetzt werden.
- 2.4 Feststellanlagen
Feststellanlagen sind nur dann geeignet, wenn sie auf die Brandkenngroße "Rauch" ansprechen. Das selbsttätige Schließen der Türen darf nur mit zugelassenen Feststellanlagen behindert werden.
- 2.5 Automatische Türdichtung
Automatische Türdichtungen sind beim Einbau entsprechend einzupassen.
- 2.6 Verglasungen, Dichtungen, Glasleisten
Glasleisten und Verglasungsdichtungen sind entsprechend den vorliegenden Tabellen einzusetzen. Es dürfen ausschließlich die Füllungen verwendet werden die in der Programmliste Kapitel 07 für die jeweilige Serie und Feuerwiderstandsklasse ersichtlich sind. Abweichungen sind nur mittels Rücksprache und entsprechender Freigabe durch den Systemgeber möglich.
Die Glaselemente sind nach den gültigen Klotzungsrichtlinien einzusetzen und zu verklotzen. Die Verglasungsklotze müssen aus temperaturbeständigem Material bestehen (z. B. Hartholz).

Verglasungsdichtungen:
Aus alterungsbeständigem CR (B1) nach DIN 7863.
Äußere Verglasungsdichtung Nr. 190508 umlaufend, stumpf gestossen.
Innere Verglasungsdichtungen Nr. 190522, 190523, 190524, 190755 umlaufend.
oben stumpf gestossen und geklebt.

Anschlagdichtungen:
Anschlagdichtung Nr. 190507, auf Gehrung geschnitten, in CR Qualität.

Allgemeine Hinweise / Fertigung-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

3. Montageanleitung

- 3.1 Der Abstand der Befestigungsbohrungen im Blendrahmen darf die in den Montageskizzen (siehe Bauanschlüsse) angegebenen Maße nicht überschreiten. Als Befestigungselemente sind Maueranker, Rahmendübel bzw. Langschaftdübel mit mindestens 8 mm Nenndurchmesser und entsprechender Sicherheitsschraube zu verwenden. Geeignete Befestigungselemente sind z.B. Hilti HRDL 10, HRD 10, bzw. Fischer S 10R, S 10H-R in entsprechender Längenausführung. (z. B. Metallhülsendübel mind. $\varnothing$ 8 mm).

Befestigungsabstand: max. 200 mm von der Elementkante, danach mindestens alle 800 mm.

Nach dem Einsetzen der Befestigungsteile muss der Zwischenraum zwischen Blendrahmen und Baukörper mit Holzplatten im Bereich der Befestigungsstellen druckfest ausgefüllt werden. Durch konstruktive Maßnahmen ist für die Fixierung dieser Holzplatten an den entsprechenden Stellen zu sorgen. Zur Vermeidung von Kältebrücken dürfen als Hinterfüterung keine metallische Streifen oder Bleche verwendet werden.

- 3.2 Die Montage in Leichtbauwänden oder Wänden aus Hohlblocksteinen ist nur statthaft, wenn die Schubfestigkeit durch geeignete festigkeitsunterstützende Maßnahmen im Baukörper sichergestellt wird. Bei Altbausanierungen ist der Untergrund entsprechend der genannten Anforderungen vorzubereiten. Die Elemente müssen waagrecht, lotrecht und fluchtend eingebaut werden.

- 3.3 Montage der Türflügel und der Verglasungen:
Die Montage der Fenster- und Türflügel erfolgt nach den gültigen WICONA-Unterlagen. Zusätzlich sind die Angaben der WICONA-VAR zu beachten. Neben der üblichen Verklotzung der Verglasungen **müssen** Distanzklotzungen als Hinterfüterung angebracht werden:
- bei Türflügeln in Höhe der Bänder und der Schlossverriegelungen bei Kombinationselementen.
 - bei Festfeldern korrespondierend zu sämtlichen Tür- und Fensterverklotzungen.

Die mit Versiegelungsmasse gegen Verrutschen gesicherten Distanzklötze müssen dabei so ausgewählt werden, dass ein 0,5 mm Spalt zwischen Scheibe und Verklotzung entsteht.

Allgemeine Hinweise / Fertigung-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

3.4 Ausgleich von Bewegungen / Abdichtungen:

Die Bauanschlüsse sind so auszuführen, dass sowohl durch Formänderungen des Baukörpers als auch Temperaturbelastung des Elements (200° C heißer Rauch im Brandfalle) keine Schäden am Element auftreten, die zu erhöhten Leckraten (Undichtigkeiten) führen können. Deshalb sind für den Temperaturlastfall mind. 5 mm Luft zwischen Element und Baukörper zusätzlich zum üblichen Montagespalt einzuplanen.

3.5 Einstellarbeiten / Funktionskontrolle:

Die automatische Türdichtung ist so einzustellen, dass im geschlossenen Zustand der Tür die Dichtung überall aufliegt und ca. 1 mm verpresst wird. Vorhandene Schließteile sind nach den Herstelleranleitungen einzustellen. Alle möglichen Funktionen (selbsttätiges Schließen - Panikbetätigungen usw.) müssen getestet werden.

3.6 Wartung und Pflege

Damit die Funktion und die Eigenschaften der Elemente auf Jahre hinaus erhalten bleibt, ist in Abhängigkeit von Nutzung bzw. Frequenz eine regelmäßige Wartung der bewegenden Teile zu empfehlen.

4. Transportanleitung

WICONA-Profile werden werkseitig mit äußerster Sorgfalt behandelt, um Korrosion und mechanische Beschädigungen beim Transport und in den WICONA-Lagern auszuschließen. Diesem Zweck dient die Portionsverpackung in PE-Folie, gegebenenfalls unter Anwendung von Schutzöl. Der Transport erfolgt durch WICONA oder durch Vertragsspediteure ausschließlich auf Fahrzeugen mit gedeckter Ladefläche und unter Beachtung unserer Verpackungs-, Verlade- und Transportvorschriften. Damit ist die größtmögliche Sicherheit gegeben, dass WICONA-Profile unbeschädigt beim Empfänger ankommen.

Die fertigen Elemente müssen beim Transport gegen Beschädigungen geschützt werden. Beschädigungen können entstehen durch Verdrehen, Verwinden, Verkanten und direkte gegenseitige Auflage oder Abstützung.

Die Elemente sind wahlweise verglast.

Allgemeine Hinweise / Fertigung-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

5. Wartungsanleitung

Der Auftraggeber ist auf die Notwendigkeit der Instandhaltung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des gesamten Elements hinzuweisen. Die notwendigen Maßnahmen müssen ihm bekannt gegeben werden. Wenn möglich, sollte ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.

Wartungsarbeiten sollten nach 50.000 Bedienungsvorgängen bzw. mindestens einmal pro Jahr sowie bei Störungen durchgeführt werden.

Folgende Arbeiten sind durchzuführen:

- a) Reinigung der Elemente, vor allem der beweglichen Teile und Funktionszonen.
- b) Überprüfen aller Funktionen:
 - selbstständiges Schließen (Schließfolgeregelung, Schließkraft usw.)
 - Panikfunktion
 - Feststellanlage
 - Schwellendichtung (Auslösung, Verpressung des Dichtprofils)
 - Gängigkeit der Beschlagteile (fetten der beweglichen Teile)
 - Spalt zwischen Flügel und Rahmen (evtl. Bänder nachstellen)
- c) Überprüfen der Abdichtungen zwischen:
 - Flügelrahmen und Blendrahmen
 - Glas und Flügelrahmen
 - Elementrahmen und Baukörper(Dichtstoffe bzw. Dichtungsprofile ggf. nachbessern oder auswechseln)
- d) Überprüfen der Verglasung durch Sichtkontrolle auf Einläufe und Sprünge (ggf. auswechseln)

Der Austausch nicht funktionierender Teile (Beschlag, Zubehör, Glas usw.) ist Sache des Fachmannes.

Standardisierte Wartung kann nach dem WICONA Wartungshandbuch erfolgen.

Allgemeine Hinweise / Fertigung-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

6. Bauanschlüsse


- Die nachfolgend aufgeführten Wandanschlussvarianten sind eine Auswahl von Anwendungsbeispielen, die den Kriterien der durchgeführten Prüfungen entsprechen.
- Sonderlösungen bedürfen u. U. einer "Objektweisen Einzelzulassung" oder der Genehmigung der zuständigen örtlichen Bauaufsichtsbehörde.
- Die dargestellten Befestigungsmittel sind Mindestgrößen, entsprechend den baulichen Gegebenheiten dürfen größere Abmessungen verwendet werden.
- Randabstände der Rahmendübel zum Baukörper:
Mauerwerk > 58 mm
Beton > 50 mm

- Befestigung der EW 30 C - Türen und der EW 30 - Verglasungen:


Die unten ersichtlichen, vorgeschriebenen Abstände sind unbedingt einzuhalten. (max. +10%)

Bei Türen sollte im Bandbereich eine zusätzliche Verschraubung vorgenommen werden.


Bei Türen ohne Bodeneinstand ist an beiden Längsseiten jeweils ein zusätzlicher Anker 60 mm +/- 20 mm über OKFF anzubringen.

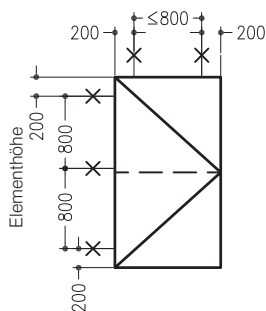

Einflügelige Anschlagtür

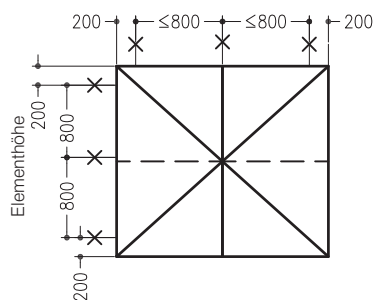

Zweiflügelige Anschlagtür

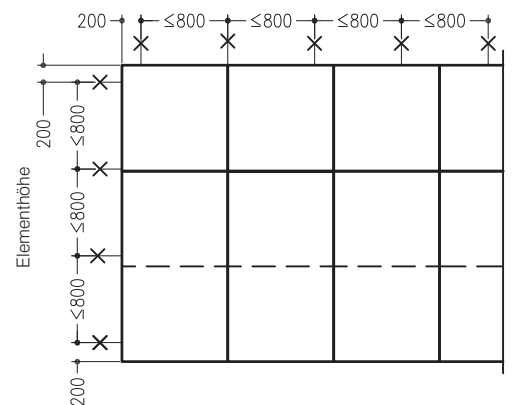

Festverglasung bzw. Türen mit Umfeld

* = Lage der Befestigungsmittel





FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE

Montageanleitung

WICSTYLE 70N FP

Bauanschlüsse umlaufend

Bei Anschluss am Fußboden kann der Dilataionsbereich entfallen.

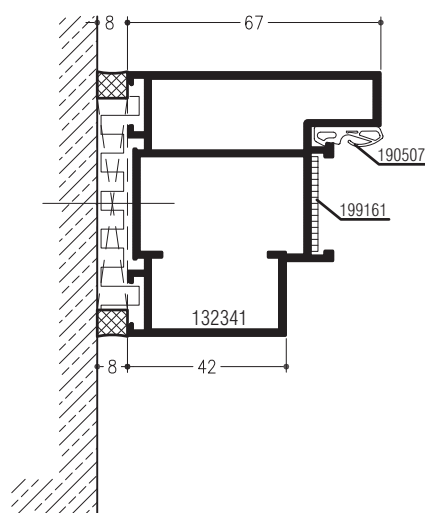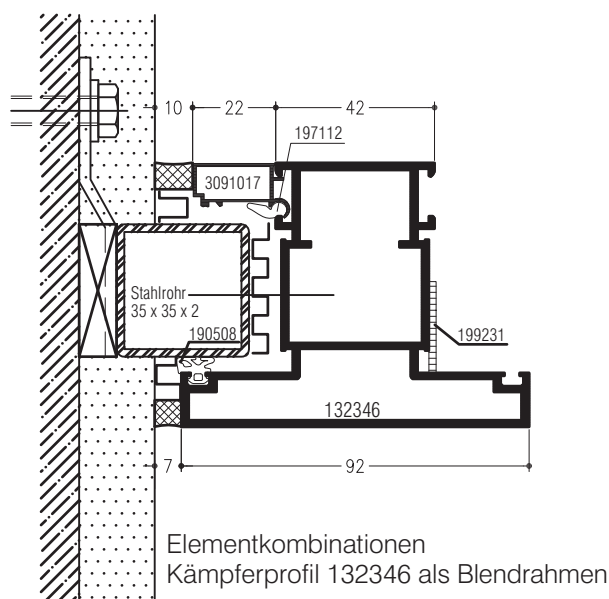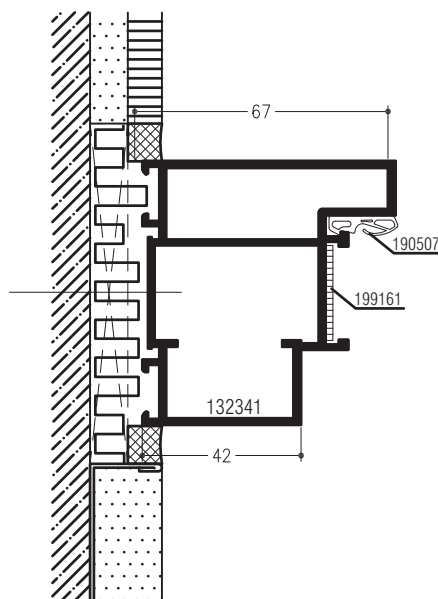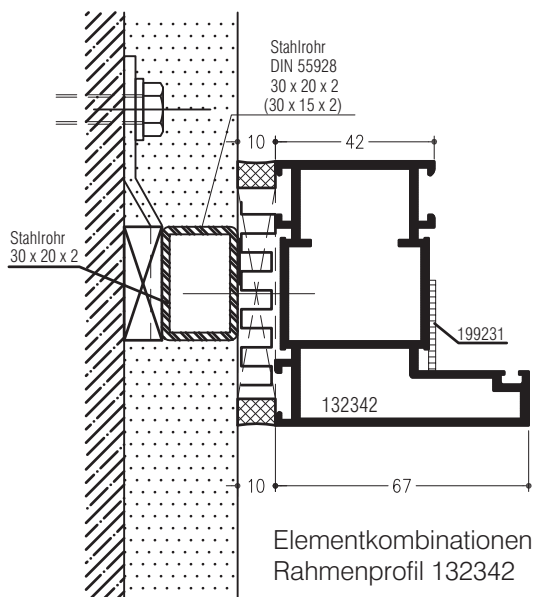

Legende:



Dauerelastische
Dichtungsmasse



Beton / Rohbau



Stahl, verzinkt
(Stahlrohr)



Mineralwolle
n. DIN 4102, T1
Baust. Kl. A1



Putz / Mörtel



Putzschiene



Senkschraube DIN 965
M6 x 80 oder 100
Stahl, rostfrei DIN 267, T11



Brandschutzstreifen




Keramik
(Steinzeug)



Promaseal-Abdeckung



Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)



Rahmendübel (Ø 10 mm)
mit bauaufsichtlicher Zul.
z.B. Fischer S10 H 160 RT
oder H 230 RT




FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE

Montageanleitung

WICSTYLE 70N FP

Bauanschlüsse umlaufend

Bei Anschluss am Fußboden kann der Dilataionsbereich entfallen.

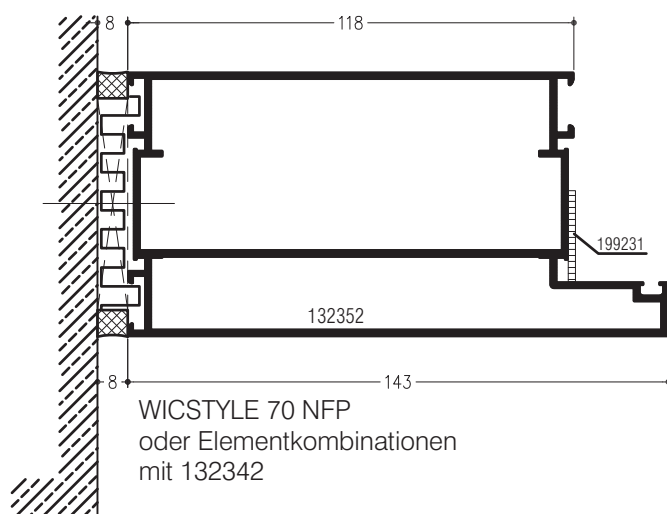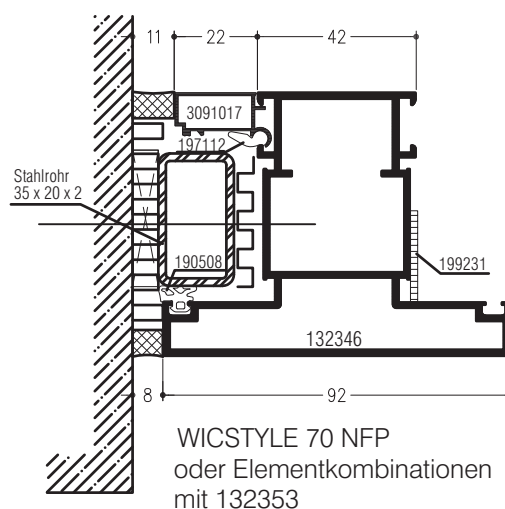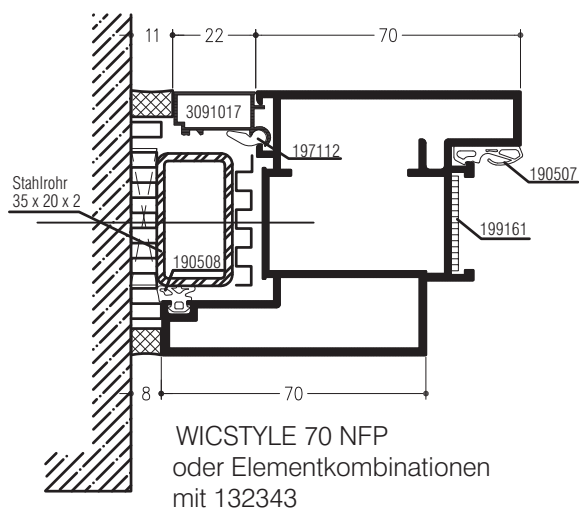

Legende:



Dauerelastische
Dichtungsmasse



Beton / Rohbau



Stahl, verzinkt
(Stahlrohr)



Mineralwolle
n. DIN 4102, T1
Baust. Kl. A1



Putz / Mörtel



Putzschiene



Brandschutzstreifen



Keramik
(Steinzeug)




Promaseal-Abdeckung



Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)



Senkschraube DIN 965
M6 x 80 oder 100
Stahl, rostfrei DIN 267, T11







Rahmendübel (ø 10 mm)
mit bauaufsichtlicher Zul.
z.B. Fischer S10 H 160 RT
oder H 230 RT

FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE

Montageanleitung

WICSTYLE 70N FP

Bauanschlüsse umlaufend

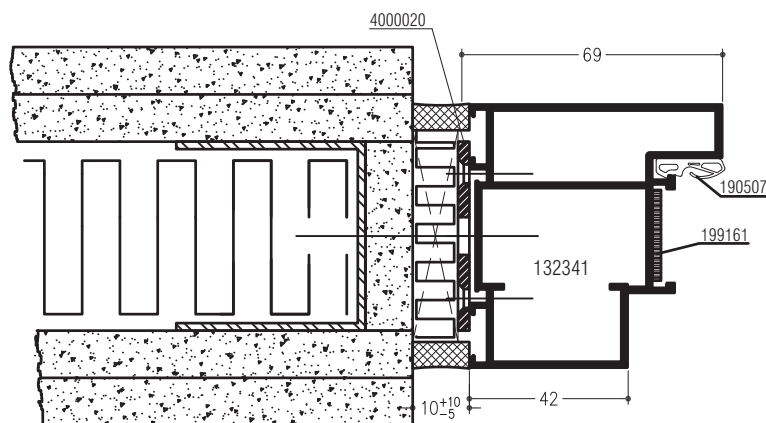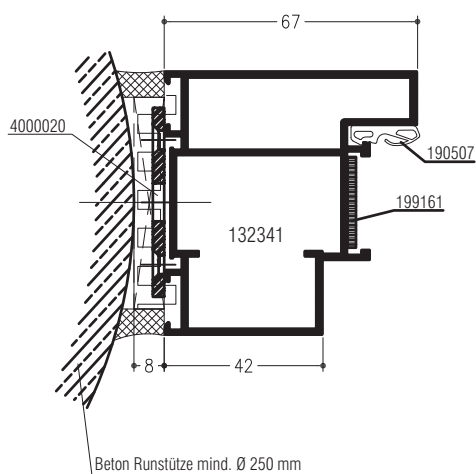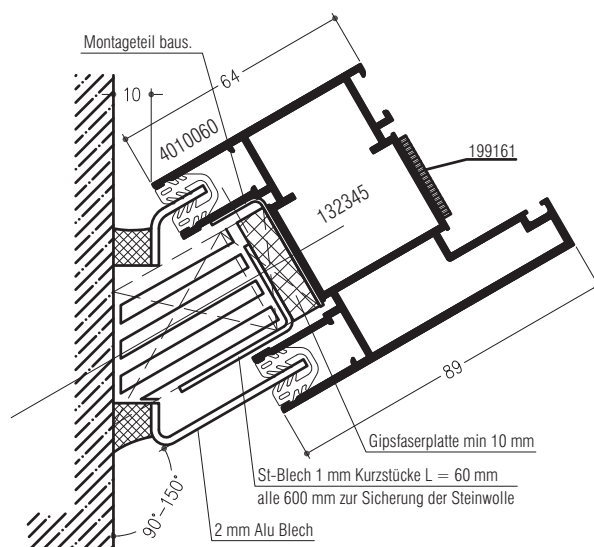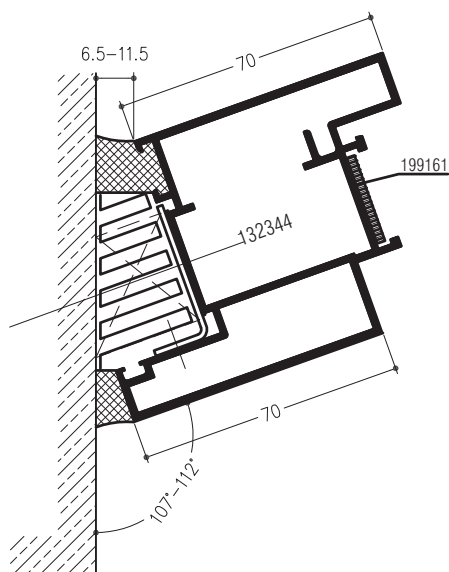

Legende:



Dauerelastische
Dichtungsmasse



Beton / Rohbau



Stahl, verzinkt
(Stahlrohr)



Mineralwolle
n. DIN 4102, T1
Baust. Kl. A1



Putz / Mörtel



Putzschiene



Brandschutzstreifen



Keramik
(Steinzeug)




Promaseal-Abdeckung



Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)



Senkschraube DIN 965
M6 x 80 oder 100
Stahl, rostfrei DIN 267, T11



Rahmendübel (Ø 10 mm)
mit bauaufsichtlicher Zul.
z.B. Fischer S10 H 160 RT
oder H 230 RT





FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE

Montageanleitung

WICSTYLE 70N FP

Bodenanschluss - Varianten

Türflügelbereich

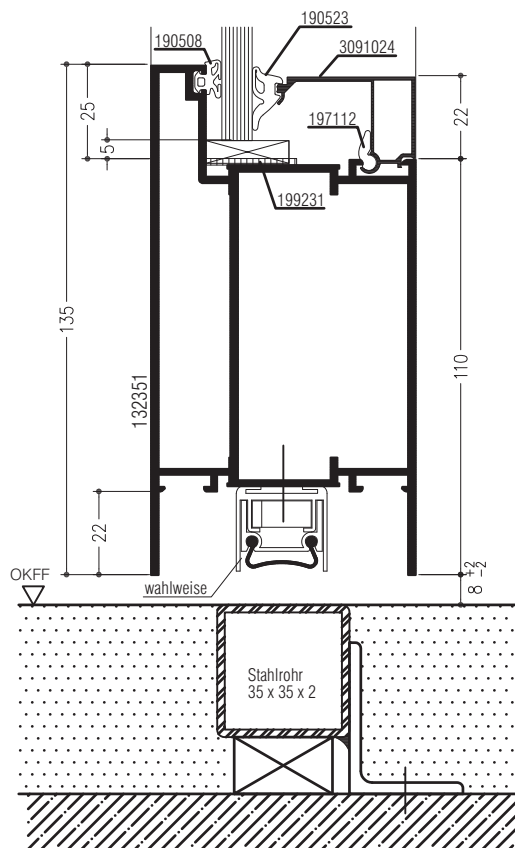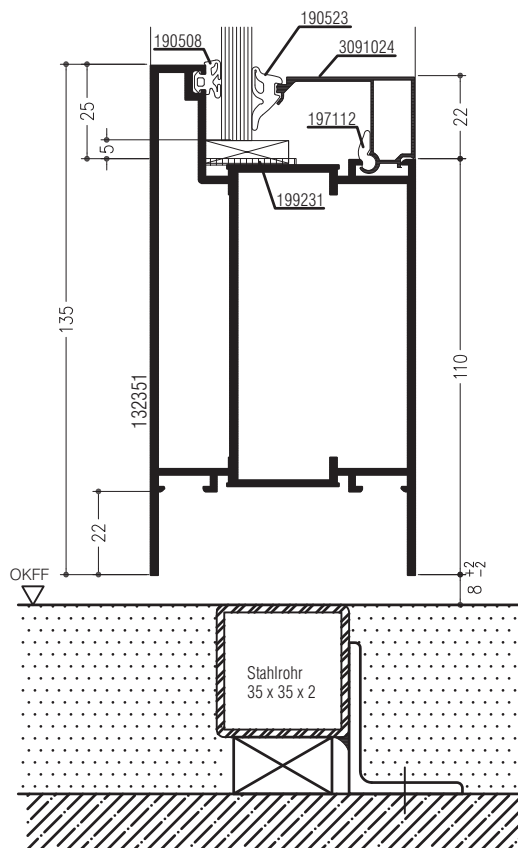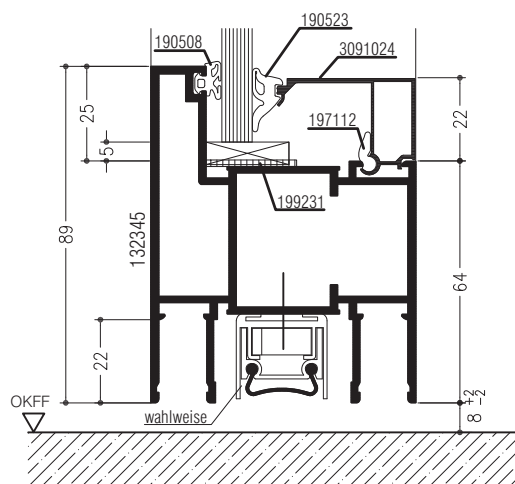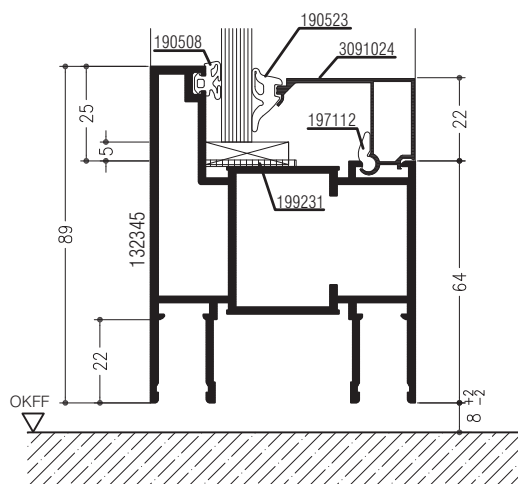

Legende:




Dauerelastische
Dichtungsmasse



Beton / Rohbau



Stahl, verzinkt
(Stahlrohr)



Mineralwolle
n. DIN 4102, T1
Baust. Kl. A1



Putz / Mörtel



Putzschiene



Senkschraube DIN 965
M6 x 80 oder 100
Stahl, rostfrei DIN 267, T11



Brandschutzstreifen




Keramik
(Steinzeug)



Promaseal-Abdeckung



Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)



Rahmendübel (Ø10 mm)
mit bauaufsichtlicher Zul.
z.B. Fischer S10 H 160 RT
oder H 230 RT

Nr. | Bezeichnungen

- 1 Dauerelastische Dichtungsmasse
- 2 Mineralwolle nichtbrennbar nach DIN 4102, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$
- 3 Distanzklotz wahlweise aus Hartholz, Stahl, Aluminium oder Brandschutzmaterial
- 4 Aluminium Zusatzprofil Nr. 3091057
- 5 Aluminium Zusatzprofil Nr. 3091031
- 6 Glasleistenprofil Nr. 3091020 oder 3091019
- 7 Aluminium Zusatzprofil Nr. 3091036
- 8 Kunststoff-Federprofil Nr. 4030037
- 9 Maueranker in Profil eingedreht Nr. 4080006, Abmessung 200 x 30 x 2 mm
- 10 Stahl-Anker min. 30 - 50 mm breit; 3 - 5 mm dick (mit St-Rohr verschweißt)
- 11 Stahlwinkel min. 45 x 30 x 4 mm
- 12 Stahl-Winkel 80 x 40 x 6 mm
- 13 Stahlblech gekantet min. 2 mm dick
- 14 Aluminium-Winkel 3 mm dick
- 15 Stahl-Rohr min. 50 x 30 x 2.5 mm
- 16 Stahl-Rohr min. 30 x 30 x 2.0 mm
- 17 Stahl-Rohr min. 30 x 20 x 2.0 mm oder 30 x 15 x 2 mm
- 18 Stahlbauteil (z.B. Rohr) nach statischen Erfordernissen
- 19 Stahlblech min. 2 mm dick und min. 2 x verschraubt
- 20 Silikatbauplatte
- 21 HUS Betonschraube Kopf $\varnothing 11.5\text{ mm}$; T30 von Hilti. Länge nach Anforderung.
- 22 Senkblechschraube ST4.8 x 110 T25 Nr. 4070178
- 23 Senkblechschraube ST4.8 x 78 T25 Nr. 4070165
- 24 Linsenblechschraube ST4.2 x 13 T25 Nr. 4070046
- 25 Zylinderschraube M6 x 50; DIN 912 Nr. 4070230
- 26 Holzschraube min. $\varnothing 6.3\text{ mm}$; Länge nach Anforderung.
- 27 Senkschraube M6; Länge nach Anforderung.
- 28 Linsenblechschraube ST4.8 x 32 T25 Nr. 4070050
- 29 HUS-S Fensterschraube Kopf $\varnothing 7.7\text{ mm}$; T30 von Hilti. Länge nach Anforderung.
- 30 Dübel min. $\varnothing 10\text{ mm}$ mit bauaufsichtlicher Zulassung z.B. Fischer oder Hilti


Legende:



Dauerelastische
Dichtungsmasse



Beton / Rohbau



Stahl, verzinkt
(Stahlrohr)



Mineralwolle
(Baustoffklasse
DIN 4102-A);
Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$



Putz / Mörtel




Putzschiene



Stahl, verzinkt
(Stahlwinkel)



Keramik
(Steinzeug)



Dübel min. $\varnothing 10\text{ mm}$ mit
bauaufsichtlicher Zulassung
z.B. Fischer oder Hilti



Brandschutzstreifen



Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)



Brandschutz-
dichtstreifen



Blechschraube
Stahl, rostfrei



HUS-S Fensterschraube
HUS-S 7.5 x 100

1. Rahmen- und Öffnungsmaße überprüfen.
2. Rahmen in Maueröffnung lotrecht und waagrecht nach Meterriß ausgerichtet ?
3. Bauanschluss laut WICONA Verarbeitungsrichtlinien ?
4. Sitz und Befestigung der Bänder kontrollieren (ggf. Nachstellen)
5. Kontrolle von Rahmen und Türflügel auf gleichmäßigen Luftspalt (Schattenfuge oben und seitlich analog WICONA VAR).
6. Bei unverglast geliefertem Element: Zulässige Brandschutzscheiben richtig eingesetzt und nach WICONA VAR verklotzt ?.
7. Sichtkontrolle des Glases auf Einläufe und Sprünge (ggf. Auswechseln)
8. Die automatische Türdichtung (falls vorhanden) ist so einzustellen, daß im geschlossenen Zustand der Tür die Dichtung überall aufliegt und ca. 1 mm verpreßt wird.
9. Türschließer an vorgerichteter Position angeschraubt und eingestellt? (ggf. einstellen)
10. Drückergarnitur an vorgerichteter Position befestigt ?
11. Bewegliche Beschlagsteile gefettet ? (z.B.: Schloßfalle)
12. Funktionsprüfung:
 - selbstständiges Schließen, Schließkraft
 - Panikbetätigung (wenn vorhanden)
 - richtigen Sitz der Anschlagdichtung 3-seitig im Rahmen und Türflügel
 - Bodendichtung

Allgemeine Hinweise / Fertigung-, Montage-, Transport- und Wartungsanleitung

7. Zusätzliche Bemerkungen und Angaben des Herstellers

[illegible]

