

Computador

Un computador es un sistema electrónico programable capaz de recibir datos, procesarlos mediante operaciones lógicas y aritméticas, y producir resultados, siguiendo instrucciones almacenadas en memoria.

Incluye al menos una CPU (Unidad Central de Procesamiento), memoria y dispositivos de entrada/salida interconectados.




Aceleradores y procesadores

Término	Tipo	Definición breve	Ejemplo típico
Microprocesador	Procesador genérico	Implementación de una CPU (Central Processing Unit) (o varias, cuando hay varios núcleos) en uno o pocos circuitos integrados.	Intel Core Ultra 7, AMD Ryzen, Z80
Microcontrolador (MCU)	Procesador integrado	Chip que integra CPU, memoria y periféricos de E/S para sistemas embebidos.	ATmega328P (Arduino Uno), STM32
SoC (System on a Chip)	Procesador integrado avanzado	Chip que integra una o varias CPU(s), memoria y periféricos, a menudo GPU/DSP, o NPU en un solo CI.	Apple M5, Qualcomm Snapdragon
GPU (Graphics Processing Unit)	Acelerador genérico	Procesador masivamente paralelo usado para gráficos y para entrenar/ejecutar modelos de IA.	NVIDIA RTX
DSP (Digital Signal Processor)	Acelerador especializado	Procesador orientado a filtrado, FFT, códecs de audio/vídeo y señal en tiempo real.	DSP en módems 4G o 5G, procesamiento de audio

NPU (Neural Processing Unit)	Acelerador específico de IA	Procesador especializado en redes neuronales e inferencia local eficiente en energía.	NPU en SoC móvil o "AI PC"
TPU (Tensor Processing Unit)	Acelerador específico de IA	ASIC de Google para operaciones de tensores en ML/DL, pensado para gran escala.	Google Cloud TPU, Google Coral Edge TPU

En un procesador con **arquitectura Von Neumann (estructura IAS)**, se dispone de una misma memoria de datos y de programa. En el ejemplo de la figura aparecen en la CPU los registros de direccionamiento (MAR), de direccionamiento de datos (MDR), el contador del programa (PC) y el acumulador (Acc).

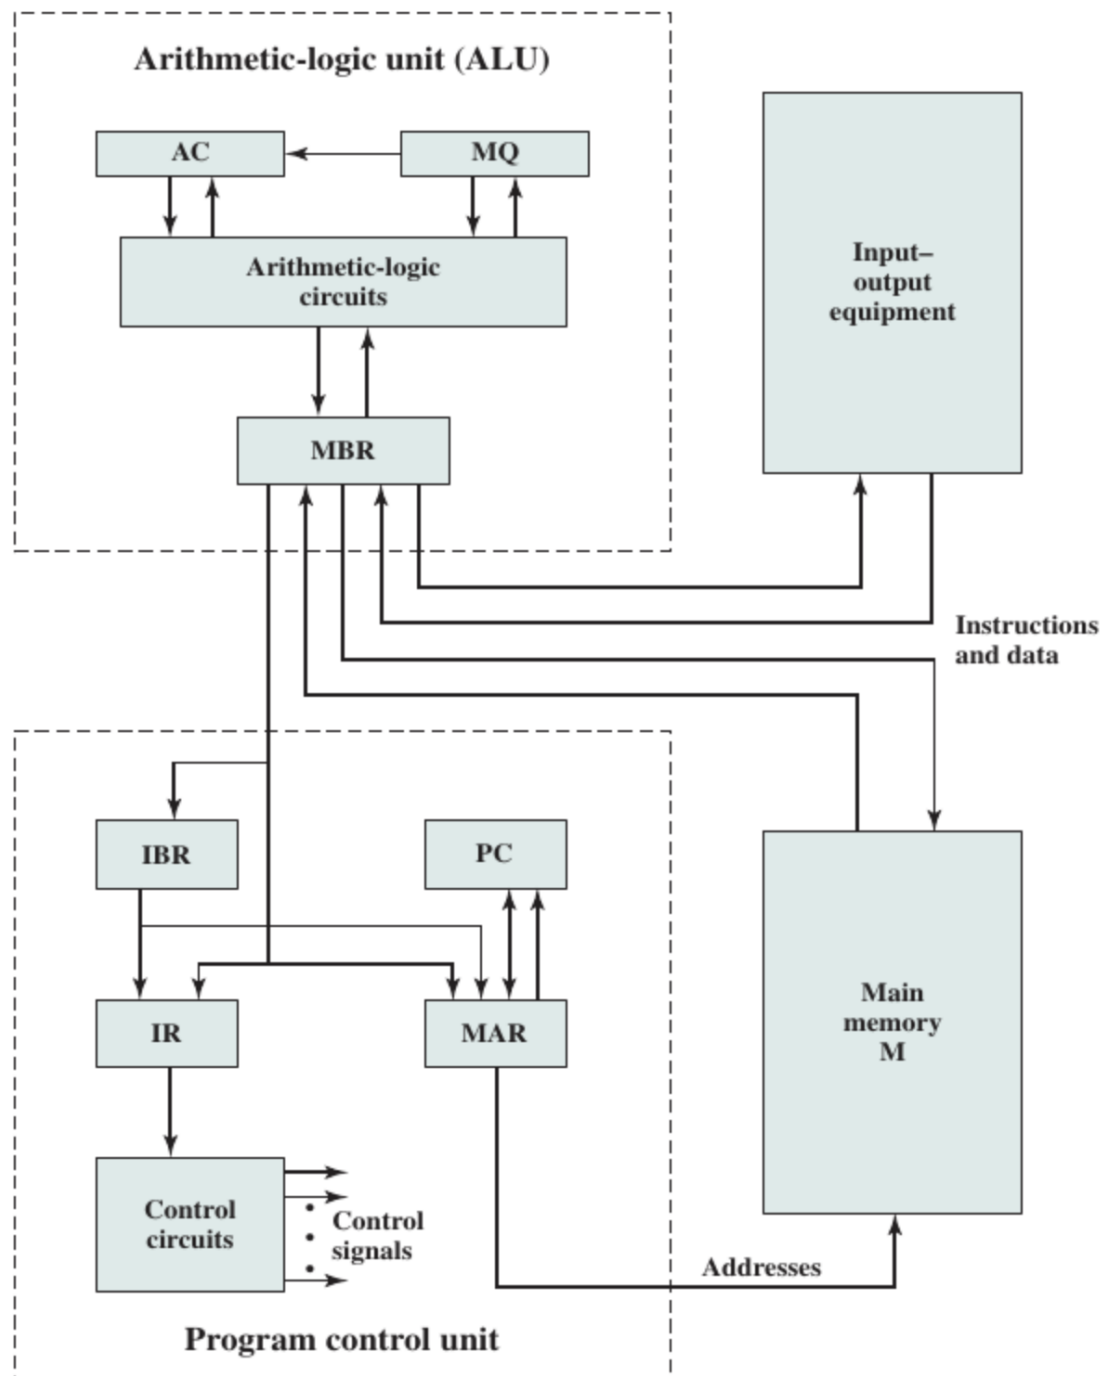


La ALU contiene las siguientes localizaciones de almacenamiento, denominadas registros:

- **Registro Intermedio de Memoria (MBR, *Memory Buffer Register*):** Contiene una palabra que va a ser almacenada en memoria o recuperada de ella, o enviada a la unidad de E/S o recibida desde ella.
- **Registro de Direcciones de Memoria (MAR, *Memory Address Register*):** Especifica la dirección de memoria de la palabra que se va a escribir o leer desde el MBR.
- **Registro de Instrucción (IR, *Instruction Register*):** Contiene el código de operación (opcode) de 8 bits de la instrucción que se está ejecutando.
- **Registro Intermedio de Instrucción (IBR, *Instruction Buffer Register*):** Almacena temporalmente la instrucción de la mitad derecha de una palabra en memoria.
- **Contador de Programa (PC, *Program Counter*):** Contiene la dirección del siguiente par de instrucciones que se va a leer de memoria.
- **Acumulador (AC, *Accumulator*) y Cociente del Multiplicador (MQ, *Multiplier Quotient*):** Se utilizan para almacenar temporalmente los operandos y los resultados de las operaciones de la ALU.

La arquitectura clásica de von Neumann (como la del IAS/IBM 701), suele usarse en cursos de organización de computadores como referencia previa a arquitecturas más modernas tipo RISC-V.

En la **arquitectura Harvard**, la memoria de programa y la de datos están separadas con buses separados.

Los microcontroladores con AVR, ATmega328P y PIC son de tipo Harvard.

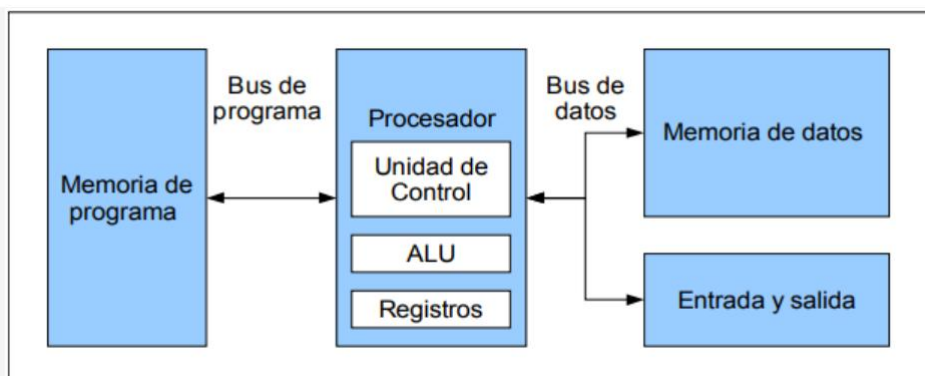

En la CPU existen unidades funcionales consistentes en bloques que realizan tareas concretas, como es el caso de la ALU (Unidad Aritmético Lógica) que realiza operaciones matemáticas y lógicas o la FPU (Unidad de Punto Flotante).

Cada diseño de CPU puede tener una microarquitectura distinta aun usando el mismo conjunto de instrucciones (como es el caso de los múltiples procesadores ARM de diferentes fabricantes que disponen de diferente microarquitectura).

Aspectos diferenciales de las arquitecturas Von Neumann y Harvard


Aspecto	Arquitectura Von Neumann	Arquitectura Harvard
Separación de memoria	Una sola memoria para instrucciones y datos.	Memorias separadas para instrucciones y datos.

Buses	Bus compartido para código y datos (ancho y control únicos).	Al menos dos buses independientes: uno de instrucciones y otro de datos.
Cuello de botella	Posible "cuello de botella de Von Neumann": no se puede acceder simultáneamente a instrucción y dato por el mismo bus.	Menor cuello de botella: se pueden traer instrucciones y leer/escribir datos a la vez.
Velocidad potencial	Más limitado por el bus compartido, aunque se compensa con cachés y técnicas de predicción.	Mayor ancho de banda efectivo para el procesador, especialmente en accesos secuenciales.
Complejidad de diseño	Más simple: una jerarquía de memoria y bus unificados.	Más complejo: control y diseño de múltiples memorias y buses.
Eficiencia del pipeline	Pipeline puede verse afectado por conflictos de acceso a memoria (instrucción vs datos).	Facilita pipelines más eficientes al separar caminos de instrucción y datos.
Consumo de potencia	Menos lógica de control y menos buses; en principio algo más sencillo, pero muy depende de la implementación y cachés.	Más buses y memorias implican más recursos, aunque puede reducir tiempo activo al ser más eficiente en accesos.
Coste de hardware	Tradicionalmente más barato por menor complejidad de memoria/bus.	Puede ser más caro por duplicación de memorias/caminos de acceso.
Uso típico	PCs, portátiles y servidores vistos a nivel de ISA se consideran Von Neumann (aunque internamente usen cachés o buses separados).	Muy común en microcontroladores, DSP y muchos sistemas empotrados clásicos (código en Flash, datos en RAM separados).
Uso en sistemas empotrados / IoT	Suelen encontrarse muchos cores "Harvard like" o Harvard modificada, sobre todo en MCUs y DSP; algunos SoC mezclan ambos enfoques.	Precisamente típica en MCUs para IoT y control (ej. AVR, muchos ARM Cortex M usan Harvard modificada).

Procesadores por su arquitectura

Ejemplo	Tipo	
Z80	Von Neumann	Código y datos comparten el mismo espacio y el mismo bus.
ATmega328P (MCU típicos) PIC	Harvard	Microcontroladores, suelen tener buses separados.
Resto de procesadores Intel x86, AMD64, ARM	Convergencia	Cachés L1 separadas de instrucciones y datos tipo Harvar, pero resto de Cachés y RAM unificada tipo Von Neumann.


ARQUITECTURA MODERNA: RISC-V

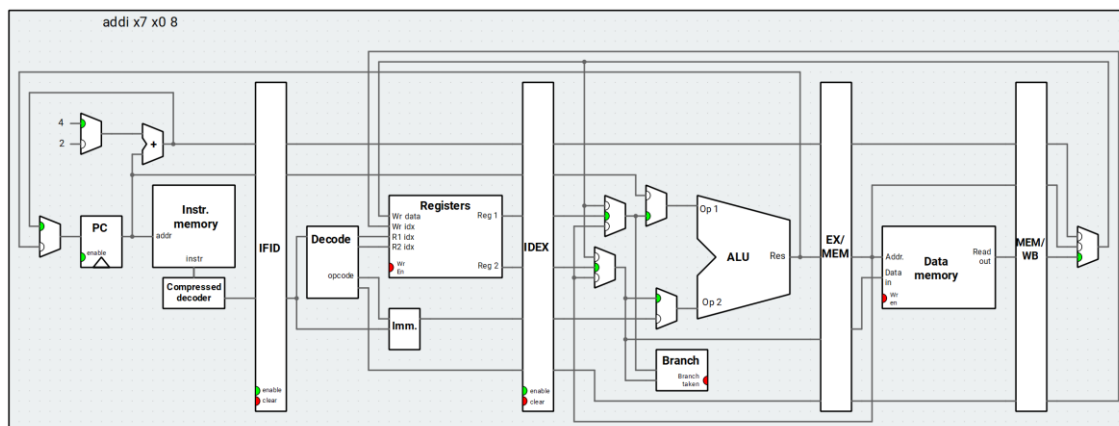

El mapa de memoria por defecto de RARS (RISC-V Assembler and Runtime Simulation)


0X7FFFFFFF 0x10040000	HEAP DINÁMICO (PILA CRECE HACIA ABAJO)
0x1003FFFF 0x10010000	DATOS
0x1000 FFFF 0x00400000	PROGRAMA
0x003FFFFF 0x00000000	Zona reservada

Los microcontroladores

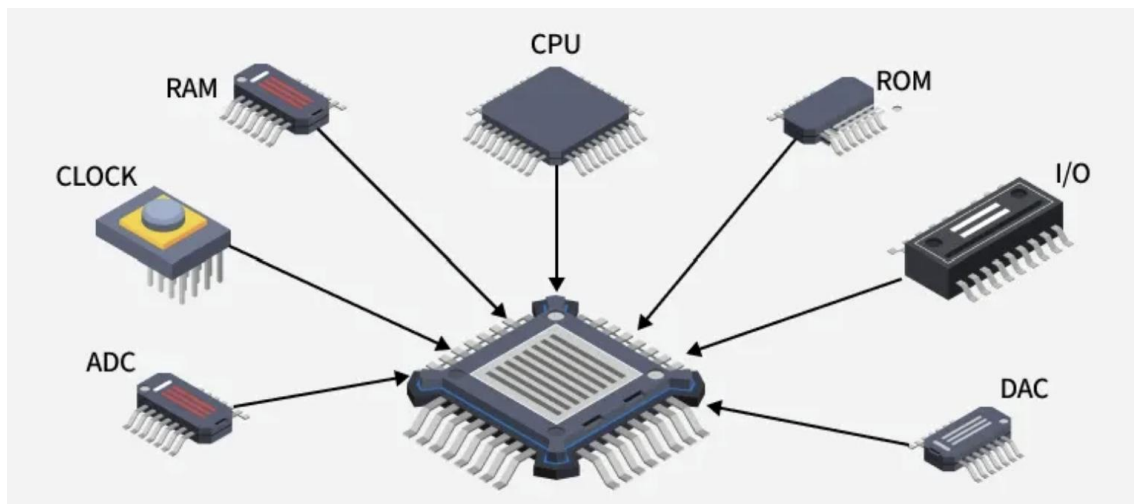

Arquitectura del Conjunto de Instrucciones (ISA)

La Instruction Set Architecture (ISA) es la interfaz entre el hardware y el software del computador. Define cómo el programador o compilador se comunica con el procesador a través de un conjunto de instrucciones bien establecido. Es, por decirlo así, el idioma que ambos entienden.

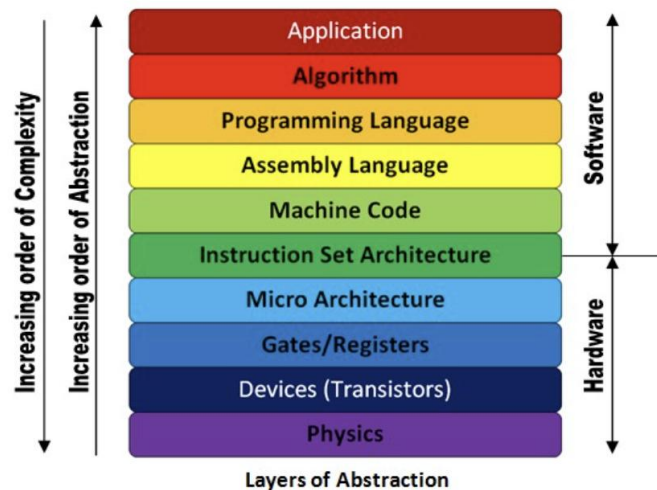

Los elementos que definen la ISA son:

- **Registros visibles al programador:**

Son pequeñas memorias internas extremadamente rápidas donde se almacenan datos temporales.

- **Modos de direccionamiento:**

Especifican cómo accede la instrucción a los operandos.

- **Conjunto de instrucciones:**

Lista completa de operaciones que el procesador puede ejecutar (por ejemplo, suma, salto, carga de memoria, comparación). Cada instrucción se codifica como una secuencia de bits que el hardware interpreta directamente.

- **Las interrupciones y excepciones**

Las **interrupciones** son señales externas (de periféricos, timers o pines) que detienen temporalmente el programa para ejecutar una rutina de servicio (ISR) y luego retomarlo.

Las **excepciones** son eventos equivalentes pero generados por el propio procesador ante situaciones anómalas durante la ejecución: división por cero, instrucción ilegal o acceso inválido a memoria..

Ejemplos actuales de ISA:

- **ARM:** ampliamente utilizada en dispositivos móviles y sistemas embebidos, eficiente en energía (ordenadores de Apple).
- **x86:** arquitectura CISC dominante en computadoras personales, con conjunto de instrucciones más complejo (ordenadores de Intel y AMD).
- **AVR:** utilizado en microcontroladores (el ATmega328P del Arduino), se sigue usando en diseños económicos de 8 bits pero pierde cada vez más terreno.

- **RISC V:** arquitectura abierta y modular, única libre del pago de licencias, orientada inicialmente a la enseñanza y la investigación, por su facilidad de comprensión. Está basada en principios RISC (Reduced Instruction Set Computer) suprimiendo problemas de arquitecturas predecesoras. Facilita la iniciación para el futuro trabajo con el resto de arquitecturas más complejas. Es la más moderna y la que más crecimiento tiene, consolidada en el sector "Computer" (almacenamiento y periféricos) y con gran crecimiento en microcontroladores y sistemas embebidos/IoT; está ganando terreno acelerado en Edge IA, automoción y centros de datos.

El nuevo SOC Snapdragon de Qualcomm, de arquitectura ARM en su CPU, implementa con RISC-V funciones de control interno, gestión de energía o procesamiento de sensores.

Estructura de las instrucciones RISC-V

Name (Field size)	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	Comments
R-type	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	Arithmetic instruction format
I-type	immediate[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	Loads & immediate arithmetic
S-type	immed[11:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	opcode	Stores
SB-type	immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode	Conditional branch format
UJ-type	immediate[20,10:1,11,19:12]				rd	opcode	Unconditional jump format
U-type	immediate[31:12]				rd	opcode	Upper immediate format

Razones para estudiar lenguaje ensamblador

Nadie en su sano juicio va a escribir una aplicación web o una app móvil en ensamblador. No obstante, su estudio es fundamental por lo siguiente:

1. Es la lengua nativa en dominios críticos

Aunque la mayoría de los programadores no escriben en lenguaje ensamblador a diario, éste sigue siendo la herramienta imprescindible en sistemas embebidos y de tiempo real, kernels de sistemas operativos, bibliotecas criptográficas, motores de videojuegos y firmware de microcontroladores. En esos entornos, la abstracción que ofrecen los lenguajes de alto nivel tiene un coste (en tamaño de código, latencia o consumo energético) que no siempre se puede asumir.

2. Proporciona un modelo mental correcto de cómo funciona un computador

Aprender ensamblador obliga a pensar en términos de registros en lugar de variables, de direcciones de memoria en lugar de objetos, y de instrucciones en lugar de funciones. Ese cambio de perspectiva construye una intuición real sobre cómo funciona el pipeline de una CPU, cómo se organiza la jerarquía de memoria y cómo se gestionan las llamadas a funciones por debajo del código de alto nivel. Esa intuición no desaparece cuando se programa en C, Python o Java: acompaña para entender qué está haciendo realmente el ordenador cuando ejecuta el código, no solo *qué* se le ha pedido que haga.

3. Permite depurar lo que las herramientas de alto nivel no pueden explicar

Cuando un sistema falla de forma catastrófica (segmentation faults, corrupción de memoria, comportamiento indefinido), el ensamblador es a menudo el único lugar donde se puede rastrear la causa real del problema. Saber leer un volcado de pila o el flujo de ejecución en ensamblador convierte al profesional en un mejor ingeniero, capaz de resolver problemas que a otros les resultarán completamente opacos.

4. Es esencial en el mundo real del hardware

En sistemas embebidos de recursos limitados, como los microcontroladores, el ensamblador sigue siendo la opción más natural para rutinas críticas como las de servicio de interrupción. Además, en computación de alto rendimiento, trading de alta frecuencia y motores de videojuegos, los desarrolladores inspeccionan de forma habitual el código ensamblador que genera el compilador para optimizar los bucles más críticos del sistema. El propio mercado de sistemas embebidos, uno de los sectores donde más se aplica esta habilidad, tiene un crecimiento anual del 9,2 %. La demanda de esta habilidad no está desapareciendo, está creciendo.

5. Es la base de la ciberseguridad moderna

Esta es hoy la razón de mayor peso. El análisis de malware y la investigación de vulnerabilidades dependen por completo de la ingeniería inversa, y esta sólo es posible leyendo directamente el código máquina desensamblado. Cuando no tienes el código fuente de un programa, que es la situación habitual al analizar software malicioso, el ensamblador es la única verdad disponible sobre lo que ese

programa hace realmente. Quien quiere trabajar en este sector a nivel técnico, el ensamblador no es opcional: es el punto de partida.

La ciberseguridad opera en un terreno donde el software se observa sin filtros: sin código fuente, sin comentarios, sin abstracciones.

Cuando un analista se enfrenta a un binario, un exploit o un firmware, lo que realmente existe es:

- memoria,
- registros,
- instrucciones máquina,
- y efectos en la microarquitectura

El ensamblador es el lenguaje que permite ver y razonar sobre todo ello. Generalmente, no es un lenguaje para programar, sino para entender.

Análisis de malware e ingeniería inversa

Cuando no se dispone del código fuente, el analista debe reconstruir la lógica del programa a partir del binario. Esto implica:

- Seguir el flujo de control (saltos, llamadas, retornos).
- Interpretar el uso de registros y la pila.
- Identificar patrones típicos: cifrados caseros, bucles de desempaqueado, llamadas a API.
- Reconocer técnicas anti-debugging y anti-análisis.

El ensamblador es el único lenguaje visible en este escenario. Sin él, el malware es una caja negra.

Explotación de vulnerabilidades y desarrollo de shellcode

La explotación moderna exige un control fino del estado interno del programa:

- Registros (IP, SP, BP, AX, etc.).
- Diseño de la pila y de la región de memoria destinada a la asignación dinámica (heap).

- Convenciones de llamada a funciones propias o del sistema (ABI).
- Secuencias de instrucciones válidas de código existente, llamadas gadgets, pequeños fragmentos de instrucciones ya presentes en el binario, normalmente terminados en una instrucción de retorno o salto, que el atacante encadena para construir un ataque sin necesidad de inyectar código nuevo.
- Construcción de shellcode compacto y libre de bytes nulos. Shellcode es un fragmento mínimo de código máquina que un atacante inyecta en un programa vulnerable para tomar su control; el nombre viene de que originalmente su objetivo era abrir una *shell* con la que manejar el sistema comprometido. Al explotar una vulnerabilidad (como un desbordamiento de buffer), el atacante logra que el programa salte a esa secuencia de bytes y la ejecute como si fueran instrucciones legítimas, con los mismos privilegios del programa original. Debe ser compacto porque el espacio disponible para inyectarlo suele ser muy pequeño (el hueco exacto que deja la vulnerabilidad), así que cada byte cuenta. Debe estar libre de bytes nulos porque muchas funciones de copia de cadenas en C interpretan el byte 0x00 como fin de cadena: si aparece uno en medio del shellcode, lo trunca y lo inutiliza. Por eso se recurre a trucos de ensamblador para lograr el mismo efecto sin generar ceros en el código máquina resultante.

La explotación de vulnerabilidades no se compila: se razona, y ese razonamiento ocurre en ensamblador.

Exploración profunda de vulnerabilidades (Vulnerability Research)

Localizar una vulnerabilidad es solo el primer paso. Explotarla requiere comprender:

- Cómo se genera el prólogo y epílogo de las funciones.
- Cómo se guardan y restauran los registros en la pila.
- Qué hace exactamente la CPU ante un salto indirecto.
- Cómo se comporta el compilador al optimizar.

La explotación real ocurre en el nivel donde el compilador deja de abstraer.

Seguridad de firmware y sistemas embebidos

En routers, IoT, PLCs, BIOS/UEFI y microcontroladores:

- A menudo no hay código fuente.
- Las arquitecturas son diversas (X86, ARM, MIPS, RISC-V, 8051...).
- El firmware suele estar comprimido, ofuscado o sin símbolos.
- Las rutinas críticas (bootloaders, inicialización, drivers) suelen estar en ensamblador.

Auditar estos sistemas exige leer instrucciones nativas. Aquí el ensamblador no es opcional: es la única herramienta.

Ataques de microarquitectura y canales laterales

Ataques como Spectre (*familia de ataques que engaña al procesador para que ejecute de forma especulativa instrucciones que nunca deberían completarse, filtrando datos secretos a través de efectos medibles como el estado de la caché*), Meltdown (*ataque que explota un fallo de diseño en ciertos procesadores para leer memoria protegida del sistema operativo desde un programa sin privilegios*), Rowhammer (*técnica que fuerza errores físicos en la memoria RAM accediendo repetidamente a una fila de celdas de memoria, hasta alterar el contenido de filas vecinas*) o Flush+Reload (*técnica de canal lateral que mide cuánto tarda en recuperarse un dato de memoria para deducir si otro proceso lo ha usado recientemente, revelando así información secreta*) dependen de:

- Instrucciones específicas: clflush (*instrucción que fuerza a expulsar un dato concreto de todas las cachés de la CPU*), rdtsc (*instrucción que lee el contador interno de ciclos de reloj del procesador, usada para medir tiempos con precisión de nanosegundos*), mfence (*instrucción que impone una barrera de memoria, obligando a que todas las operaciones de lectura/escritura previas se completen antes de continuar*).
- Medición precisa de tiempos.

- Manipulación de cachés y de la TLB (*Translation Lookaside Buffer, la caché de traducciones entre direcciones virtuales y direcciones físicas de memoria*), así como predictores de salto.
- Comprensión del comportamiento especulativo.

Estos ataques no se entienden desde C o Python, sólo el ensamblador permite observar la microarquitectura en acción.

Bypass y análisis de mitigaciones modernas

Mitigaciones como las siguientes se implementan en binario, no en código fuente:

- ASLR es una técnica de seguridad que aleatoriza dinámicamente las posiciones en memoria del ejecutable, la pila, el heap y las librerías compartidas de un proceso, precisamente para impedir que un atacante pueda predecir de forma fiable la dirección de una función o gadget que quiere reutilizar. Su variante aplicada al núcleo del sistema operativo se llama KASLR (Kernel ASLR).
- DEP (en Windows) es funcionalmente equivalente al NX (No-eXecute) de Linux/BSD: ambos marcan ciertas regiones de memoria, destinadas solo a almacenar datos, como no ejecutables a nivel de hardware, de modo que si un atacante logra inyectar shellcode en esas zonas, el procesador se niega a ejecutarlo y el sistema operativo puede terminar el proceso.
- Stack canaries, valores aleatorios que coloca el compilador entre las variables locales de una subrutina y la dirección de retorno y que comprueba antes de que se ejecute la instrucción ret de retorno de subrutina para verificar que siguen intactos.
- CFI (Control Flow Integrity) es un concepto de seguridad más amplio (una propiedad deseable, no una tecnología única): garantiza que el programa solo pueda saltar a destinos válidos previamente determinados en tiempo de compilación, evitando que técnicas como ROP (Return-Oriented Programming), JOP (Jump-Oriented Programming) o Call hijacking redirijan la ejecución hacia código arbitrario.

- CET (Control-flow Enforcement Technology) es la implementación concreta de Intel de ese principio de CFI, materializada en hardware desde ciertas generaciones de procesador. Incluye dos mecanismos complementarios: la shadow stack (una copia paralela y protegida de las direcciones de retorno, para detectar si la pila normal ha sido manipulada) y el propio IBT.
- IBT (Indirect Branch Tracking), el componente que protege los saltos indirectos "hacia delante" (llamadas mediante punteros a función, saltos indirectos), se asegura de que esos saltos solo puedan aterrizar en ubicaciones de código explícitamente marcadas como destinos válidos, bloqueando así los intentos de JOP/COP (Jump/Call-Oriented Programming). En AMD, el equivalente funcional a la shadow stack de Intel CET recibe también el nombre de shadow stack

Para evaluarlas o saltárselas, el analista debe:

- Ver dónde se inserta el canary.
- Identificar instrucciones de protección del flujo.
- Analizar cómo se generan los marcos seguros.
- Detectar gadgets válidos bajo CFI.

La seguridad real está en las instrucciones, no en la teoría.

Packers, ofuscación y anti-debugging

Los binarios ofuscados han sido modificados para dificultar la ingeniería inversa y suelen:

- Reescribir su propio código en tiempo de ejecución.
- Usar saltos indirectos y control de flujo no lineal.
- Emplear instrucciones ilegales o poco comunes.
- Manipular flags y registros de forma no estándar.

El análisis exige seguir el flujo instrucción por instrucción. El ensamblador es la única herramienta. No hay atajos.

Rootkits y manipulación del kernel

Un rootkit es un tipo de software malicioso diseñado con un objetivo muy concreto: esconderse tan profundamente dentro del sistema operativo que las herramientas normales de seguridad, e incluso el propio usuario, no puedan detectarlo. Para lograrlo, no se conforma con actuar como un programa cualquiera: se instala en el kernel, es decir, en el núcleo del sistema operativo, la parte con más privilegios y control sobre todo el ordenador. Es como si un intruso, en lugar de esconderse en una habitación de una casa, lograra esconderse dentro de los propios cimientos y las instalaciones eléctricas del edificio, con capacidad para alterar cómo funciona todo lo demás.

Para conseguirlo, un rootkit suele recurrir a varias técnicas:

Interceptar las peticiones que las aplicaciones hacen al sistema operativo.

Cada vez que un programa necesita hacer algo delicado —abrir un archivo, listar los procesos en ejecución, conectarse a la red— tiene que pedirselo al núcleo mediante una especie de "llamada telefónica" estandarizada, llamada *llamada al sistema* (syscall). Un rootkit puede interceptar esas llamadas, técnica conocida como hooking, de forma parecida a como alguien podría pinchar una línea telefónica: cuando un programa antivirus pregunta "¿qué procesos están en ejecución?", el rootkit intercepta la respuesta y la modifica para excluirse a sí mismo de la lista, haciéndose invisible.

Alterar las "tablas de control" internas del sistema. El sistema operativo organiza su funcionamiento mediante varias tablas internas que actúan como listines telefónicos: contienen las direcciones de memoria donde se encuentra cada función importante. Existen tres tablas especialmente sensibles a este tipo de manipulación:

- La tabla que gestiona las **interrupciones y excepciones** (situaciones urgentes o inesperadas que la CPU debe atender de inmediato, como pulsar una tecla o que ocurra un error de hardware).

- La tabla que define **cómo se organiza la memoria y qué privilegios tiene cada parte del sistema** (qué puede hacer una aplicación normal frente a lo que solo puede hacer el propio sistema operativo).
- La tabla, propia de Windows, que gestiona las **llamadas al sistema** mencionadas antes.

Si un rootkit logra modificar cualquiera de estas tablas, puede sustituir la dirección legítima de una función por la dirección de su propio código malicioso, de forma que cada vez que el sistema "consulta el listín", termina llamando en secreto al atacante en lugar de a la función original, sin que nada en apariencia haya cambiado.

Injectar su propio código directamente en el espacio del núcleo. En lugar de ejecutarse como un programa normal (con privilegios limitados), el rootkit logra que parte de su código se ejecute con los máximos privilegios del sistema, exactamente los mismos que tiene el propio sistema operativo. Desde ahí, prácticamente ninguna regla de seguridad convencional puede detenerlo, porque el rootkit pasa a formar parte del árbitro que decide qué es y no es legítimo.

Aprovechar mecanismos de bajo nivel para tomar el control en momentos clave. Algunos rootkits usan las propias interrupciones del procesador (esos avisos urgentes que mencionábamos antes) como puerta de entrada: se colocan de forma que, cuando ocurre cierto evento del sistema, sea su código el que se ejecuta primero, antes incluso que las rutinas legítimas del sistema operativo.

Todas estas técnicas ocurren a un nivel tan bajo que resulta imposible describirlas, detectarlas o analizarlas sin conocer cómo trabaja el procesador por dentro y cómo se traduce ese trabajo en instrucciones máquina; de ahí que comprender el ensamblador sea condición necesaria para poder defenderse de este tipo de amenazas.

Todo esto ocurre en ensamblador. Comprenderlo es imprescindible para detectarlos o analizarlos.

Criptografía de bajo nivel y auditoría de implementaciones

Más allá de la teoría criptográfica, las implementaciones reales:

- Requieren de AES-NI, conjunto de instrucciones del procesador que aceleran por hardware el cifrado y descifrado AES (Advanced Encryption Standard) y extensiones SHA (Secure Hash Algorithm; instrucciones de hardware que aceleran el cálculo de funciones resumen o "hash" como SHA-256), que requieren ensamblador optimizado para acelerar y endurecer la criptografía simétrica y los hashes.
- Pueden introducir fugas de tiempo o de memoria.
- Requieren análisis de instrucciones concretas para detectar fallos.

La seguridad criptográfica depende tanto del algoritmo como de su implementación.

Arquitecturas no convencionales y concursos de hacking ético CTF

En competiciones CTF (Capture The Flag; concursos de ciberseguridad donde los participantes resuelven retos de hacking, explotación, ingeniería inversa, criptografía, para encontrar una "bandera" oculta que demuestra que han resuelto el problema), así como en entornos de investigación aparecen:

- Arquitecturas antiguas (SPARC, PowerPC).
- Microcontroladores sin documentación completa.
- Sistemas propietarios.

Aquí el ensamblador es la única forma de entender el binario.

En conclusión, el ensamblador como lenguaje de la verdad es, en muchos casos, el único camino para saber qué hace realmente el programa, qué ejecuta la CPU y qué está aprovechando el atacante. Es el punto donde desaparecen las abstracciones y sólo queda la realidad del sistema.

TAREA

Para mañana, con relación a la **necesidad de estudiar lenguaje ensamblador**, redacta en menos de una página lo siguiente:

- Explica cuál de los puntos 1 a 4 te parece más significativo y fundamenta tu respuesta.
- Del punto 5, identifica el aspecto que consideres más importante y argumenta tu elección.
- Dado que las empresas encuentran escasez de especialistas en esta área, ¿qué ventajas profesionales piensas que puede aportar su dominio?
- ¿Qué ventajas ofrece el aprendizaje de la arquitectura RISC-V en relación con estos propósitos?