

### Les Transmissions de Données

### Généralités

cours@urec.cnrs.fr



### Généralités

- Création
  - 1998 Bernard TUY
- Modification

1999 Jean-Paul GAUTIER




### Plan


- Historique
- Eléments de transport de l'information
- Supports de transmission
- Modulation d'un signal
- Multiplexage de signaux
- Types de transmissions
- Synchronisation des transmissions
- Codage des signaux
- Numérisation d'un signal
- Bibliographie





### Historique

- 1865 : Télégraphe (S.B. Morse)
- 1876 : Téléphone (Bell)
- 1930 : Télévision (principes)
- 1963 : Télex, liaisons spécialisées
- 1964 : Transmission de données sur RTC
- 1969 : Internet
- 1970 : Réseaux locaux
- 1977 : Transmic
- ◆ 1978 : Transpac
- 1988 : RNIS
- 1995 : ATM

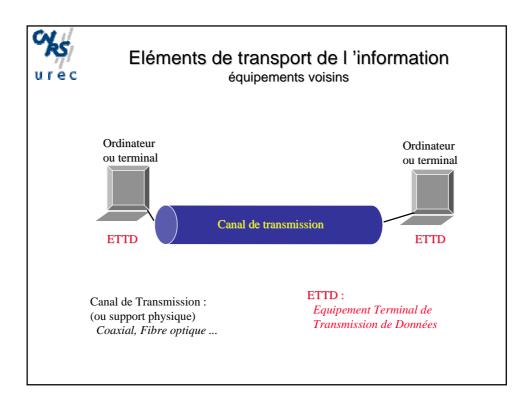

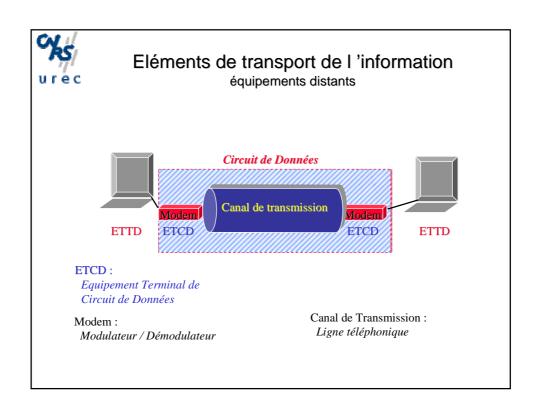

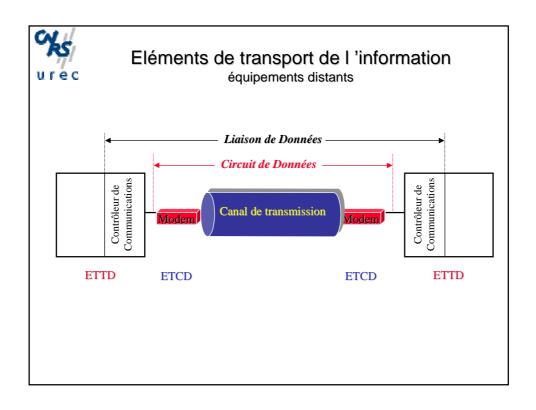

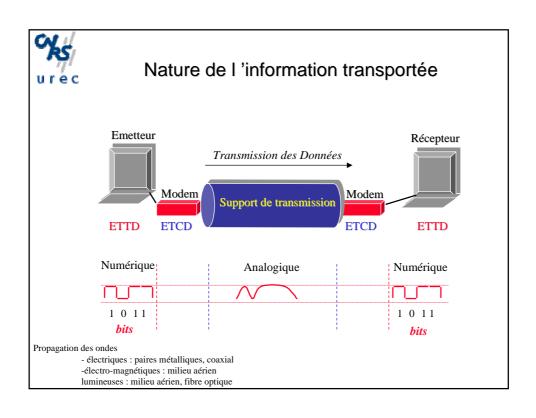



## Supports de Transmission

| Types   | Bande Passante                 | Utilisation                                       |
|---|--------------------------------|---|
| Paire Torsadée (TP)   | > 100 kHz                      | Téléphonie, LAN (UTP, STP)                        |
| Câble coaxial   | > 100 MHz                      | Télévision, LAN, (MAN ?)                          |
| Fibre Optique   | > 1 GHz                        | LAN, MAN et WAN<br>(monomode #60 km, Xmode #2 km) |
| Faisceaux Hertziens   | Variable (nature et fréquence) | MAN, LAN  |
| Satellites  | X canaux > 10 MHz              | WAN   |
| LAN: Local Area Network MAN: Metropolitan Area Netw. WAN: Wide Area Network |                                |   |



### **Définitions**

◆ Bande Passante (Hz) :

Caractérise tout support de transmission, c'est la bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement reçus

W = Fmax - Fmin

ex : l'atmosphère élimine les U.V.,

l'oreille humaine est sensible dans la bande 15-15000 Hz

Débit binaire qui caractérise une liaison

(bits/s ou bps): formule de Shannon

est une fonction directe de la bande passante (W):

 $D = W \log_2 (1 + S/N)$ 

S/N = signal/bruit

c 'est la quantité maximale d 'information transmissible sur une voie ex : W=3100 Hz  $\,$  S/N=1000  $\,$  D#30000 bps



## Définitions (2)

Unités

#### Hertz (Hz):

La fréquence d'un signal, exprimée en Hertz, est le nombre de périodes (ou d'oscillations) par seconde

kHz, MHz, GHz ...



### Transmission de Données et bande Passante

- Le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la bande passante du support physique!
- La transmission d'un signal à spectre étroit sur un support à large bande passante => mauvaise utilisation du support de transmission.
- On a recours aux techniques de Modulation et de Multiplexage pour pallier ces problèmes

adaptation des signaux au support rentabiliser l'utilisation du support



### Modulation d'un signal

Un signal est caractérisé par :

son amplitude A, sa fréquence f, et sa phase  $\Phi$ , tel que :

```
y(t) = A \sin (2 \Pi f t + \Phi)  f = 1 / T 
 (T = \text{période})
```

• Le signal est transporté sous la forme d'une onde faisant varier une des caractéristiques physiques du support :

```
ddp électrique
onde radio-électrique
intensité lumineuse (fibre optique)
```



# Modulation d'un signal (2)

 Le signal se présente sous la forme d'une onde de base régulière : porteuse

$$p(t) = A_p \cos \left(2 \, \Pi f \, t_p + \boldsymbol{\Phi}_p\right)$$

on fait subir des déformations (ou modulations) a cette porteuse pour distinguer les éléments du message

→ => 4 types de modulations :

modulation d'amplitude modulation de fréquence modulation de phase (synchronisation) modulation combinée (ex.: d'amplitude et de phase)

• Nbre modulations/s = f(W) du canal de transmission



### Effets de la modulation

La modulation est la transformation d'un message à transmettre en un signal adapté à la transmission sur un support physique

- transposition dans un domaine de fréquences adapté au support de transmission
- meilleure protection du signal contre le bruit
- transmission simultanée de messages dans des bandes de fréquences adjacentes : meilleure utilisation du support



### Modulation et Débit binaire

• Rapidité de modulation (signal numérique) :

```
Rm (bauds) = 1 / T T: intervalle de modulation
```

Un signal numérique dont la durée de chaque élément binaire est  $\Delta$ 

• Modulation de la porteuse en fréquence :

```
a) avec 2 valeurs de fréquence (0,1)

1'intervalle de modulation T = transport d'un élément binaire (bit)

T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T = T
```



### Modulation et Débit binaire

d'une façon générale on a :

 $D ext{ (bits/s)} = q ext{ . Rm}$ 

q: nb bits / intervalle de modulation (valence du signal = 2\*\*q)

· Remarque:

lorsque q=1 (modulation simple), le débit binaire (bits/s) est égal a la Rapidité de modulation (bauds)

Par abus de langage on a pu parler de Débits en bauds (avec  $q \ne 1$ )



# Multiplexage

Objectif:

Optimiser l'usage des canaux de transmission

=> transit simultané du maximum d'informations

Principe :

Traiter le signal pour concentrer des flux d'origines diverses sous forme d'un signal composite unique


=> signal multiplex

• 3 techniques coexistent :

Multiplexage en fréquences

Multiplexage temporel

Multiplexage temporel statistique

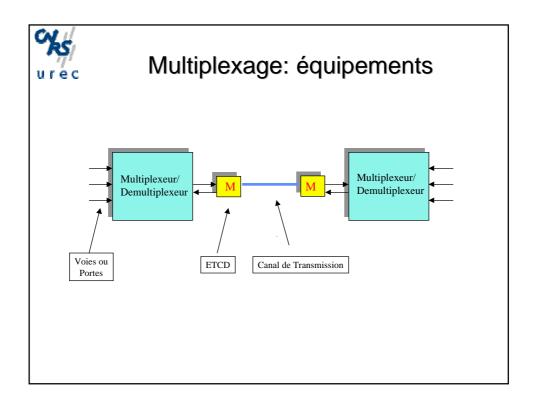



# Multiplexage en fréquence

#### Principe:

Découper la bande passante d'un canal en plusieurs sous-bandes chaque sous-bande est affectée à une voie de transmission






### Multiplexage temporel

- Appelé souvent TDM (Time Division Multiplexing)
- Principe :

Des bits ou (des octets) sont prélevés successivement sur les différentes voies reliées au multiplexeur pour construire un train de bits (ou d'octets) qui constituera le signal composite

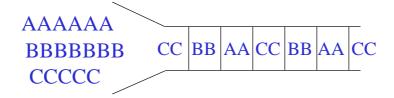

Chaque intervalle de temps (IT) est affecté à une voie



# Multiplexage temporel statistique

#### Principe :

Le prélèvement sur les différentes voies reliées au multiplexeur n'est plus cyclique mais modifie dynamiquement en permanence selon l'activité réelle sur chacune d'elle

Récupérer la bande passante des voies inactives (mais obligation de transmettre l'adresse de la voie émettrice)

#### Avantage :

Utilisation d'une voie d'acheminement du signal composite dont le débits (Dt) est inférieur à la somme des débits des voies reliées au multiplexeur ( $\Sigma Di$ ), il y a sur-allocation (overbooking)

le rapport ΣDi / Dt est couramment de 4 à 5

=> très utilisé pour les lignes spécialisées permanentes



### Types de transmissions

- Transmission analogique :
   signal analogique (radio, téléphone...)
   signal numérique (ordinateur)
- ◆ Transmission numérique :
   signal numérique (Bande de Base)
   signal analogique (MIC‡)

nécessite la numérisation du signal

‡ MIC : Modulation par Impulsion et Codage (Pulse Coding Modulation)



# Transmissions analogiques

(ou transmissions par modulation d'une onde porteuse)
 le spectre des signaux modulés est centre sur la fréquence porteuse
 largeur du spectre = largeur du spectre des signaux à transmettre

=> transmission par transposition de fréquence

la porteuse n 'a d 'autre rôle que de transporter les signaux dans la bande passante du support

elle ne véhicule en elle-même aucune information, seule sa modulation a une signification

L'opération de modulation / démodulation du signal est réalisée par un Modem (ou ETCD)



# Transmissions analogiques (2) Utilisation des différentes modulations

- Modulations d'amplitude :
  - radiodiffusion mono et stéréophonique téléphonie
- Modulation de fréquence :
  - radiodiffusion stéréophonique, télédiffusion téléphonie
- Modulation de phase :

transport des signaux numériques sur les circuits téléphoniques faisceaux hertziens (2GHz / 370 MHz) liaisons satellites



# Transmissions numériques ou Bande de Base

- Un signal en bande de base (BdB) ne subit pas de transposition en fréquence, l'ETCD est un simple codeur (codeur BdB)
- utilisable seulement sur les supports n'introduisant pas de décalage en fréquence
- le signal occupe toute la bande passante disponible
- avantages : simplicité et faible coût
   (pas de phase de modulation / démodulation)



La suite des symboles transformes appartient un alphabet fini  $\Delta = n \times T$ ,  $(n \in \mathbb{N}, n > 0)$ 



## Codage d'un signal

 La transmission directe de la suite des symboles binaires n'est pas possible :

limitation de la bande passante vers les fréquences extrêmes de nombreux supports de transmission :

adaptateurs d'impédance, transformateurs d'isolement ...

il faut transmettre le rythme d'horloge pour pouvoir reconstituer la séquence des données reçues

la déformation des signaux transmis augmente avec la largeur de la bande de fréquence utilisée (on cherche à réduire la fréquence principale du signal transmis)

- Les fonctions de codage permettent d'adapter le signal au support de transmission
- codages à 2 (-a, +a) ou 3 niveaux (-a, 0, +a)




### Exemple de fonctions de codage

Codages à 2 niveaux :

codage NRZ (No Return to Zero)

0 = > -a et 1 = > +a

la suite binaire 01011000 est représentée par :

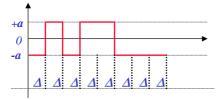

On montre que le spectre de puissance du signal NRZ est concentre au voisinage des basses fréquences

=> mauvaise transmission par le support




### Codage à 2 niveaux

Codage de Manchester :

consiste à introduire dans le signal des transitions au milieu de chaque intervalle  $\ddot{A}$  (ex.:  $0 \Rightarrow front\ montant$ ,  $1 \Rightarrow front\ descendant$ )

La même suite binaire que précédemment (01011000) sera codée :

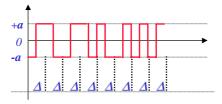

Le spectre de puissance du signal Manchester s'étale sur la bande de fréquence  $[0,2\Delta]$ 

=> bien adapte à un support à bande passante assez large



# Autres codages

codage à 2 niveaux

Manchester différentiel

 $|a_{i-1} - a_i|$  vaut 0 => front montant

 $|a_{i-1} - a_i|$  vaut 1 => front descendant

Code de Miller : codage Manchester en supprimant une transition sur deux.

codage à 3 niveaux

bipolaire simple

signal transmis vaut 0 si la donnée vaut 0

signal transmis vaut alternativement +a ou -a si la donnée vaut 1

BHDr

variantes du code bipolaire simple destinées à limiter le nombre de zéros successifs




### Synchronisation des transmissions

#### Transmissions synchrones:

Une suite de données est synchrone quand le temps qui sépare les différents instants significatifs est un entier multiple du même intervalle de temps  $\boldsymbol{T}$ 

(les caractères se suivent sans séparation)

Un signal de base de temps (ou d'horloge) est toujours associe aux données

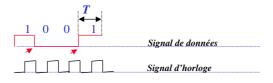

▼ Instants significatifs



# Synchronisation des transmissions (2)

### Transmissions asynchrones


Une suite de données à instants aléatoires est plutôt transmise caractère par caractère

=> succession de trains de symboles binaires séparés par des intervalles quelconques

La transmission asynchrone des données nécessite l'adjonction à chaque caractère transmis d'éléments de repérage : Start et Stop bits

La durée du Start bit = durée de 1 bit du caractère (déclenchement de l 'horloge locale)

La durée du Stop bit = 1, 1.5 ou 2 bits du caractère (arrêt de l'horloge)

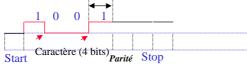



## Modes d'échange

Simplex

1 seul sens d'émission dans le canal de transmission

Duplex à l'alternat (semi duplex)

Un émetteur à chaque extrémité, émission à tour de rôle dans le même canal de transmission


Duplex

Un émetteur à chaque extrémité, émission simultanée

Transmissions parallèles

Bus des ordinateurs (E)ISA, PCMCIA, VME ...

- Transmissions série
- Transmissions Point à Point
- Transmissions Multipoint

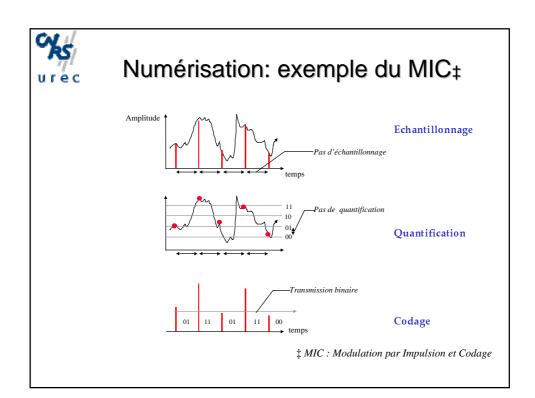



### Numérisation de la voix

• La voix:

```
f_{max} = 4000 \text{ Hz} f_{ech} = 2 \text{ x } 4000 \text{ Hz} = 8 \text{ kHz} échantillonnage = 125 \mus débit = 64 kb/s (pour un échantillonnage sur 8 bits)
```

• hi-fi:

```
fmax = 20 000 Hz (20 kHz)
débit # 700 kb/s (pour un échantillonnage sur 16 bits)
```



# Numérisation de l'image (vidéo)

Normes

JPEG, MPEG, H.261

vidéoconférence: H.320, H.324, T.120

Structure vidéo


série de trames (24 ou 30 trames/s) conversion analogique > numérique (le composant de base est le pixel)

résolution des images  $(N \times M \text{ pixels})$ :

VHS: 200 x 300 VGA: 640 x 480 SVGA: > 800 x 600



# Principe du codage vidéo

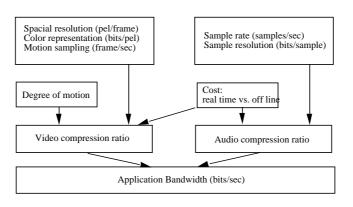



## Exemples de débits

Magnétoscope & TV haute définition

VCR (352x240 pxls) (24 bits/pxls) (30 f/s) brut # 60 Mbps, compresse 1.1 Mbps HDTV (1125 lignes) (24 bits/pxls) (30 f/s) brut # 800 Mbps, compresse 60-127 Mbps

Taux de compression

Jusqu'à 20:1 pour images (Lossy coding) Jusqu'à 100:1 pour vidéo (Lossy Coding)



# Bibliographie

- Téléinformatique
  - C. Macchi et al, Dunod Informatique
- ◆ Réseaux et Télématique
  - G. Pujolle et al, Eyrolles
- Passeport pour les Réseaux
  - Réseaux & Telecoms, IDG France Books
- Câblage haut débit
  - A. Delahousse, Hermes