معمارية الحاسوب

Architecture Computer


د. رمزي القانوني أ. ناجية بن سعود

ITGS 223

خريف - 2023

المحاضرة الثانية: تطور الحاسب الآلي والآداء

Computer Evolution and Performance

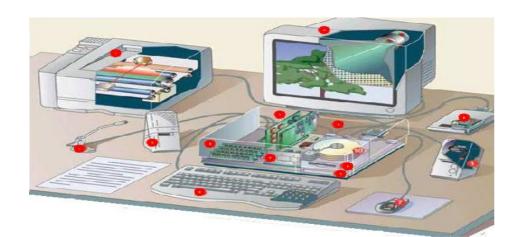

The beginning of the Computer (1) بداية الحاسب الالي (1)

< ظهرت أول آلة حاسبة ميكانيكية سنة 1642م على يد العالم الفرنسي باسكال.

اخترع باباج في عام 1835م أول آلة حاسبة سميت الالة التحليلية وهي أول كمبيوتر كان يحاول جعله تحسب وتخزن النتائج وتطبعها لكن آلته كانت كثيرة الاجزاء وكان من المستحيل بناؤها بدقة ولم تعمل هذه الآلة أبداً





The beginning of the Computer (2) بداية الحاسب الإلي (2)

- «في عام 1944م اخترع المهندس ايكن أول كمبيوتر (مارك).
 استخدام البطاقات المثقبة في عملية إدخال وإخراج البيانات.
- □ الجهاز يقوم بوظائف كثيرة كان يتلقى المعلومات ويعالج الحسابات ويخزن البيانات وكان يطبع المعلومات بالة كاتبة كهر بائية.
 - □ لم يكن هذا الكمبيوتر الكترونيا لقد كان كهربائياً ميكانيكياً.
 - _حجمه كبيراً كان يشغل حجم صالة كبيرة.



﴿ في عام 1948م ظهر الكمبيوتر الالكتروني تمت أول عملية عليه 21 يونيو وقد اشتغل في هذا اليوم مدة 52 دقيقة.

First Generation: Vacuum Tubes (1)


الجيل الاول : الأنابيب (الصمامات) المفرغة (1)

ENIAC >

Electronic Numerical Integrator And Computer >



- ﴿ اقترح "جون ماكلي" و "إيكرت جون ".
 - جامعة ولاية بنسلفانيا.
 - ◄ توريد جداول مسارات المقذوفات.
 - < بدأ 1943.
 - < انتهاء 1946.
- ح جرى استعماله لغرض مخالف للغرض المصمم لأجله.
 - < استخدمت حتى عام 1955.

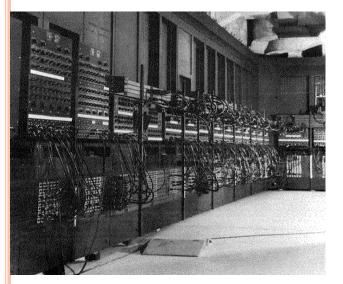

First Generation: Vacuum Tubes (2) (2) الجيل الاول: الأنابيب (الصمامات) المفرغة



- ح عشري (وليس ثنائي).
- ح البرمجة يدويا عن طريق المفاتيح.
 - < 18000 أنبوب مفرغ.
 - ح يزن 30 طنا.
- < يحتل 150 متر مربع من المساحة.
- ح يستهلك عند التشغيل 140 كيلوواط من الطاقة.
- ح قادرا على إجراء 5000 عملية جمع في الثانية الواحدة.
- تألفت ذاكرته من 20مسجل كل واحد منها قادر على حفظ رقم عشري مكون من 10
 خانات.

Von Neumann

آلة فون نيومان


Electronic Discrete Variable Computer (EDVAC) تصمیم حاسب مخزن للبرنامج (Stored Program Concept)

- (IAS) في معهد برنستون للدراسات المتقدمة ويشار إليه باسم
 - ﴿ بِدَا فِي عَامَ 1946 ﴾
 - ◄ الذاكرة الرئيسية و التي تخزن كل من البيانات والتعليمات.
- < وحدة الحساب والمنطق (ALU) تعمل على البيانات الثنائية .
 - ح وحدة التحكم، تفسر التعليمات التي في الذاكرة وتنفذها.
 - < وحدات الإدخال والإخراج (I/O) وتديرها وحدة التحكم.
 - ح تم الانتهاء منها 1952.


Structure of Von Neumann Machine

بنية الحاسب (IAS)

Central Processing Unit (CPU)

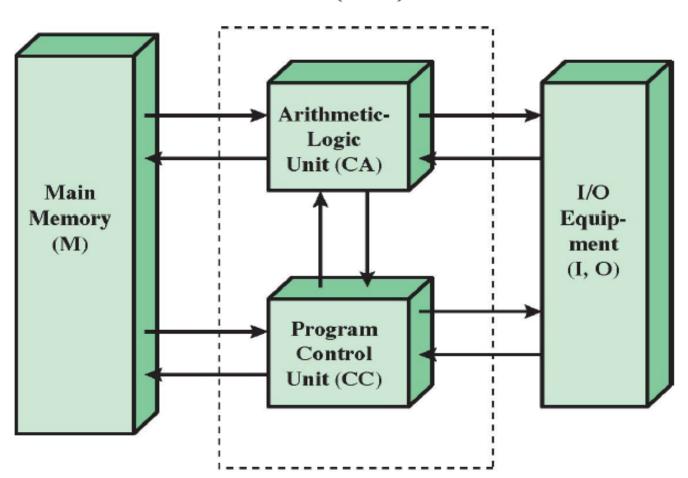


STRUCTURE OF VON NEUMANN MACHINE بنية الحاسب (IAS)

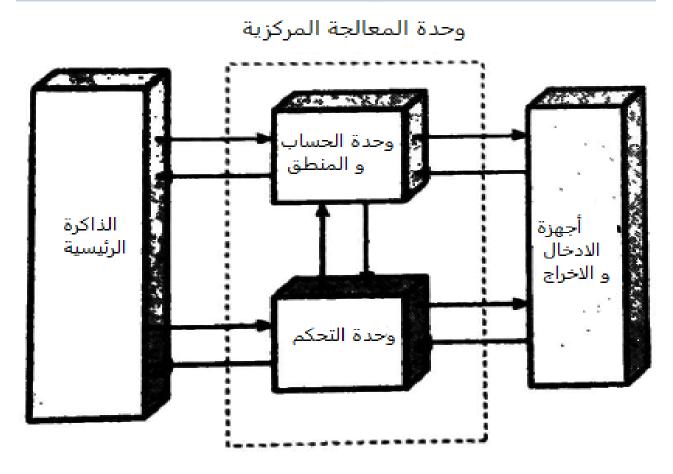

البنية المبسطة لنظام الحاسب

IAS – details IAS - تفاصيل

- < ذاكرة (IAS) تتكون 1000 موقع تخزين words كل منها بسعة 40 bit ح
 - (Instruction) والتعليمات (Data)
 - ح يتم تمثيل الأرقام على شكل ثنائي، و التعليمة كر مز ثنائي.

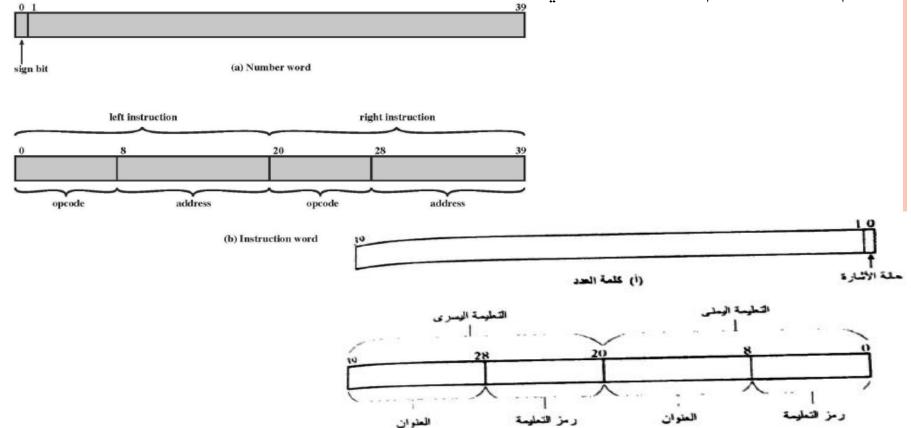

IAS – details IAS - تفاصيل

مجموعة من المسجلات (Registers) (المخزنة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة التحكم)



(MAR) Memory Address Register >

(IR) Instruction Register >

(IBR) Instruction Buffer Register >


(PC) Program Counter >

(AC) Accumulator >


(MQ) Multiplier Quotient



البنية التفصيلية للحاسب (IAS)

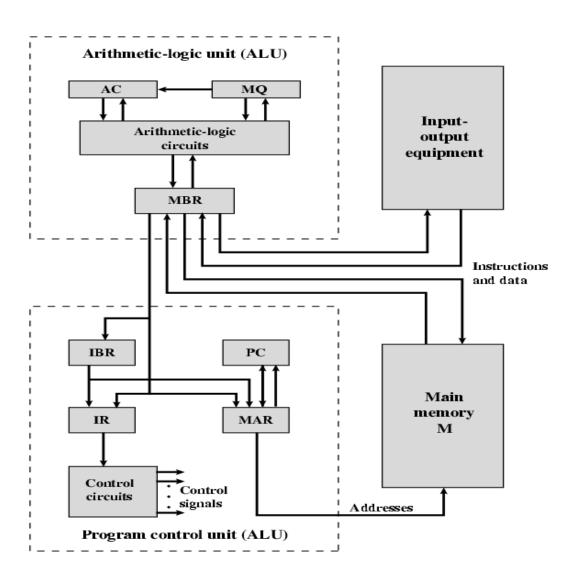

البنية التفصيلية للحاسب (IAS)

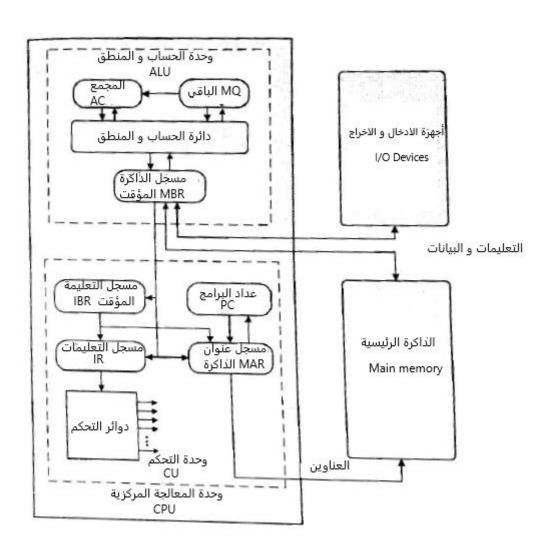

البنية التفصيلية للحاسب (IAS)

Memory Buffer Register (MBR) >

يحتوي على كلمة لكى يتم تخزينها في الذاكرة أو إرسالها إلى وحدة الادخال/الاخراج، أو يستخدم للحصول على كلمة من الذاكرة أو من وحدة الإدخال/الإخراج.

Memory Address Register (MAR) >

يحدد عنوان في الذاكرة للكلمة المراد كتابتها من أو قراءتها من وإلي MBR.

Instruction Register (IR) >

يحتوي على 8 خانة لشفرة تشغيل التعليمة رمز العملية (operation code) الجاري تنفيذها.

البنية التفصيلية للحاسب (IAS)

Instruction Buffer Register (IBR) >

يستخدم كتخزين مؤقت للجزء الايمن من كلمة الذاكرة المحتوى على التعليمة.

Program Counter (PC) >

يحتوي على العنوان التالي لزوج التعليمات المراد جلبه من الذاكرة.

Accumulator (AC) and Multiplier Quotient(MQ) >

يستخدم كتخزين مؤقت للمعاملات ونتائج عمليات (ALU).

Commercial Computers

أجهزة الكمبيوتر التجارية

- < 1947 ، شركة إيكرت ماكلي للحاسبات صنعت أول جهاز لها بنجاح.
- **UNIVAC I (Universal Automatic Computer)** >
 - معدا للتطبيقات العلمية والتجارية على حد سواء.
- أول وثيقة تصف الجهاز تضمنت حساب جبر المصفوفات، والمشاكل الإحصائية، وفواتير الاقساط لشركات التأمين ، والمشاكل اللوجستية.
 - UNIVAC II 1950 في نهاية 1950
 - أسرع.
 - زيادة في حجم الذاكرة.



Second Generation: Transistors



الجيل الثاني: الترانزستورات



- استبدلت الصمامات (الانابيب) المفرغة (vacuum tubes) بالترانزستور.
 - 🗸 اخترع 1947 في مختبرات بل.
 - ﴿ أصغر حجماً.
 - < أرخص<u>.</u>
 - < زيادة السرعة في تنفيذ العمليات حيث بلغ سرعته مئات الالاف في الثانية الواحدة.
 - ◄ أقل تبديد في الحرارة (انخفاض درجة الحرارة الصادرة عنه).
 - مصنوعة من السيليكون.
 - .FORTRAN, Cobol اللغات الراقية مثل

Second Generation: Transistors




الجيل الثاني: الترانزستورات

- زيادة في حجم الذاكرة من 2k إلى 32k.
- وقت الوصول إلي كلمة في الذاكرة وزمن دورة الذاكرة أنخفض من 30 ثانية إلي
 1.4 ثانية
 - زيادة عدد رموز التعليمات (opcode) من 24 إلى 185 شفرة.



Transistor Based Computers

أجهزة الكمبيوتر المعتمدة علي الترانزستورات

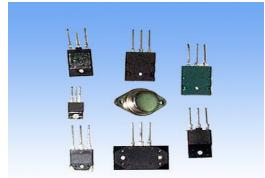

- ح أجهزة الجيل الثاني.
- من شركة NCR و RCA بإنتاج الترانزستور الصغيرة. lacksquare
- 1957 DEC(Digital Equipment Corporation) >

IBM


701 - 1953



◄ الحسابات العلمية.

702 - 1955

- **Business applications** >
- 7000 فدمت **IBM** سلسلة 700 من ثم تطورت إلى سلسلة >

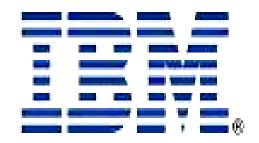


Third Generation: Electronic Circuits



الجيل الثالث: الدوائر المتكاملة



- 1958 >
- "small electronics" حرفیا
- پتكون جهاز كمبيوتر من البوابات (gates)، وخلايا الذاكرة (memory cells)
 والترابط (interconnections).
 - يمكن تصنيعها من أشباه الموصلات.

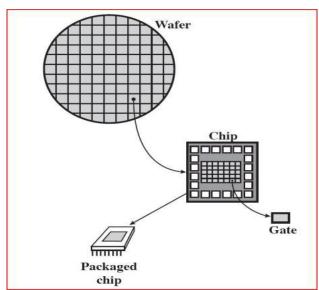



Generations of Computer

أجيال الحاسب الالي

ح الصمامات (الأنابيب المفرغة) (Vacuum tube) ح



ح الدوائر الالكترونية على نطاق صغير 1965

- ما يصل 100 جهاز على chip

ح الدوائر الالكترونية على نطاق متوسط 1971

- ما يصل 100 إلي 3,000 جهاز على chip

ح الدوائر الالكترونية على نطاق واسع 1971 - 1977

- ما يصل 3,000 الي 3,000 جهاز على chip

ح الدوائر الالكترونية على نطاق واسع جدا 1978 – 1991


- ما يصل 100,000 الي 100,000,000 جهاز على chip

الدوائر الالكترونية على نطاق فائق وواسع جدا 1991حتي الان

chip جهاز على 100,000,000 جهاز على





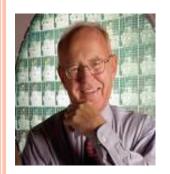

Moore's Law



قانون مور

- 🗸 قانون مور 1965
- ح غور دون مور (Gordon Moore) أحد مؤسسي شركة أنتل Intel
 - زيادة الكثافة في مكونات chip.
 - < عدد الترانزستورات على شريحة المعالج يتضاعف كل عام. >
 - منذ عام 1970 التطوير تباطأ قليلا.
 - > عدد الترانزستورات يتضاعف كل 18 شهرا.









Moore's Law



قانون مور

ترتب على قانون مور النتائج التالية:

- صار الحاسب أصغر حجم يعطى مزيدا من المرونة.
- الدوائر المنطقية ودوائر الذاكرة توضع أقرب لبعض على رقائق معبأة بكثافة أكثر.
 - < كثافة أعلى ، المسار الكهربائي تم تقصير طوله ،إعطاء أداء عالي.
 - انخفاض في الطاقة ومتطلبات التبريد.
 - ◄ الترابط أقل ، زيادة الموثوقية.








Growth in CPU Transistor Count

نمو عدد الترنزستورات في المعالج

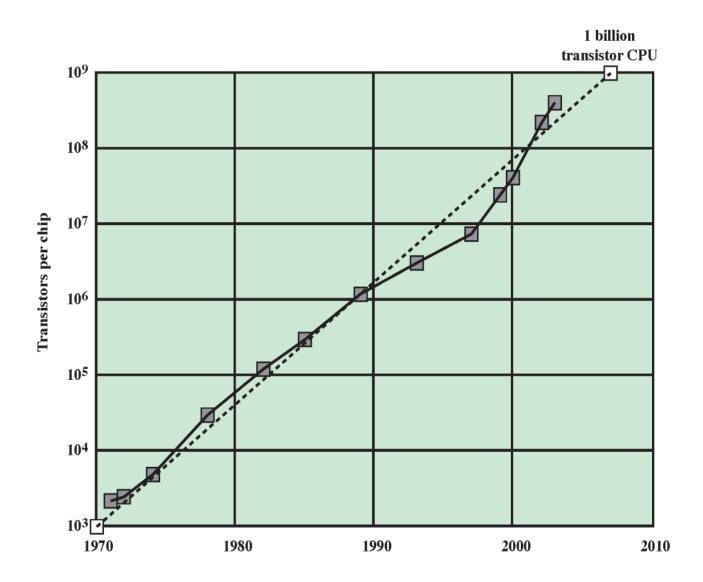

IBM 360 series سلسلة نظام 360 IBM

- بحلول 1964 احكمت IBM قبضتها على سوق الحاسبات مع عائلة 7000.
 - أول مفهوم للعائلة المكون من حاسبات متوافقة.
 - متشابه أو متطابق. (instruction sets) متشابه أو متطابق.
 - نظام التشغيل متشابه أو متطابق.
 - ح زيادة السرعة.
 - ﴿ زيادة عدد منافذ الإدخال / الإخراج.
 - < زيادة حجم الذاكرة.
 - ح زيادة في التكاليف.



Semiconductor Memory

الذاكرة الالكترونية (أشباه الموصلات)

- .1970 >
- (Fairchild).
- ◄ أول ذاكرة شبه موصلة واسعة نسبيا.
 - ح تخزن 256 خانة من الذاكرة.
 - ◄ الذاكرة غير متلفة.
 - ح أسرع بكثير من المغناطيسية النواة
 - ◄ القدرة تتضاعف تقريبا كل عام.
 - انخفاض في التكلفة.
 - رانخفاض في زمن الوصول.



Processors (Intel) (1) (1) (1) معالجات (1) (1)

- **1971 4004** >
- المعالجات الدقيقة الأولي (microprocessor).
- اول شريحة تحتوي على كافة مكونات وحدة المعالجة المركزية على رقاقة واحدة.
 - .4 bit -
- له القدرة على جمع رقمين من 4 خانات ويمكن لها أن تجرى عملية ضرب عن طريق الجمع المتكرر فقط.
 - تلاه في عام 1972 المعالج 8008.
 - .8bit -
 - مصممة للتطبيقات محدودة.
 - **1974 8080** >

أول معالج دقيق للأغراض العامة.

Processors (Intel) (2) (2) (Intel) معالجات

- **1982 80286** >
 - .16bit -
- 1985 80386 >
 - .32bit -
- < ثم تبعه مؤخرا المعالجات ح
 - .64bit -

التصميم من أجل الاداء Design for Performance



- مرعة المعالج.
 - ◄ توازن الاداء.
- ◄ تحسينات في تنظيم وعمارة الشريحة.

Processor Speed

سرعة المعالج



- ✓ تنبؤ بالتفرع.
- ✓ تحليل تدفق البيانات.
 - ◄ التنفيذ المتضارب.




Performance Balance توزان الاداء

- < زيادة سرعة المعالج. >
 - ✓ زيادة سعة الذاكرة.
- مرعة الذاكرة تختلف عن سرعة معالج.

Logic and Memory Performance Gap

الفجوة ما بين سرعة الذاكرة والمعالج

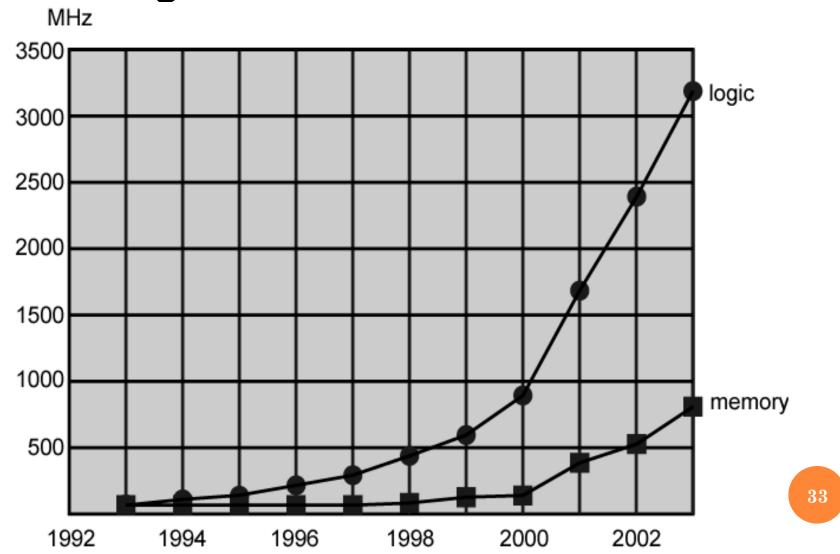

Solutions (1) الحلول (1)


- زيادة عدد الخانات التي يتم جلبها في وقت واحد.
 - جعل الذاكرة "اوسع" بدلا من "أعمق".
 - باستخدام ناقل بيانات واسع المسارات.
- تغییر ربط الذاکرة (DRAM) بجعله أکثر کفاءة من قبل.
 - Cache -
 - الحد من وتيرة الوصول إلى الذاكرة.
- إدراج وحدة أو أكثر من Cache على رقاقة المعالج وكذلك خارج الرقاقة على مقربة من رقاقة المعالج.
 - زيادة عرض نطاق التواصل بين المعالجات والذاكرة.
 - ناقلات عالية السرعة.
 - التسلسل الهرمي للناقلات.

Solutions (2) الحلول (2)

- أجهزة الادخال / الاخراج
- كلما أصبحت أجهزة الحاسب أسرع وأكثر قدرة تم تقديم تطبيقات أكثر تطورا.
 - سرعة في نقل البيانات.
 - الأجهزة الطرفية ، تدعم لطالبات ادخال/اخراج كثيفة.

Typical I/O Device Data Rates

معدل نقل البيانات في أجهزة الادخال / الاخراج النموذجية

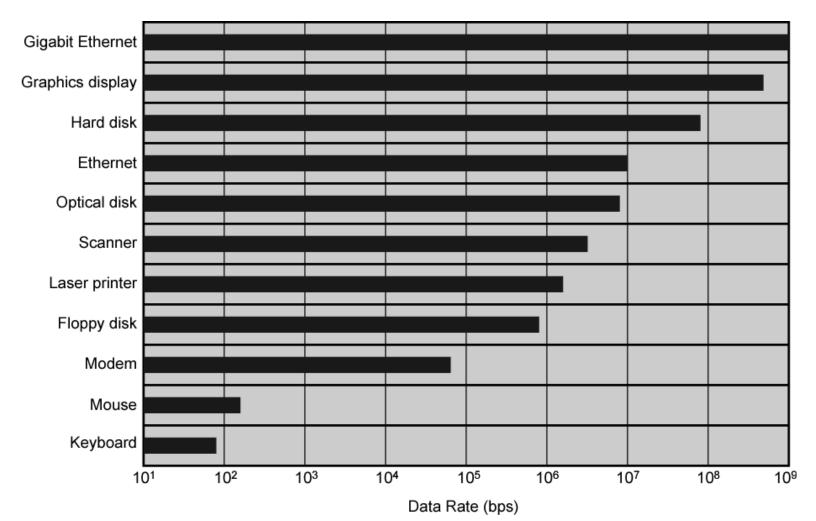

Key is Balance

مفاتيح التوزان

- (Processor components) مكونات المعالج
 - (Main memory) الذاكرة الرئيسية
 - (I/O devices) الاخراج (I/O devices)
- (Interconnection structures) هياكل الرابط البيني

Improvements in Chip Organization and Architecture

تحسينات في تنظيم وعمارة الشريحة

- إن المعالج للمعالج الكيان المادي للمعالج المعالج المع
- تتم هذه الزيادة أساسا بتقليص حجم البوابات المنطقية على رقاقة المعالج بحيث يمكن أن تكون بكثافة أكثر وكذلك بزيادة معدل النبضة.
 - (Cache) زيادة حجم وسرعة التخزين المؤقت/السريع
 - تخصيص جزء من رقاقة المعالج نفسه إلى ذاكرة التخزين المؤقت/السريع.
 - ﴿ إجراء تغييرات على تنظيم المعالج ومعماريته.
 - بحيث تزيد من سرعة التنفيذ الفعال للتعليمة ، وعادة ينطوي هذا على استخدام تقنية التنفيذ المتوازي بشكل أو بآخر.

Problems with Clock Speed and Logic Density

مشاكل الزيادة في السرعة وكثافة المنطق (عدد الدوائر المنطقية على الشريحة)

(Power) الطاقة

زيادة في استهلاك الطاقة يصحبه صعوبة في تبديد الحرارة المتولدة.

(delay) التأخير

التأخير نتيجة الظاهرة الكهرومغناطيسية بين المكثف و المقاومة و الناتجة من زيادة مقاومة و سعة الاسلاك.

(Memory latency) تأخر الذاكرة

سرعة الذاكرة تتخلف عن سرعة معالج.

الحل:

والمزيد من التركيز على نهج التنظيم والمعمارية.

Increased Cache Capacity

زيادة في قدرة التخزين المؤقت/السريع

- حادة اثنين أو ثلاثة مستويات من وحدات التخزين المؤقت/السريع (Cache) بين المعالج والذاكرة الرئيسية.
 - زيادة كثافة الرقاقة.
 - المزيد من ذاكرة التخزين المؤقت على رقاقة.
 - الوصول إلى Cache أسرع.
- Pentium chip > خصصت حوالي 10% من مساحة رقاقة لـ Pentium chip
 - .50% یخصص نحو Pentium 4 >
- أصبح منطق تنفيذ التعليمات داخل المعالج معقداً بشكل متزيد حيث يتم تنفيذ التعليمات
 بشكل متوازي داخل المعالج.


Performance Assessment تقييم الاداء

- < المعايير الاساسية
- الاداء ، التكلفة ، الحجم ، الامن ، الموثوقية ، استهلاك الطاقة.
 - 🗸 سرعة المعالج
 - تقاس بدورة في الثانية ، أو هرتز (Hz) أو مضاعفاتها.
- معدل الساعة (Clock rate) ، دورة الساعة (clock cycle) ، زمن الدورة (clock tick) ، إشارة الساعة (clock tick).
- الاشارات في وحدة المعالجة المركزية (CPU) تأخذ وقت لتستقر إلى 1 أو0.
 - ◄ قد تتغير الإشارات بسرعات مختلفة.
 - تحتاج العمليات لتكون متزامنة.
 - ح تنفيذ التعليمة ينطوي على عدد من الخطوات المنفصلة.
- إحضار، فك شفرة، تحميل وتخزين البيانات، وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية.
 - تتطلب عادة دورات ساعة متعددة في التعليمة.
 - اخط التدفق يعطي التنفيذ المتزامن للتعليمات.
 - < لذلك، سرعة الساعة ليست القصة كلها.</

System Clock

ساعة النظام

إشارات الساعة تنتج من كريستال الكوارتز والتي تولد إشارة موجه ثابتة عند تغذيتها بالطاقة. هذه الاشارة يتم تحويلها إلي نبضة جهد رقمي بحيث يتم توفيرها في تدفق مستمر للدوائر المعالج.

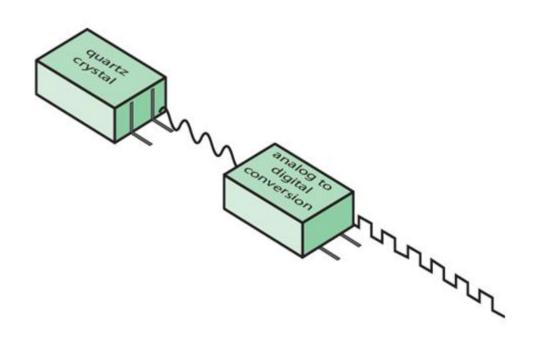

Instruction Execution Rate

معدل تنفيذ التعليمات

Cycles per instruction (CPI) متوسط النبضات لكل تعليمة >

- هو متوسط الدورات في نوع معين من التعليمات في برنامج. $ext{CPI}_i$
 - أنواع التعليمات في البرنامج.
 - = f التردد

$$\tau = 1/f$$
 حيث $\tau = 1/f$ حيث $\tau > 0$

 $T = Ic \ X \ CPI \ X \ au$ زمن المعالج (T) اللازم لتنفيذ برنامج معين هو: au

Instruction Execution Rate

معدل تنفيذ التعليمات

- معدل تنفيذ التعليمات (MIPS) معدل
- Millions of instructions per second (MIPS) >
 - $MIPS = [Ic / (T X 10^6)] >$
 - MIPS = $[(f/(CPI \times 10^6))]$
- تعتمد اعتمادا كبيرا على مجموعة التعليمات (instruction set)، تصميم مترجم (compiler design)، تنفيذ المعالج (compiler design)، تنفيذ المعالج (cache) والتسلسل المؤقت (cache)، وذاكرة التخزين المؤقت (memory hierarchy).

Example

مثال

تنفیذ برنامج نتج عنه تنفیذ 2 ملیون تعلیمهٔ علی معالج MHz - 400 . ویتکون البرنامج من أربعهٔ انواع رئیسیهٔ من التعلیمات ، خلیط التعلیمات و (CPI) لکل نوع من التعلیمات معطی أدناه.

| Instruction Type | CPI | Instruction Mix |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Arithmetic and logic | 1 | 60% |
| Load/store with cache hit | 2 | 18% |
| Branch | 4 | 12% |
| Memory reference with cache miss | 8 | 10% |

$$\mathbf{CPI} = 0.6 + (2 \times 0.18) + (4 \times 0.12) + (8 \times 0.1) = 2.24$$
.

MIPS =
$$(400 \times 10^6) / (2.24 \times 10^6) = 178.57$$
.

Benchmark

المعايير

قياس أداء النظم باستخدام مجموعة من برامج المعيارية:

- مكتوبة بلغة عالية المستوى.
- مما يجعلها قابلة للتنفيذ على أجهزة مختلفة.
 - < تمثل نوع معين من نمط البرمجة. ◄
 - النظم ، العددية ،التجارية.
 - 🔾 قياس أداءها بسهولة.
 - لدیها شبکة توزیع واسعة.