# Oscilloscopio: architettura e utilizzo



✓ A cosa serve?

- Metodo più immediato per valutare le caratteristiche di un segnale visualizzandone l'andamento nel tempo e analisi in frequenza (solo oscilloscopi digitali)
  - ✓ Come è fatto?
  - ✓ Principale differenza tra analogico e digitale
- ✓ Digitale può essere visto come un sistema di acquisizione DAQ ma con prestazioni molto elevate
  - ✓ Come si usa?

Scelta canale di ingresso, regolazione scale visualizzazione, trigger, impedenza di ingresso, valutazione parametri nel tempo e loro misura, analisi in frequenza e valutazione parametri caratteristici

✓ Come essere consapevoli che le acquisizioni e misure effettuate abbiano senso?

Incertezza di misura, compensazione sonde, valutazione rumore, conoscenza errori intrinsech

# **LEZIONE 8:**

# Oscilloscopio e generatore

Misure e Acquisizione di Dati Biomedici

Sarah Tonello, PhD Dip. Ingegneria dell'Informazione Università di Padova

## **Outline**

- Oscilloscopio: schema funzionale
- Parte analogica
- Parte digitale


- > Generatore: schema funzionale
- > Regolazione parametri del segnale




## Schema funzionale oscilloscopio analogico e digitale

#### Oscilloscopio Analogico


1932, primo esempio di oscilloscopio "moderno" con tecnologia tubo catodico da parte dell'azienda inglese A. C. Cossor

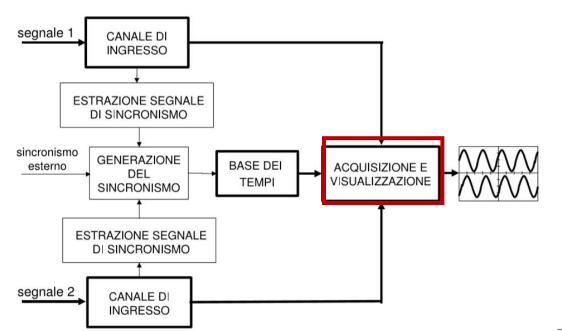

 Oscilloscopio Digitale
 1985 viene realizzato il primo Oscilloscopio Digitale nei laboratory del CERN da Walter LeCroy, che fonderà la ditta LeCroy.

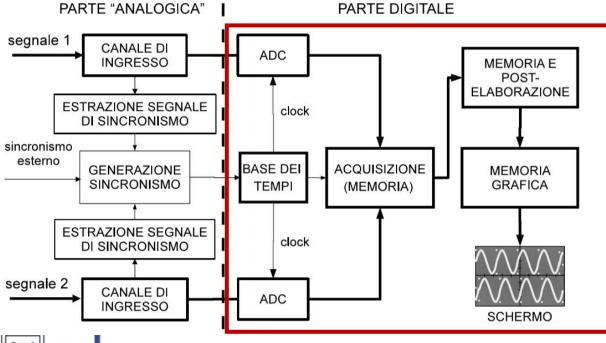

Nell'oscilloscopio
analogico il segnale di
ingresso, dopo un limitato
condizionamento
(amplificazione o
attenuazione), viene
direttamente inviato al
sistema di visualizzazione.

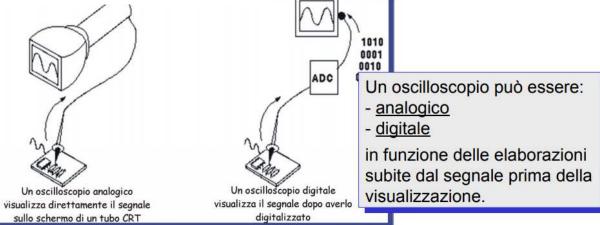


Nell'oscilloscopio digitale il segnale di ingresso dopo il condizionamento viene:

- Convertito nel dominio numerico
- 2) Memorizzato
- 3) Visualizzato/Elaborato

Elementi chiave della parte analogica e digitale

Visualizzazione e elaborazione

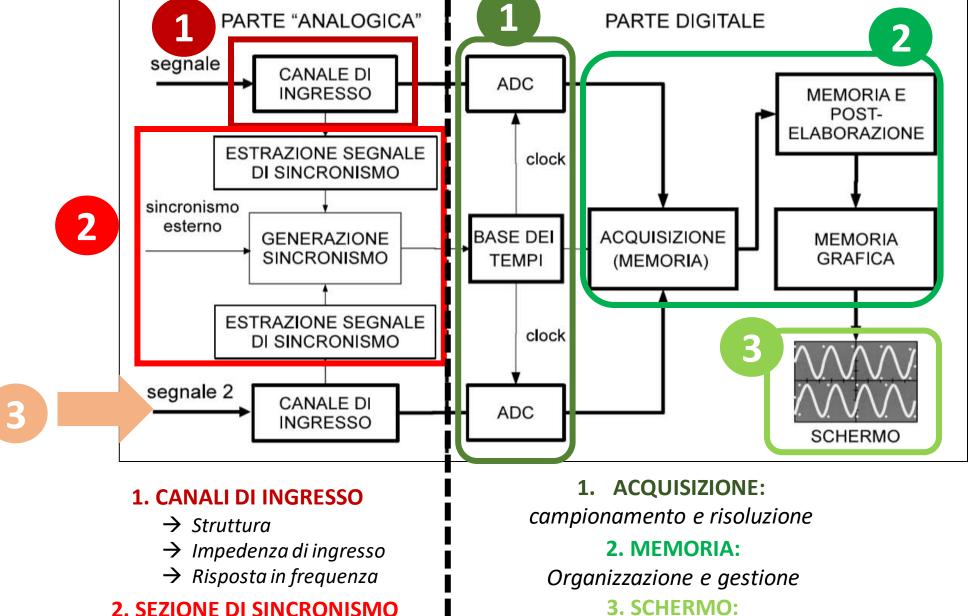

3. SONDE PASSIVE

- La struttura
   semplificata, ma che si
   presta ad una
   descrizione di
   massima dei
   meccanismi di
   funzionamento di un
   oscilloscopio digitale.
  - L'architettura di un DSO
    è quella di un sistema
    di acquisizione con
    specifiche
    caratteristiche:
  - → <u>Alta velocità</u>
    cadenza di
    aggiornamento della
    traccia molto alta.
  - → <u>Multiprocessore</u>
    elevate possibilità di
    calcolo


## **Outline**

- Oscilloscopio: schema funzionale
- > Parte analogica
- Parte digitale


- Generatore: schema funzionale
- Regolazione parametri del segnale



## Canali di ingresso

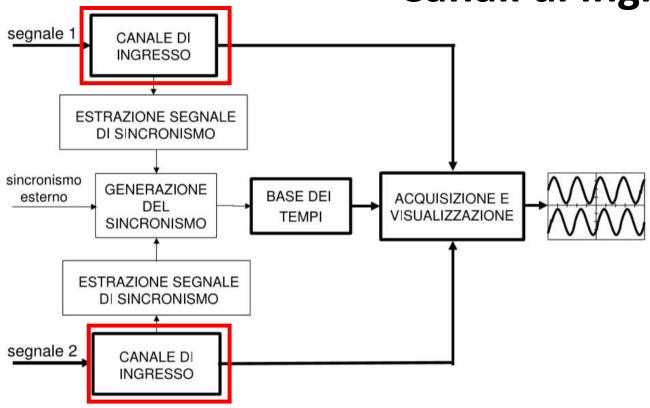


 Percorso attraverso il quale il segnale è trasferito all'ingresso del blocco di acquisizione e visualizzazione.

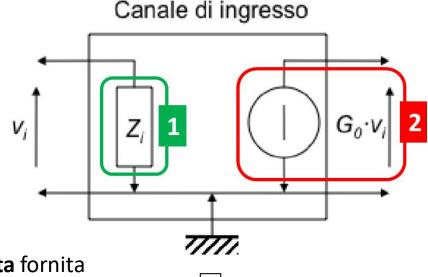

- modello elettrico di doppio bipolo unidirezionale, con tensione di uscita fornita da generatore di tensione dipendente, controllato dalla tensione di ingresso.
- comprende l'insieme dei circuiti necessari per
  - 1) realizzare adeguata impedenza di ingresso
  - 2) ottenere adeguata amplificazione o attenuazione

al blocco di acquisizione e visualizzazione

## Canale di ingresso: Impedenza di ingresso

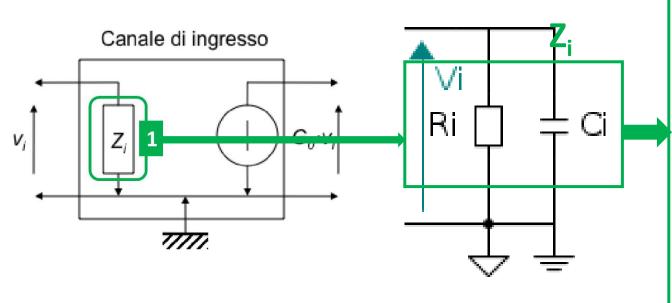

$$Z_{i} = R_{i} / / \frac{1}{j2\pi fC_{i}} = \frac{R_{i}^{*} \frac{1}{j2\pi fC_{i}}}{R_{i}^{+} \frac{1}{j2\pi fC_{i}}} = \frac{R_{i}}{1+j2\pi fR_{i}C_{i}}$$
Impedenza

Equivalente Z<sub>i</sub>

razionalizzando (moltiplicando numeratore e denominatore per j), evidenzio la reattanza  $j = \frac{-1}{2\pi fC}$ 

#### IMPEDENZA EQUIVALENTE DI INGRESSO (Z<sub>i</sub>)

si può rappresentare con il parallelo di una resistenza di valore standard  $R_i = 1 M\Omega$  ed una capacità  $C_i = N*10 pF$ .


#### Questi valori fanno si che:

- → alle basse frequenze, il modulo dell'impedenza equivalente sia pressochè <u>coincidente con Ri</u>e, di conseguenza, effetto di carico sulla sorgente di segnale risulta in molti casi trascurabile.
- ⇒ all'aumentare della frequenza dei segnali, l'impedenza di ingresso totale diminuisce sensibilmente a causa della progressiva riduzione del valore di *reattanza capacitiva*  $X_i$  in parallelo alla resistenza e inversamente proporzionale alla frequenza  $X_i = -1/(2\pi f \cdot C_i)$

	5	000	0
f	$R_i$	$ X_i $	$ Z_i $
0	$1~\mathrm{M}\Omega$	$\infty$	$1~\mathrm{M}\Omega$
1  kHz	$1~\mathrm{M}\Omega$	$10 \mathrm{M}\Omega$	$900 \text{ k}\Omega$
1 MHz	$1~\mathrm{M}\Omega$	$10 \text{ k}\Omega$	$10~\mathrm{k}\Omega$
$10 \mathrm{\ MHz}$	$1~\mathrm{M}\Omega$	$1 \text{ k}\Omega$	$1~\mathrm{k}\Omega$
$100 \mathrm{\ MHz}$	$1~\mathrm{M}\Omega$	$100 \Omega$	$100 \Omega$
	$\begin{array}{c} 1~\mathrm{MHz} \\ 10~\mathrm{MHz} \end{array}$	$ \begin{array}{c cccc} 0 & 1 & M\Omega \\ 1 & kHz & 1 & M\Omega \\ 1 & MHz & 1 & M\Omega \\ 10 & MHz & 1 & M\Omega \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} 0 & 1 MΩ & \infty \\ 1 kHz & 1 MΩ & 10 MΩ \\ 1 MHz & 1 MΩ & 10 kΩ \\ 10 MHz & 1 MΩ & 1 kΩ \end{array} $

N.B. Spesso fornita opzione Ri=50Ω consigliata per segnali con contenuti in frequenza > MHz, per cui è preferibile lavorare in condizioni di adattamento di impedenza (Ri=resistenza della linea che collega alla sorgente).


## Canale di ingresso: Risposta in frequenza

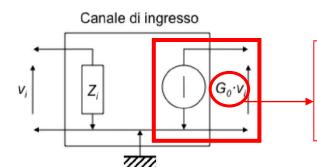


coefficiente di proporzionalità  $G_0$ , che dipende dai fattori di scala, può essere descritto come G(f), in termini di risposta in frequenza  $\rightarrow$  determina una banda passante, finita, che dipende dalle caratteristiche dei circuiti che lo compongono.


 Nelle specifiche di un oscilloscopio viene di norma indicata la banda passante a -3 dB dello strumento (B).


N.B. alla frequenza massima l'<u>attenuazione in ampiezza è circa del 30%:</u> <u>un segnale sinusoidale a questa frequenza non verrebbe misurato</u> correttamente.

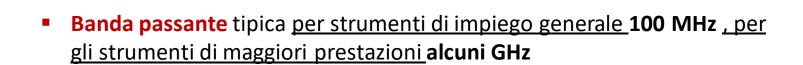


Si devono pertanto valutare con attenzione le caratteristiche del segnale da osservare per evitare che certe frequenze vengano attenuate, soprattutto per quanto riguardano le componenti a più alta frequenza (FRONTI DI SALITA)

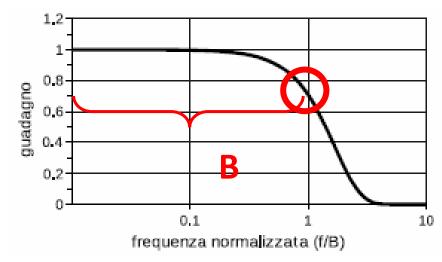

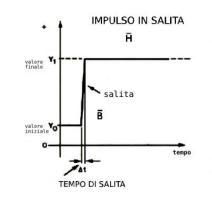

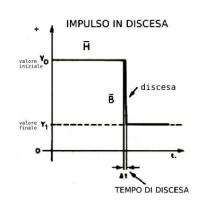


## Circuito di accoppiamento DC/AC

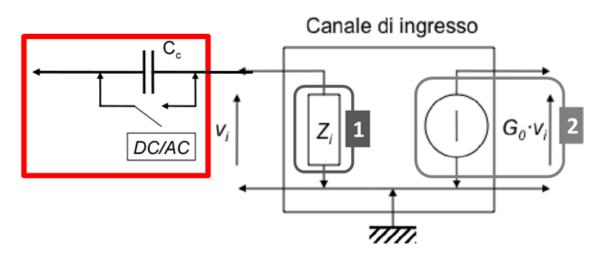


➢ Prima del blocco canale in ingresso, costituito da una capacità di accoppiamento C<sub>c</sub> in serie all'ingresso, che può essere inserita o meno nel percorso del segnale


- Modalità in corrente continua (DC): <u>chiusura</u>
   <u>dell'interruttore</u> pone in <u>cortocircuito la capacità C<sub>c</sub></u>.
- Il segnale bypassa la capacità, e quindi ritroviamo all'ingresso dell'oscilloscopio l'intero segnale, inclusa la componente continua.

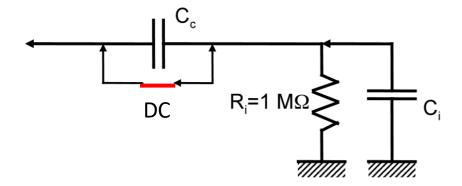



- Modalità in corrente alternata (AC): <u>apertura</u>
   <u>dell'interruttore</u> consente di <u>caricare la capacità C<sub>c</sub></u>.
- Il segnale incontra la capacità, la quale blocca la componente continua e lascia passare solo la componente alternata che quindi ritroviamo all'ingresso

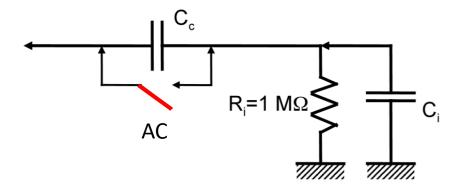

## Circuiti accoppiamento AC

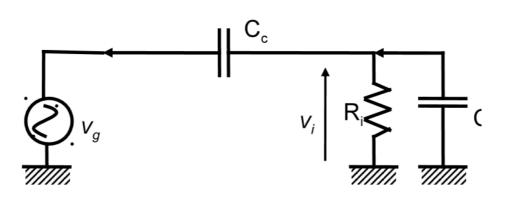

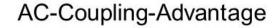

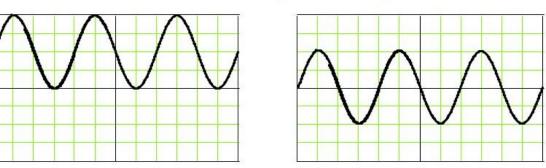



\*Removes DC Portion of Signal

Utilizzato nel caso in cui interessino le componenti in alternata e non la componente in continua del segnale.

N.B. Esiste comunque un limite massimo di tensione, oltre il quale lo strumento può venire danneggiato. In particolare, superato un certo valore di tensione continua il condensatore di accoppiamento non è più in grado di garantire l'isolamento e la conseguente scarica può comportare alterazioni irreversibili.


Ma cosa succede su eventuali componenti a basse frequenze?

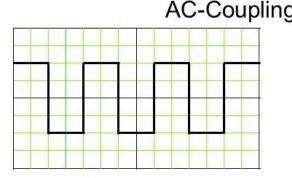

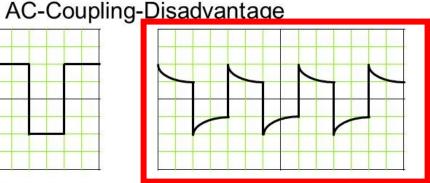



\*Low Frequency waveforms can be cut-off

## Circuiti accoppiamento AC

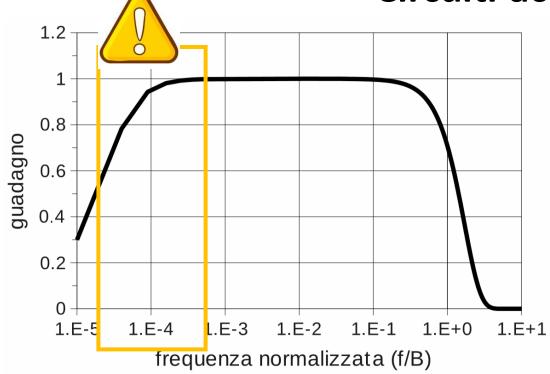

#### AC-Coupling-Disadvantage

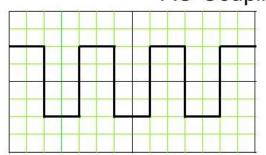

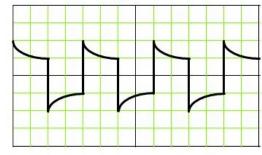


\*Low Frequency waveforms can be cut-off

#### **Svantaggio accoppiamento AC:**

Introdotta forte attenuazione alle basse frequenze.

misure di ampiezza fornite da un oscilloscopio con accoppiamento in alternata sono attendibili soltanto per frequenze di almeno un ordine di grandezza maggiori di quella di taglio, ossia a partire da circa 50-100 Hz.

N.B. combinazione tra accoppiamento in alternata ed impedenza di ingresso di 50  $\Omega$  in genere non considerata e non consentita, poiché frequenza di taglio della rete di accoppiamento aumenterebbe proporzionalmente alla diminuzione della resistenza, passando in un esempio con Cc=0.02uF da circa 10 Hz a circa 200 kHz utilizzando la formula di calcolo della frequenza di taglio  $1/(2\pi RiCc)$ .

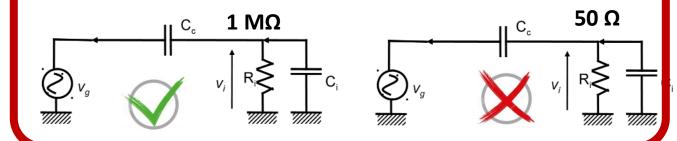


## **Outline**


- Oscilloscopio: schema funzionale
- > Parte analogica
- Parte digitale

- > Generatore: schema funzionale
- Regolazione parametri del segnale



## Sezione di sincronismo

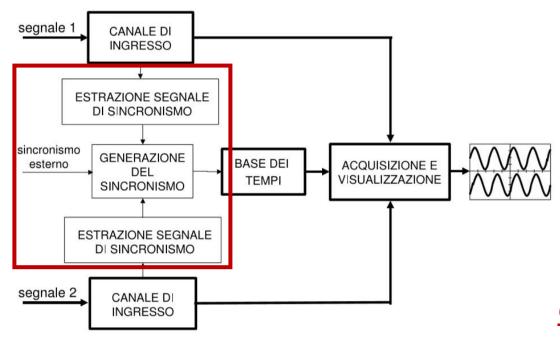

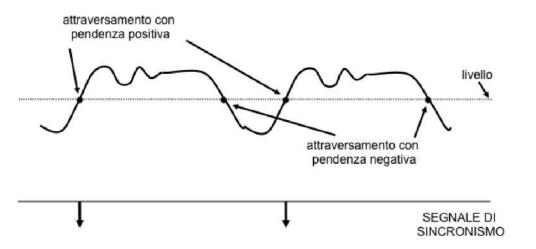

#### ESTRAZIONE DEL SEGNALE DI SINCRONISMO


- A ciascun canale associato un circuito di estrazione del sincronismo che agisce sul segnale di ingresso
- Individua un punto di riferimento nella forma d'onda, utilizzabile per la sincronizzazione dello strumento.
- Essenziale per visualizzare a schermo la parte di interesse

#### GENERAZIONE DEL SEGNALE DI SINCRONISMO


- Specifico blocco che agisce combinando ed elaborando diversi segnali di sincronismo ricevuti come ingressi per produrre l'effettivo comando di sincronizzazione.
- informazioni di sincronismo possono provenire oltre che dai segnali stessi anche da un segnale esterno, sia in alternativa a quelli interni, sia per introdurre ulteriori condizioni.

## Sezione di sincronismo: circuito di trigger

- → Genera un impulso in corrispondenza ad ogni evento utile, individuato da una condizione di:
- regolazione della tensione aggiunta al segnale di sincronismo)
- pendenza del segnale di ingresso (tradotta in un diverso collegamento degli ingressi all'amplificatore operazionale)

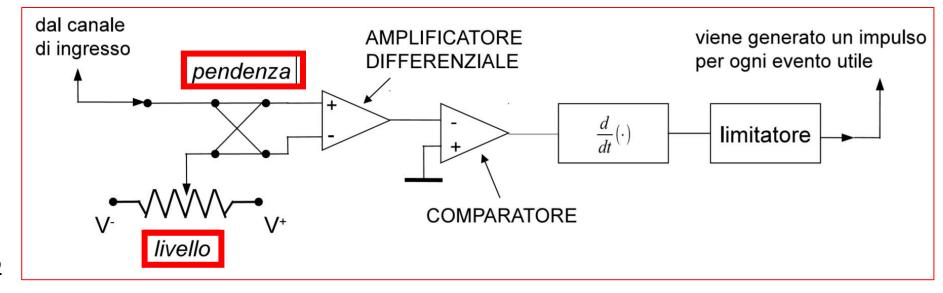

- → Gli elementi che lo compongono sono:
- AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE e COMPARATORE rileva il verificarsi della condizione in cui il segnale attraversa un livello di riferimento prestabilito, attraverso una opportuna regolazione;
- **DERIVATORE** individua **se tale livello è attraversato con pendenza positiva oppure negativa**, ossia se <u>l'ampiezza del segnale considerato sta crescendo o diminuendo nel tempo</u>.
- LIMITATORE mantiene solo gli impulsi positivi o negativi (in base alle convenzioni selezionate)

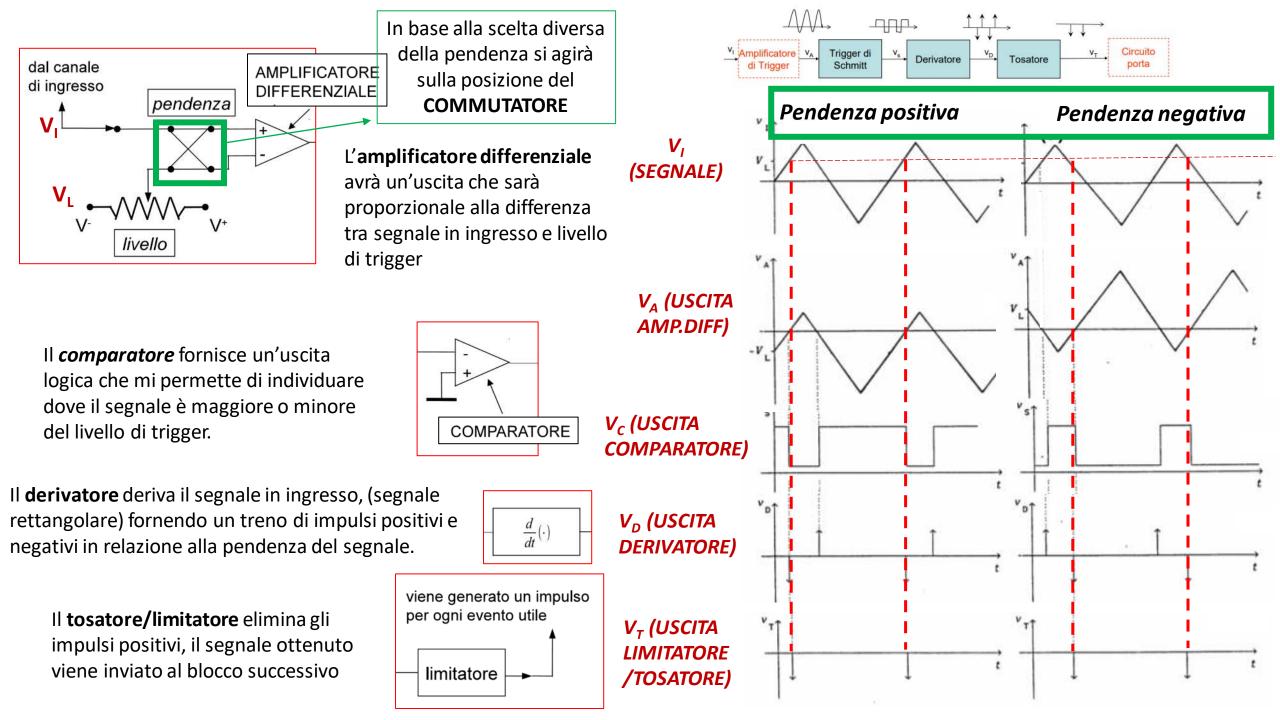

#### Sezione di sincronismo: Hold-off


COMANDO DI
DISABILITAZIONE
o di HOLD-OFF




È un comando che permette di ottenere una traccia **stabile e ripetitiva**, tenendo in considerazione insieme sia le **caratteristiche del segnale** e le **tempistiche di lavoro dello strumento**, per evitare di prendere in considerazione **altri impulsi provenienti dal trigger fino a fine acquisizione e ripristino** del sistema.


#### Come può essere impostato il comando di disabilitazione o hold-off?

#### Nei casi più semplici, HOLD OFF PREFISSATO (es. strumenti del nostro lab 40 ns)

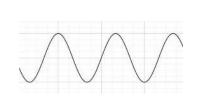


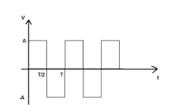


è sufficiente che, una volta impartito il comando di sincronismo, gli impulsi di trigger vengano disattivati per un intervallo di tempo corrispondente alla **somma della durata delle fasi di acquisizione e ripristino**.

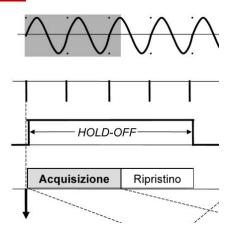


#### Nei casi più complessi, HOLD OFF MANUALE

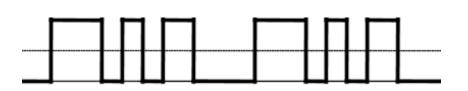

necessario hold-off regolabile, in grado di adattarsi alle diverse caratteristiche dei segnali osservati, in modo da consentire che gli impulsi di trigger siano due ed agiscano in modo coordinato

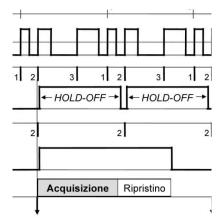


## Sezione di sincronismo: Hold-off

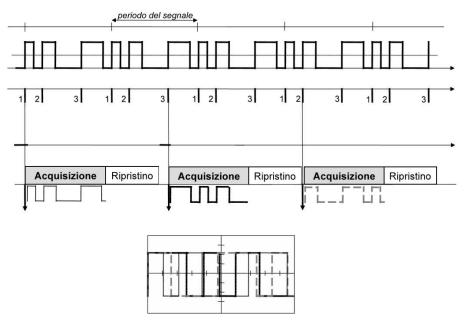

#### durata del tempo di disabilitazione fisso come somma durate acquisizione e visualizzazione.

si può notare come, in successive acquisizioni, il comando di sincronismo sia associato alla **prima transizione del periodo, poi alla terza ed infine alla seconda**. Pertanto ogni nuova acquisizione, pur riferendosi sempre allo stesso intervallo di osservazione T<sub>W</sub>, inizia da un punto diverso. La traccia visualizzata risulta così dalla sovrapposizione di più porzioni diverse.

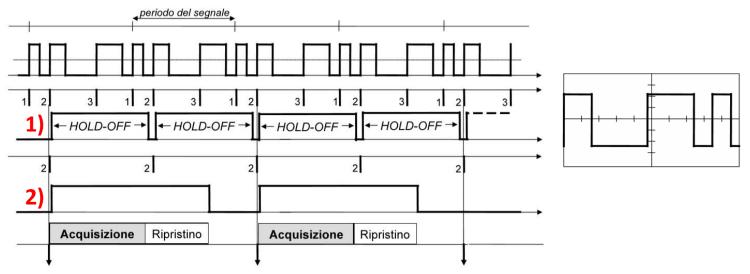

# Regolazione del tempo di hold-off e generazione del sincronismo in due fasi.

- 1) il **primo segnale modificabile** serve a stabilire una <u>separazione</u> <u>minima tra impulsi di trigger consecutivi</u>: impulsi la cui distanza sia inferiore all'intervallo di tempo specificato non possono cioè essere presi in considerazione per la generazione del sincronismo. (tiene conto delle caratteristiche del segnale, impostato conoscendo il periodo)
- 2) Il secondo segnale di durata fissa, <u>pari alla somma dei tempi di</u> <u>acquisizione e di ripristino, sufficiente</u>, nella condizione creatasi, per gestire correttamente il ciclo di funzionamento dello strumento.

(tiene conto dei vincoli legati al funzionamento interno dello strumento)

## Sonde per oscilloscopio


- Qualsiasi elemento che permetta di **prelevare il segnale di interesse, portarlo ai connettori di ingresso dello strumento** di misura con l'obiettivo di ridurre l'errore di misura che nasce dal collegamento.
- Una sonda costituisce parte integrante del circuito di misura e contribuisce a determinarne l'accuratezza complessiva.

#### > SONDE PASSIVE



- più diffuse e più adatte a misurare i segnali più tipici.
- caratterizzate da un livello di attenuazione, che consiste nella riduzione della tensione in ingresso al circuito.
- Possiedono spesso sistemi di compensazione per evitare di introdurre un carico non trascurabile nei circuiti di misura più comuni.

#### > SONDE ATTIVE e DIFFERENZIALI

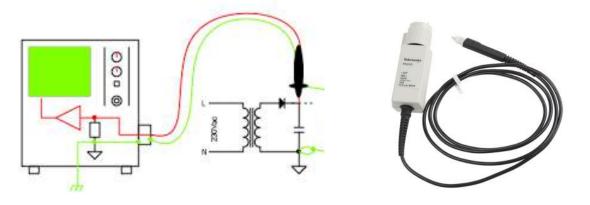


- segnali ad alta frequenza, molto deboli e differenziali.
- con circuiti integrati progettati per assicurare l'integrità del segnale durante l'accesso e la trasmissione
- le attive dotate di circuiti propri di alimentazione e di buffer che richiedono corrente continua.
- le differenziali consentono di acquisire segnali non riferiti massa


Sonde passive ad alta impedenza compensate

- OBIETTIVO: ridurre l'effetto di carico che l'inserzione dello strumento provoca sul circuito misurato
- L'effetto più significativo è dovuto alla capacità C cable, che nei cavi coassiali di uso comune è di 0.5-2 pF/cm, che in parallelo all'impedenza di ingresso dello strumento, contribuisce all'impedenza complessiva vista dalla sorgente di segnale.

Esempio: cavo della lunghezza di 1 m → <u>aumento della componente capacitiva di</u> circa un ordine di grandezza, cosa che può alterare in maniera significativa il <u>comportamento del circuito oggetto della misura</u>


- schematizzabile come rete elettrica a parametri concentrati, tra la sorgente di segnale e l'ingresso dello strumento:
  - 1) rete passiva (parallelo tra  $R_{tip}$  e  $C_{tip}$ ) contenuta nel puntale
  - 2) capacità di regolazione (C<sub>comp</sub>)
  - 3) cavo coassiale (C<sub>cable</sub>)

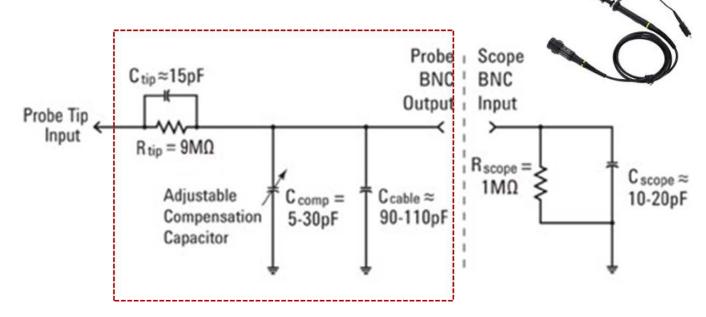

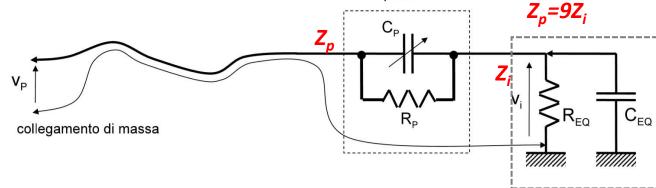

puntale

Tipo più comune introduce <u>un'attenuazione di tensione di un</u> <u>fattore 10</u> (indicata come sonda 10:1, oppure come sonda 10x)

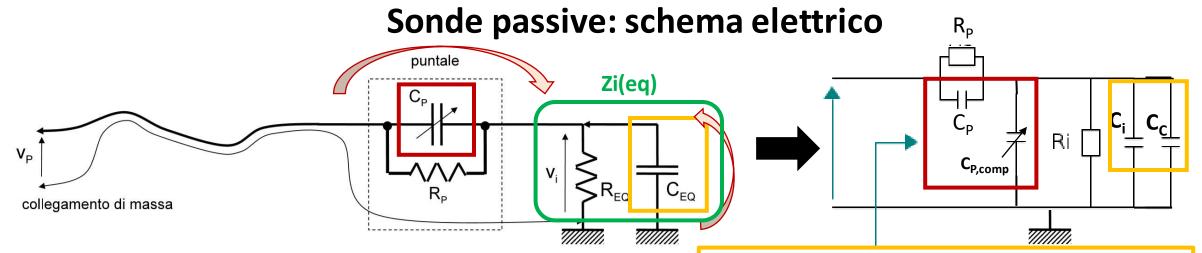

Quando la sonda è collegata all'oscilloscopio, la rete posta nel puntale viene a trovarsi in serie all'impedenza Z<sub>i</sub>(eq), realizzando con essa un partitore di tensione

- **C**<sub>EQ</sub> rappresenterà quindi la somma di:
- la capacità di ingresso dell'oscilloscopio, **C**<sub>i</sub>;
- la capacità del cavo coassiale, **C**<sub>C</sub>;
- C<sub>P</sub> rappresenterà quindi la somma di:
- la capacità fissa del puntale, **C**<sub>**P**</sub>;
- la capacità regolabile,  $C_{P,comp}$ ;

#### > Per **TENSIONI CONTINUE**

il fattore di attenuazione è  $R_i/(R_P\!+\!R_i)$ 


Quando  $R_p = 9 \cdot R_i$ , la sonda attenua di un fattore 10.

#### > Per **TENSIONI ALTERNATE**

la capacità  $C_{P,comp}$  serve a compensare l'effetto della capacità C(eq), in modo da mantenere una attenuazione costante in tutta la banda passante dello strumento.



## Sonde passive: risposta in frequenza

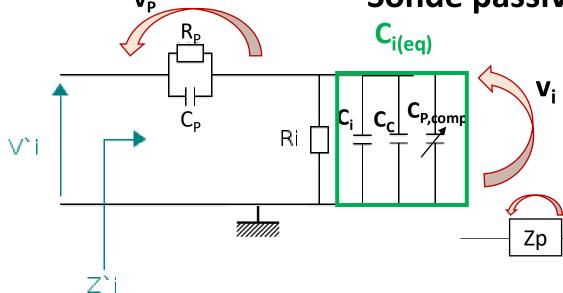

Infatti, l'impedenza del parallelo tra  $R_P$  e  $C_P$  è data da:

$$Z_P(\omega) = R_P \frac{1}{1 + j\omega R_P C_P}$$

E analogamente l'impedenza del parallelo tra R<sub>i</sub> e C<sub>i</sub> è data da:

$$Z_i(\omega) = R_i \frac{1}{1 + j\omega R_i C_{i(eq)}}.$$

Il **rapporto di partizione** tra la tensione  $v_p$  prelevata dalla sonda e quella,  $v_i$ , presente all'ingresso dello strumento è:

$$\frac{v_i}{v_P} = \frac{R_i \frac{1}{1 + j\omega R_i C_{i(eq)}}}{R_P \frac{1}{1 + j\omega R_P C_P} + R_i \frac{1}{1 + j\omega R_i C_{i(eq)}}}$$

Se è soddisfatta la **condizione di compensazione**:

$$R_P C_P = R_i C_{i(eq)}$$

tale rapporto diventa indipendente dalla frequenza e resta determinato soltanto da  $R_i/(R_P+R_i)$  come nel caso delle tensioni continue.

Quindi in ogni sonda passiva:

- ❖ valore di R<sub>p</sub> è determinato dal fattore di attenuazione per il quale la sonda è stata progettata.
- ❖ valore di C<sub>P,comp</sub> è variabile e deve essere regolato in modo da realizzare effettivamente la condizione di compensazione. Questa regolazione è necessaria in quanto il valore C<sub>i</sub> non è garantito con la stessa stabilità e ripetibilità di R<sub>i</sub>; ad esempio, anche per uno stesso modello di strumento la capacità di ingresso può variare da un esemplare all'altro.


## **Outline**

- Oscilloscopio: schema funzionale
- > Parte analogica
- Parte digitale

- > Generatore: schema funzionale
- Regolazione parametri del segnale



## **Campionamento e ADC**

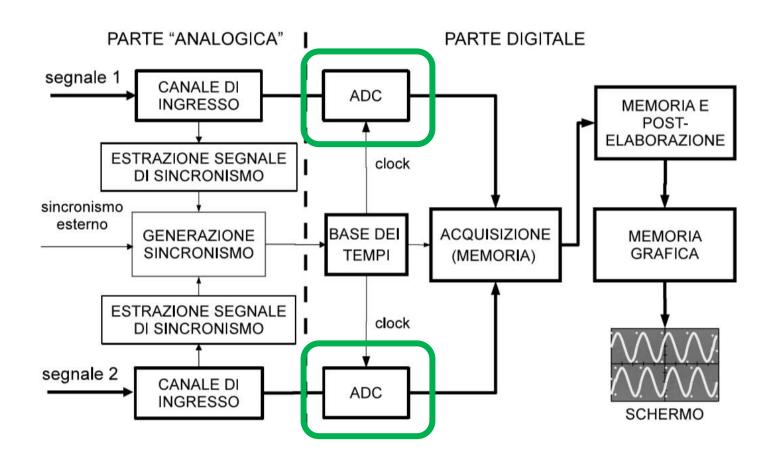

#### GESTIONE DELLA CONVERSIONE

- Basato su convertitori analogico-digitali ad <u>alta velocità</u> (con organizzazione molto simile a quella già discussa a proposito dei <u>sistemi di acquisizione dati</u>).
- Ciascun canale completamente distinto dagli altri (no multiplexer), salvo la possibilità, in alcuni strumenti, di utilizzare una memoria di acquisizione comune a più canali.
- La risoluzione del convertitore è in genere pari a 8 bit, così che l'ampiezza del segnale campionato viene quantizzata su un massimo di 2<sup>8</sup> = 256 livelli. In alcuni strumenti di fascia più alta vengono utilizzati convertitori a 10 o 12 bit.

## **Campionamento**



- ➤ Detta  $f_s$  la massima frequenza di campionamento, la minima separazione temporale tra due campioni consecutivi è  $T_s = 1/f_s$ .
- ➤ Data una profondità di memoria per canale pari ad N campioni e data la minima distanza che potrà esistere tra i campioni T<sub>s</sub> , l'<u>intervallo di osservazione completo minimo corrisponderà a N·T<sub>s</sub></u>

#### GESTIONE DEL CAMPIONAMENTO

massima frequenza di campionamento alla quale il convertitore può operare va posta in relazione con la massima larghezza di banda disponibile per i segnali in ingresso:


fs > 2B

Noto che la BANDA PASSANTE di solito è: Nei più comuni → 100 MHz Nella fascia medio-alta → 300-500 MHz Nei più sofisticati → qualche GHz.



- Fattore di sovraccampionamento almeno del 20-25%.
- Frequenze di campionamento sono comprese tra qualche centinaio di MHz e qualche decina di GHz.

## Base dei tempi: regolazione del campionamento

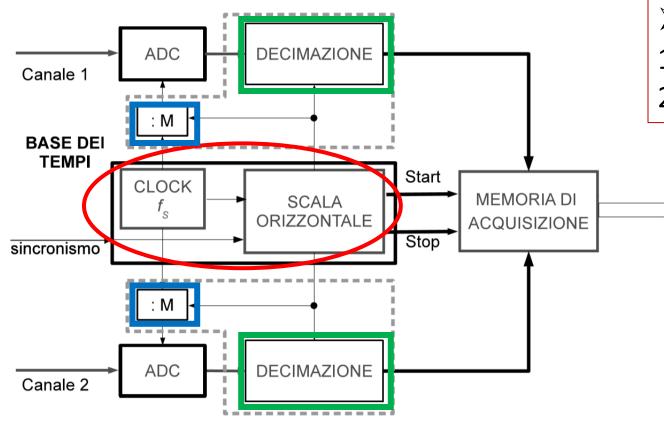


- ➤ II blocco **base dei tempi** interagisce con:
- 1) i convertitori A/D
- 2) la memoria di acquisizione (N campioni).
  - La regolazione del **fattore di scala orizzontale** dello strumento stabilisce l'intervallo di osservazione **T**<sub>w</sub> presentato sullo schermo dell'oscilloscopio.
  - Ricordando che Tw= fs\*N, con valore N di campioni in memoria fisso, a una variazione del fattore di scala,e quindi di Tw, deve corrispondere la <u>capacità di variare la modalità</u> <u>di acquisizione e memorizzazione dei campioni</u>.

In base alla **scelta del fattore di scala orizzontale**,

tre possibilità di modificare la cadenza di memorizzazione dei campioni:

- → Riduzione della frequenza di clock (adattamento di fs)
- → **Decimazione** (nel caso in cui scendere con fs comporti aliasing, fs fissa solo selezionati i campioni)
- → Mediante una combinazione delle due

#### Struttura della memoria

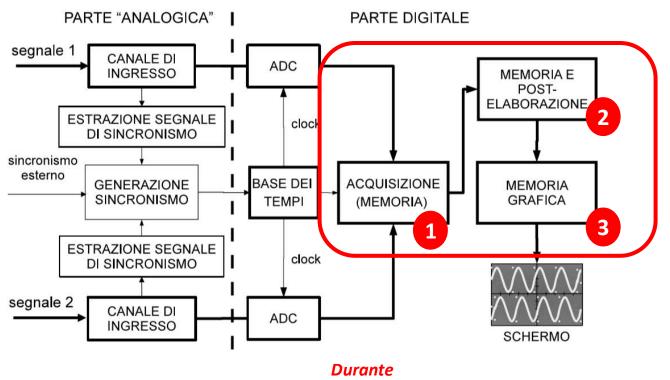

- Comprende 3 diverse memorie, per garantire la conservazione dei segnali acquisiti per successive elaborazioni o confronti con altri segnali acquisiti in tempi e condizioni diverse.
- Con più canali di ingresso, si fa riferimento al numero massimo di campioni associato a ciascun canale, detto profondità di memoria dello strumento, poichè la memoria complessivamente disponibile può essere variamente ripartita a seconda del numero di canali di ingresso attivati per la misura



- All'ingresso, flusso continuo di campioni, che viene interrotto soltanto durante la fase di ripristino, nella quale i dati acquisiti dallo strumento sono trasferiti alla memoria di forma d'onda (post-elaborazione).
- Dati trasferiti periodicamente, ma in grandi quantità, impongono la presenza di una struttura hardware progettata
  per trattare ed elaborare insiemi di campioni, in modo da consentire un rapido aggiornamento della traccia

## Struttura della memoria

memoria temporanea alla quale vengono <u>trasferiti i campioni acquisiti,</u> resi disponibili dal convertitore analogico-digitale <u>(equivalente a quella vista per i DAQ)</u>

- → caratterizzata da una elevata velocità
- → punto di congiunzione tra l'acquisizione, caratterizzata dalla necessità di trasferire i dati ad alta velocità e l'elaborazione, nella quale processori dedicati servono sia ad implementare algoritmi di misura, sia a convertire i dati in un formato grafico adatto alla visualizzazione.

<u>Esempio</u>: banda di 100 MHz può avere una frequenza di campionamento di almeno 250 MHz, tempo a disposizione per la scrittura di un campione in memoria <u>inferiore a 4 ns</u>! la cadenza di trasferimento dei dati (transfer rate), per un convertitore ad 8 bit (noto che 8 bit=1 byte) , è di 250 Mbyte/s. Strumenti con prestazioni migliori transfer rate di qualche Gbyte/s

definita anche *memoria di forma d'onda*, è la memoria in cui viene trasferita l'intera sequenza di campioni alla fine di ogni sequenza di acquisizione

- → Mantiene i dati disponibili <u>per successive elaborazioni</u>, necessarie sia <u>per la visualizzazione</u>, sia <u>per gli algoritmi numerici con cui lo strumento può implementare una varietà di funzioni di misura</u>.
- → Velocizza il ciclo di funzionamento dello strumento, riducendo il tempo di ripristino per la successiva acquisizione al solo tempo necessario a trasferire i dati dalla memoria di acquisizione, rendendo possibile eseguire in parallelo attività di acquisizione e di elaborazione

memoria in cui i dati vengono quindi salvati in modo organizzato al fine di contenere le informazioni di misura nel formato in cui queste verranno presentate *sullo schermo* dello strumento




Necessario **sistema multiprocessore** piuttosto complesso, che comprende:

un PROCESSORE DEDICATO
ALLA GESTIONE
COMPLESSIVA DELLO
STRUMENTO, allo scambio di
informazioni e comandi con
l'operatore tramite il
pannello frontale ed alla
gestione dell'interfaccia dati
verso elaboratore o rete;

un PROCESSORE DESTINATO
ALL'ELABORAZIONE
NUMERICA DEI CAMPIONI
ACQUISITI, che implementa i
numerosi algoritmi utilizzati
dallo strumento.

un PROCESSORE DEDICATO
ALLA PRESENTAZIONE
GRAFICA delle misure sullo
schermo.

## Visualizzazione su schermo

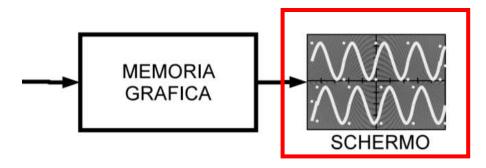

#### COME PUO' ESSERE CREATA UN'IMMAGINE SU UNO SCHERMO RASTER?

# Pilotaggio vettoriale (Random scan) in oscilloscopio analogico


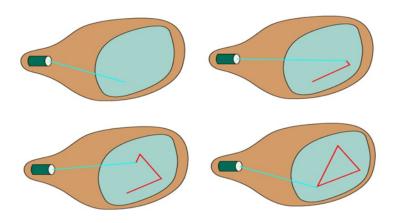


immagine non disegnata in modo predeterminato ma in base al segnale


Random Scan	Raster Scan
1. Risoluzione più alta	1. Risoluzione più bassa
2. Non contiene informazioni salvate sul segnale rappresentato	2. Le informazioni su ciascun pixel sono contenute in memoria
3. Più costoso	3. Meno costoso
4. Ristretto al tracciare linea del segnale	4. Adatto per display interattivi con altri messaggi

# Pilotaggio di tipo raster (*Raster-scan*) in oscilloscopio digitale

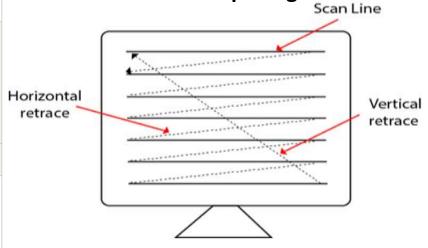


Informazioni già presenti in **memoria**, trasmesse allo schermo con ordine preciso

## Visualizzazione su schermo

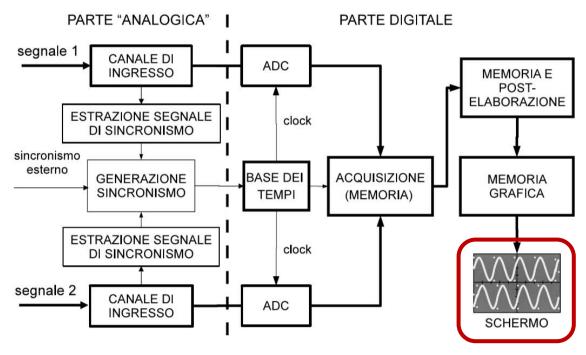


#### INDICI CHE INDIVIDUANO IL NUMERO DI CAMPIONE

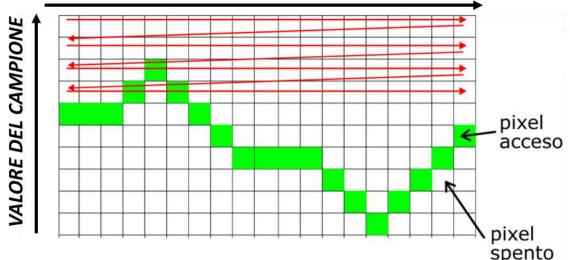

- ➢ Nei DSO utilizzata la tecnologia (comune ai monitor digitali) dei tubi raster, in cui le informazioni necessarie a costruire l'immagine sono contenute in una memoria grafica, organizzata come matrice di pixel
- ➤ A ciascuna cella di memoria corrisponde un elemento di immagine (pixel) sullo schermo, con due informazioni: intensità luminosa e colore
- La posizione di ciascun elemento dell'immagine è individuata attribuendo alla cella di memoria una coppia di indici:
  - → indice di <u>colonna</u> lo stesso **indice utilizzato per il** vettore di campioni;
  - → indice di riga è invece il valore stesso del campione.
- La scansione dello schermo avviene per righe successive (raster scan): i pixel vengono aggiornati una riga per volta da sinistra verso destra.

Creazione dell'immagine grafica

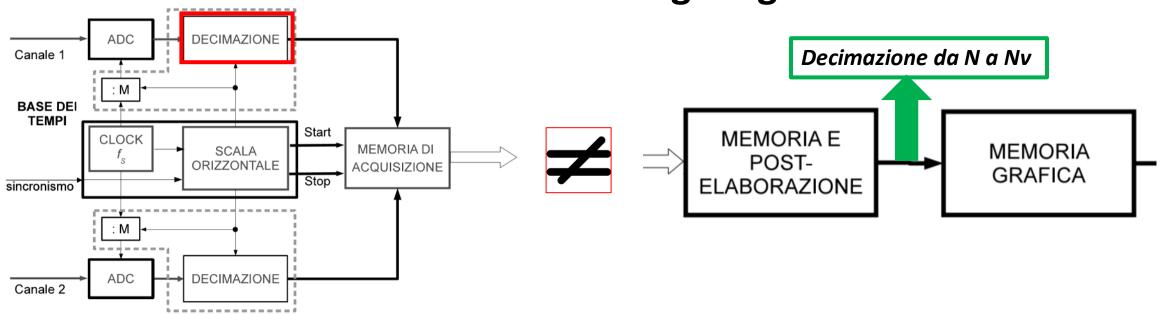

- Diversamente dalla decimazione a valle dell'ADC, la decimazione effettuata nel passaggio dalla memoria di forma d'onda alla memoria di visualizzazione non comporta una totale perdita di informazione, nel senso che i campioni rimangono comunque tutti disponibili nella memoria di forma d'onda.
- Se la traccia visualizzata non è adeguata per il tipo di misura da svolgere, consentito il trasferimento diretto ad un elaboratore.

N.B. rapporto T<sub>W</sub>/N<sub>V</sub> individua l'estensione di un intervallo temporale, **o time slot**, **all'interno del quale in memoria troviamo un numero di campioni M, corrispondente al fattore di decimazione necessario**.

Decimazione → scegliere uno tra questi M campioni, ma in un oscilloscopio digitale essa può anche essere realizzata in modo più complesso, al fine di presentare sullo schermo un'informazione quanto più completa possibile.

## Creazione dell'immagine grafica: modalità di decimazione

#### **DECIMAZIONE UNIFORME**

- La più semplice
- Viene mantenuto un campione ogni M, utilizzando un passo di decimazione costante.
- L'effetto equivale a passare ad un <u>intervallo di</u>
   <u>campionamento uniforme di durata M</u> volte maggiore.

#### **ALTRE MODALITA' DI DECIMAZIONE**


- Fanno ricorso ad elaborazioni sui campioni depositati nella memoria di forma d'onda.
- Costituiscono specifiche funzioni di misura.


Tra le principali vanno ricordate:

**Rivelazione di picco** → mettere in evidenza eventi anche di breve durata ma di ampiezza significativa


**Rivelazione di inviluppo** → sfruttata per mettere in evidenza l'inviluppo di un segnale, per quei casi in cui quello che interessi sia la tendenza e non l'andamento campione per campione.

Smoothing o incremento di risoluzione → consente di ridurre eventuali irregolarità del segnale, attenzione però ad eventuali componenti ad alta frequenza che potrebbero essere eliminate

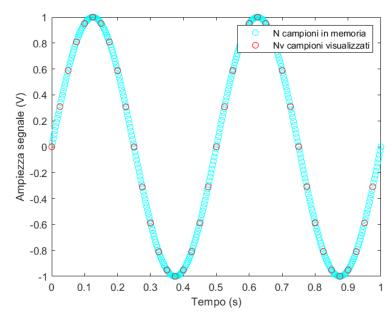

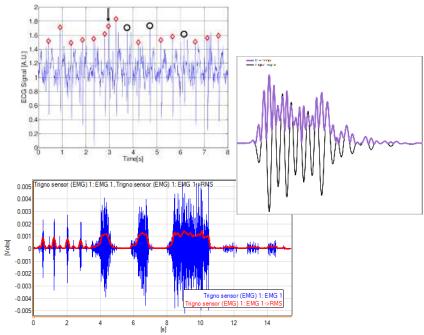

## Creazione dell'immagine grafica: modalità di decimazione

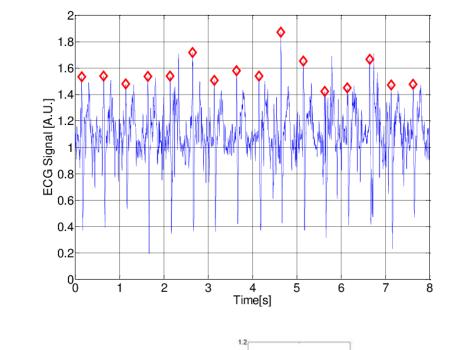



#### Esempio di utilizzo funzione rivelazione di picco

Utile per la rilevazione della frequenza cardiaca tramite sensori non a diretto contatto con il corpo (es. Applicazioni wearable)

# Esempio di utilizzo funzione rivelazione di inviluppo

Utile per processare segnali derivanti da Ultrasuoni.

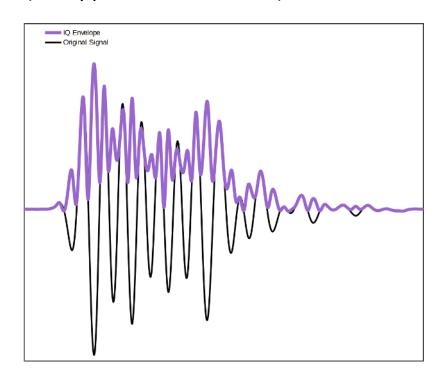


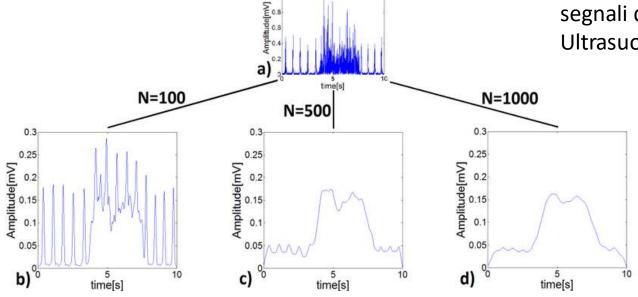


Esempio di utilizzo funzione moving average su diverse finestre
Utile per processare segnali EMG.

## Creazione dell'immagine grafica: modalità di decimazione


Rivelazione di picco: la sequenza acquisita viene suddivisa in sottoinsiemi di M campioni consecutivi, da ciascuno dei quali viene estratto il campione la cui ampiezza, in valore assoluto, si discosta di piu` dalla media. In questo modo eventi di breve durata, ma di ampiezza significativa, sono comunque messi in evidenza;

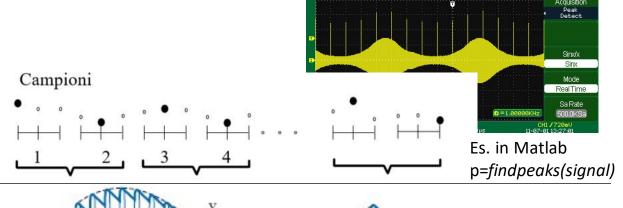

Rivelazione di inviluppo: la sequenza acquisita viene suddivisa in sottoinsiemi di M campioni consecutivi, da ciascuno dei quali vengono estratti i due campioni con ampiezza massima e minima. Si ottengono in tal modo due curve, che descrivono l'inviluppo del segnale misurato;

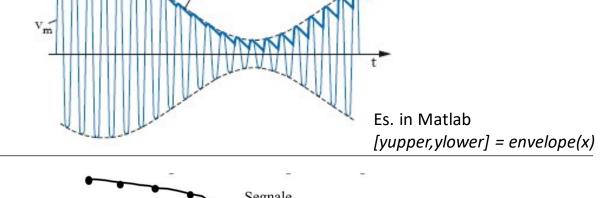

Smoothing o incremento di risoluzione: la sequenza acquisita viene suddivisa in sottoinsiemi di M campioni consecutivi e per ciascuno si considera il valore medio. Consente di ridurre eventuali irregolarità del segnale; in altri strumenti è indicata come «resolution enhancement», poichè considerare il valore medio tra M campioni equivale, sotto certe ipotesi, a considerare un convertitore analogico-digitale con un maggior numero di bit.

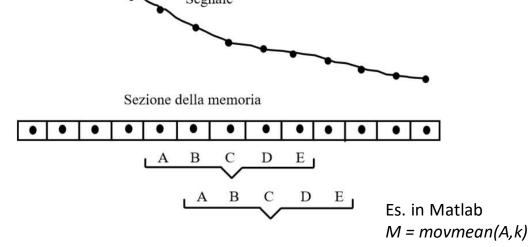

## **Outline**

- Oscilloscopio: schema funzionale
- Parte analogica
- Parte digitale

- Generatore: schema funzionale
- > Regolazione parametri del segnale



## Struttura e funzioni: generalità

I generatori di segnali costituiscono una delle categorie più importanti nell'ambito della strumentazione elettronica di misura e collaudo.



#### A cosa servono?

Per realizzare **condizioni operative** <u>ben definite e</u> <u>ripetibili</u> per la verifica della correttezza di funzionamento e delle prestazioni di un apparato.

#### Come si possono classificare?

- **strumenti a** <u>segnali misti</u> (generatori di forme d'onda arbitrarie, generatori di funzioni arbitrarie) e **strumenti** <u>puramente</u> <u>digitali</u> (generatori di impulsi o di pattern).
- Altri principi di classificazione comprendono la frequenza del segnale generato (esistono infatti generatori appositamente progettati per produrre segnali in radiofrequenza o a microonde) e la capacità di effettuare una modulazione digitale (generatori di segnali vettoriali).


## Generatore a sintesi digitale: funzionamento

#### **GENERAZIONE DI FORME D'ONDA ARBITRARIE**



( «arbitrary waveform generator» ):


il generatore permette di realizzare <u>qualsiasi tipo di forma</u>
<u>d'onda</u> scrivendo n<sub>samples</sub> nuovi campioni relativi ad una
ripetizione e impostando poi la frequenza in termini di
campioni/secondo In questa modalità di impiego la creazione
dei segnali di prova è compito dell'utilizzatore. Necessario avere
a disposizione un tempo sufficientemente lungo per calcolare i
valori dei nuovi campioni e trasferirli alla memoria interna del
generatore nel momento in cui si cambia segnale.

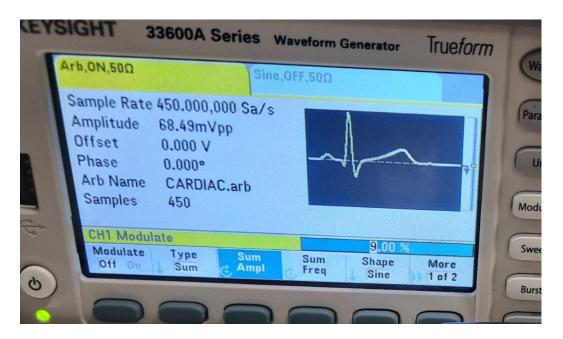


#### **GENERAZIONE DI SEGNALI PREDEFINITI:**

Per la generazione di <u>segnali di uso comune</u>, l'uso del generatore si traduce, partendo da campioni predefiniti memorizzati in modo permanente, nella regolazione di:


- frequenza e fase attribuendo ad un apposito puntatore gli indirizzi specifici delle celle della memoria a cui leggere i campioni ad ogni clock.
- ampiezza tramite la gestione di amplificatori programmabili

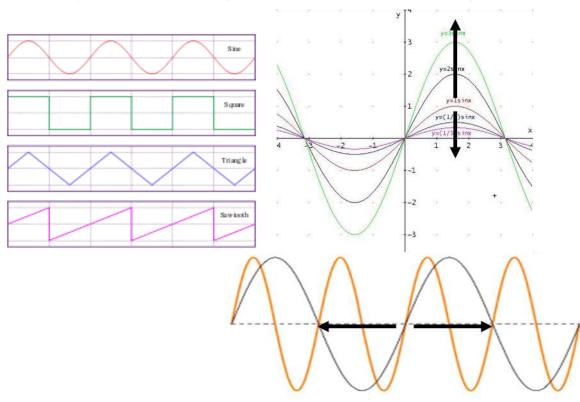

## Generatore a sintesi digitale

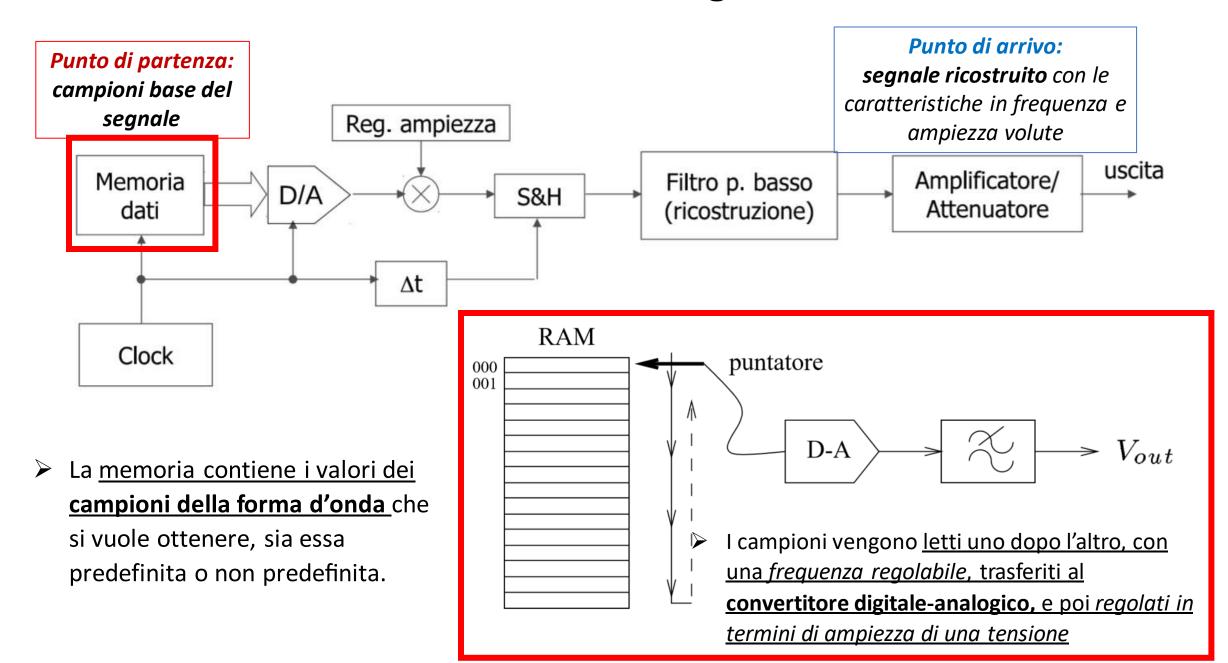

## Generatore a sintesi digitale

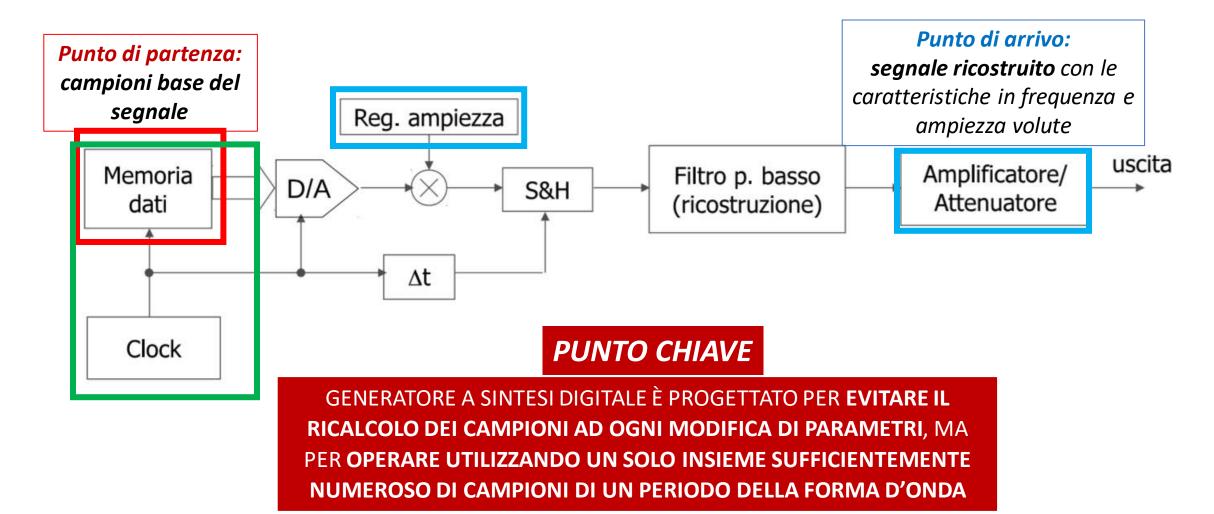

$$x(t) = A_0 \sin(2\pi f_0 t + \phi_0)$$

con possibilità di impostare, entro i rispettivi campi di valori ammessi, qualsiasi valore di  $A_0$ ,  $f_0$ ,  $\phi_0$ .

## **Outline**


- Oscilloscopio: schema funzionale
- Parte analogica
- Parte digitale



- > Generatore: schema funzionale
- Regolazione parametri del segnale



RAM Generatore a sintesi digitale: funzionamento

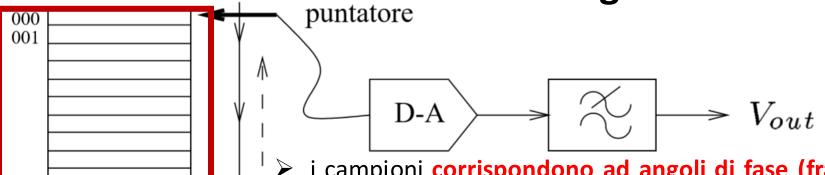


Come vengono quindi salvati i campioni predefiniti in memoria?




i campioni corrispondono ad angoli di fase (frazioni di periodo) uniformemente spaziati: riportando il periodo ad un angolo completo di  $2\pi$  gli n campioni del periodo corrispondono dunque ad angoli di fase <math>0,  $2\pi/n$ ,  $i^*$   $2\pi/n$ ,  $(i+1)^*$   $2\pi/n$ , (...),  $(N-1)^*$   $2\pi/n$ 

Applicabile a **tutti i segnali periodici**, basta che ci siano contenuti in memoria un **numero adeguato di campioni a coprire un periodo intero** 

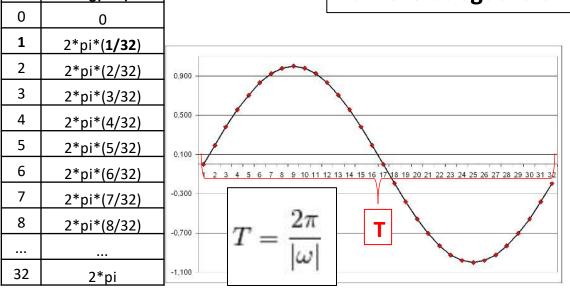

arg(sen)

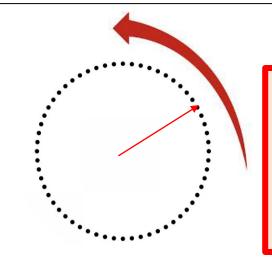

L'opportuna regolazione della frequenza e della fase consiste quindi nello stabilire correttamente gli indirizzi a cui andare a leggere i campioni già immagazzinati ad ogni segnale di clock



E

Ε

M


P

0

Vedi foglio excel per test esteso


F1=31.25 Hz → a ogni clock campioni a indirizzi 0,1,2,3,4 F2=62.5 Hz → a ogni clock campioni a indirizzi 0,2,4,6,... F3=250 Hz → a ogni clock campioni a indirizzi 0,8,16,24... F4=500 Hz → a ogni clock campioni a indirizzi 0,16,32,48...

#### Sinusoidi con diverse frequenze

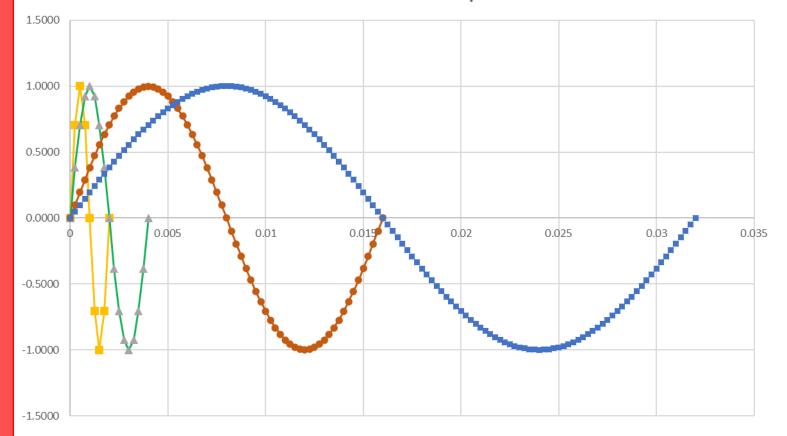

Clock	MEMORIA CON 2^7 CAMPIONI IN UN		
fs=4 kHz	PERIODO		
secondi	n 2	*pi*(n/128)	sin(2*pi*(n/128))
0	0	0.000	0.000
0.00025	1	0.049	0.049
0.0005	2	0.098	0.098
0.00075	3	0.147	0.147
0.001	4	0.196	0.195
0.00125	5	0.245	0.243
0.0015	6	0.295	0.290
0.00175	7	0.344	0.337
0.002	8	0.393	0.383
0.00225	9	0.442	0.428
0.0025	10	0.491	0.471
0.00275	11	0.540	0.514
0.003	12	0.589	0.556
0.00325	13	0.638	0.596
0.0035	14	0.687	0.634
0.00375	15	0.736	0.672
0.004	16	0.785	0.707
0.00425	17	0.834	0.741
0.0045	18	0.884	0.773
0.00475	19	0.933	0.803
0.005	20	0.982	0.831
0.00525	21	1.031	0.858
0.0055	22	1.080	0.882
0.00575	23	1.129	0.904
0.006	24	1.178	0.924
0.00625	25	1.227	0.942
0.0065	26	1.276	0.957
0.00675	27	1.325	0.970
0.007	28	1.374	0.981
0.00725	29	1.424	0.989
0.0075	30	1.473	0.995
0.00775	31	1.522	0.999
0.008	32	1.571	1.000
0.00825	33	1.620	0.999
0.0085	34	1.669	0.995
0.00875	35	1.718	0.989
0.009	36	1.767	0.981
0.00925	37	1.816	0.970

# Regolazione di frequenza e di fase

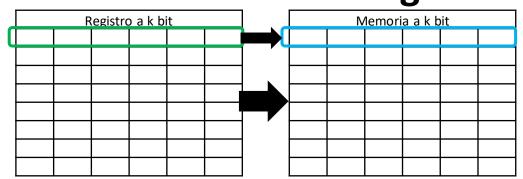

- > Ciascuna cella della memoria in cui i campioni sono immagazzinati sarà localizzabile con uno specifico indirizzo.
- Gli N indirizzi necessari per localizzare ciascuno degli N campioni sono salvati in un registro a k bit, come parola binaria di lunghezza k  $(k=log_2N)$
- $\succ$  L'<u>argomento della funzione periodica</u> sarà interpretabile una volta raccolto  $2\pi$  come un puntatore alla locazione di memoria

$$x(nT) = A_0 \sin(2\pi f_0 n T_S + \Phi_0) \xrightarrow{\text{PACCOLGO}} x(nT) = A_0 \sin[2\pi (f_0 T_S n + \frac{\Phi_0}{2\pi})]$$
 seno corrisponde a  $\frac{2\pi (INDIRIZZO)}{2\pi}$  seno corrisponde a  $\frac{2\pi (INDIRIZZO)}{2\pi}$ 

**OBIETTIVO**: argomento

Indirizzo campione n	Argomento del seno		1
0	0	0,900	
1	2*pi*( <b>1/32</b> )		
2	2*pi*(2/32)	0,500	
3	2*pi*(3/32)	0,100	
4	2*pi*(4/32)	4	3 <b>5</b> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
5	2*pi*′-′22\	20 20 3	
6	2*pi		
7	2*pi seno di 4,	valore del	T
8	2*pi pari a 32°	*ara/2pi	
		<i>J. J. J. J. J. J. J. J.</i>	B - 250, 2802, 2703 A
32	2*pi		


Si vede quindi che l'espressione da utilizzare per calcolare l'indirizzo di un campione è del tipo

$$An + B$$
 dove  $A = 2^k f_0 T_S$  e  $B = 2^k \frac{\Phi_0}{2\pi}$ ;


il risultato del calcolo viene memorizzato in un registro a k bit.

# Regolazione di frequenza e di fase

### OPZIONE 1: Lettura tramite decimazione, 1 campione ogni m

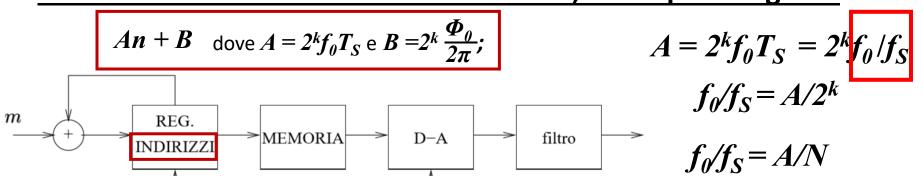


- f<sub>0</sub> è sottomultiplo della frequenza di clock f<sub>s</sub>
- 2<sup>k</sup> equivale al numero N di campioni in memoria
- l'indirizzo A <u>indica</u> <u>correttamente il valore</u> <u>di un campione agli nTs</u> <u>esatti</u>

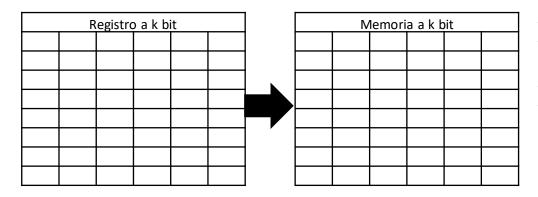

- ➤ La lettura <u>non avviene sempre leggendo campioni</u> <u>contigui, ma uno ogni A</u> a seconda del valore f<sub>0</sub>Ts
- All'aumentare di A peggiora la qualità del segnale perchè per ogni periodo verranno presi un numero inferiore di campioni

- Poichè  $f_0/f_S < 1/2$  per il campionamento, allora A/N < 1/2.

- minima frequenza sintetizzabile:  $f_{min} = \frac{f_{CK}}{N}$
- massima frequenza sintetizzabile:  $f_{max} = \frac{f_{CK}}{4}$
- risoluzione in frequenza:  $\Delta f = f_{min} = \frac{f_{CK}}{N}$ .

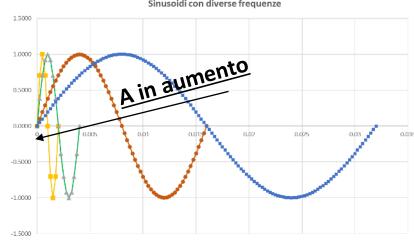

# Regolazione di frequenza: esempio 1



Si supponga di aver una frequenza di campionamento **fs = 4000 Hz** 

e i campioni di un periodo di sinusoide salvati in una memoria con k=7 bit

#### **PUNTO 1: Come sono salvati i campioni in memoria?**

Avendo a disposizione  $2^7 = 128$  locazioni indirizzabili, il periodo  $2^*$ pi della sinusoide viene diviso in 128 parti, e in ciascuna delle 128 celle della memoria sarà contenuto il valore di sin( $2^*$ pi\*(n/128))

#### PUNTO 2: Quali frequenze potremmo selezionare per ottenere dei veri indirizzi?

La risoluzione sarà pari a  $f_s/2^k$ =4000/128= 31.25 Hz . Tenendo conto dei limiti visti avremo quindi  $f_{min}$ =31.25 Hz;  $f_{max}$ =1000 Hz

#### PUNTO 3: Che passaggi seguo per generare una sinusoide con una frequenza tra quelle definite?

Supponiamo di voler generare una sinusoide con  $f_0 = 500$  Hz e e  $\phi_0 = 0$ ;

Risulterà quindi  $\mathbf{f_0T_S} = \mathbf{0.125}$  e A intero =  $2^{k*}\mathbf{f_0*T_S} = \mathbf{16}$ 

La sequenza dei valori assunti A<sub>k</sub>n dal registro a 7 bit con A=16 sarà:

0 16

32

48

64

80

96

112

128

E questo equivale a selezionare 1 campione ogni 16

Si noti come <u>l'incremento tra due successivi campioni risulti uniforme</u>, *grazie al fatto che A in questo esempio sia intero*. Il campione contenuto nell'indirizzo di memoria calcolato corrisponde esattamente a uno degli istanti nT<sub>s</sub>

(si veda file excel per trattazione estesa)

# Regolazione di frequenza: esempio 1



n(2\*pi\*f0\*nTs) 0.0000 0.7071

1.0000

0.0000

0.002

MORI	A CO	N 2^7	CAM	PIONI	IN U	<b>I</b> PERIC	]
	0.5	-0.0	1001		-97 IH	2011	

MORIA CON 217 CAMPIONI IN UN PERIO						
n	2"pi"(n/128)	sin(2"pi"(n/128))				
0	0	0.0000				
1	0.04908739	0.0491				
2	0.09817477	0.0980				
3	0.14726216	0.1467				
4	0.19634954	0.1951				
5	0.24543693	0.2430				
6	0.29452431	0.2903				
7	0.3436117	0.3369				
8	0.39269908	0.3827				
9	0.44178647	0.4276				
10	0.49087385	0.4714				
11	0.53996124	0.5141				
12	0.58904862	0.5556				
13	0.63813601	0.5957				
14	0.68722339	0.6344				
15	0.73631078	0.6716				
16	0.78539816	0.7071				
17	0.83448555	0.7410				
18	0.88357293	0.7730				
19	0.93266032	0.8032				
20	0.9817477	0.8315				
21	1.03083509	0.8577				
22	1.07992247	0.8819				
23	1.12900986	0.9040				
24	1.17809725	0.9239				
25	1.22718463	0.9415				
26	1.27627202	0.9569				
27	1.3253594	0.9700				
28	1.37444679	0.9808				
29	1.42353417	0.9892				
30	1.47262156	0.9952				
31	1.52170894	0.9988				
32	1.57079633	1.0000				
33	1.61988371	0.9988				
34	1.6689711	0.9952				
35	1.71805848	0.9892				
36	1.76714587	0.9808				

riequenza 19/0						
f0	TO	f0Ts	A=2^k*f0*Ts	Sequenza	INDIRIZZI 2^k*f0*Ts *n	nTs
500	0.002	0.125	16	0	0	0
				1	16	0.00025
f0/fs=m/N			A/N	2	32	0.0005

N=2^k	0.125	3	48	0.00075	0.7071
500/4000=1/8		4	64	0.001	0.0000
m=f0/fs*2*k		5	80	0.00125	-0.7071

frequenza fS/8

m=500/4000\*128 6 96 0.0015 -1.0000 0.00175 m=16 112 -0.7071

8

128

1.5000 1.0000 0.5000 0.0000 0.001 0.002 0.0005 0.0015 0.0025 -0.5000 -1.0000

(continua...)

-1.5000

## Regolazione di frequenza e di fase

Si vede quindi che l'espressione da utilizzare per calcolare l'indirizzo di un campione è del tipo

$$An + B$$
 dove  $A = 2^k f_\theta T_S$  e  $B = 2^k \frac{\Phi_\theta}{2\pi}$ ;

il risultato del calcolo viene memorizzato in un registro a k bit.

- > Si osservi però che tale valore si può effettivamente considerare un indirizzo di memoria soltanto se A e B sono numeri interi.
- > Questo determina la risoluzione con cui si possono impostare i valori di fase e frequenza, valori per cui A e B saranno

effettivamente interi.

$$\Delta \mathbf{\Phi} = \frac{2\pi}{2^k}$$

Si ha quindi: 
$$\Delta \Phi = \frac{2\pi}{2^k}$$
  $\Delta f = \frac{1}{2^k T_S} = \frac{f_S}{2^k}$ 

Questo metodo semplificato limita la possibilità di scelta della frequenza generata

dovendo essere f < fs/2 <  $(2^k \Delta f)/2 < 2^{k-1} \Delta f$ ad un insieme di 2<sup>k-1</sup> valori diversi


vincolandola al dimensionamento della memoria che contiene i campioni;

Per risolvere questa limitazione nella MAGGIOR PARTE DEI GENERATORI...

per non limitare la possibilità di scelta della freguenza viene aggiunto un registro con j bit >> k bit in modo da consentire di rappresentare anche la parte decimale degli indirizzi ottenuti dopo la scelta dei parametri, dopo di che per trovare l'indirizzo giusto si prenderà solo la parte intera, compiendo comunque un'approssimazione limitata con fs molto elevate

- frequenza di *clock*:  $f_{CK} = 40 \text{ MHz}$ ;
- numero di bit del P.I.R.: N = 48;
- profondità di memoria: 16k locazioni ( $P = 14, 2^P = 16384$ );
- risoluzione  $\Delta f = f_{CK}/2^N \simeq 142$  nHz (la risoluzione dichiarata è  $\Delta f = 1~\mu\text{Hz}$ );

**OPZIONE 2: Utilizzo di registro aggiuntivo con j>>k** 

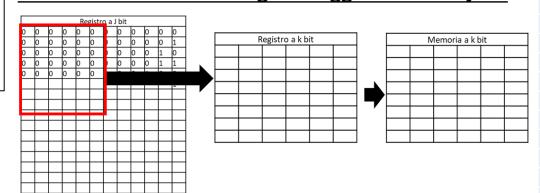


Registro jbit	Registro kbit
32.2	32
32.4	32
32.6	32
32.8	32
33	33
33.2	33
33.4	33
33.6	33
33.8	33
34	34
34.2	34
34.4	34
34.6	34
34.8	34
35	35

Esempio

intuitivo  $\rightarrow$ 

## Regolazione di ampiezza

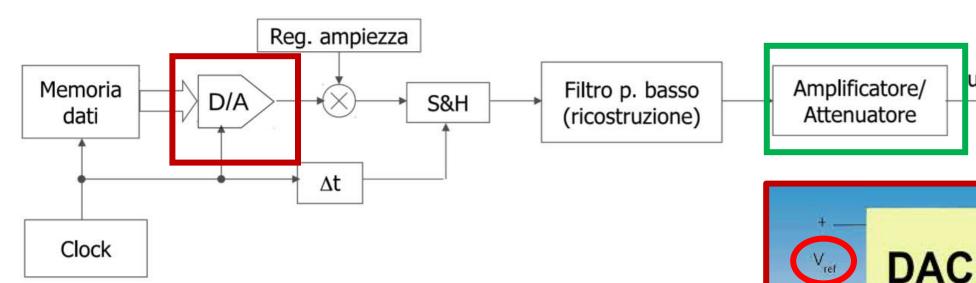


#### **METODO 1**

utilizzando un <u>convertitore digitale-analogico</u> <u>con tensione di riferimento regolabile</u> (multiplying DAC)

#### **METODO 2**

utilizzando, a valle del DAC, <u>attenuatori e/o amplificatori</u> programmabili.

N.B. Spesso per dare una migliore possibilità di regolazione sono impiegati entrambi i metodi.

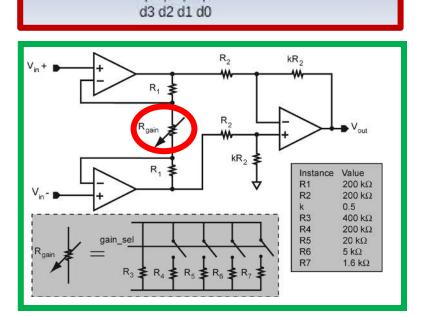

uscita

# Take home messages

### **GENERALITÀ E SCHEMI FUNZIONALI**

Prendendo come caso più comune e completo quello dell'oscilloscopio digitale, gli elementi chiave della sua parte analogica sono i canali di ingresso, la sezione di sincronismo e le sonde di collegamento, mentre gli elementi chiave della parte digitale sono la sezione di acquisizione, la memoria e la sezione di visualizzazione.

Ciascun canale di ingresso è costituito da un insieme di circuiti di cui è possibile variare le impostazioni, nello specifico: circuiti di accoppiamento (in DC per segnali in continua e in AC, con capacità di accoppiamento, per segnali alternati),

all'aumentare della frequenza dei segnali diminuzione sensibilmente dell'impedenza totale proporzionale alla frequenza.

Il **fattore di scala verticale** dello strumento è determinato dal *guadagno G(f) complessivamente introdotto dagli stadi del* 

canale di ingresso, descrivibile in termini di risposta in frequenza. Esso determina una banda passante, finita, che dipende

dalle caratteristiche dei circuiti che lo compongono, e un tempo di salita minimo misurabile legato da una relazione di

L'impedenza di ingresso si può rappresentare con il parallelo di una resistenza di valore standard  $R_i = 1 M\Omega$  ed una

capacità C<sub>i</sub> nell'ordine di decine di pF, valori che assicurano alle basse freguenze modulo coincidente con Ri e

#### **PARTE ANALOGICA:**

#### 1) CANALE DI **INGRESSO**

#### 2) SEZIONE DI **SINCRONISMO**

amplificatori programmabili e attenuatori.

proporzionalità inversa alla banda passante.

3) SONDE PASSIVE

- Il **blocco di sincronismo** ha la funzione di garantire stabilità e appropriata visualizzazione della parte di interesse del segnale. Costituito da un circuito che sfrutta: amplificatore differenziale, comparatore, derivatore e limitatore per generare impulsi in corrispondenza di segnali utili. Necessario modificare adeguatamente il comando di holdoff per assicurare stabilità di visualizzazione.
- Una sonda passiva compensata nasce con lo scopo di ridurre l'errore di misure, minimizzando l'effetto di carico.
  - E' composta da un puntale, che contiene una rete passiva di compensazione realizzata (parallelo  $R_p$  e  $C_p$ ), da un cavo coassiale e da una capacità di regolazione. Il valore di R<sub>P</sub> è determinato dal fattore di attenuazione per il quale la sonda è stata progettata; il valore di C<sub>como</sub> è variabile e deve essere regolato in modo da realizzare effettivamente la condizione di compensazione, in quanto il valore C<sub>i</sub> di ingresso all'oscilloscopio non è garantito con stabilità e ripetibilità.

# Take home messages

#### PARTE DIGITALE:

Schema funzionale di un DSO: rispetto alla raffigurazione analogica, il blocco di acquisizione e visualizzazione è suddiviso in molteplici blocchi a causa dell'elaborazione numerica. In particolare riconosciamo una strutture di acquisizione simile ai sistemi DAQ (campionatore e ADC) con l'aggiunta di una memoria più complessa e di un sistema di visualizzazione basata su tecnologia raster.

### 1) ACQUISIZIONE

➤ Il **sistema di acquisizione** è basato su convertitori analogico-digitali ad alta velocità, ciascun canale completamente distinto dagli altri (no multiplexer), con una profondità di memoria per canale pari ad N campioni. La regolazione del **fattore di scala orizzontale** dello strumento stabilisce l'intervallo di osservazione T<sub>W</sub> presentato sullo schermo dell'oscilloscopio. Poichè il numero di campioni osservati comunque risulta limitato dalla profondità di memoria, attenzione a possibile aliasing introdotto a Tw molto grandi.

### 2) MEMORIA

La **memoria di acquisizione** fa da punto di congiunzione tra il processo di acquisizione, caratterizzato dalla necessità di trasferire i dati ad alta velocità e quello di elaborazione, nella quale processori dedicati servono sia ad implementare algoritmi di misura, sia a convertire i dati in un formato grafico adatto alla visualizzazione.

# 3) VISUALIZZAZIONE E ELABORAZIONE

La visualizzazione avviene generalmente su uno schermo digitale, con scansione dello schermo per righe successive (raster scan) e le informazioni necessarie a costruire l'immagine sono contenute in una memoria grafica, organizzata come matrice di pixel, che contiene per ogni cella informazioni risguardo: posizione, intensità ed eventualmente colore.

➤ La **creazione dell'immagine** grafica può richiedere a seconda delle scelte effettuate sul fattore di scala orizzontale di una decimazione dei campioni, che può avvenire o in modo uniforme o attraverso specifiche funzioni che sono in grado di estrarre informazioni caratteristiche del segnale. Le tre principali sono la rilevazione di picco, di inviluppo e lo smoothing.

# Take home messages

#### GENERATORI A SINTESI DIGITALE: GENERALITÀ E SCHEMA FUNZIONALE

- ➤ I **generatori di segnali** costituiscono una delle categorie più importanti nell'ambito della strumentazione elettronica di misura e collaudo, in grado di generare segnali con determinate e ripetibili caratteristiche in frequenza e ampiezza.
- Si parla di generatori a sintesi digitale per tutti quegli strumenti in cui i relativi campioni siano memorizzati in tabelle precostruite, in modo da rendere più rapide ed immediate semplici variazioni come quella della frequenza fondamentale o dell'ampiezza di un segnale.

#### REGOLAZIONE PARAMETRI DEL SEGNALE

- La **regolazione di frequenza e di fase** consiste nello stabilire correttamente gli indirizzi a cui andare a leggere i campioni già immagazzinati nella memoria. L'indirizzo dipende dalla scelta della frequenza di campionamento e dalla frequenza che si vuole assegnare.
- La **regolazione di ampiezza** viene realizzata generalmente in due modi: tilizzando un convertitore digitale analogico con voltaggio di riferimento regolabile e utilizzando amplificatori e attenuatori opportunamente programmati a valle della conversione digitale-analogica.