Инструкция по монтажу и настройке

Умный дом Sber

AtlasDesign Smart

Оглавление

Подготовительные работы	3
Монтаж	4—12
Настройка Wi-Fi и хаба Sber	13–17
Проверка установки	18
Активация устройств	19—24
Настройка сценариев	25
Передача Умного дома	26—29
Демонстрация клиенту	30

Подготовительные работы

1. Заложить электрический кабель под каждую точку потребления. И **Фазный** L и **Нейтральный** N проводник должен обязательно подходить в каждый подрозетник

2. Установить подрозетники для ЭУИ. Лучше использовать углубленные подрозетники 60 мм для удобства подключения. Не забываем установить подрозетник и подвести питание в место установки хаба (подробная инструкция далее)

3. Установите розетки для Wi-Fi роутера и Zigbee-хаба. Роутер лучше разместить в центре жилья, протянув туда Ethernet-кабель. Хаб — на 2—3 метра от роутера, в непроходном месте

Рекомендации

Питание на умные ЭУИ лучше подавать непосредственно перед моментом активации (когда установлен и готов к работе хаб)

для шлейфовки ЭУИ в многопостовых рамках используйте мягкий провод типа ПУГВ

для крепеления к подрозетнику используйте винты с плоской головкой из комплекта


до завершения ремонта ЭУИ можно защитить от пыли и краски прозрачными крышками из комплекта

SBER

Установите подрозетники в стену

Используйте стандартные круглые подрозетники для бетонных или полых стен, в зависимости от вашей ситуации. Глубина подрозетника 45 или более мм.


По возможности выбирайте углубленные подрозетники 60 мм для более комфортного монтажа жестких проводов в многопостовых конструкциях

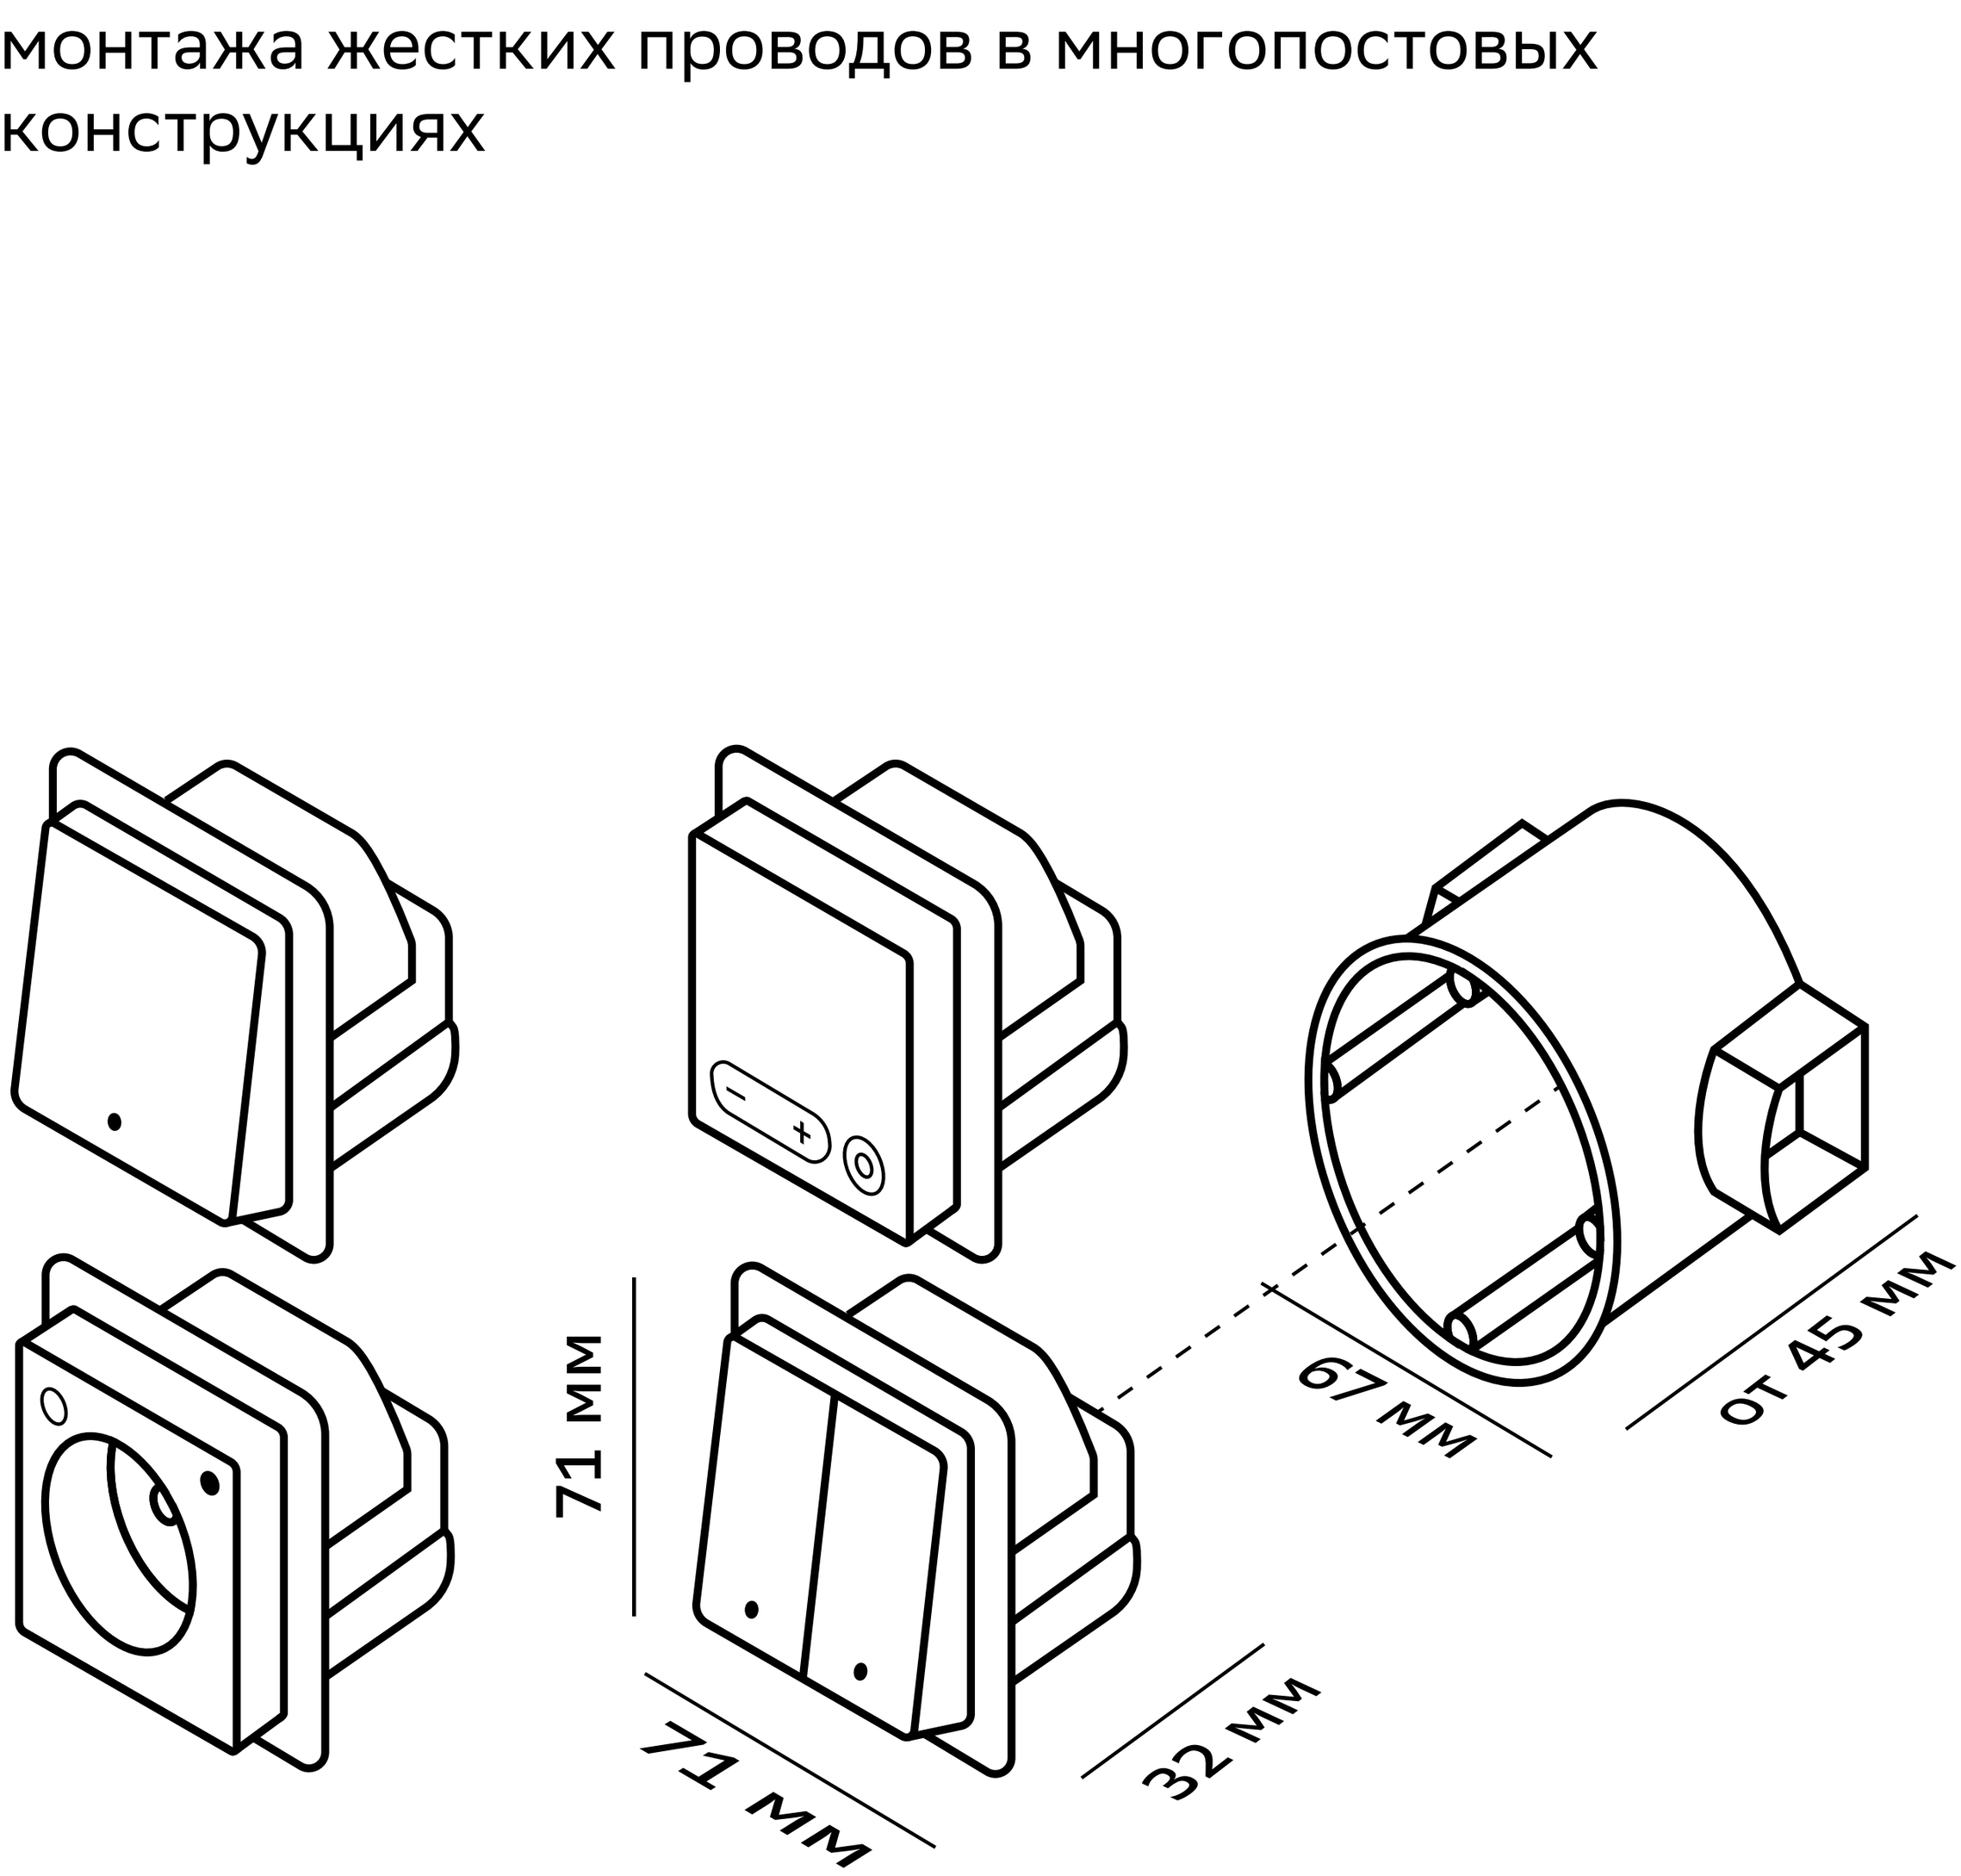

Правильное расположение подрозетников

Расстояние между
центрами подрозетников — 71 мм

Используйте уровень для точного
горизонтального или вертикального
размещения группы подрозетников

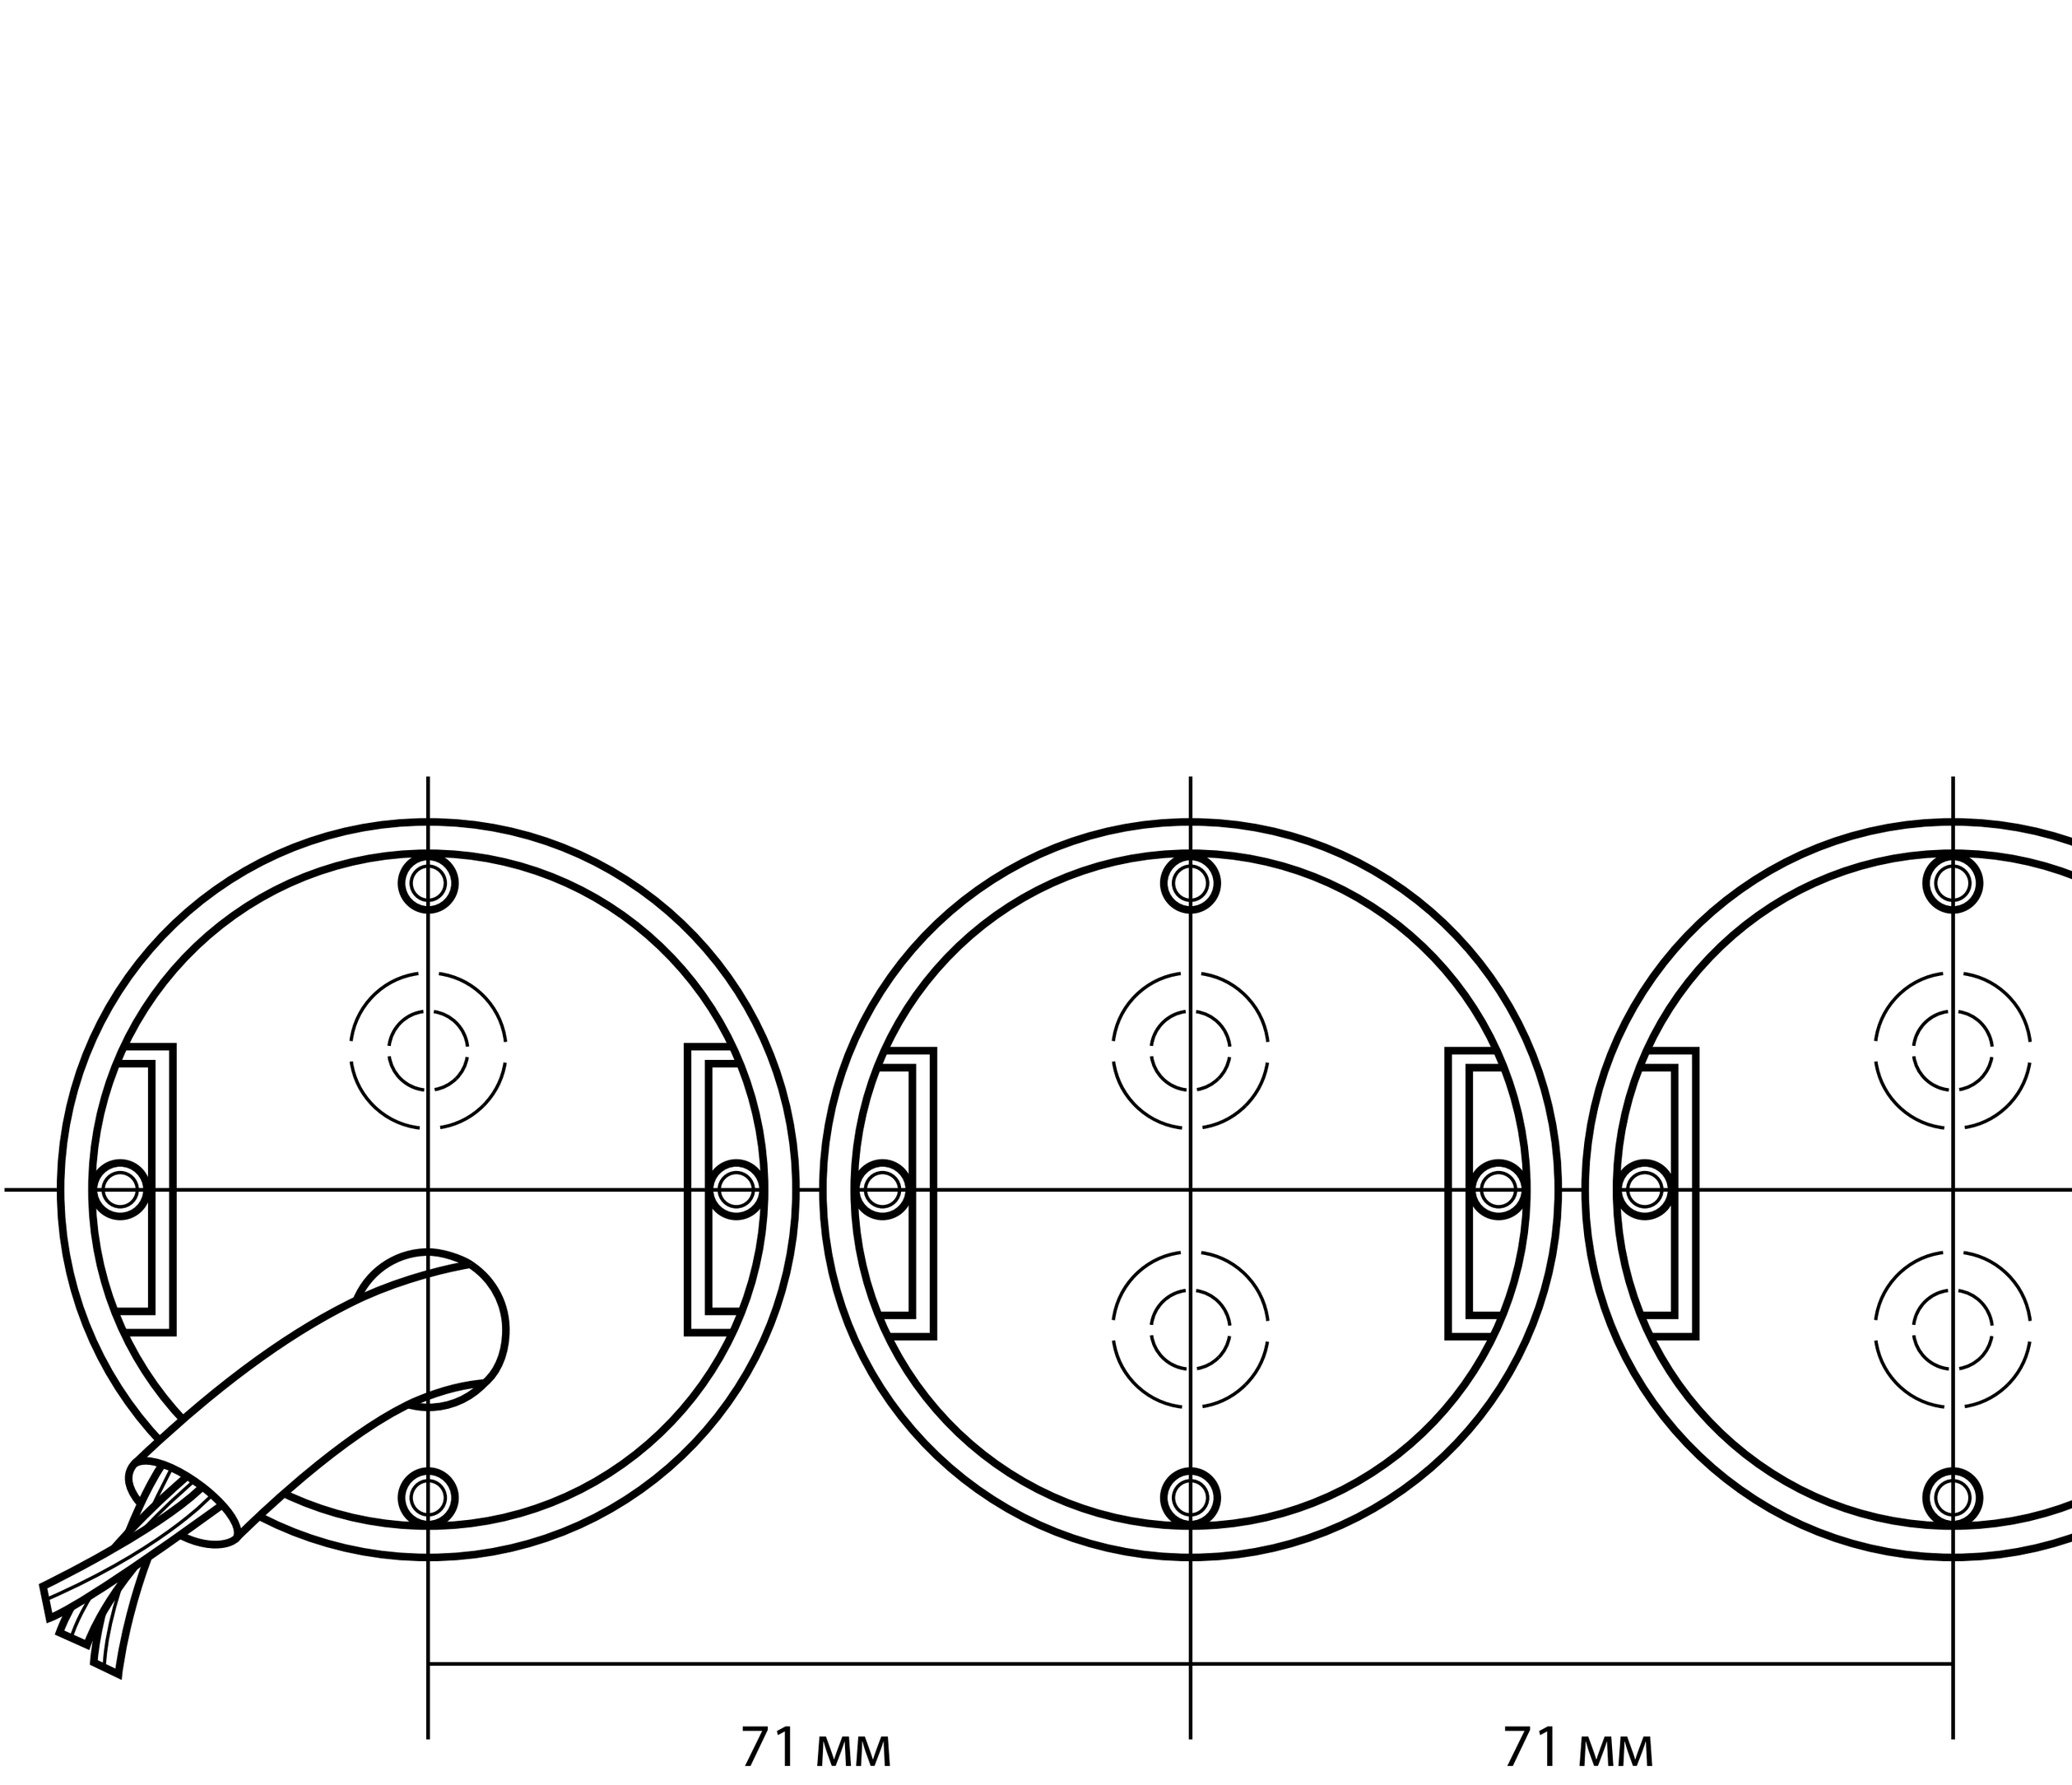

SBER

Проверка напряжения

Отключите питание
на линии!


Проверьте индикатороной
отверткой (тестером) что
напряжение отсутствует!



Подведение проводов и фиксация

Подведите провода питания в подрозетники
и надежно зафиксируйте всю конструкцию
в стене

Обязательно в каждый подрозетник для
выключателя нужно завести и **фазный** L ,
и **нейтральный** N провода. Используйте
медные провода сечением 2,5 мм² для розеток
и 1,5 мм² — для выключателей

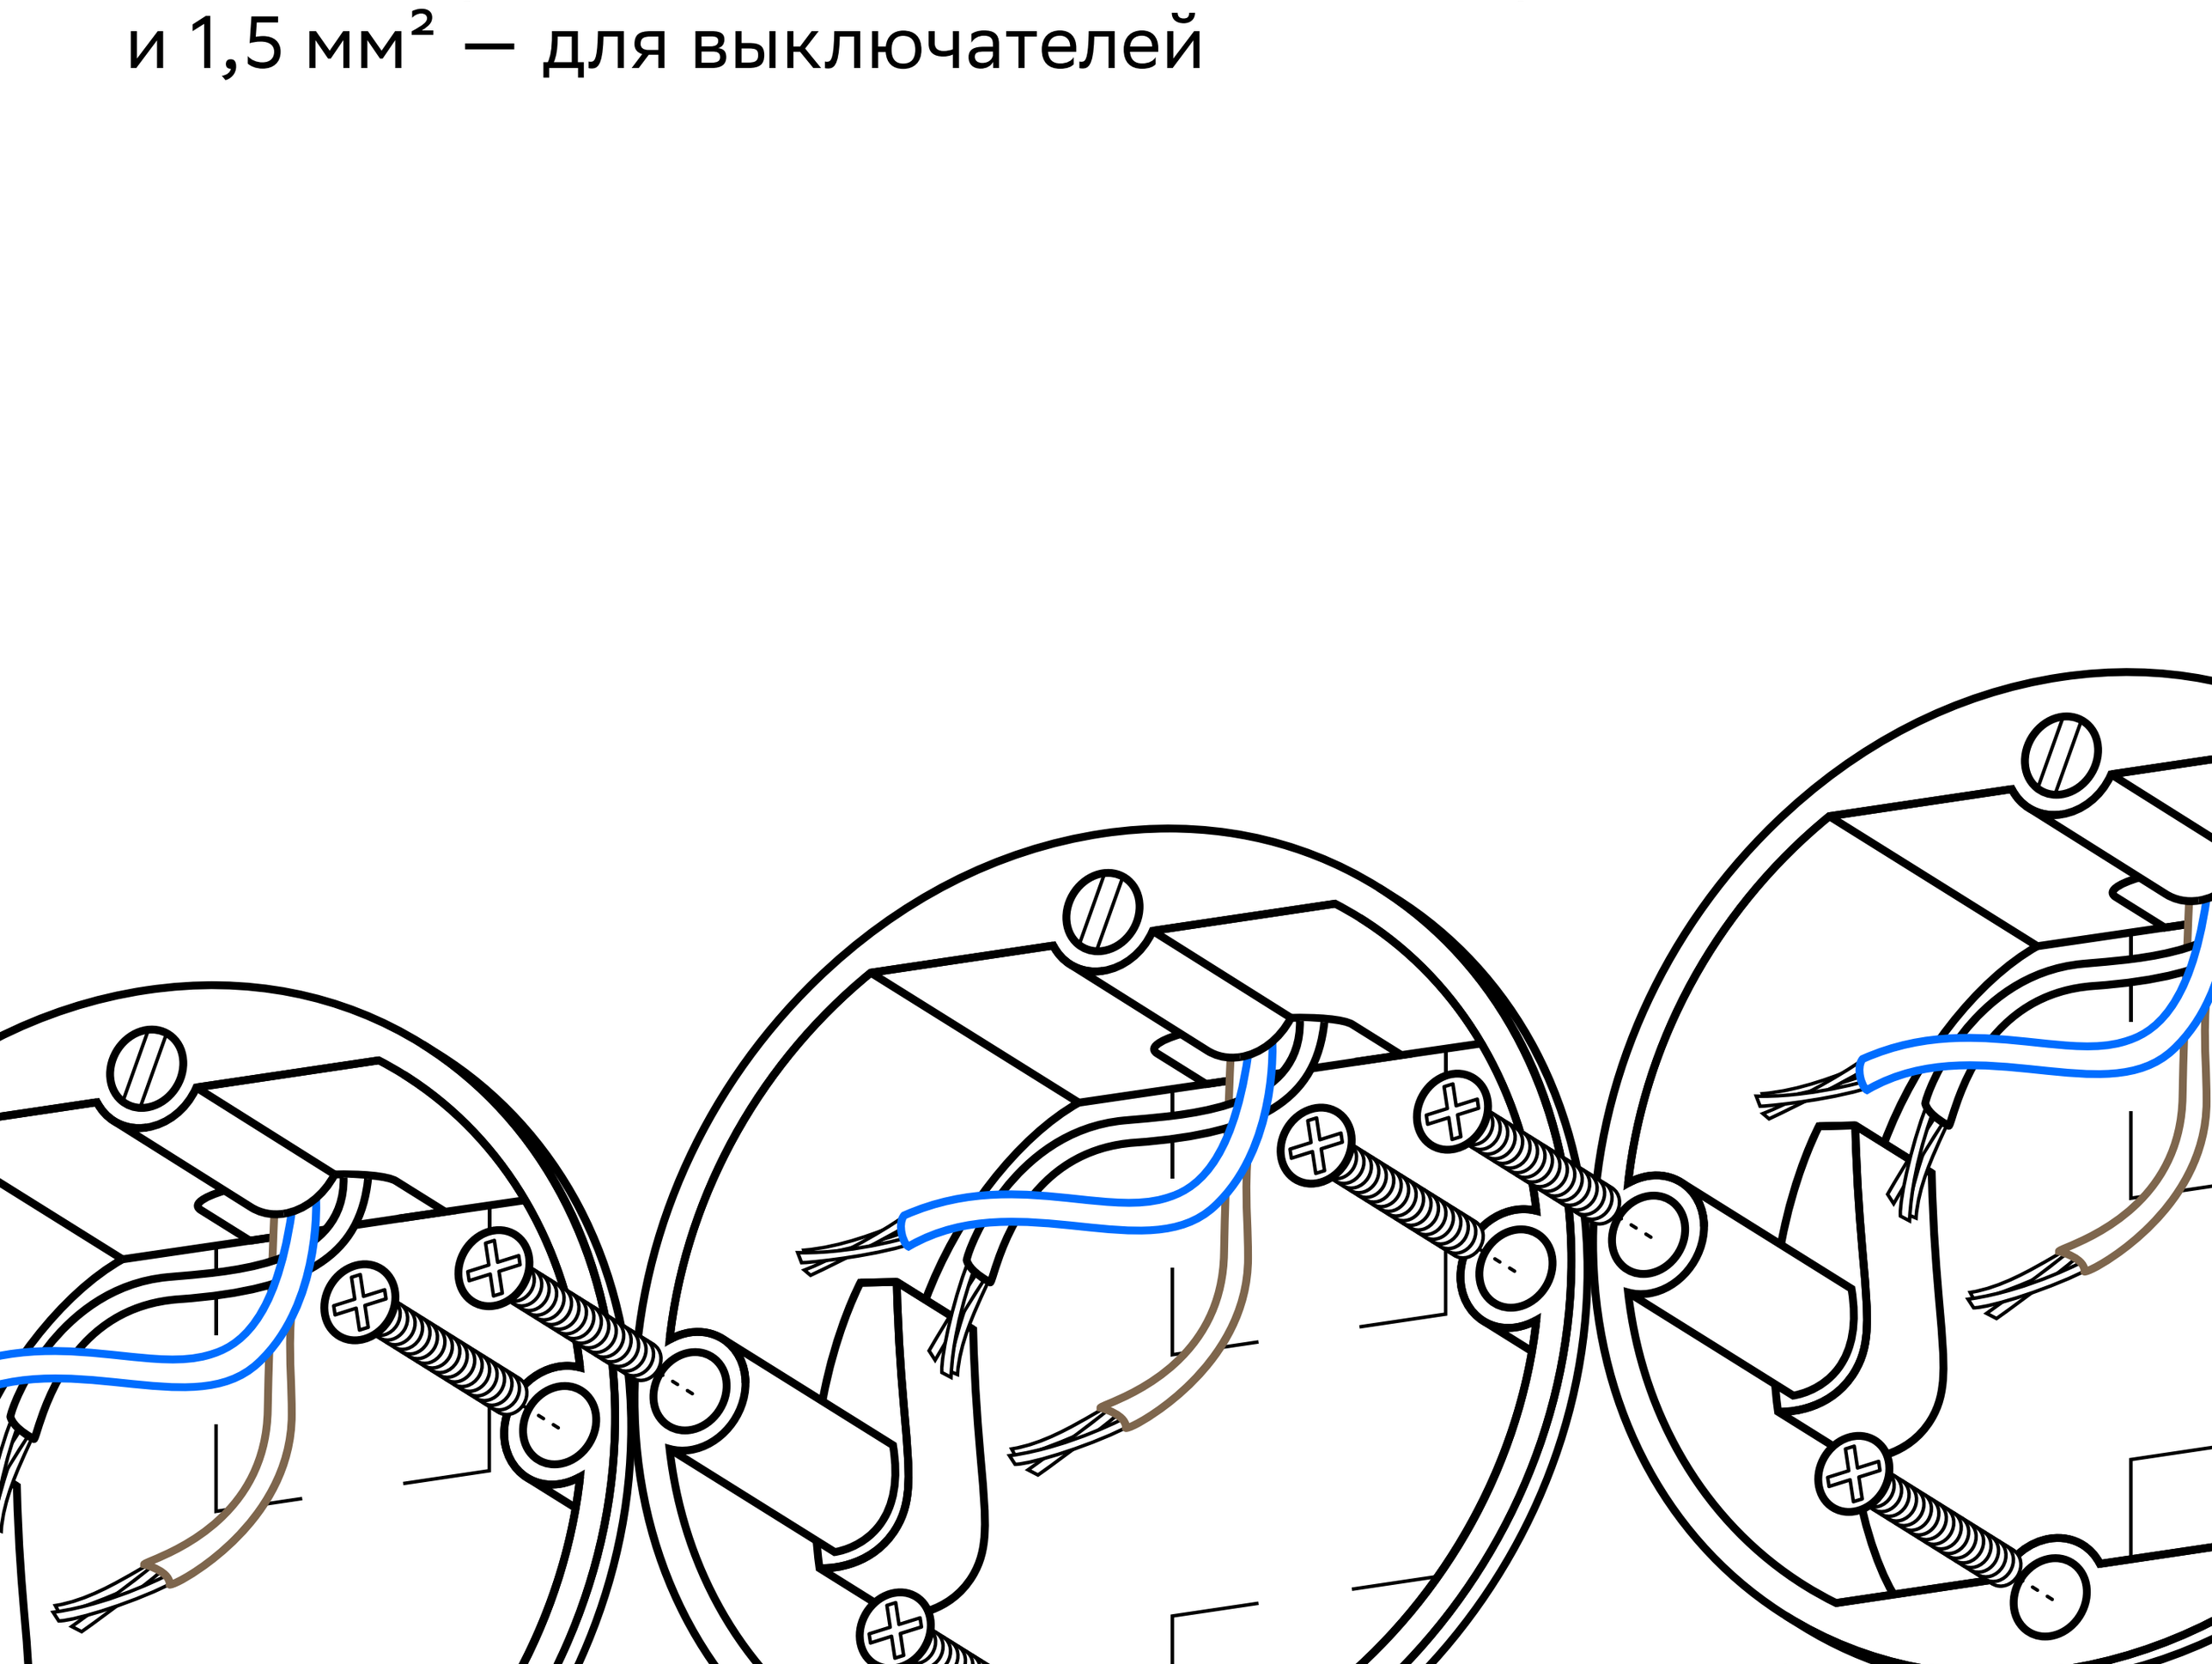


Зачистка проводов

1. Снимите внешнюю защитную оболочку кабеля на максимально возможную длину

2. Обрежьте провода чтобы их длина была не более 10 см от поверхности стены

3. Зачистите концы проводов на 11 мм. Для измерения длины зачистки используйте специальную отметку на корпусе розетки или выключателя

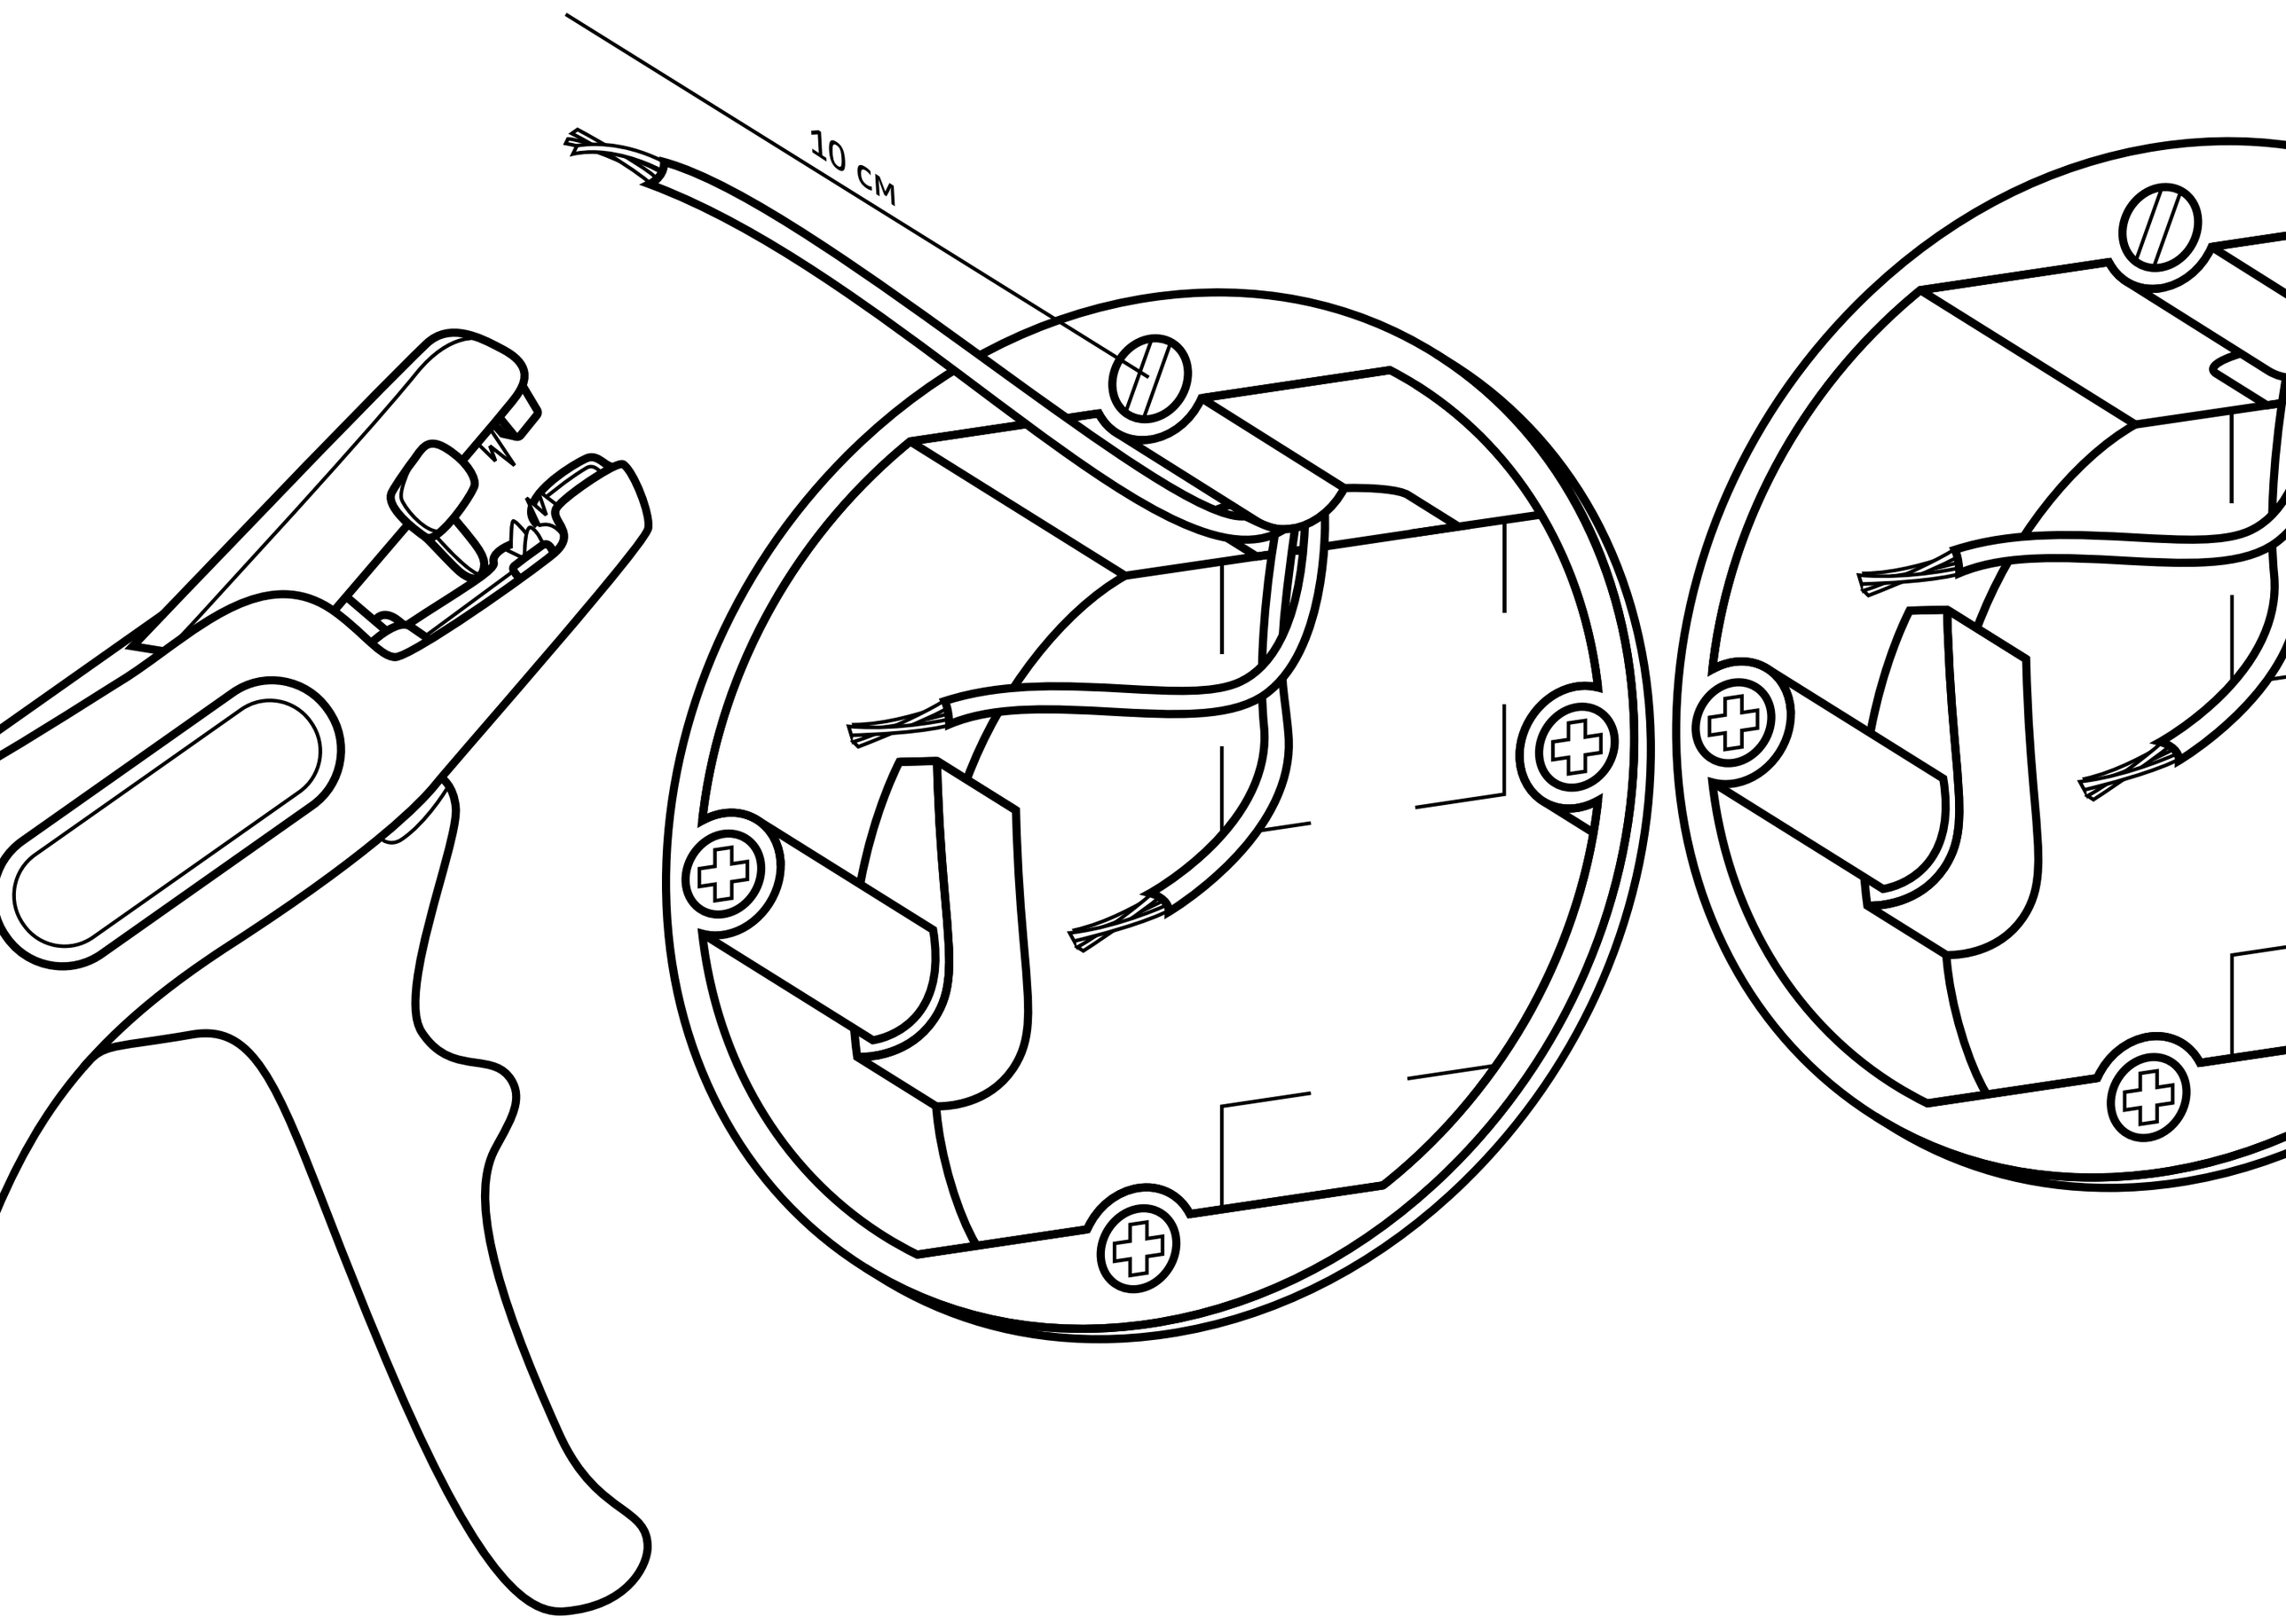


Подключение проводов

1. Подключите провода к клемным колодкам согласно схеме подключения


2. Для межпостовых перемычек в многопостовых конструкциях используйте гибкий кабель с многопроволочными жилами, например **ПуГВ** или **ПВС**

3. Затяните винты клемных колодок. Максимальный момент (усилие) затяжки не более 0,8 Нм

Одноклавишный выключатель

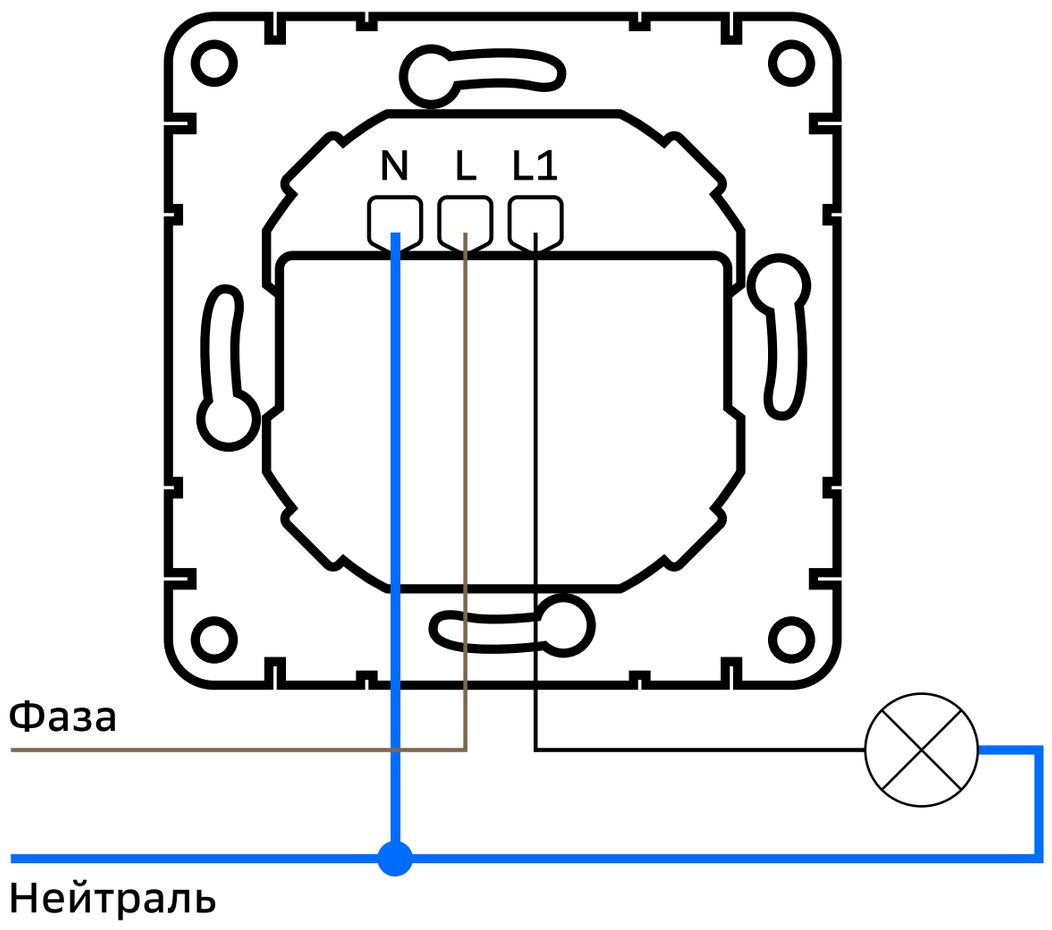



Двухклавишный выключатель

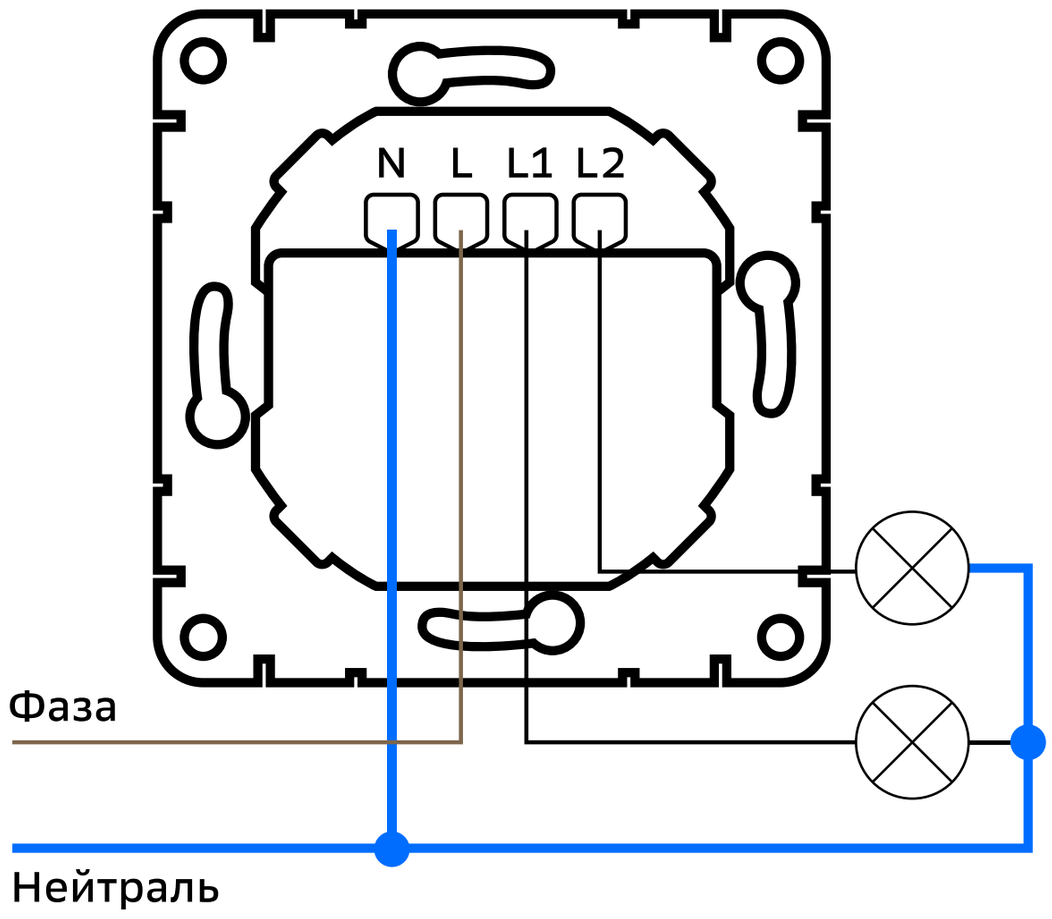

Закрепление устройства

1. Используйте винты с плоской головкой из комплекта
2. Для надежного крепления используйте 2—4 винта
3. Старайтесь закреплять устройства без перекосов, желательно использовать уровень

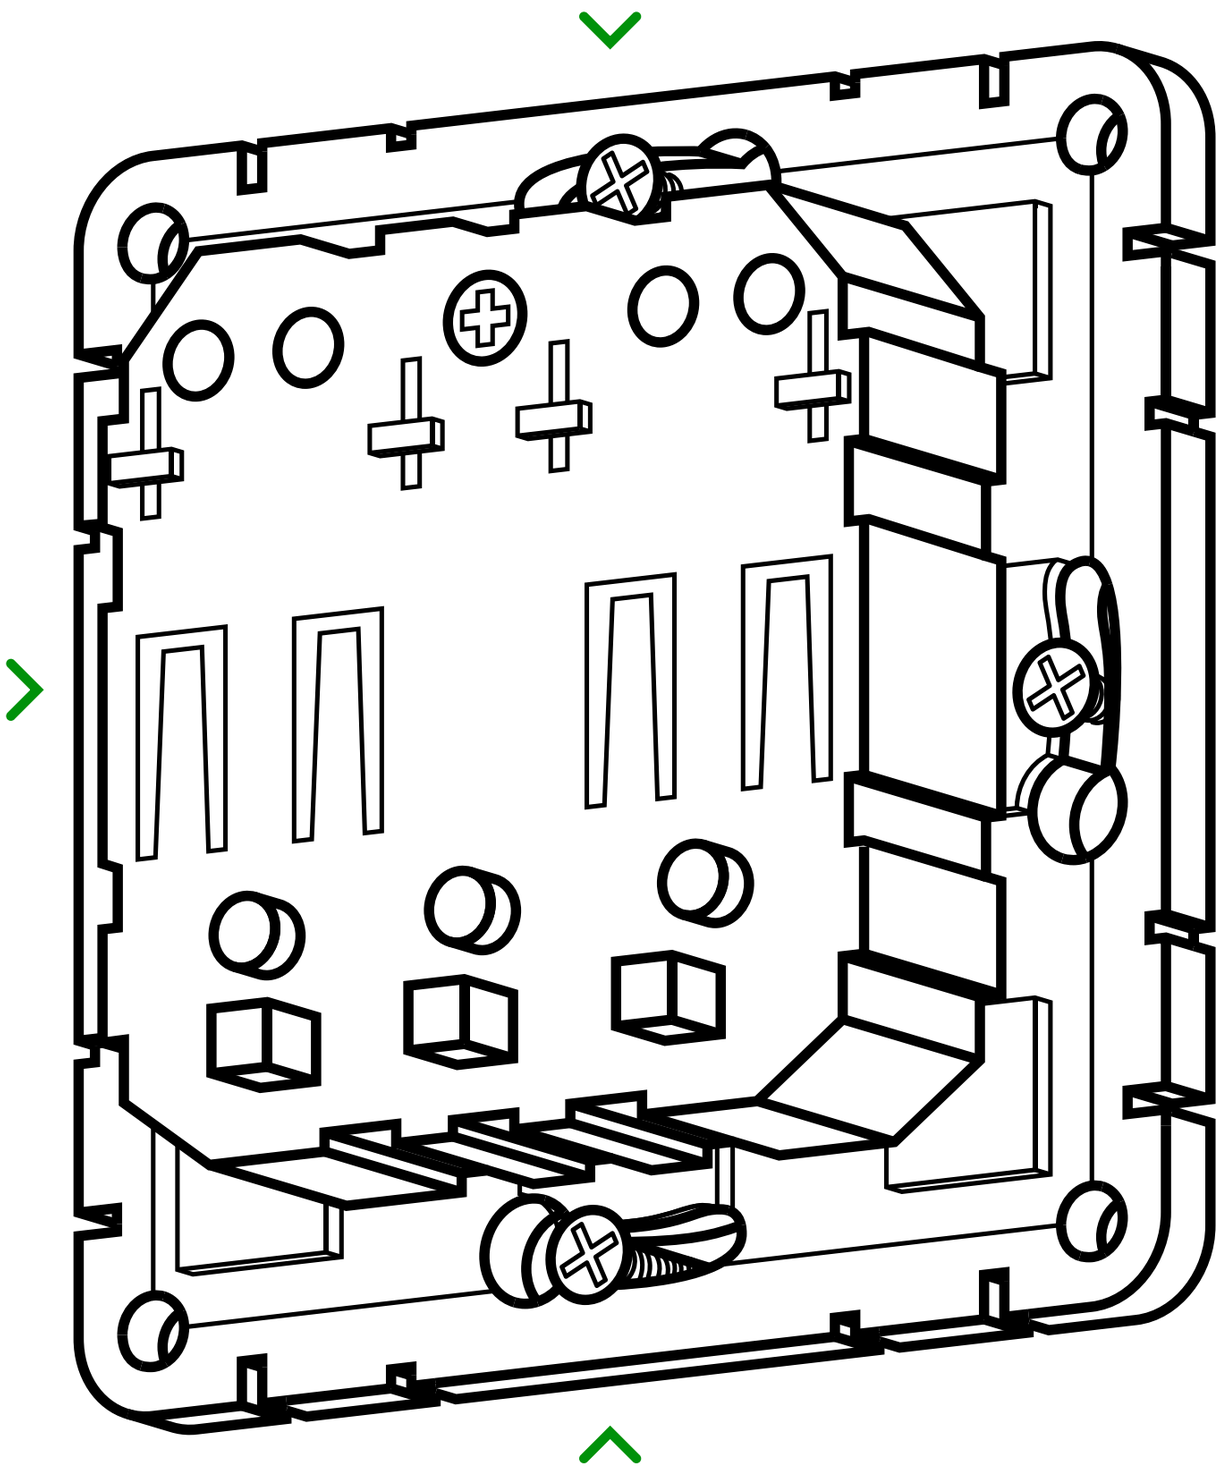

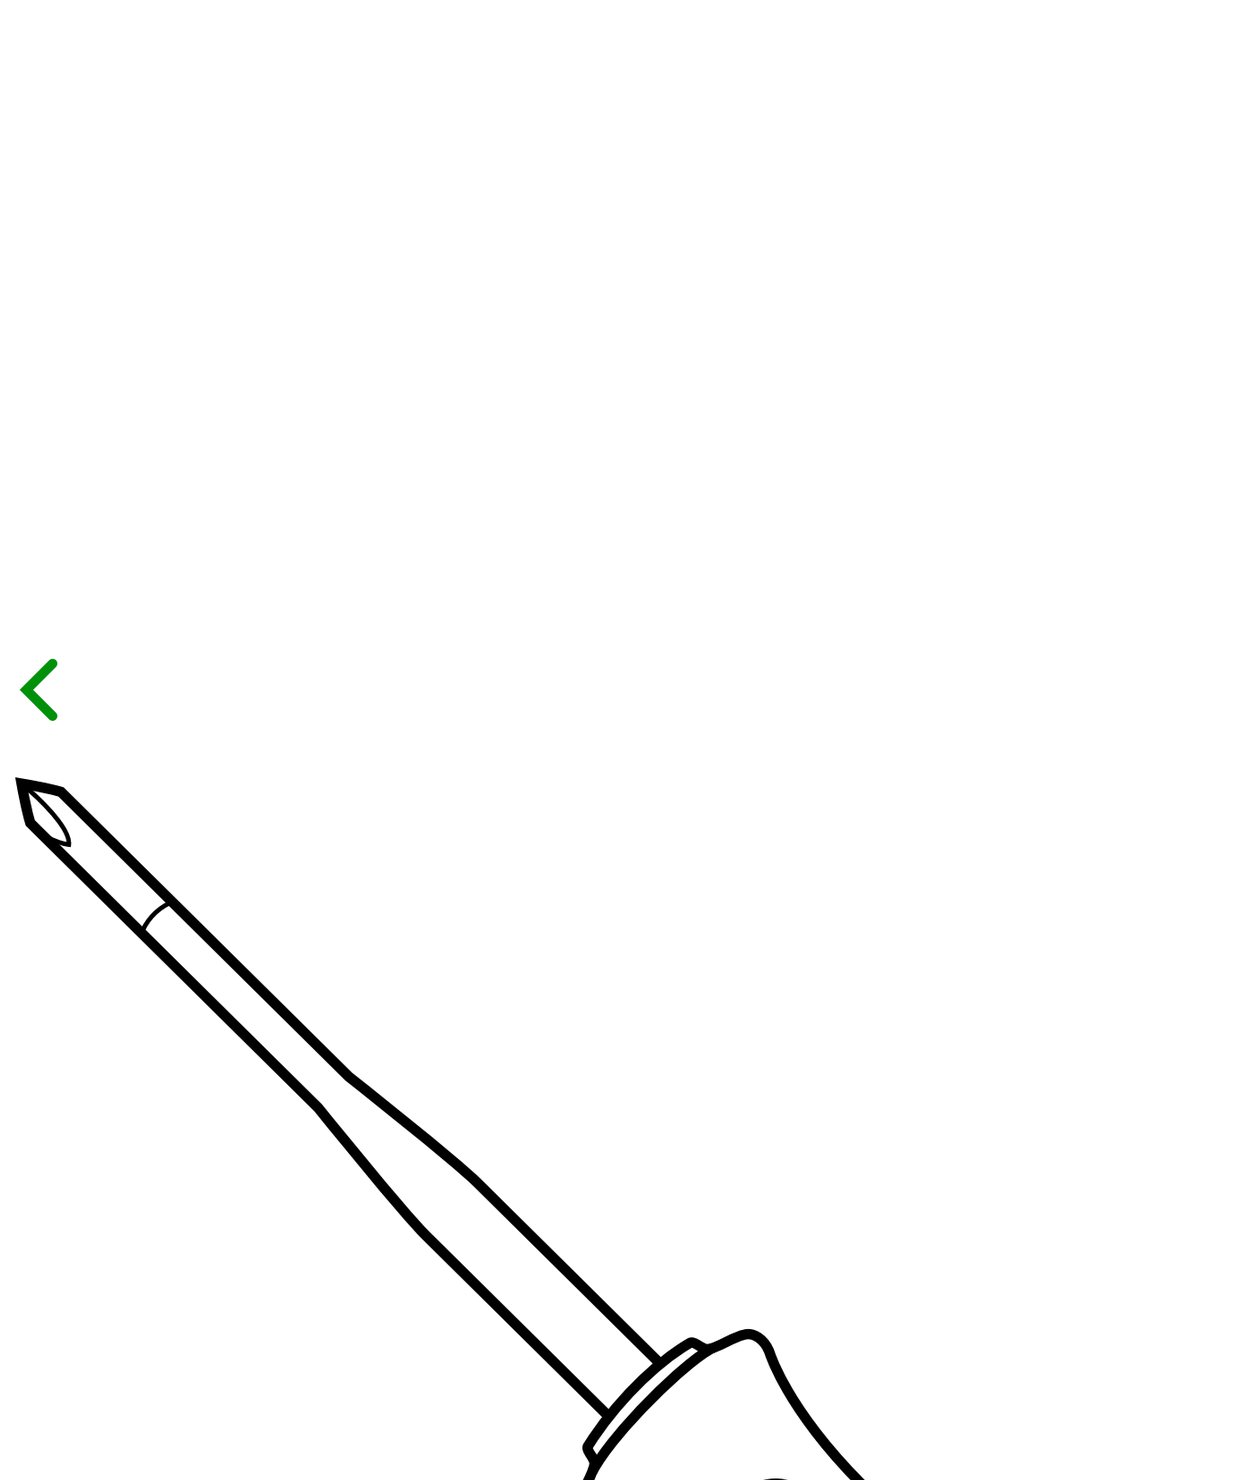

Закрепление декоративной рамки

1. Снимите клавишу или декоративную накладку с устройства. Из коробки они установлены, и без их снятия декоративную рамку надеть невозможно

2. Наденьте декоративную рамку на устройство. Подойдут рамки AtlasDesign, в том числе из коллекций AtlasDesign Nature, Antique, Art

3. Надавите на рамку чтобы она «прищёлкнулась». Убедитесь что все защелки плотно удерживают рамку

4. Вы можете использовать рамки от 1 до 5 постов и комбинировать любые традиционные и умные устройства AtlasDesign в одной рамке




AtlasDesign Classic



AtlasDesign Nature




AtlasDesign Antique

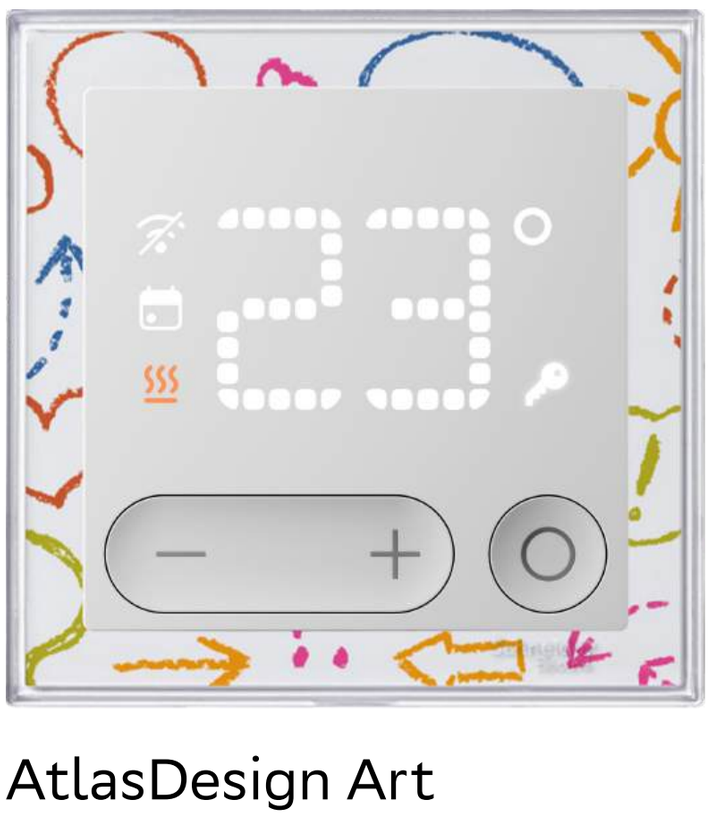


AtlasDesign Art

SBER

Закрепление клавиш или декоративной накладки розетки

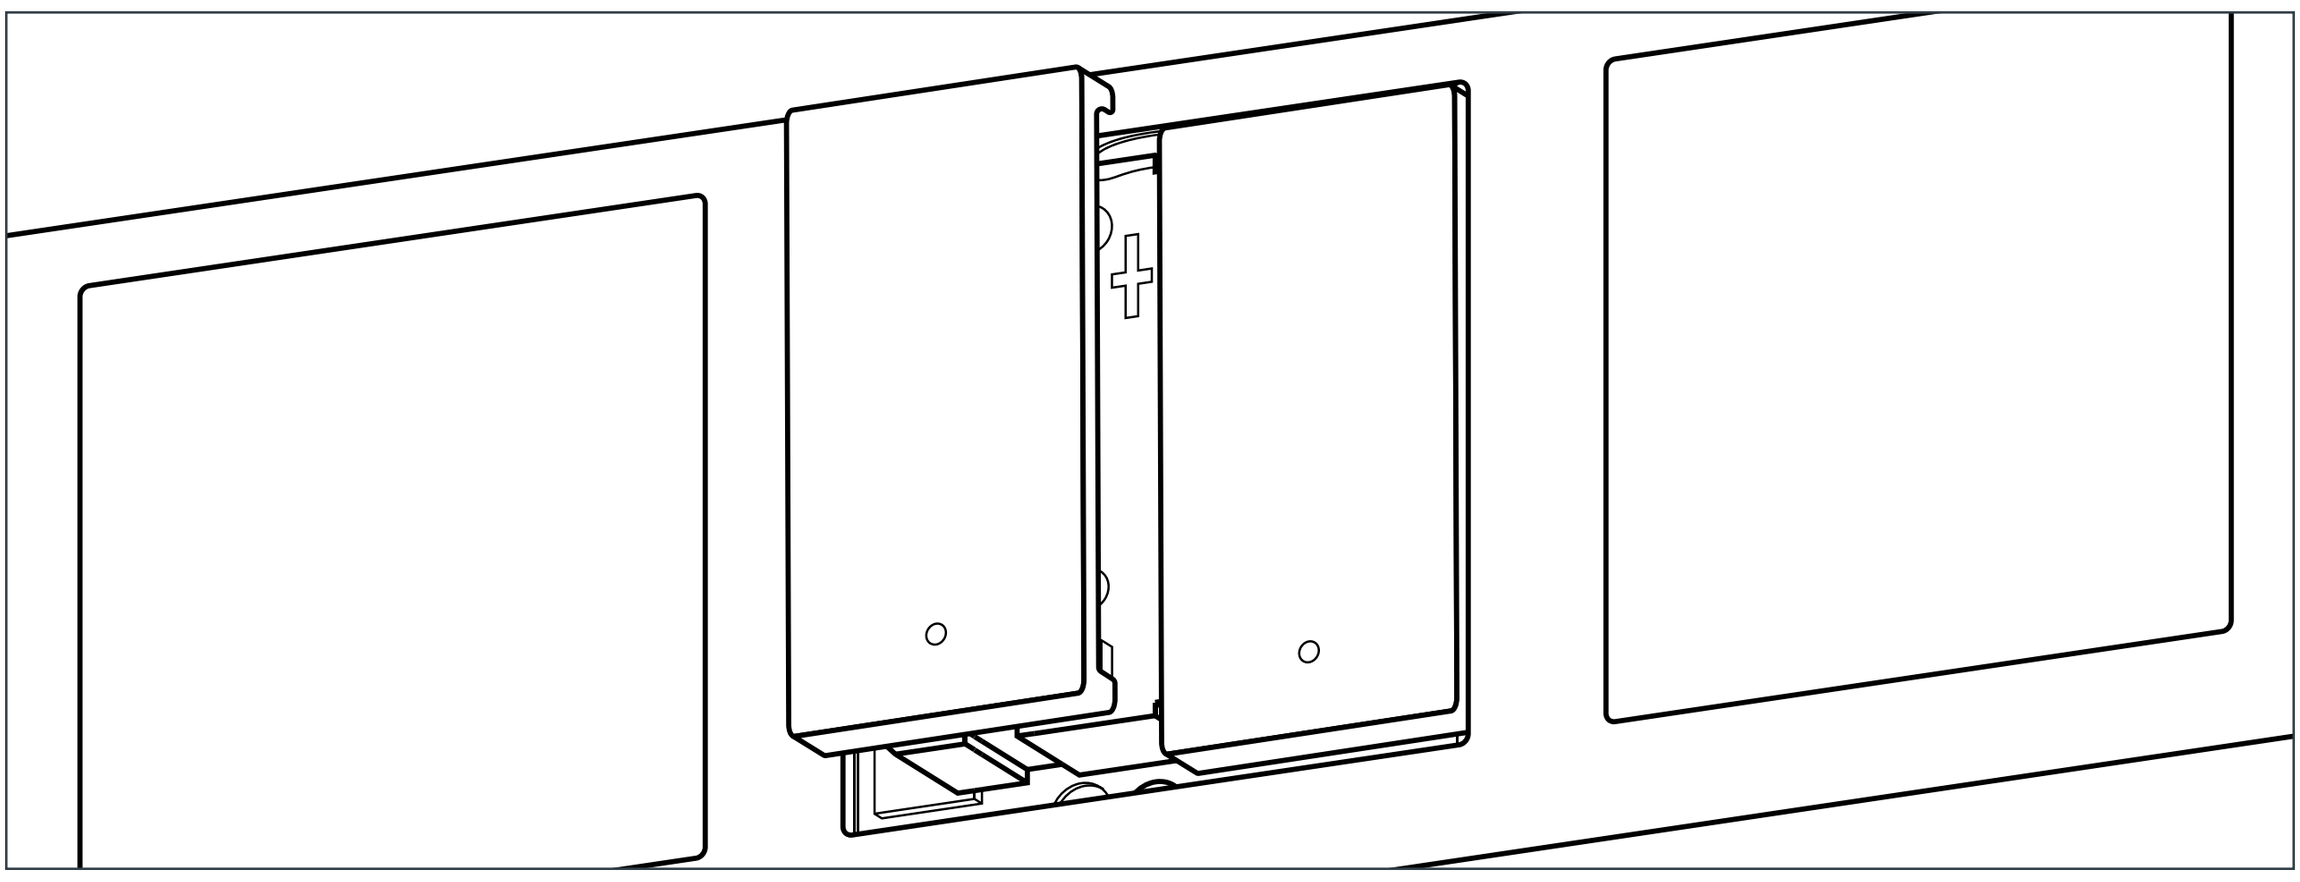

Для крепления клавиши установите ее ровно и нажмите с небольшим усилием в верхней части до характерного щелчка

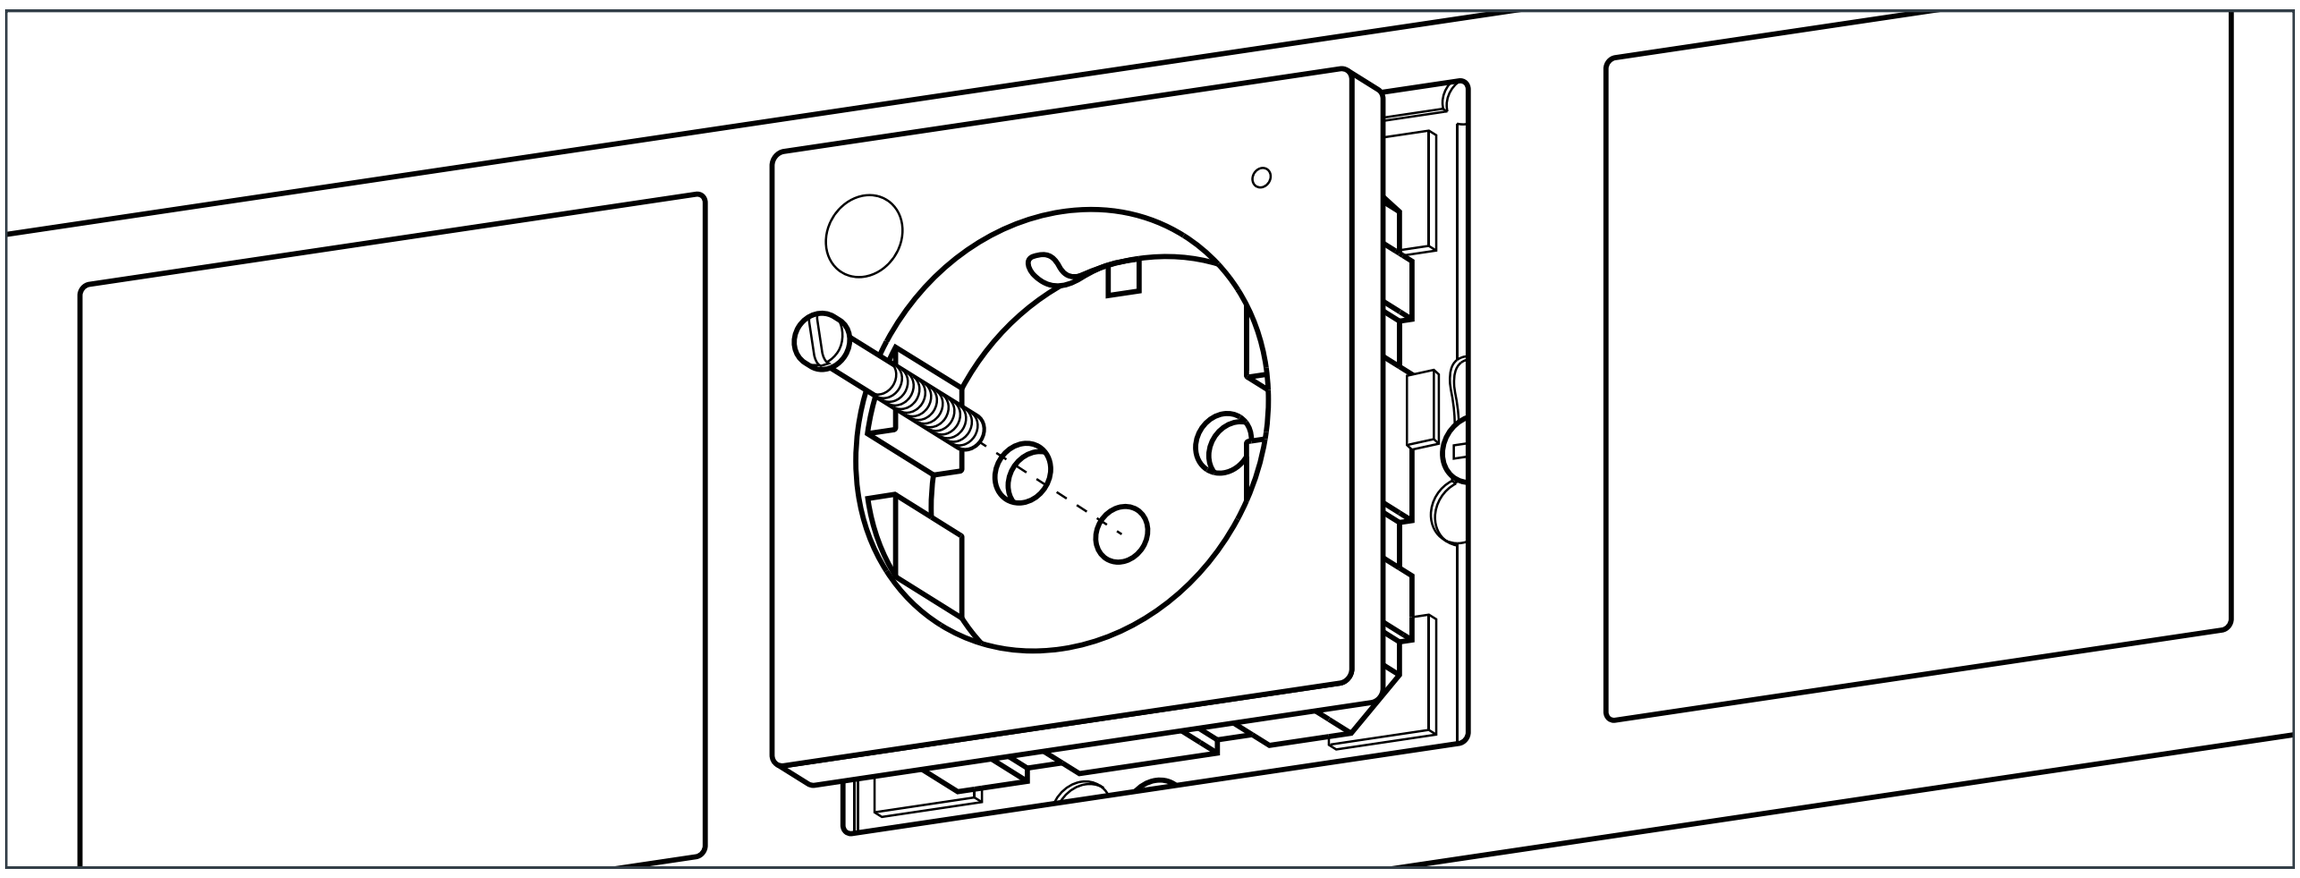

Накладка розетки устанавливается без усилий и закрепляется центральным винтом. Обращайте внимание чтоб кнопка и индикатор встали на свои места

Установка приложения

1. Установить на свой смартфон/планшет мобильное приложение (МП) Салют для Android или Homuz для iOS.
Авторизуйтесь с помощью своего Сбер ID или зарегистрируйте новый аккаунт

2. Создать Дом и задать ему название, понятное для заказчика


Например

Ленина 36

3. Создать все комнаты и помещения квартиры/дома

Например

коридор | спальня | ванна | детская | туалет | кабинет | кухня

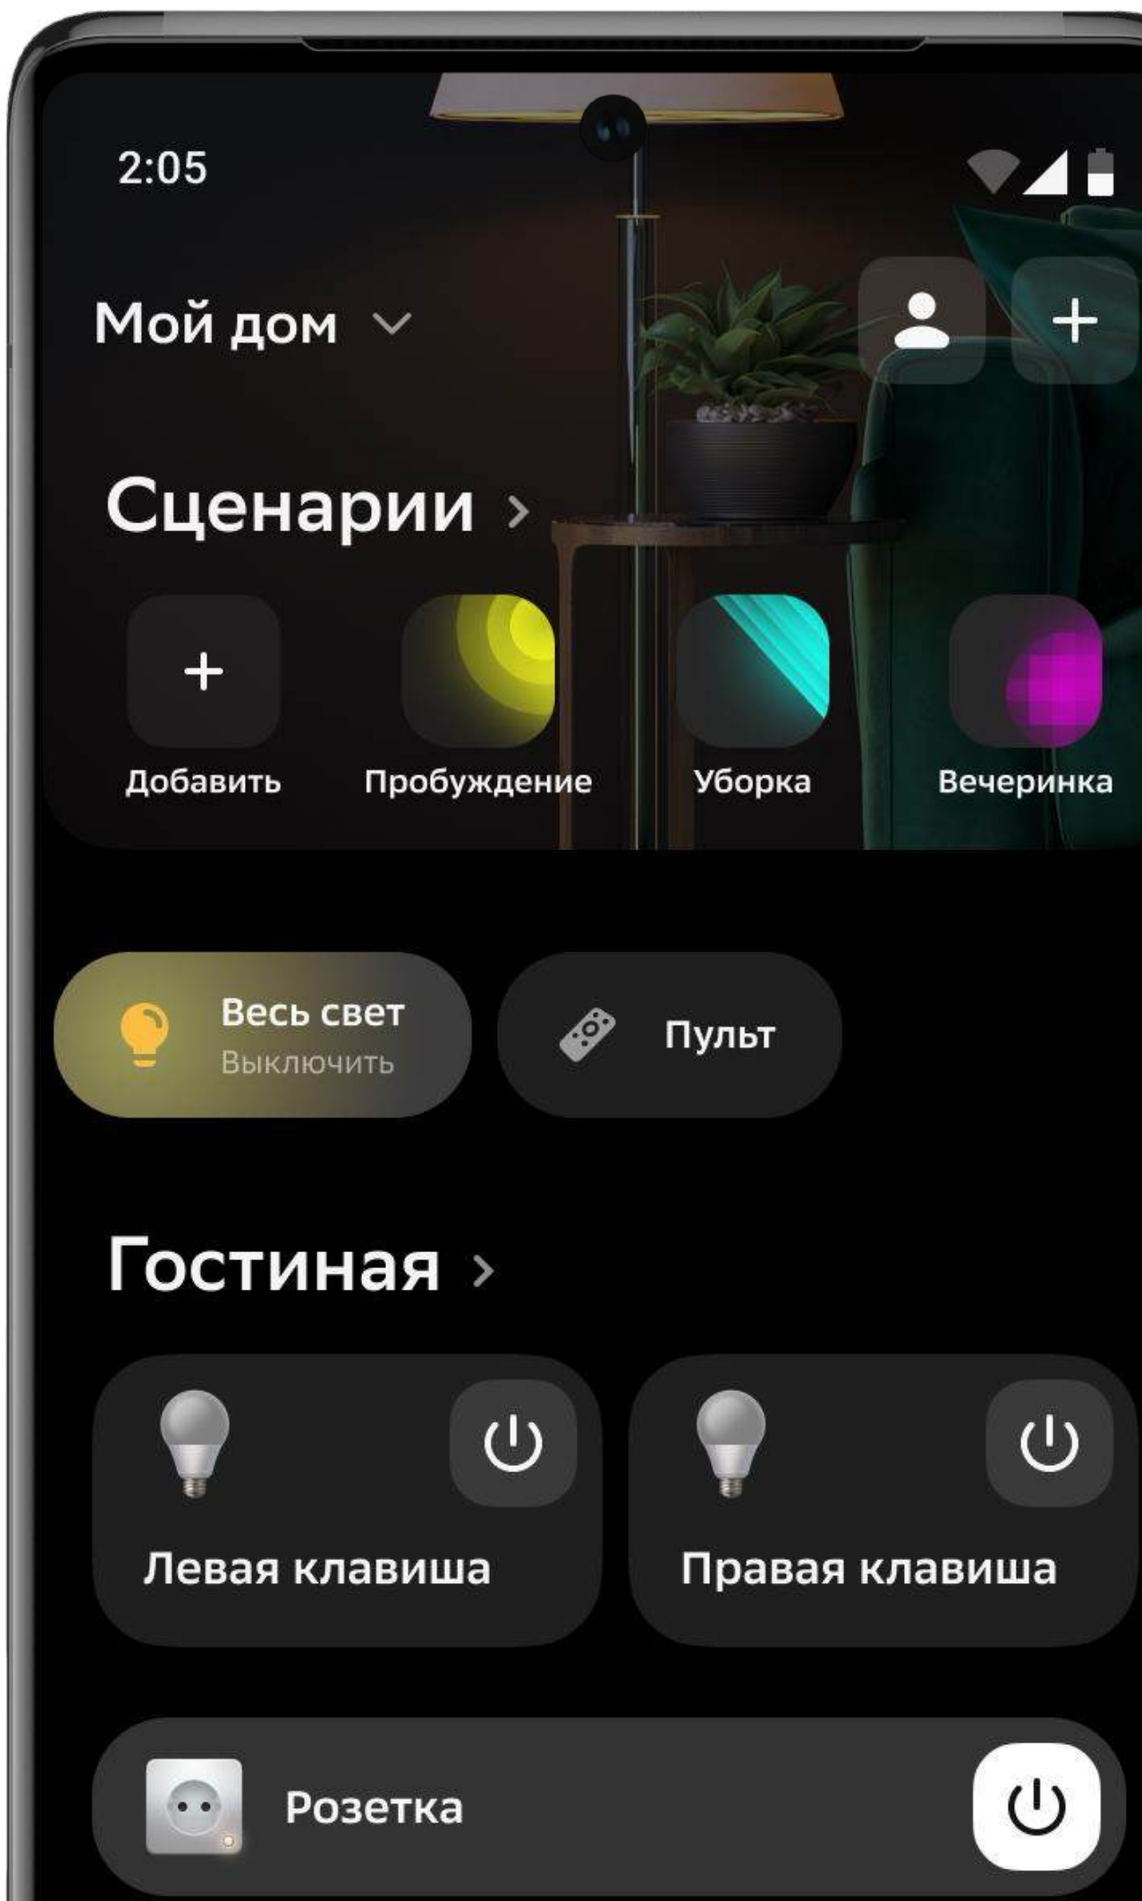


Wi-Fi

Организовать доступ к Wi-Fi 2,4 ГГц.

Если на объекте уже есть постоянный Wi-Fi,
то узнать логин и пароль от него.

Если постоянного Wi-Fi нет, то включить на
телефоне Wi-Fi точку доступа частота (2,4 ГГц)

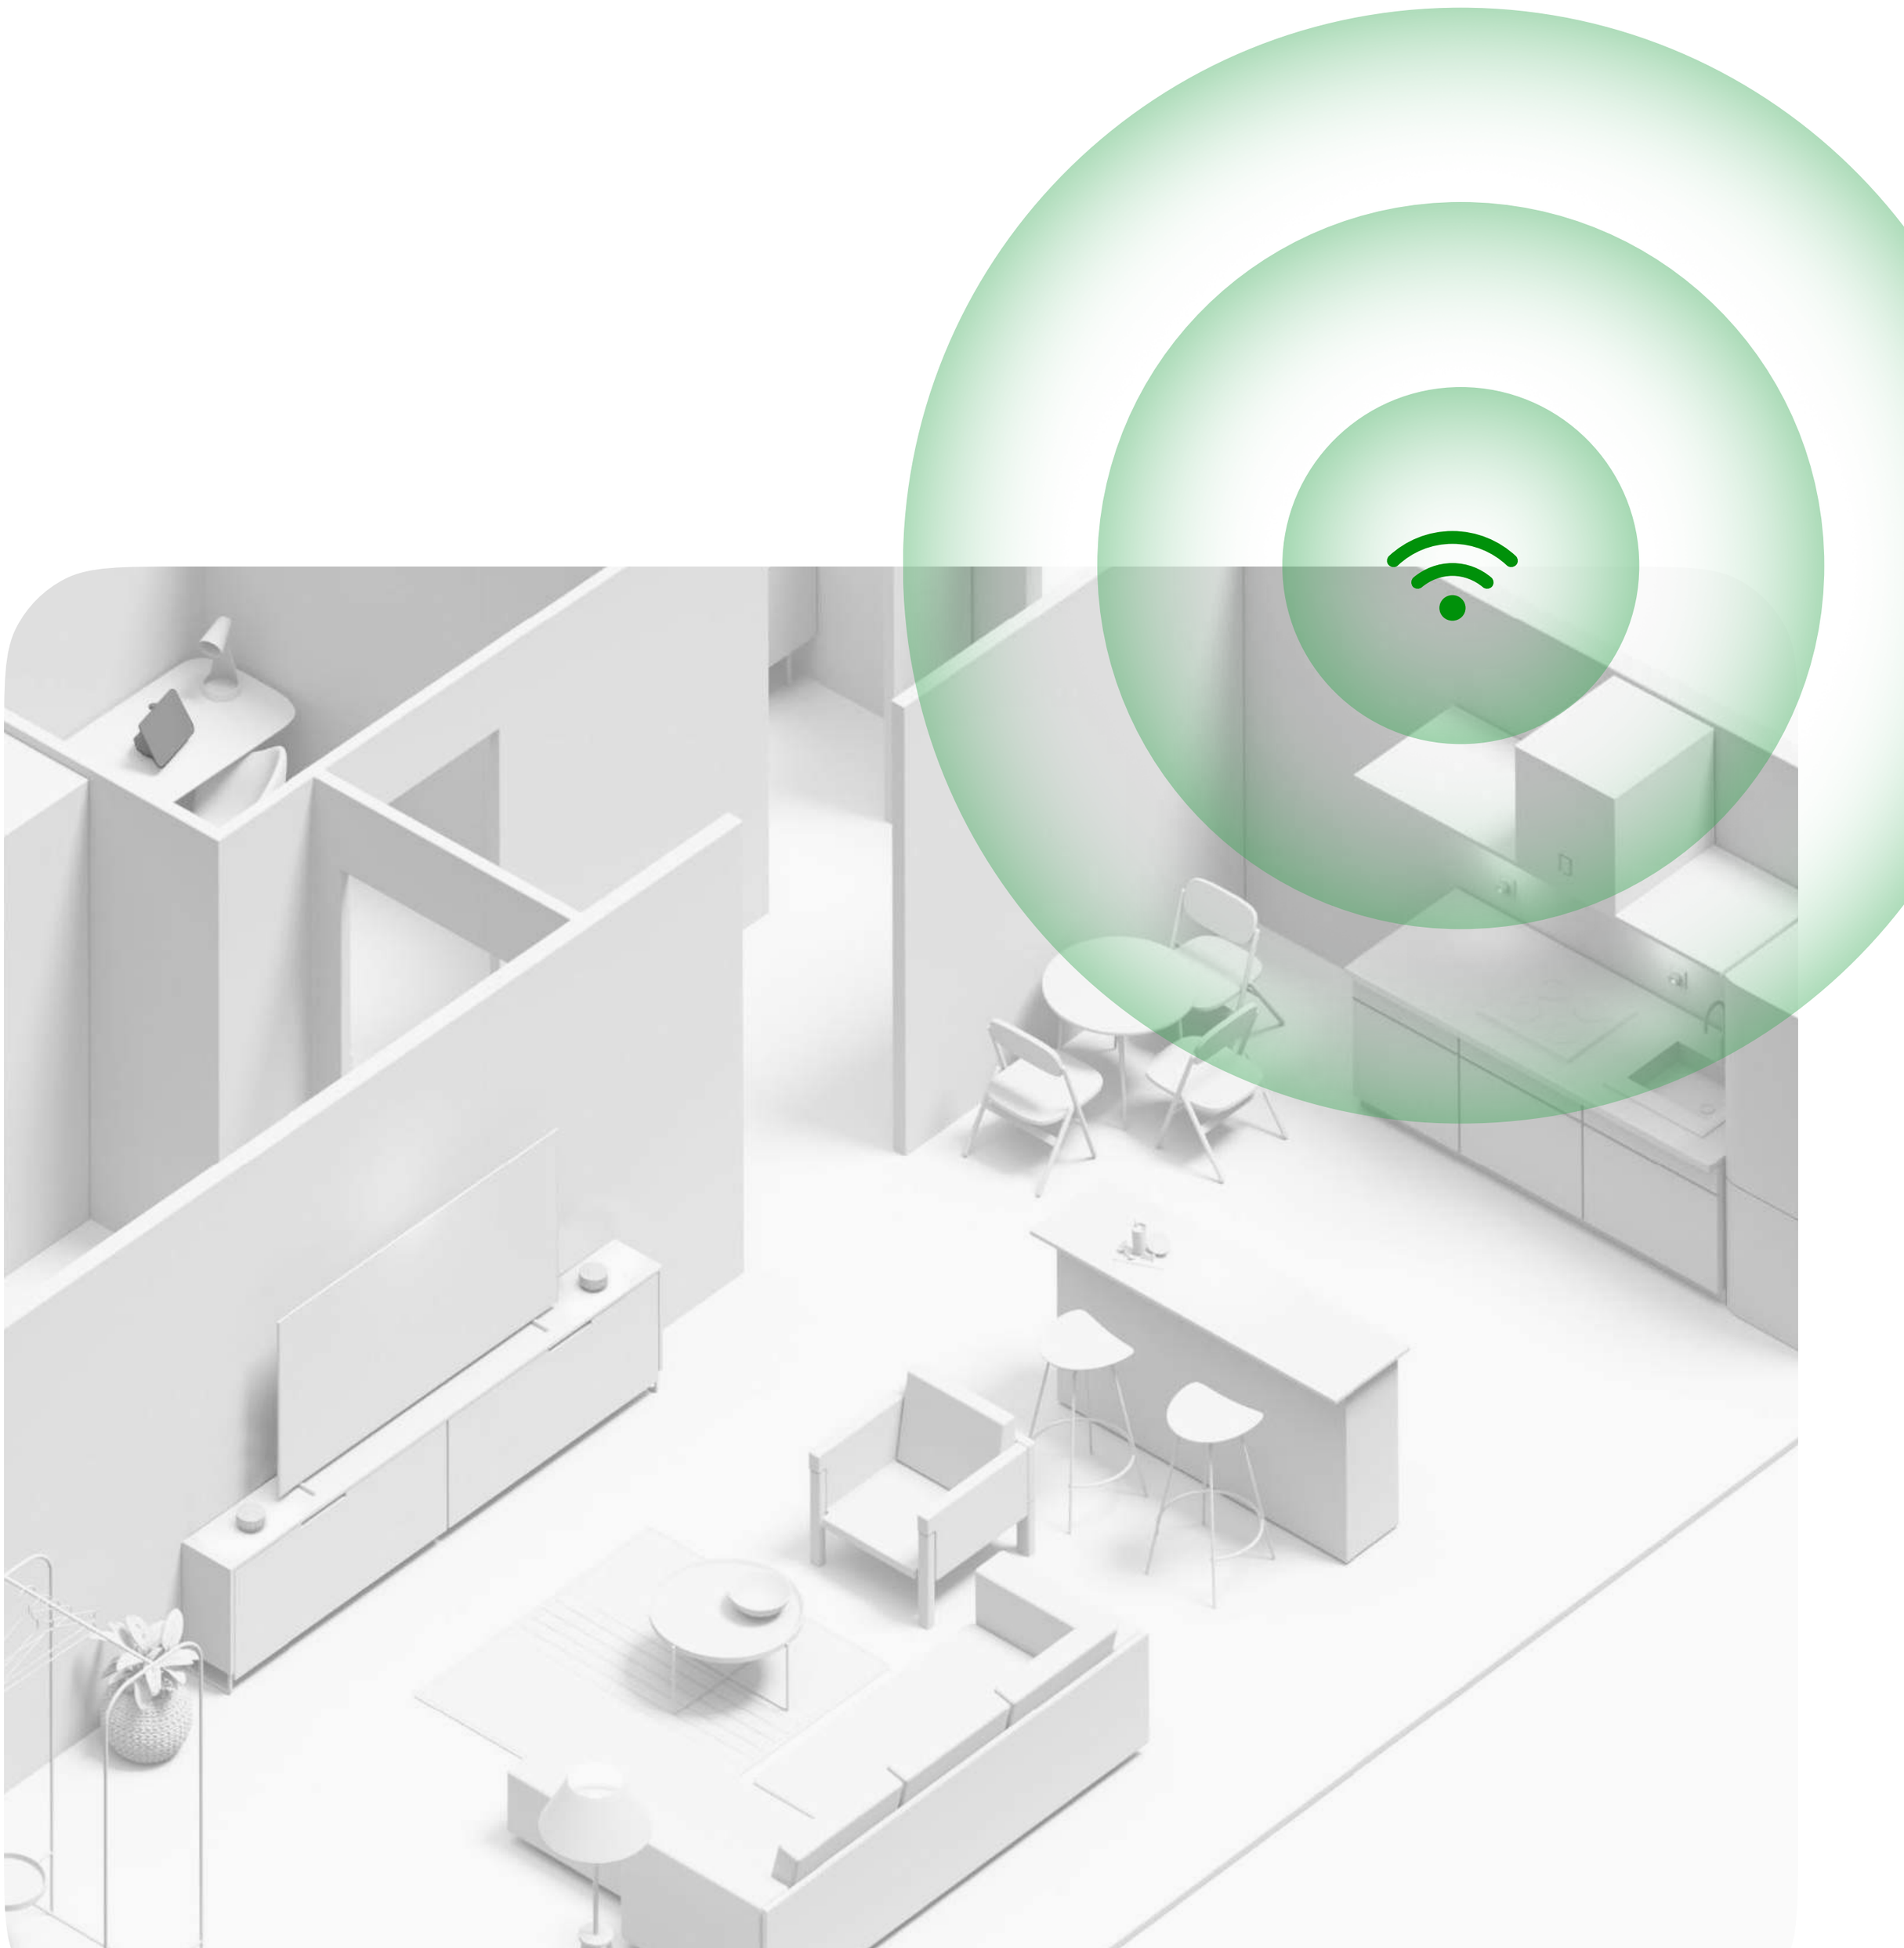

Основные рекомендации по хабу Sber

Сколько нужно хабов на квартиру?

Через один хаб в среднем можно подключить **до 20 Zigbee-устройств** (хаб Sber поддерживает больше, но лучше оставить запас для устройств со сложной конфигурацией)

Если в вашем проекте устройств больше, понадобятся ещё хабы — устанавливайте их в противоположных концах дома или квартиры, при этом убедитесь, в этом месте хорошая связь по Wi-Fi с роутером



Почему лучше подключать Zigbee устройства к хабу, а не к колонке SberBoom Home?

Колонку могут отключить от питания, увезти на дачу, взять ненадолго блок питания для зарядки телефона, воспользоваться розеткой и т.д. Когда Zigbee хаб обесточен — умный дом перестает работать. У стационарного хаба, который установлен в надежном укромном месте гораздо меньше шансов быть обесточенным, чем у колонки

Выбор места установки хаба Sber

Выбрать место (розетку) для хаба по следующим критериям

1. Wi-Fi роутер в радиусе 3 метра.
Не обязательно ставить их прям рядом, важно чтоб у хаба был хороший Wi-Fi сигнал

Не устанавливайте рядом с wifi роутером и микроволновой печью

2. Неотключаемая по питанию линия. Хаб должен всегда быть запитан

3. Розетка хаба должна быть **НЕ умная**

4. Не экранирован металлическим шкафом или зеркалом

5. В незаметном месте чтобы никто случайно не отключил питание

Хорошие варианты:
кладовка, гардеробная.

Плохие варианты:
детская, гостиная

6. На расстоянии не более трёх метров от хаба желательно установить два или больше умных устройства с функцией ретрансляции Zigbee-сигнала (подходят умные выключатели, умные розетки и термостат теплого пола)

Умный хаб связывает в единую сеть датчики, исполнительные устройства и приложения для управления домом

SBER

Установка хаба Sber

1 Установить хаб в розетку

Вставьте хаб в розетку. Через ~10 секунд загорится белый светодиод с плавным изменением яркости
Если нет — зажмите кнопку на 10 секунд, хаб перейдёт в режим подключения

2 Активировать хаб в мобильном приложении. Убедитесь что активируете хаб в нужный Дом

В приложении Салют на экране нажмите «+» → Устройство и выберите хаб

3 В настройках хаба задать ему корректную комнату в которой он реально стоит

4 Проверить наличие обновлений прошивки хаба. Обновить до последней версии

Проверка установки

1. Убедитесь что все закреплено ровно и аккуратно

2. Перед подачей питания рекомендуется настроить Wi-Fi и хаб Sber

3. Можно подать питание на линии и перейти к активации умных функций

4. Пока выключатели и розетки не активированы, они будут работать как традиционные, без умных функций



SBER

Активация встраиваемых Zigbee-устройств Sber

1/2

1. Подать напряжение на линии, питающие ЭУИ в первой комнате/помещении.
Например, подали питание на выключатели и розетки Кухни. ЭУИ автоматически перейдут в режим активации — зеленые индикаторы будут плавно менять яркость.


   Режим сопряжения активируется на 3 минуты

   Если ЭУИ были ранее уже запитаны, то перевести в режим сопряжения: нажать и удерживать кнопку сопряжения на каждом ЭУИ — зеленые индикаторы будут плавно менять яркость.

2. Перевести хаб в режим поиска Zigbee устройств. Просто нажать на кнопку на хабе 1 раз. Альтернативный способ — запустить поиск Zigbee устройств в мобильном приложении. Зеленый индикатор на хабе начнет плавно мигать зеленым

3. Убедиться что все умные ЭУИ подключились к хабу.
Зеленые индикаторы на ЭУИ перестают мигать когда устройство подключилось к хабу (либо когда прошло 3 минуты). Обновить список устройств в МП. Там должны появиться все устройства, найденные хабом. Если найдены не все, то повторить процедуру сопряжения для устройств, которые не нашлись

Кнопка перевода в режим подключения

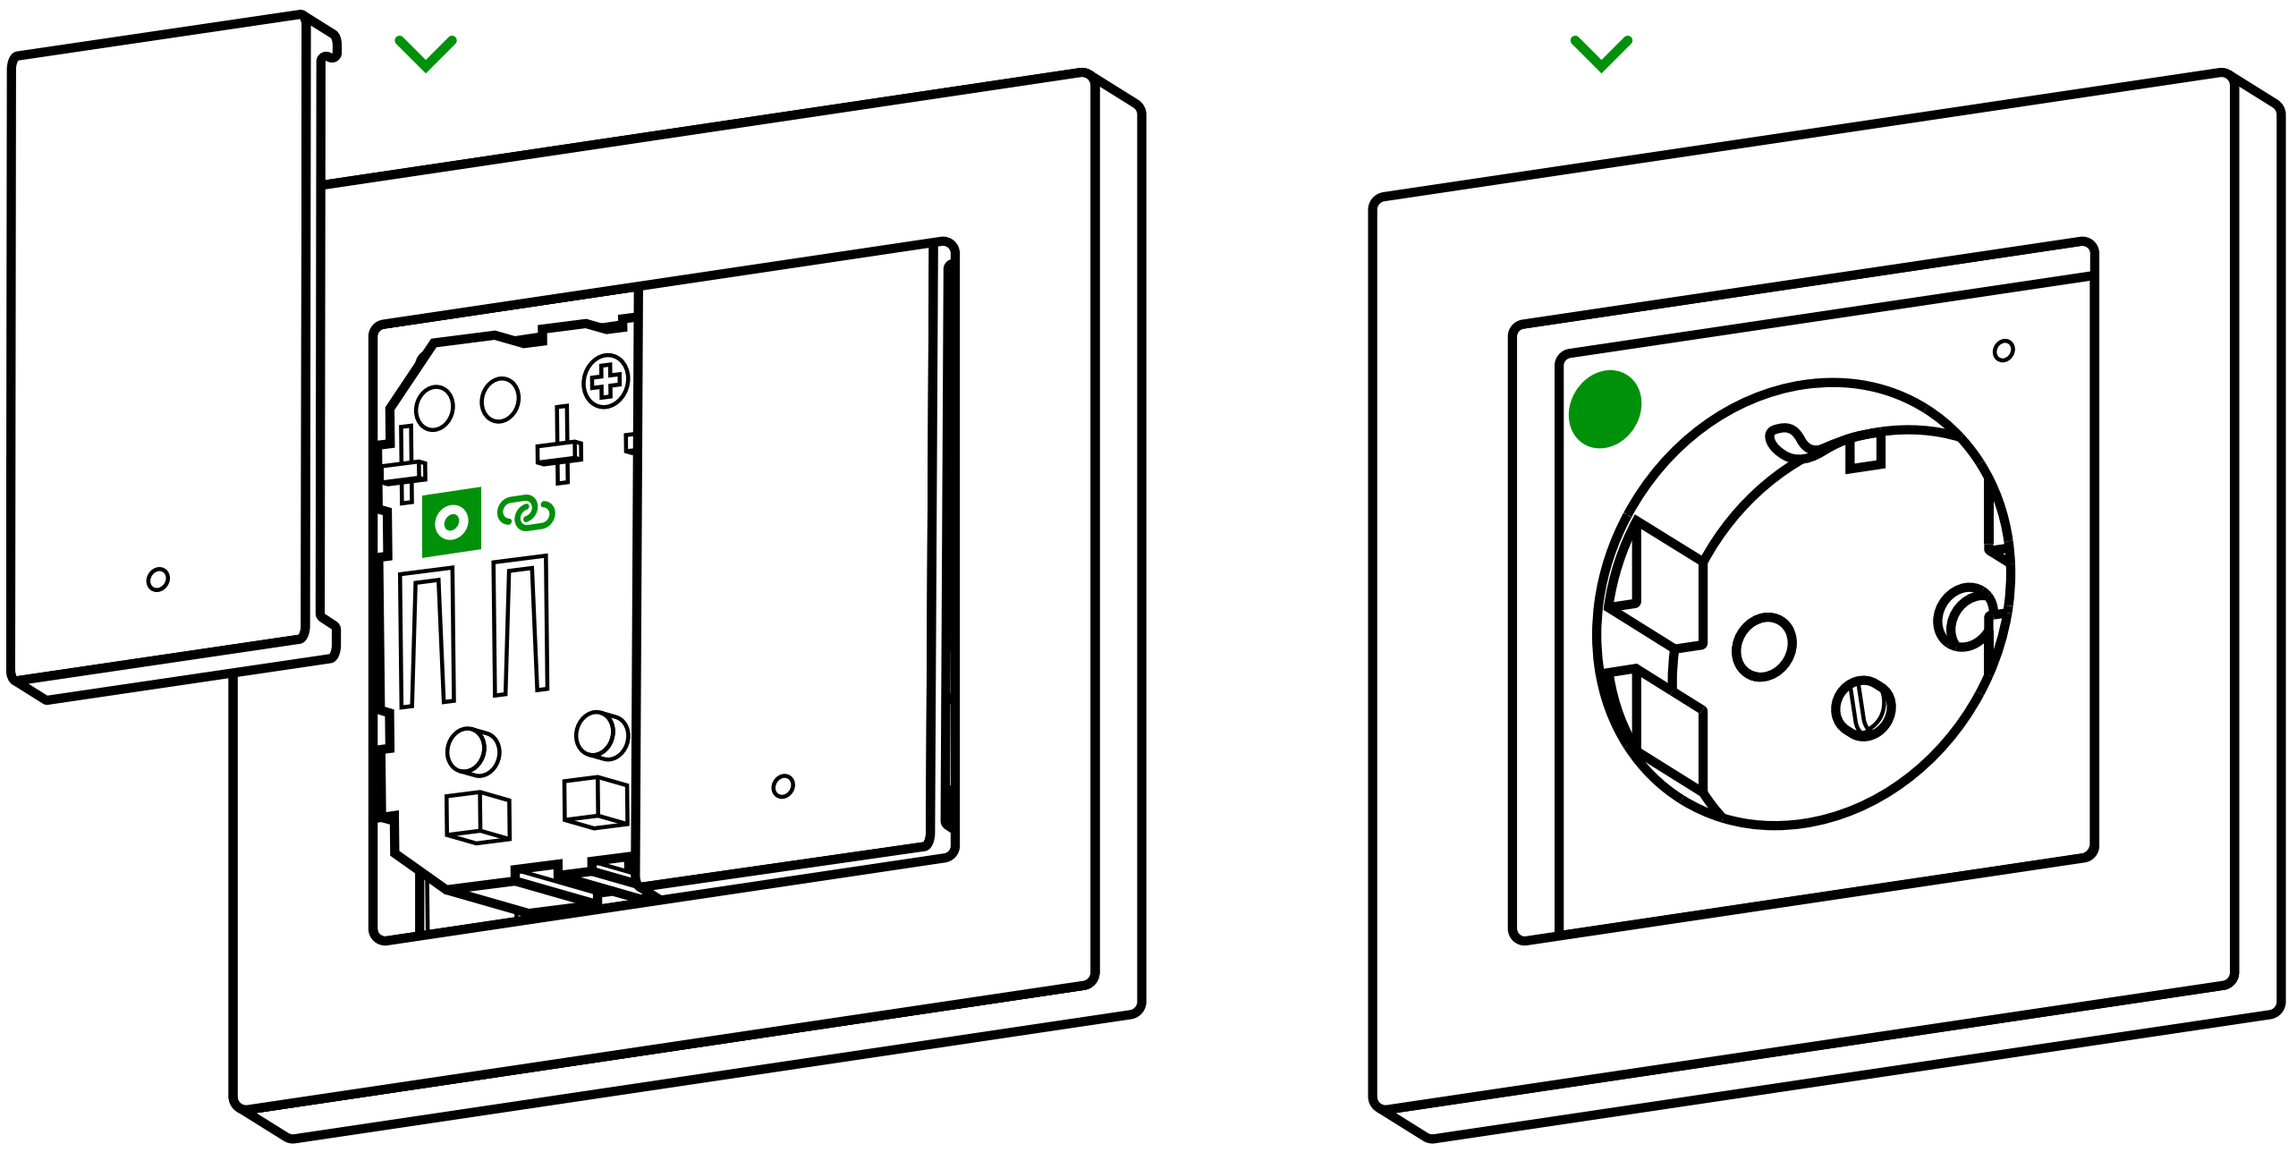

SBER

Активация встраиваемых Zigbee-устройств Sber

2/2

4 Задать корректные комнаты для всех новых устройств

5 Задать корректные имена для всех новых устройств!
Например: люстра, лампа, торшер, светильник — для выключателя; телевизор, торшер, вентилятор и тд для розеток.

Для определения какое именно устройство где стоит, можно просто включать/выключать их в мобильном приложении и смотреть где загорится свет/индикатор

Перейти в следующую комнату и повторить шаги 1—5 И так для всех комнат в квартире

Это важно для управления голосом в будущем

Активировать лучше по одной комнате и **не более 10 устройств за раз**

Активацию начинать с комнат, которые ближе к хабу и постепенно двигаться к более дальним комнатам

Дополнительные настройки

При необходимости вы можете задать дополнительные настройки


Цвет и яркость индикатора

Блокировка от детей

Состояние после пропадания и подачи питания

Обновить прошивку

Пороги защитного отключения при превышении напряжения и тока (розетки)

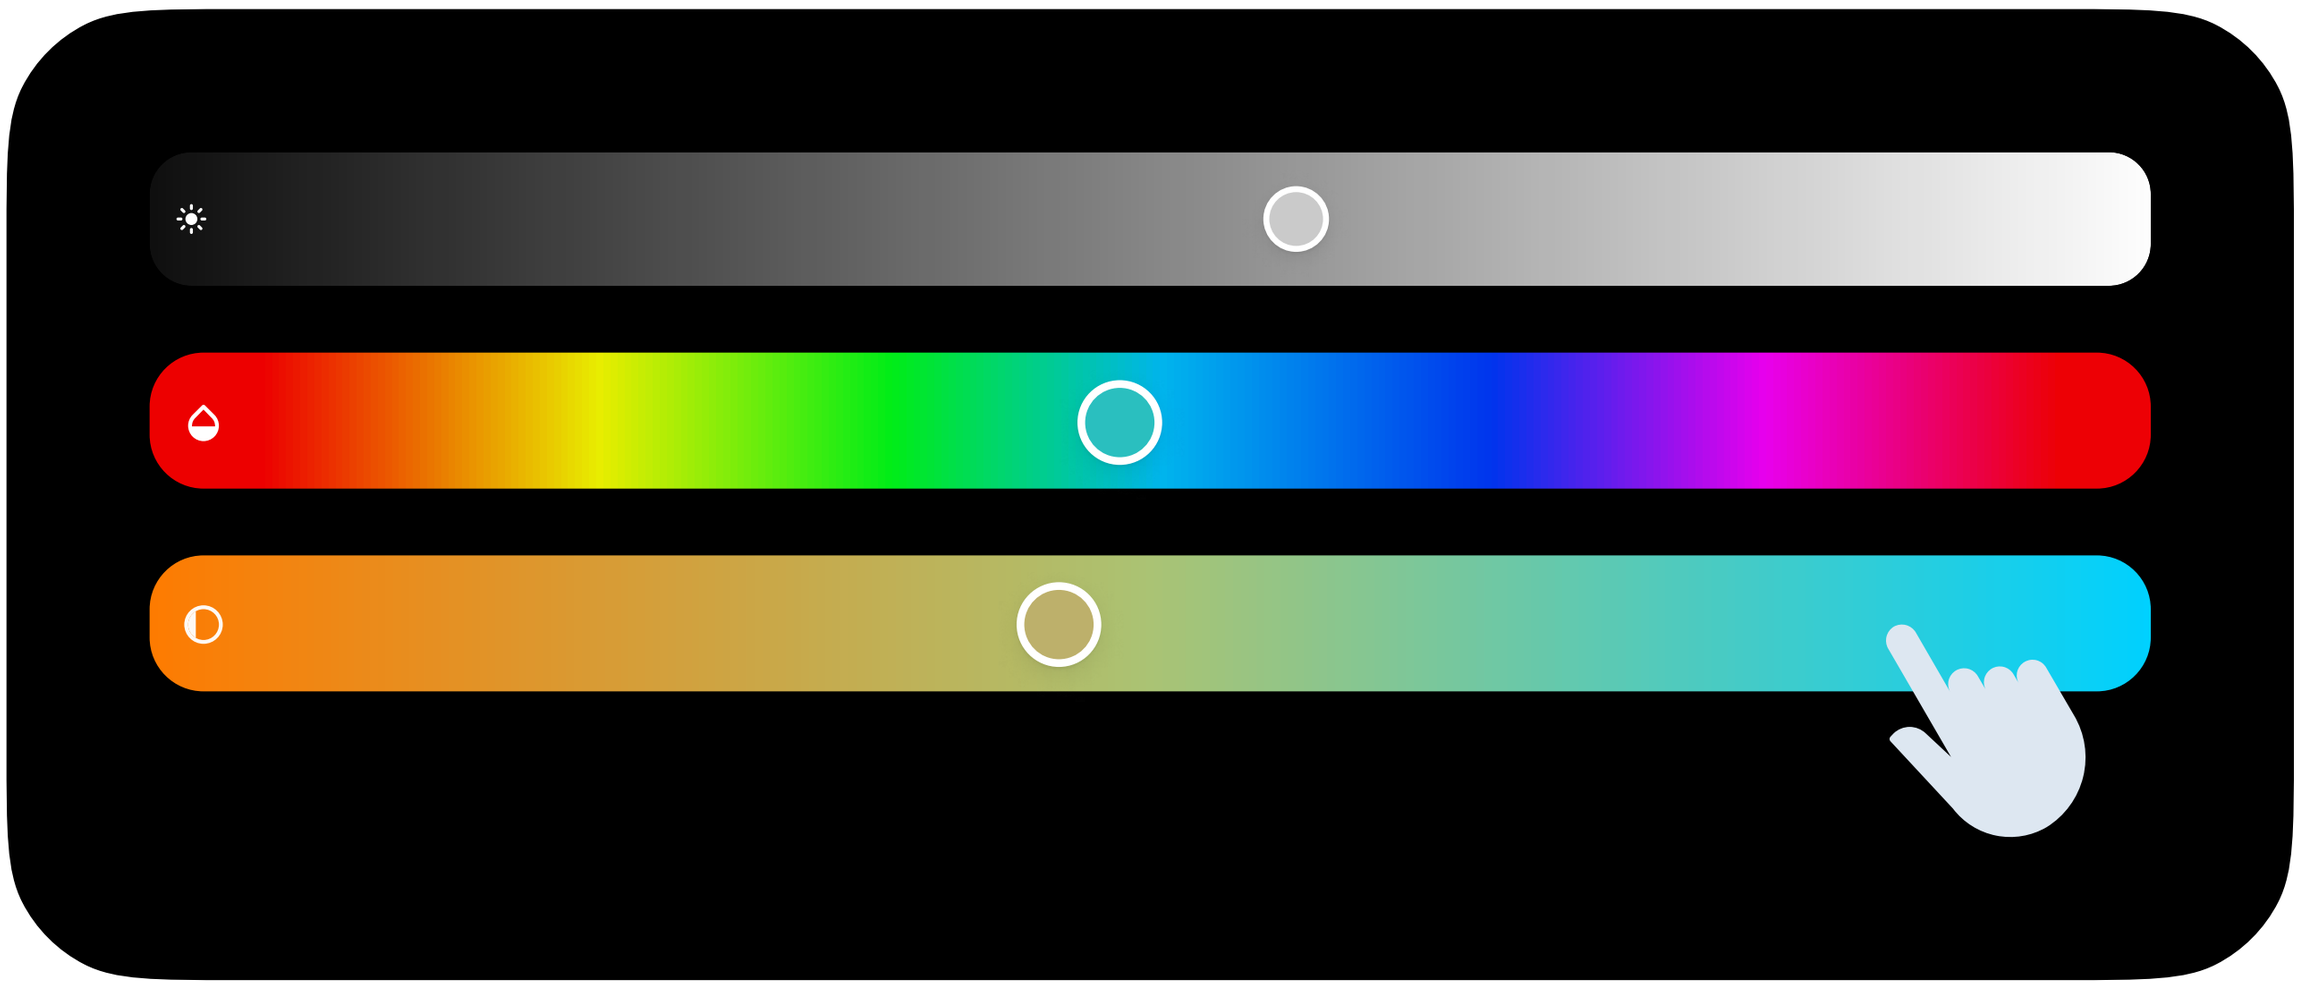

Три типа нажатий:
как управлять умным выключателем

По умолчанию выключатель реагирует на **однократное короткое нажатие** — оно включает и выключает свет. Но вы можете **расширить возможности управления**, настроив дополнительные типы нажатий. Программируемые нажатия позволяют управлять умными устройствами и создавать сценарии автоматизации

Выключатель различает 3 типа нажатий:
- одинарное
- двойное
- длительное

Каждое из них является управляющим сигналом для устройства в системе умного дома

Например, с помощью длительного нажатия можно выключить все электроприборы перед уходом



Выберите нужный тип нажатия и настройте поведение при его выполнении

1. В мобильном приложении зайдите в нужный дом, в котором находится выключатель
2. Нажмите на выключатель и в правом верхнем углу открывшегося экрана выберите 📷. Если девайс входит в какую-то группу, сперва откройте группу, затем выберите устройство и нажмите 📷 на открывшемся экране
3. Выберите нужный тип нажатия и настройте его поведение

Активация других Zigbee устройств Sber

Если у вас помимо есть еще датчики
и другие устройства, то активируйте их.
Принцип тот же

1. Перевести устройство в режим сопряжения +
перевести хаб в режим поиска

2. Задать корректное имя и комнату

3. Разместить (наклеить) датчик в указанной комнате

**Перейти к следующей комнате,
повторить шаги 1—3**



Умная колонка
SberBoom
Home



Умный
хаб Sber

Другие устройства
Sber Zigbee

Активация Wi-Fi устройств Sber

В линейку Wi-Fi-устройств Sber входят лампы, розетки, ленты, ночники, реле и защита от протечек

1. Отключите питание комнаты
2. Установите устройства
3. Включите питание — устройства войдут в режим подключения
4. Салют автоматически их обнаружит — следуйте инструкциям
5. Если что-то не подключилось — переведите устройство в режим подключения вручную и добавьте его

Перейти к следующей комнате, повторить шаги 1-5



WiFi устройства Sber

Настройка сценариев

Настройте все необходимые сценарии в мобильном приложении. Задавайте сценариям понятные простые имена чтобы легче в них ориентироваться

— Салют, я ухожу




SBER

Передача дома заказчику

Полностью настроенный умный дом легко передать новому владельцу. Он получит доступ к устройствам и сценариям на своём аккаунте, а у прежнего владельца дом будет удалён из списка. Попросите заказчика установить приложение Салют/ Homuz и авторизоваться в нем

Перейдите в настройки профиля, найдите пункт «Передача дома»

Выберите какой дом хотите передать, подтвердите выбор

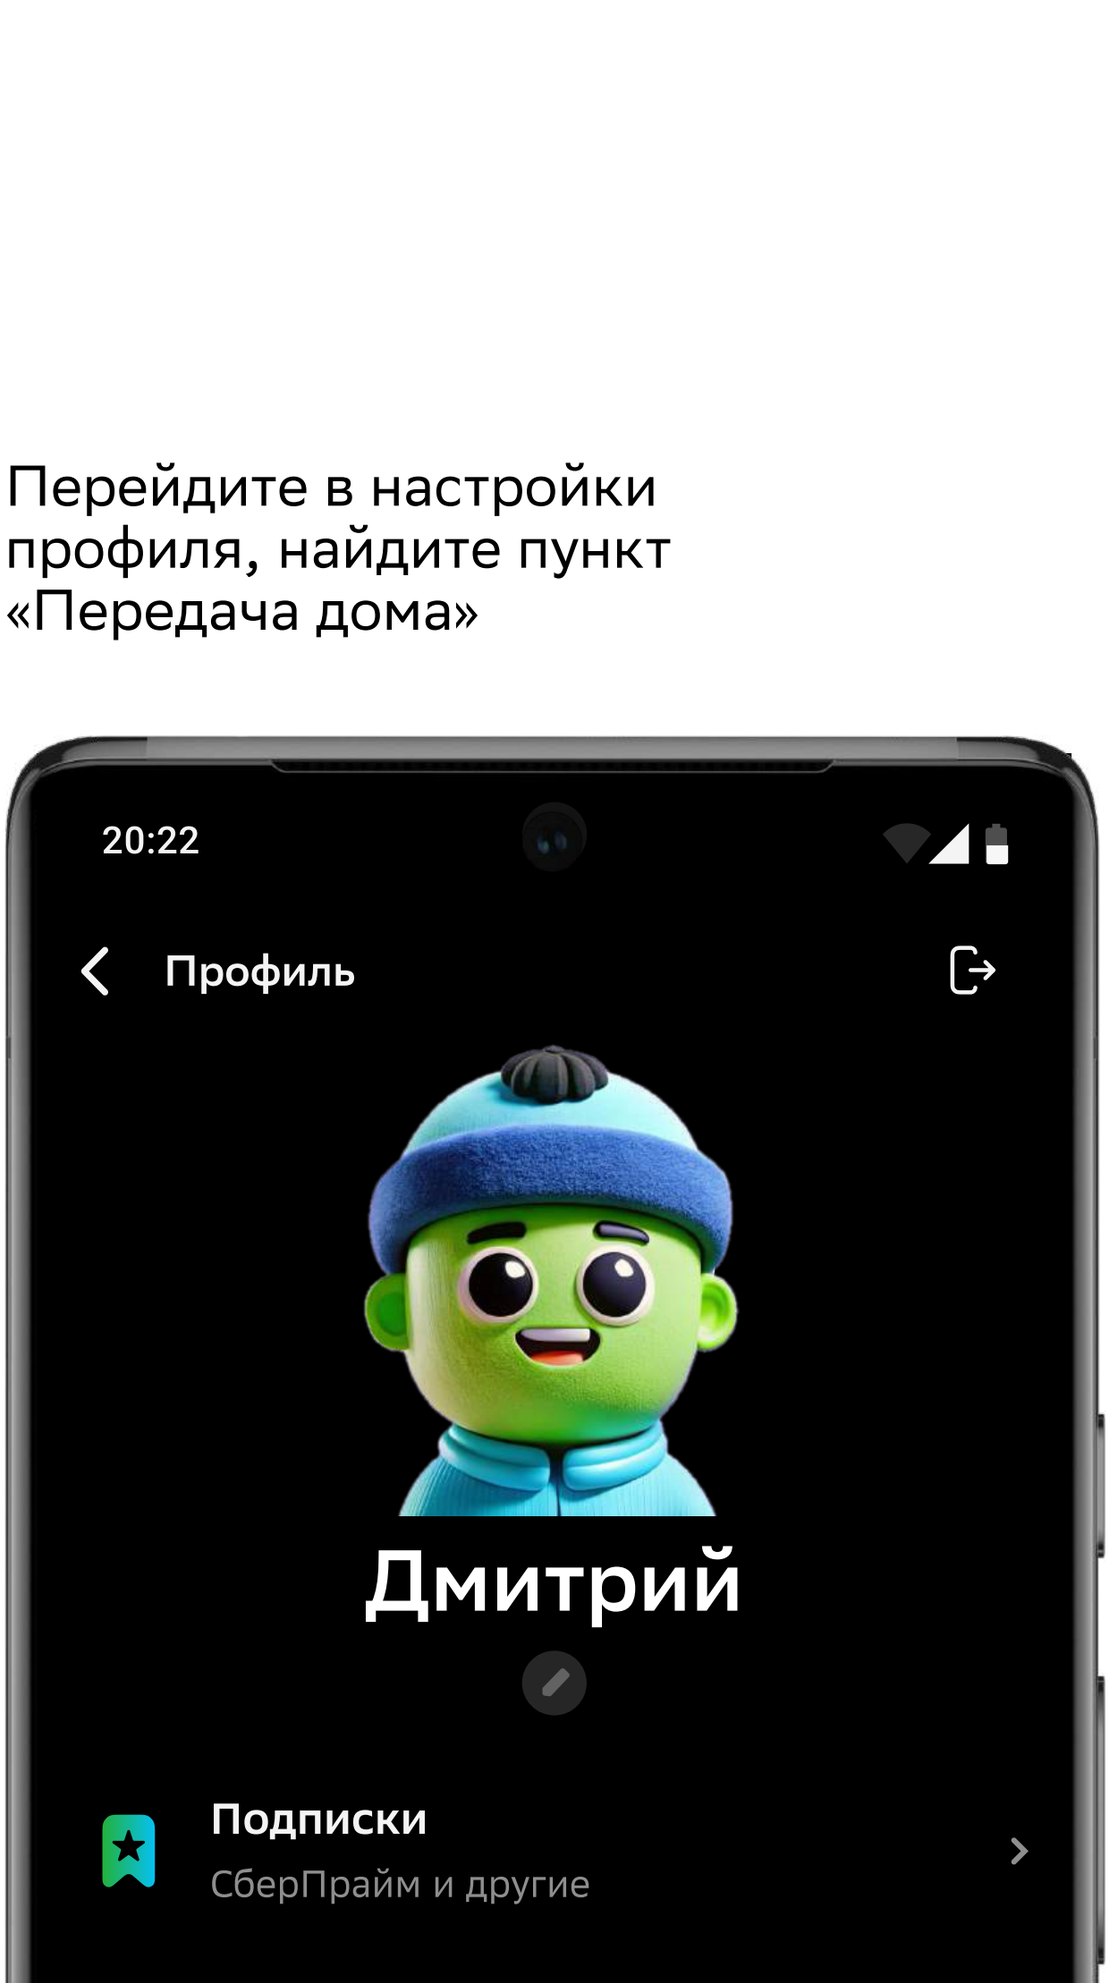


Передача дома заказчику


2/4

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home

Отправьте ссылку заказчику через любой месенджер и попросите заказчика перейти по ссылке и подтвердить прием дома

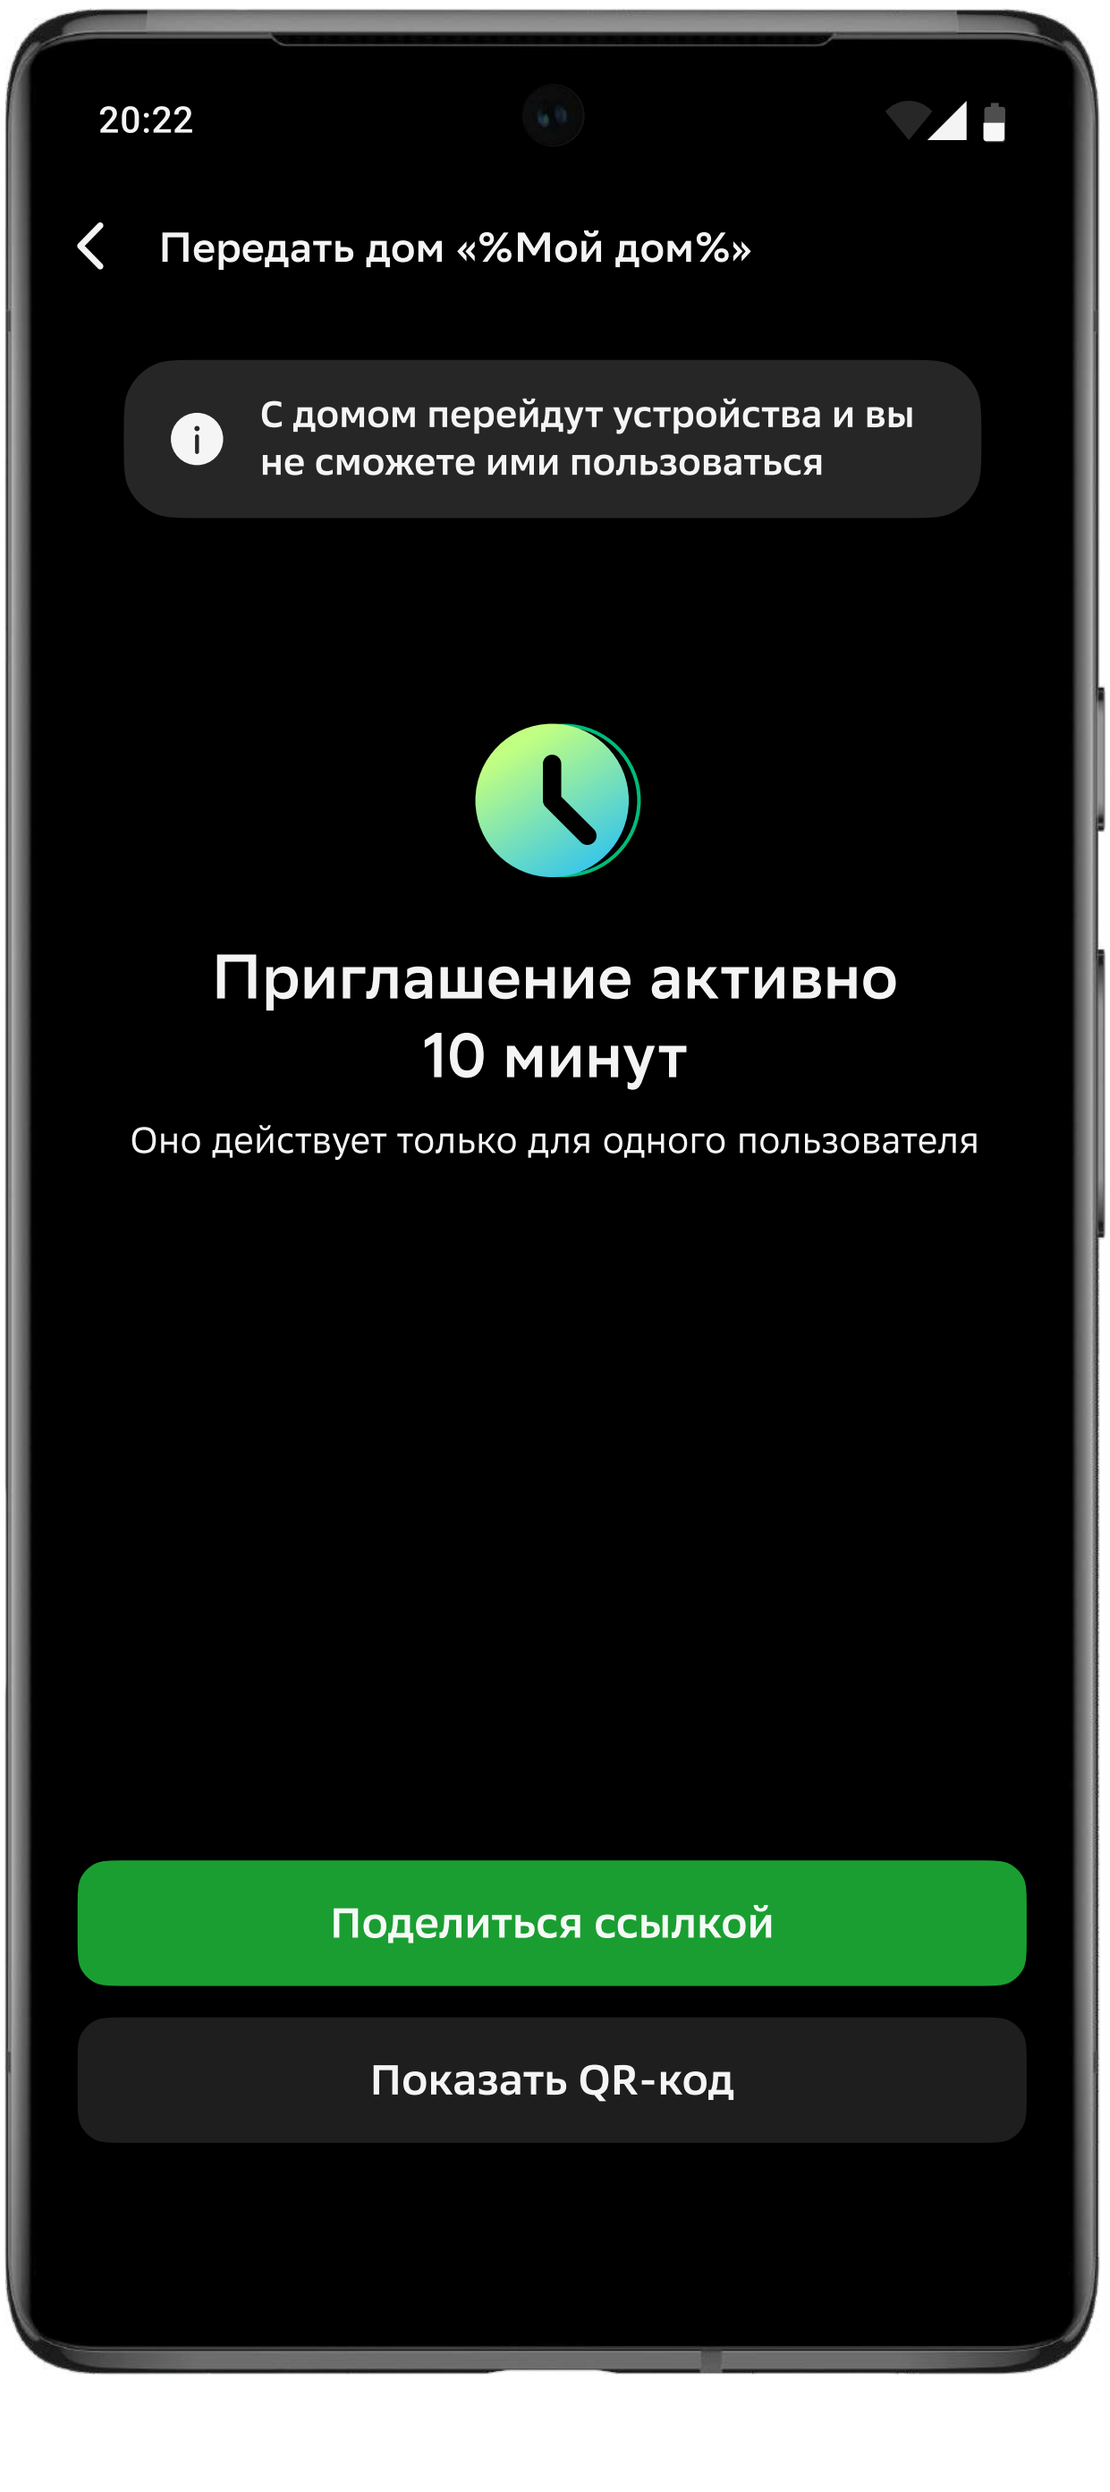

Заказчику необходимо перейти по отправленной ссылке

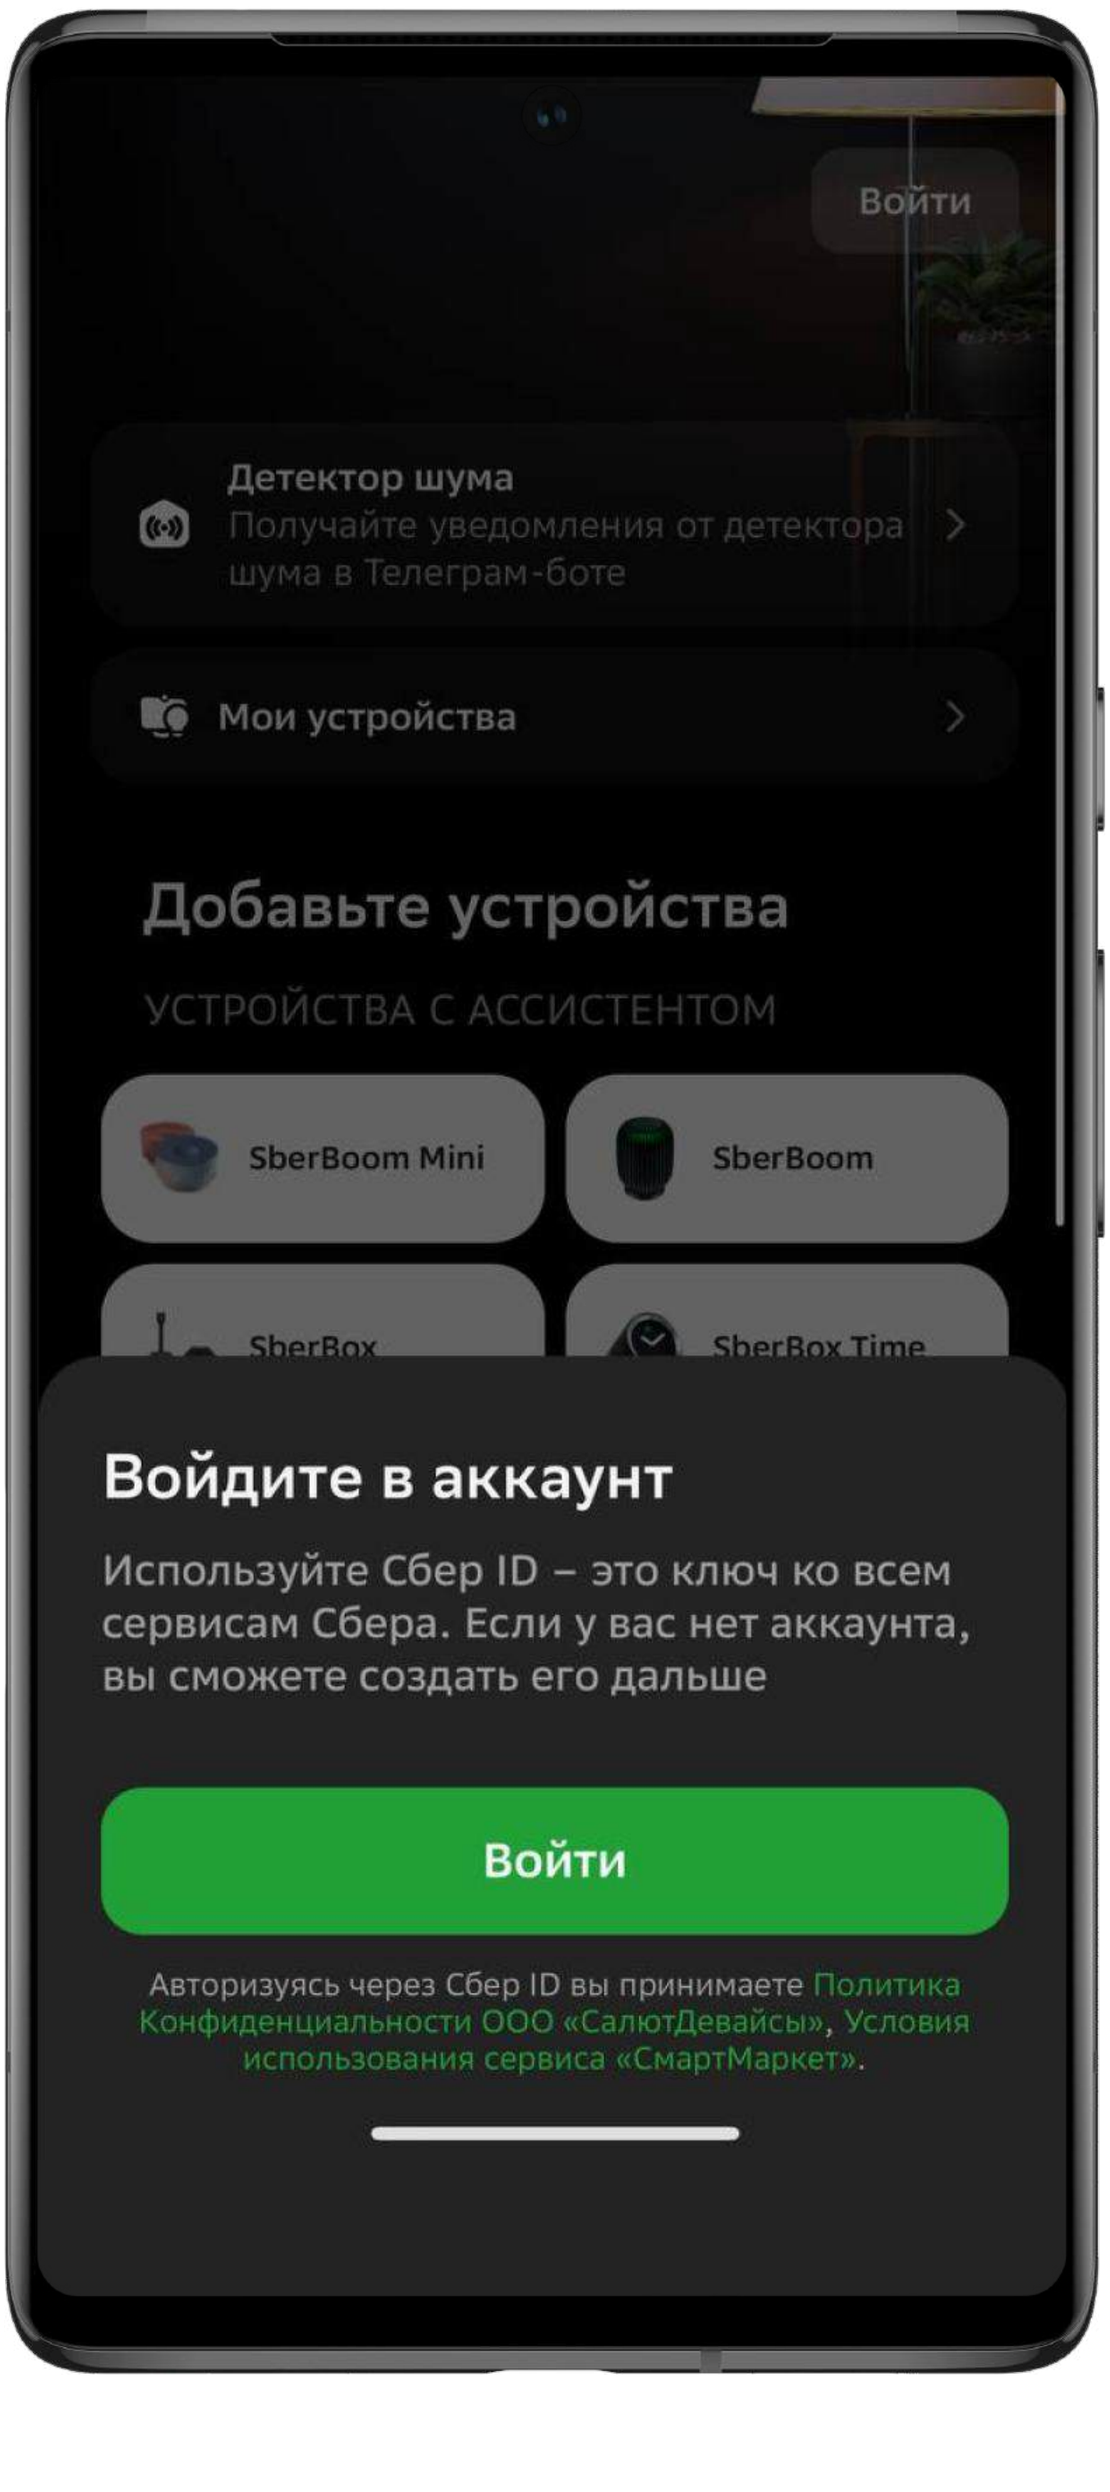

Передача дома заказчику

3/4

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home


Авторизироваться в приложении

Передача дома заказчику


4/4

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home

Умный дом отображен у заказчика в приложении

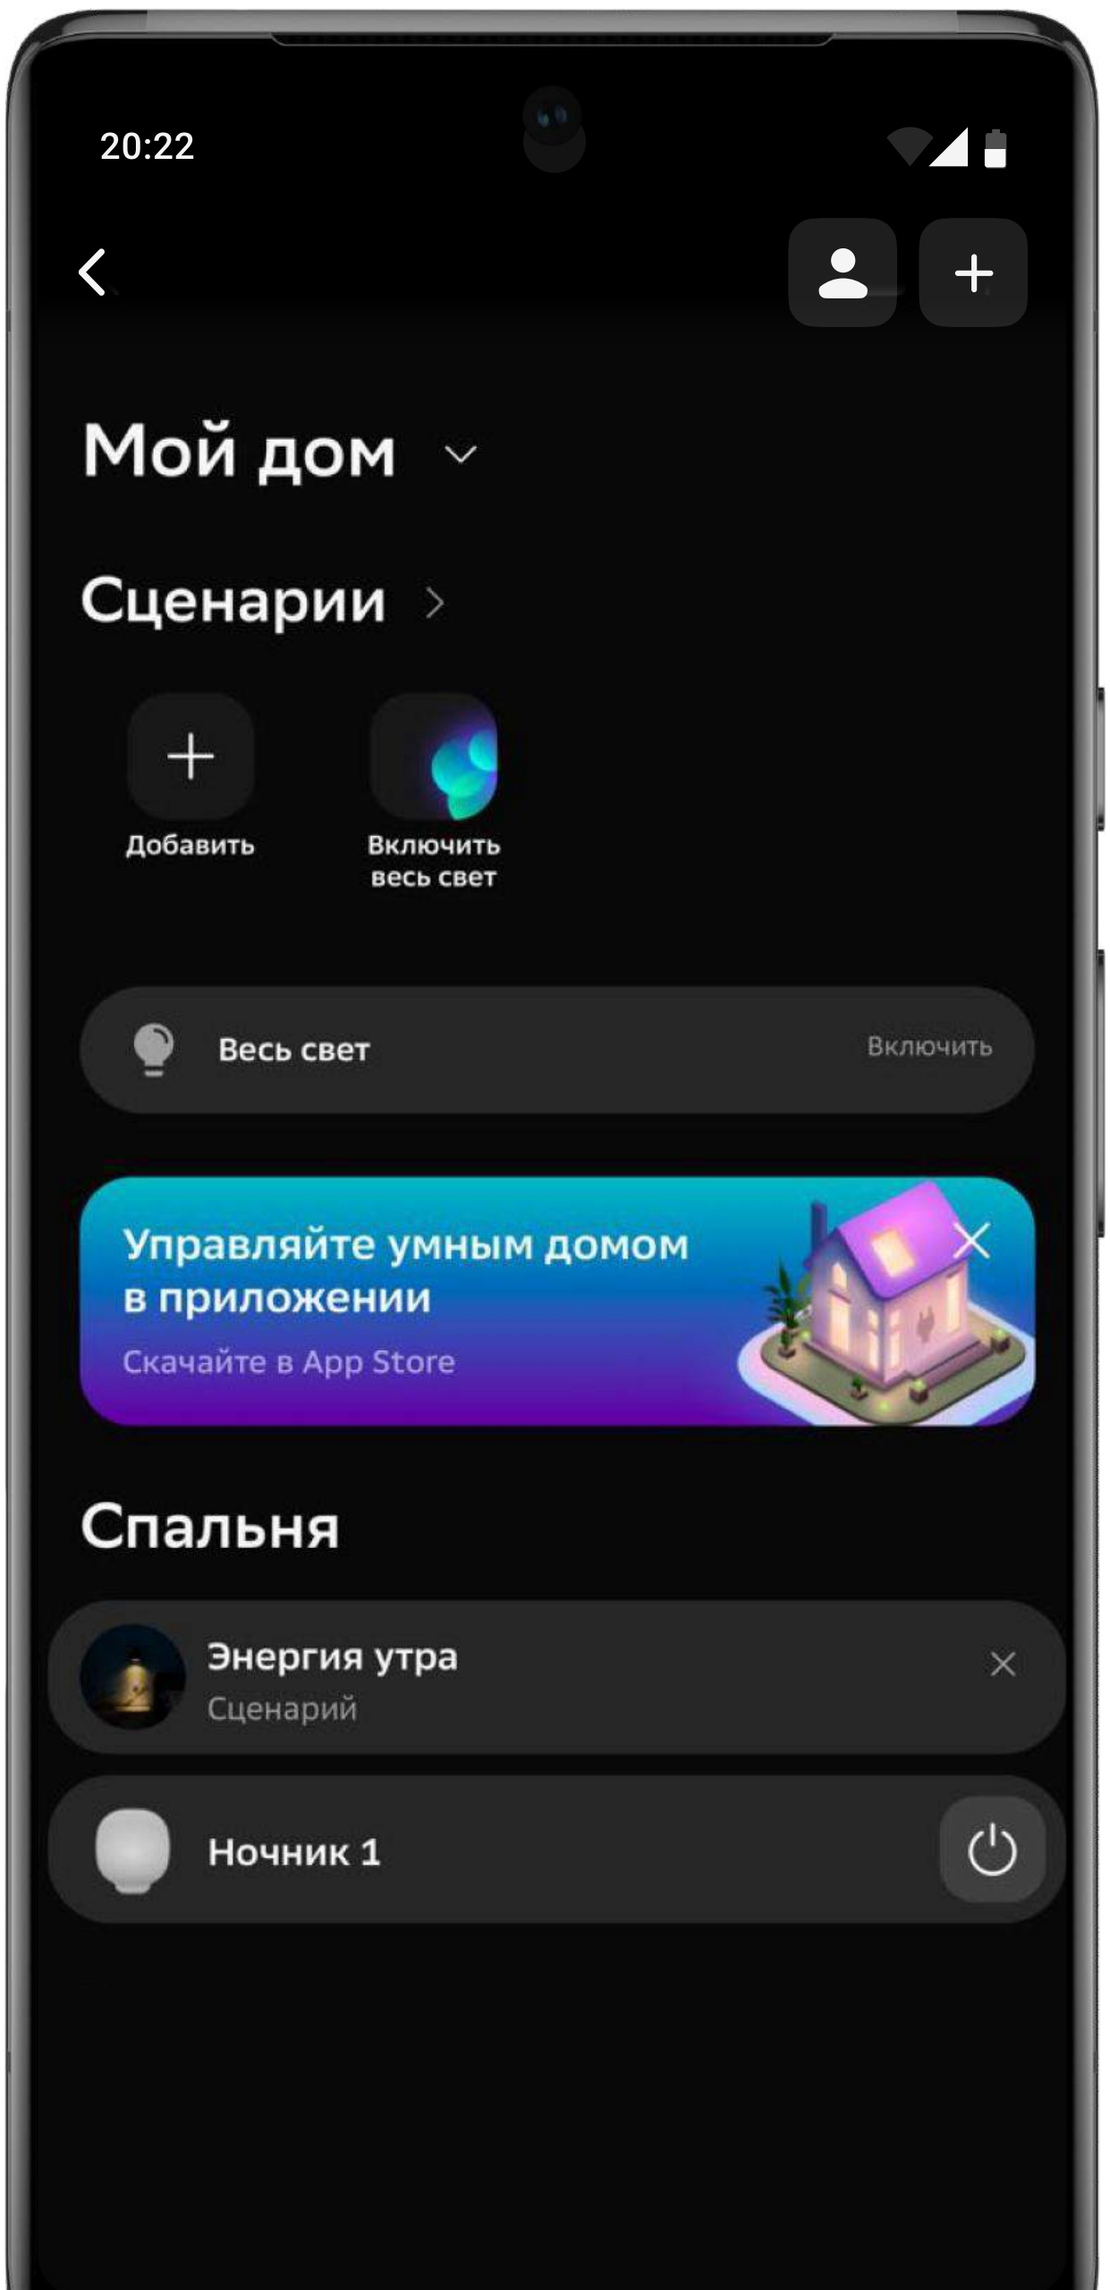

Убедитесь что дом появился у заказчика и пропал в вашем приложении

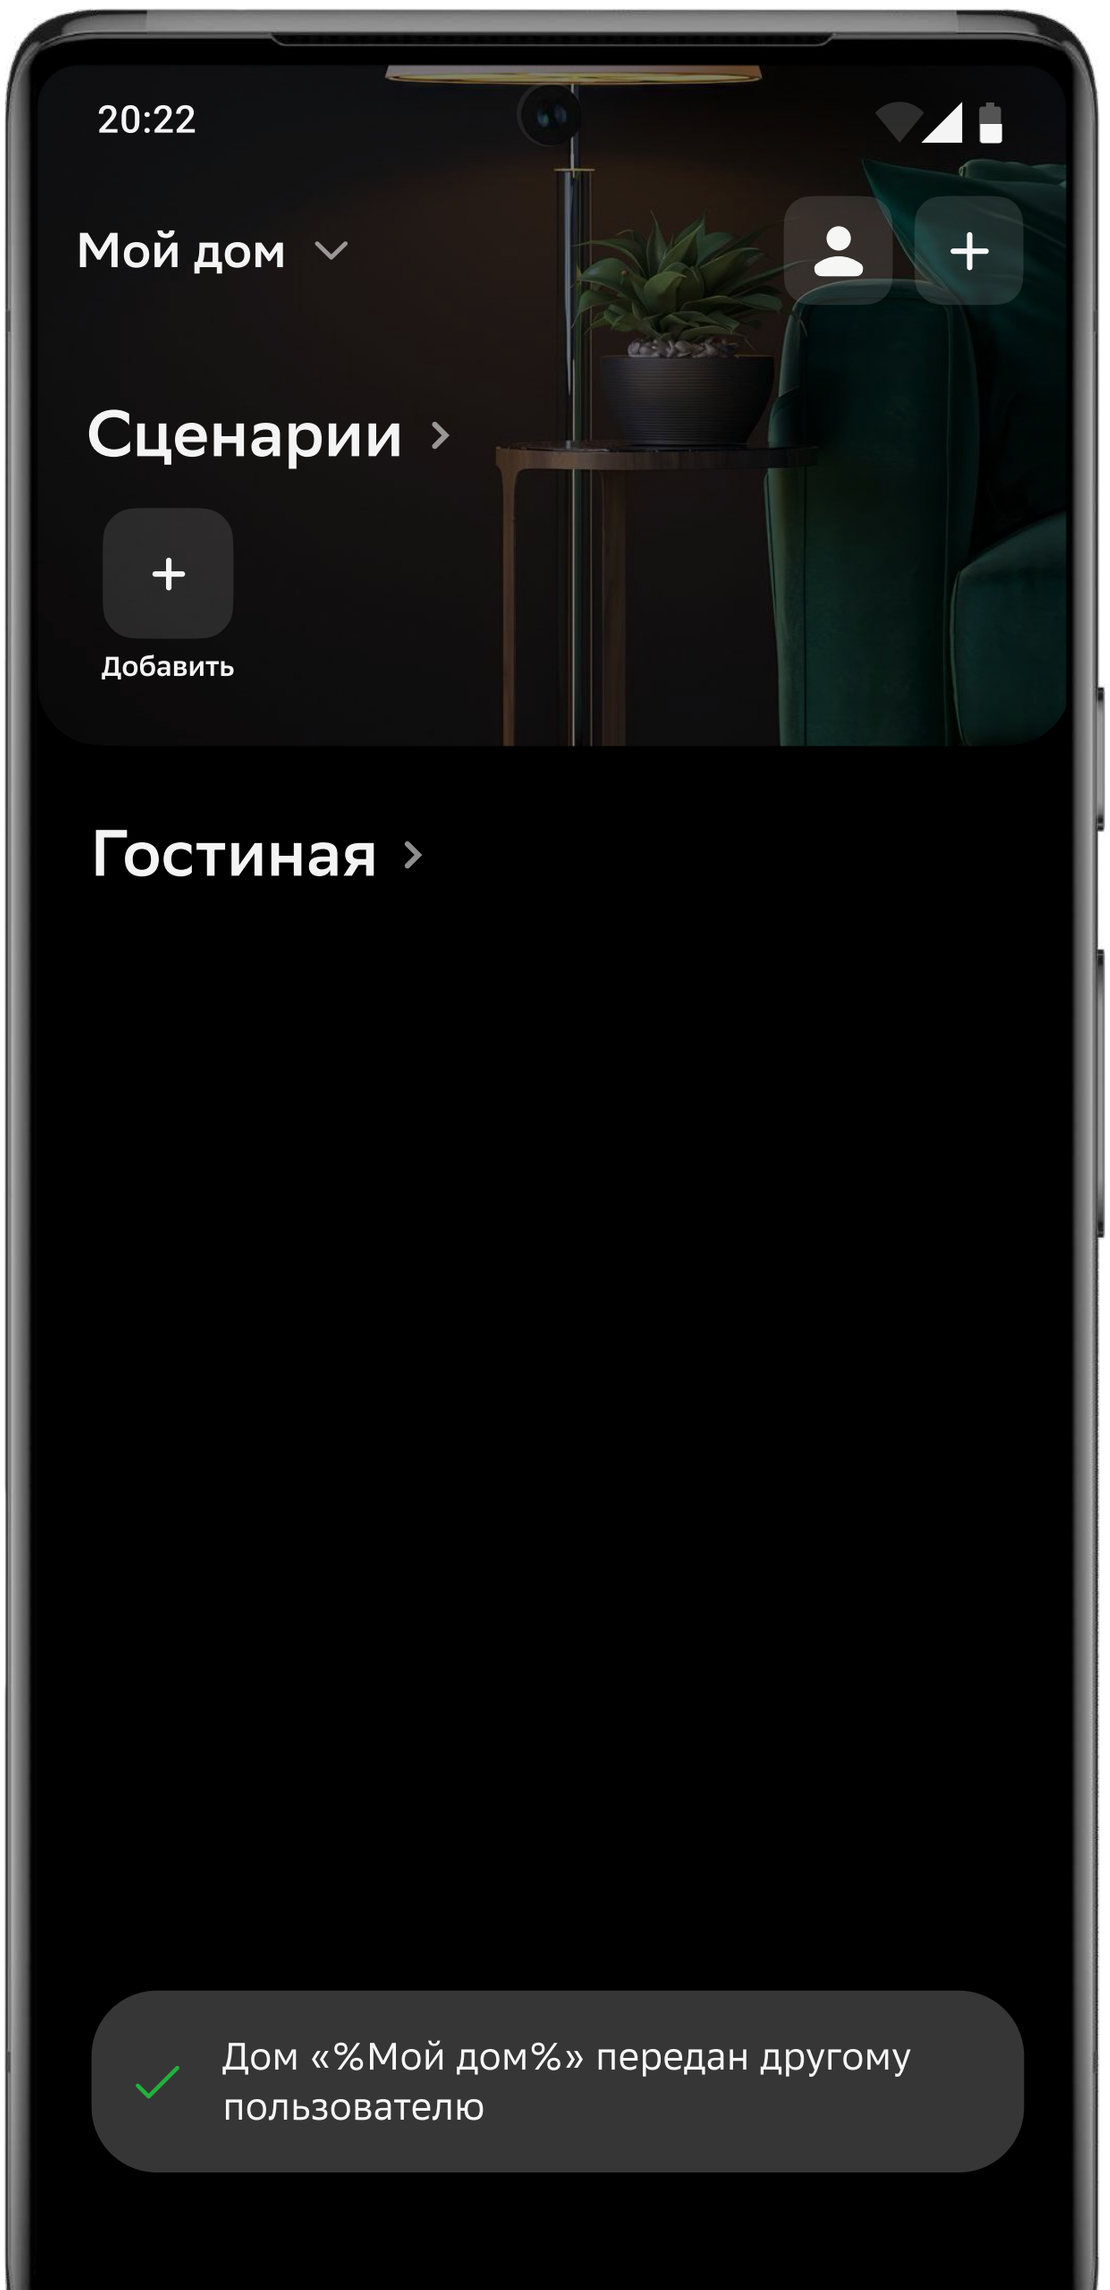

Демонстрация заказчику

1. Проведите заказчику демонстрацию работы устройств и сценариев
2. Объясните как работает система, какие датчики где установлены и чем управляют
3. Покажите где установлен хаб
4. Покажите как активировать новые устройства и сценарии
5. Покажите как дать доступ к управлению Умным домом другим членам семьи — Семейный доступ в мобильном приложении
6. Объясните как перевести на другую Wi-Fi сеть (если Wi-Fi временный, а потом будет постоянный)