


## Objectifs de la séance :


- Ajouter des gaines thermo de partout de manière à sécuriser électriquement le robot.
- Faire les trous nécessaires à l'avant et sur les côtés du robot pour les capteurs.

## **Réalisations**:

- J'ai commencé par déconnecter les cartes existantes et mettre de côté l'électronique sans tout débranché pour ne pas avoir à tout refaire après.

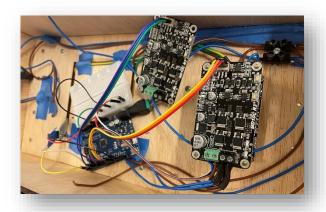

Puis j'ai utilisé les soudures existantes qui ont été refaite récemment pour ajouter les gaines thermo définitives. Certaines soudures ont dû être changer car trop épaisses pour la gaine. Enfin j'ai revissé la carte au châssis.

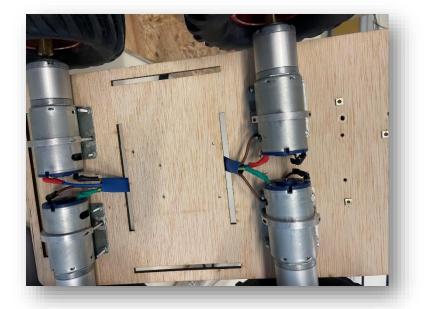



- Dans un second temps j'ai pris les mesures de taille des capteurs et de l'alimentation pour faires les trous nécessaires dans les 4 planches des côtés.

