การทดลองที่ 3 การใช้งาน UART

วัตถุประสงค์

- 1) เข้าใจการทำงานของ UART
- 2) สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับส่งข้อความผ่านพอร์ต UART

1. UART / USART

USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) เป็นพอร์ตสื่อสารซึ่งสามารถใช้งาน ได้ทั้งแบบ Asynchronous (UART) และ Synchronous (USART) ไมโครคอนโทรลเลอร์หมายเลข STM32F411 มีพอร์ต UART จำนวน 3 พอร์ต ได้แก่ UART1, UART2 และ UART6 แต่บอร์ด Nucleo-411RE ไม่มีไอซี MAX232 จึงไม่สามารถ ใช้งาน UART ผ่าน RS232 ได้ ทางผู้ผลิตได้เชื่อมต่อ UART2 เข้าไอซี ST-Link บนบอร์ดและเมื่อร่วมกับไดรเวอร์ ST-Link ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จึงสามารถสร้าง Virtual Communication Port เพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน UART ได้

แต่ละขาของไอซีนั้นสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานได้สูงสุด 3 รูปแบบ คือ

- Main Function หรือ After Reset
- 2) Alternate Function
- 3) Additional Function

บอร์ด Nucleo411RE ได้เชื่อมต่อขา PA2 และ PA3 ซึ่งสามารถทำหน้าที่ UART2_Tx และ UART2_Rx ตามลำดับ เข้ากับไอซี ST-Link เพื่อทำเป็นพอร์ต UART เสมือน สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่มต้นการทำงานขา 16 และ 17 จะทำหน้าที่เป็น GPIO ได้แก่ PA2 และ PA3 ตามลำดับ หากต้องการเปลี่ยนให้ขา 16 และ 17 ทำหน้าที่เป็น UART2 จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดให้ทั้งสองขาดังกล่าวทำหน้าที่ Alternate Function หาก ต้องการใช้ UART1 และ UART6 ของไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นพอร์ตสื่อสารแบบ UART ด้วยมาตรฐาน RS232 ต้องต่อไอซี แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าเสียก่อน ขาไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถทำหน้าที่ UART ได้แสดงดังตารางที่ 1.1


ตารางที่ 1.1 แสดงการทำงานของขาไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวกับพอร์ต UART1 และ UART2

Pin NO.	Main Function (After Reset)	Alternate Functions	Additional Function
16	PA2	TIM2_CH3, TIM5_CH3,	
		TIM9_CH1, I2S2_CKIN,	ADC1_2
		USART2_TX, EVENTOUT	
17	PA3	TIM2_CH4, TIM5_CH4,	
		TIM9_CH2, I2S2_MCK,	ADC1_3
		USART2_RX, EVENTOUT	

Pin NO.	Main Function (After Reset)	Alternate Functions	Additional Function
		TIM3_CH1, I2S2_MCK,	
37	PC6	USART6_TX, SDIO_D6,	-
		EVENTOUT	
38		TIM3_CH2, SPI2_SCK/I2S2_CK,	
	PC7	12S3_MCK, USART6_RX ,	-
		SDIO_D7, EVENTOUT	
42		TIM1_CH2, I2C3_SMBA,	
	PA9	USART1_TX, USB_FS_VBUS,	OTG_FS_VBUS
		SDIO_D2, EVENTOUT	
43	PA10	TIM1_CH3, SPI5_MOSI/I2S5_SD,	
		USART1_RX, USB_FS_ID,	-
		EVENTOUT	


2. การตั้งค่า UART

การจะใช้งานพอร์ต UART บนบอร์ดการทดลองผ่าน Virtual Com Port ต้องตั้งค่าขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ เชื่อมต่ออยู่กับไอซี ST-Link ด้วยโปรแกรม STM32CubeMX ให้ถูกต้อง ดังรูปที่ 2.1 และ รูปที่ 2.2

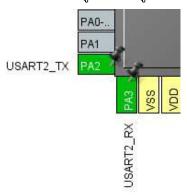


รูปที่ 2.1 แสดงการตั้งค่าขา PA2 และ PA3 ให้ทำหน้าที่ UART2

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 2/12

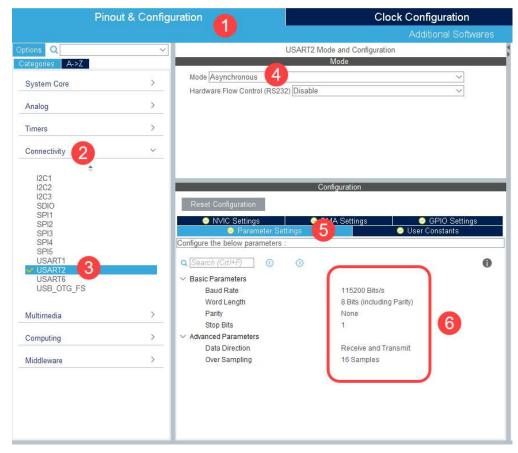

(a)

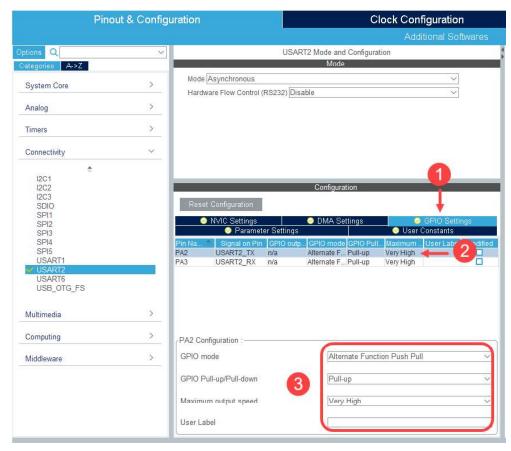

(b)

รูปที่ 2.2 แสดงการตั้งค่าพอร์ต UART2

01136104 ระบบฝังตัว หน้า 3/12

3. อธิบายการทำงาน

การเริ่มต้นใช้งาน UART ต้องกำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ UART เสียก่อน เช่น

- Baud rate (ความเร็วในการรับส่งข้อมูล) เช่น 115200, 57600 หรือ 38400 Bits/sec
- จำนวนบิตใน 1 เฟรมว่าจะเป็น 8 หรือ 9 บิต (รวม parity bit แล้ว)
- จำนวน Stop bit
- Parity ที่จะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งข้อมูล ได้แก่ even/odd/no parity
- การเลือกว่าจะใช้โปรโตคอลเกี่ยวกับ hardware flow control หรือไม่
- โหมดการทำงานว่าจะให้รับหรือส่งข้อมูล หรือทั้งรับและส่ง เป็นต้น

จากนั้นทำการตั้งค่า Alternate Function ให้ขาไมโครคอนโทรลเลอร์จากที่ทำหน้าที่เป็น GPIO PA2 และ PA3 ให้ ทำหน้าที่เป็น USART2_TX และ USART2_RX ตามลำดับ

การตั้งค่าการทำงาน UART จากโปรแกรม STM32CubeMX จะถูกกำหนดไว้ที่ไฟล์ 3 ไฟล์ ได้แก่

- usart.c
- gpio.c
- main.c

ไฟล์ usart.c

เป็นไฟล์ที่รวมการตั้งค่าขา GPIO ให้ทำหน้าที่ Alternate function และการตั้งค่า UART

Global variables

- จะทำการประกาศตัวแปร huart2 เพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทนของโมดูล UART2 ดังรูปที่ 3.1

 UART HandleTypeDef huart2;
- และเพื่อให้สามารถใช้ตัวแปร huart2 นี้ในไฟล์อื่นๆ เช่น main.c ได้ จึงได้ทำการประกาศตัวแปรแบบ extern ไว้ในไฟล์ usart.h

extern UART_HandleTypeDef huart2;

ฟังก์ชัน MX USART2 UART Init()

- เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรม STM32CubeMX สร้างขึ้นมา เพื่อตั้งค่า UART2 บนไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ สอดคล้องกับค่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ดังรูปที่ 3.1
- เริ่มต้นด้วยการกำหนดให้ตัวแปร huart2 เป็นตัวแทนของ UART2

huart2.Instance = USART2;

- แล้วทำการตั้งค่าการทำงานของ USART ดังนี้
 - o Baud rate = 115,200 bits/second
 - ด ใช้ 8 บิตใน 1 เฟรม
 - o ใช้ 1 stop bit
 - o ไม่ใช้ Parity bit
 - 0 กำหนดให้ทำงานทั้งรับและส่งข้อมูล
 - o ไม่ใช้ Hardware Flow Control

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 4/12

o กำหนดให้ทำการ Oversampling 16 เท่า

```
huart2.Init.BaudRate
                             = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
                             = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.Mode
huart2.Init.OverSampling = UART OVERSAMPLING 16;
HAL UART Init(&huart2);
     UART HandleTypeDef huart2;
     /* USART2 init function */
     void MX USART2 UART Init (void)
       huart2.Instance = USART2;
       huart2.Init.BaudRate = 115200;
       huart2.Init.WordLength = UART WORDLENGTH 8B;
       huart2.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
       huart2. Init. Parity = UART PARITY NONE;
       huart2.Init.Mode = UART MODE TX RX;
       huart2.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
       huart2.Init.OverSampling = UART OVERSAMPLING 16;
       if (HAL UART Init(&huart2) != HAL OK)
         Error Handler();
```

รูปที่ 3.1 ฟังก์ชันตั้งค่า UART2

ฟังก์ชัน HAL UART MspInit()

}

- เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตั้งค่าขา GPIO ที่จะนำมาใช้เป็นขา TX และ RX ของ UART ดังรูปที่ 3.2
- เริ่มต้นการตั้งค่า UART2 ด้วยการจ่ายสัญญาณนาฬิกาให้กับโมดูล UART และ GPIOA

```
__HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
```

• กำหนดให้ PA2 และ PA3 ทำหน้าที่ UART โดยจะตั้งค่าให้เป็น alternate function แบบพุชพูลและ Pull up ที่ Very High Speed

```
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
HAL GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
```

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 5/12

```
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
 if (uartHandle->Instance==USART2)
 /* USER CODE BEGIN USART2 MspInit 0 */
 /* USER CODE END USART2_MspInit 0 */
   /* USART2 clock enable */
    HAL RCC USART2 CLK ENABLE();
     HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
   /**USART2 GPIO Configuration
   PA2 ----> USART2_TX
           ----> USART2 RX
   PA3
   GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 2|GPIO PIN 3;
   GPIO InitStruct. Mode = GPIO MODE AF PP;
   GPIO InitStruct.Pull = GPIO PULLUP;
   GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ VERY HIGH;
   GPIO InitStruct.Alternate = GPIO AF7 USART2;
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 /* USER CODE BEGIN USART2 MspInit 1 */
 /* USER CODE END USART2 MspInit 1 */
```

รูปที่ 3.2 ฟังก์ชัน HAL_UART_MspInit () สำหรับตั้งค่าให้ PA2 และ PA3 ทำหน้าที่ UART2

ไฟล์ gpio.c

ฟังก์ชัน MX GPIO Init())

• เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรม STM32CubeMX สร้างขึ้นมา เพื่อจ่ายสัญญาณนาฬิกาให้กับ GPIO พอร์ต A ด้วย คำสั่ง

```
HAL GPIOA CLK ENABLE();
```

ไฟล์ main.c

ฟังก์ชัน main ()

- เริ่มต้นการทำงานด้วยฟังก์ชันเพื่อตั้งค่าโมดูลต่างๆ ได้แก่
 - o HAL Init()
 - o SystemClock Config()
 - o MX GPIO Init()
 - o MX USART2 UART Init()

4. การส่งและรับข้อมูลผ่าน UART

ก่อนการส่งหรือการรับข้อมูลผ่าน UART จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะการทำงานของโมดูล UART เสียก่อนว่ามี สถานะที่พร้อมรับข้อมูลเพื่อส่งออก (send) หรือว่าพร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลที่รับเข้ามาหรือไม่ (receive) ด้วยการตรวจสอบ บางบิตในรีจิสเตอร์ของโมดูล (flag) เช่น ตรวจสอบแฟลก Transmission Control (TC) เพื่อตรวจสอบว่าการส่งข้อมูลก่อน หน้าดำเนินการเสร็จสิ้นหรือยัง ถ้ายังไม่เสร็จ UART ก็ไม่สามารถส่งข้อมูลใหม่ได้ หรือตรวจสอบแฟลก Read Data

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 6/12

Register Not Empty (RXNE) เพื่อดูว่าข้อมูลที่รับเข้ามาที่ละบิตได้ถูกเลื่อนบิต (shift) เข้ามาในบัฟเฟอร์ (buffer) จนครบ แล้วหรือไม่ โดยมีมาโครที่เกี่ยวข้องในการรับส่งข้อมูลดังนี้

มาโคร HAL UART GET FLAG (HANDLE , FLAG)

- ใช้เพื่ออ่านค่าแฟลกต่างๆ ของ UART
- HANDLE : ระบุ UART ที่ต้องการ เช่น &huart2 เป็นต้น
- ___FLAG___ : ระบุแฟลกที่ต้องการทราบค่า เช่น บลRT_FLAG_RXNE และ บลRT_FLAG_TC เป็นต้น

ฟังก์ชัน HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)

- ใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ต้องการผ่านทาง UART
- huart : ระบุ UART ที่จะใช้ส่งข้อมูล เช่น &huart2 เป็นต้น
- pData : คือ Pointer ที่ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลที่จะส่ง
- size : ความยาวของข้อมูลที่จะส่งในหน่วย Byte
- Timeout : ระยะเวลาที่ฟังก์ชันสามารถใช้เพื่อส่งข้อมูลมีหน่วยเป็น millisecond หากไม่สามารถส่งข้อมูล เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็น HAL_TIMEOUT
- ฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็นสถานะการทำงาน เช่น HAL_OK เมื่อส่งข้อมูลสำเร็จ หรือ HAL_BUSY ถ้าโมดูล UART ไม่พร้อมทำงาน

```
char str[] = "Hello, World!!\n\r";
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_TC)==RESET){}
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) str, strlen(str),1000);
HAL_Delay(500);
```

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการส่งข้อมูลผ่าน UART

รูปที่ 4.1 แสดงตัวอย่างการส่งข้อมูลของตัวแปรข้อความ str ผ่าน UART ตัวแปร str ถูกปิดท้ายข้อความ "Hello, world!!\n\r" ด้วยตัวอักษรพิเศษ 2 ตัว ได้แก่ ตัวอักษร Line Feed หรือ '\n' (รหัส ASCII 0xA) ใช้สำหรับ ขึ้นบรรทัดใหม่โดยเคอร์เซอร์จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับบรรทัดบนและตัวอักษร Carriage Return หรือ '\r' (รหัส ASCII 0xD) ใช้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ให้กลับสู่ตำแหน่งแรกของบรรทัดปัจจุบัน ก่อนการเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อส่งข้อมูลต้องรอให้ UART พร้อมรับข้อมูลใหม่ที่จะส่งออกไปด้วยการวนลูปรอจนกระทั่งแฟลก TC ถูกเซต

ฟังก์ชัน HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive (UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)

- ใช้เพื่ออ่านข้อมูลที่รับเข้ามาทาง UART
- huart : ระบุ UART ที่จะใช้ส่งข้อมูล เช่น &huart2 เป็นต้น
- pData : คือ Pointer ที่ชี้ไปยังตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้รับข้อมูล
- size : ระบุความยาวของข้อมูลที่จะรับในหน่วย Byte

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 7/12

- Timeout : ระยะเวลาที่ฟังก์ชันสามารถใช้เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับเข้ามาจากบัฟเฟอร์มีหน่วยเป็น
 millisecond หากไม่สามารถทำงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็น
 HAL TIMEOUT
- โดยตัวฟังก์ชันจะรีเทิร์นค่าออกเป็นสถานะการทำงาน เช่น HAL_OK หรือ HAL_BUSY


```
char ch1 = 'A';
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_RXNE)== RESET){}
HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) &ch1, 1, 1000);
```

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการรับข้อมูลผ่าน UART

5. โปรแกรม Tera Term


โปรแกรม Tera Term ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตการสื่อสาร เช่น พอร์ตอนุกรม Serial Port (COM Port) ด้วยรหัส ASCII โดยเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรมหรือ พอร์ตอนุกรมเสมือนแล้ว หากผู้ใช้กดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Tera Term โปรแกรมจะส่ง รหัส ASCII ของตัวอักษรที่ผู้ใช้กดออกไปทางพอร์ตอนุกรมส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และถ้าหากไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งข้อมูลรหัส ASCII ผ่านทางพอร์ต UART ออกมา โปรแกรมนี้ก็จะรับข้อมูลแล้วแสดงผลตัวอักษรที่มีรหัส ASCII ตรงกันบน หน้าจอของโปรแกรม

- ดาวน์โหลดและติดตั้งโปแกรม Tera Term ได้ที่ url https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en
- เปิดโปรแกรมแล้วตั้งค่าพอร์ตอนุกรมโดยเลือกเมนู File -> Setup -> Serial Port แล้วตั้งค่าให้ตรงกันกับ การตั้งค่าของ UART บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังรูปที่ 5.1 โดยใช้หมายเลข Virtual COM port ตามที่ ปรากฏใน Device Manager รูปที่ 5.2
- เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยเลือกเมนู File -> New connection แล้วเลือก COM port ที่ต้องการ ดังรูปที่ 5.3
- สามารถตัดการเชื่อมต่อ ที่เมนู File -> Disconnect
- เคลียร์หน้าจอที่เมนู Edit -> Clear screen

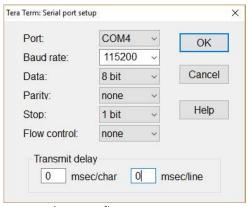


รูปที่ 5.1 การตั้งค่าโปรแกรม Tera Term

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 8/12

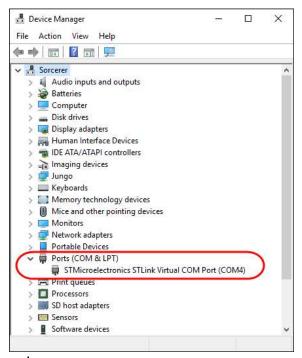

รูปที่ 5.2 แสดงหมายเลข COM Port ใน Device Manager

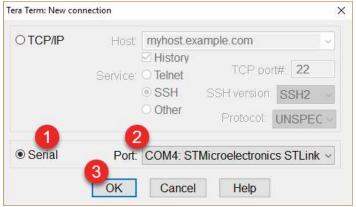

รูปที่ 5.3 การสร้างการเชื่อมต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์

01136104 ระบบฝังตัว หน้า 9/12

6. การทดลอง

1. ให้เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน UART2 โดยใช้โปรแกรม STM32CubeMX สร้างไฟล์โปรเจ็คขึ้นมาแล้วตั้งค่าดังรูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.2

จากนั้นให้เขียนโปรแกรมภายในลูป while ในฟังก์ชัน main() เพื่อส่งข้อความ "Hello world!!" ไปแสดง ในโปรแกรม Tera Term ผ่านทางพอร์ต UART โดยใช้ฟังก์ชันส่งข้อมูลดังรูปที่ 4.1 โดยให้ include string.h เพิ่มเติม เข้ามาในไฟล์ main.c เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชัน strlen เพื่อหาความยาวของ string ได้ ดังรูปที่ 6.1

```
/* Includes -----
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes -----
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "string.h"
/* USER CODE END Includes */
```

รูปที่ 6.1 การสร้างการเชื่อมต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์

2. จงเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแสดงข้อความดังต่อไปนี้ในโปรแกรม Tera Term

Input =>

จากนั้นโปรแกรมจะ<u>รอให้ผู้ใช้ป้อนตัวอักษร 1 ตัว</u> เมื่อผู้ใช้ป้อนตัวอักษรใดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นำตัวอักษรที่ ถูกป้อนนั้นกลับมาแสดงในโปรแกรม Tera Term จากนั้นให้แสดงข้อความเดิม (Input =>) ในบรรทัดไหม้ แล้วรอให้ ผู้ใช้ป้อนตัวอักษรตัวต่อไป ให้โปแกรมทำงานแบบนี้ช้ำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้ใช้กดปุ่ม 'q' ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดง ข้อความ "QUIT" แล้วหยุดการทำงานไม่รับและไม่ส่งข้อมูลใดๆ อีก

```
Input => a
Input => b
Input => 1
Input => q
QUIT
```

3. ต่อ LED สีแดงและสีเขียวอย่างละ 1 ดวง แบบ Pull up เข้ากับขา GPIO ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตามต้องการ จากนั้นให้ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงข้อความเมนูผ่านทาง UART2 เพื่อไปแสดงในโปรแกรม Tera Term ดังรูปที่ 6.2

```
Display Blinking LED PRESS (r, g)
Display Group Members PRESS m
Quit PRESS q
Input =>
```

รูปที่ 6.2 แสดงเมนูในโปรแกรม Hyper Terminal

จากนั้นรอให้ผู้ใช้ป้อนตัวอักษร 1 ตัว แสดงตัวอักษรที่ผู้ใช้ป้อนในโปรแกรม Tera Term แล้วให้โปรแกรมทำงาน ตามที่กำหนดในตารางที่ 6.1 หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รอรับคำสั่งถัดไปด้วยการแสดงเมนูเฉพาะ บรรทัด Input =>

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 10/12

ตารางที่ 6.1 แสดงการทำงานของโปรแกรมสำหรับการทดลองข้อ 3

ปุ่มที่กด	การทำงานของ LED		
r	ให้ LED <u>สีแดง</u> ที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์กระพริบ 3 ครั้ง โดยหน่วงเวลา 300 ms		
g	ให้ LED สีเขียว ที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์กระพริบ 3 ครั้ง โดยหน่วงเวลา 300 ms		
m	แสดงชื่อ และรหัสของสมาชิกในกลุ่ม โดยแสดงผลลัพธ์ 2-4 บรรทัด ดังตัวอย่าง		
	59xxxxxxxx		
	First1 Last1		
	59xxxxxxxx		
	First2 Last2		
d	แสดงคำว่า QUIT แล้วให้ไมโครคอนโทรลเลอร์จบการทำงาน ไม่รับหรือส่งข้อมูลใดๆ อีก		
ปุ่มอื่นๆ	แสดงคำว่า Unknown Command แล้วรอรับข้อมูลใหม่		

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 11/12

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
char str[] = "Hello!, World\r\n";
while( HAL UART GET FLAG(&huart2,UART FLAG TC)==RESET);
                                                                                                                        int run = 1:
HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) str, strlen(str),1000);
                                                                                                                        while(run){
                                                                                                                                         // Transmit
HAL Delay(500);
                                                                                                                                         char str[] = "\r\nInput =>";
                                                                                                                                         while( HAL UART GET FLAG(&huart2, UART FLAG TC)==RESET);
                                                                                                                                         HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) str, strlen(str),1000);
                                                                                                                                         HAL Delay(100);
                                                                                                                                         // Receive
                                                                                                                                         char ch1[2] = "";
                                                                                                                                         while( HAL UART GET FLAG(&huart2, UART FLAG RXNE)== RESET);
                                                                                                                                         HAL UART Receive(&huart2, (uint8 t*) &ch1, 1, 1000);
                                                                                                                                         //Transmit data of receive
                                                                                                                                         while( HAL UART GET FLAG(&huart2, UART FLAG TC)==RESET);
                                                                                                                                         HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) &ch1, strlen(ch1),1000);
                                                                                                                                         if(ch1[0] == 'q' || ch1[0] == 'Q') {
                                                                                                                                                         char str[] = "\r\nQUIT\r\n";
                                                                                                                                                         while( HAL UART GET FLAG(&huart2, UART FLAG TC)==RESET);
                                                                                                                                                         HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) str, strlen(str),1000);
                                                                                                                                                         HAL Delay(500);
                                                                                                                                                         run = 0;
                                                                                                                                         /* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
int run = 1;
char str[] = "Display Blinking LED PRESS (r, g)\r\nDisplay Group Members PRESS m\r\nQuit PRESS q";
HAL UART Transmit(&huart2, (uint8_t*) str, strlen(str),1000);
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_TC)==RESET);
HAL Delay(100);
while(run){
                //Transmit
                char str1[] = "\r\n\tlnput =>";
                while( HAL UART GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_TC)==RESET);
                HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) str1, strlen(str1),1000);
                HAL Delay(100);
                //Receive
                char ch1[2]="A";
                while( HAL UART GET FLAG(&huart2,UART FLAG RXNE)==RESET);
                HAL UART Receive(&huart2, (uint8 t*) &ch1, 1, 1000);
                //Transmit data of receive
                while( HAL UART GET FLAG(&huart2,UART FLAG TC)==RESET);
                HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) &ch1, strlen(ch1),1000);
                if(ch1[0] == 'q' || ch1[0] == 'Q') {
                                 char str[] = "\r\nQUIT\r\n";
                                 while( HAL UART GET FLAG(&huart2,UART FLAG TC)==RESET);
                                 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) str, strlen(str),1000);
                                 HAL_Delay(500);
                                 run = 0;
                ellipse = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} = (-1)^{2} =
                                 for(int i = 0; i < 6; i++) {
                                                 i % 2 == 0 ?
                                                                                   HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 0,GPIO PIN SET):
                                                                                   HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 0,GPIO PIN RESET);
                                                 HAL Delay(300);
                } else if(ch1[0] == 'g' || ch1[0] == 'G') {
                                 for(int i = 0; i < 6; i++) {
                                                 i % 2 == 0 ?
                                                                                   HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 1,GPIO PIN SET):
                                                                                   HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 1,GPIO PIN RESET);
                                                 HAL Delay(300);
                else if(ch1[0] == 'm' || ch1[0] == 'M') {
                                 char str[] = "\r\n594020XXXX\r\nMr.XXXX XXXX\r\n594020YYYY\r\nMr.YYYY YYYY";
                                 while( HAL UART GET FLAG(&huart2,UART FLAG TC)==RESET);
                                 HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) str, strlen(str),1000);
                                 HAL Delay(100);
                } else {
                                 char str[] = "\nUnknow Command\r\n";
                                 while( HAL UART GET FLAG(&huart2,UART FLAG TC)==RESET);
                                                  HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*) str, strlen(str),1000);
                                                 HAL Delay(100);
                /* USER CODE END WHILE */
```

ใบตรวจการทดลองที่ 3

KU CSC Embedded System

	วน/เดือน/ปี	กลุ่มที่
1. รหัสนิสิต	ซื่อซื่อ	อ-นามสกุล
2. รหัสนิสิต	੍ਰੀ ਹੈਂ।	อ-นามสกุล
3. รหัสนิสิต	ર્વે દ	อ-นามสกุล
ลายเซ็นผู้ตรวจ		
		วันที่ตรวจ 🛘 W 🖟 W+1
การทดลองข้อ 3	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ 🛘 W 🕅 W+1
คำถามท้ายการทด	ลอง	
1. หากตัดคำสั่งต่อ	ไปนี้ออกจากโค้ดของการ	รทดลองข้อ 1 โปรแกรมจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมหรือไม่?
เพราะเหตุใด?		
		FLAG(&huart2,UART_FLAG_TC)==RESET){}
ทำงานได้สมบูรณ์	เหมือนเดิม เพราะคำสั	หั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งรอว่าส่งข้อมูลสำเร็จแล้วหรือยัง โดยจะรอ
		รรทัดถัดไปทำงานได้ ถ้าหากเอาโค้ดบรรทัดนี้ออก โปรแกรมก็ยัง
สามารถส่งข้อมูลไ	ปได้เหมือนเดิม โดยไม่	ม่สนการตอบกลับของฝั่งผู้รับ
	วไปนี้ออกจากโค้ดรูปที่ 4	2 โปรแกรมจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมหรือไม่? เพราะเหตุ
ใด?	' HAT. HART GET 1	FLAG(&huart2,UART_FLAG_RXNE)== RESET){}
		รั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งรอว่ามีการเขียนข้อมูลที่ Register นั้นหรือยัง
U		Empty ก่อนที่จะให้บรรทัดถัดไปทำงานได้ ถ้าหากเอาโค้ดบรรทัด
		ป็น Empty มาเก็บไว้ในตัวแปล ch1 อยู่ตลอดการลูปแม้ไม่ได้มี
การส่งข้อมูลจากเ	ปั่งผู้ส่งเลย 	

01136104 ระบบฝั่งตัว หน้า 12/12