

Modulação e Demodulação QAM-OFDM

Sistemas de Comunicação II

Arthur Cadore Matuella Barcella

01 de Dezembro de 2024

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
2. Desenvolvimento	3
2.1. Etapa 1: Comparação em QAM-OFDM	3
2.1.1. Definição dos parâmetros	3
2.1.2. Modulação / Demodulação QAM	4
2.1.3. Modulação / Demodulação OFDM	4
2.1.4. Adição do AWGN	5
2.1.5. Calculo de BER	5
2.1.6. Simulação	6
2.1.7. Plotagem dos resultados	7
2.2. Etapa 2: Aplicação da técnica de alamouti	7
2.2.1. Definição dos parâmetros	7
2.2.2. Modulação / Demodulação QAM	8
2.2.3. Modulação / Demodulação OFDM	9
2.2.4. Adição do AWGN	10
2.2.5. Calculo de BER	10
2.2.6. Modulação / Demodulação Alamouti	11
2.2.7. Simulação	12
2.2.8. Plotagem dos resultados	13
3 Canclusão	14

1. Introdução

Neste trabalho, foi realizada a simulação de um sistema de comunicação digital utilizando modulação e demodulação QAM-OFDM. O objetivo foi comparar a eficiência da modulação QAM-OFDM com diferentes constelações de símbolos, bem como a aplicação da técnica de Alamouti para redução da taxa de erro de bit (BER).

2. Desenvolvimento

2.1. Etapa 1: Comparação em QAM-OFDM

2.1.1. Definição dos parâmetros

Inicialmente definimos as bibliotecas necessárias para a execução do código, bem como os parâmetros do sistema, como o número de subportadoras, o número de subportadoras piloto, o vetor de SNR e o número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão/recepção.

```
# Import das bibliotecas necessárias
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft, ifft

# Plot da versão do numpy
print("numpy: ", np.__version__)
```

Abaixo temos a definição dos parâmetros do sistema, como o número de subportadoras, o número de subportadoras piloto, o vetor de SNR e o número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão/recepção.

Nota: Nessa questão foi utilizado um valor maior para o vetor de SNR para melhorar a visualização/Precisão do gráfico. Também ao final da célula, foi adicionado um print para exibir os valores configurados.

```
# Parâmetros do sistema
num_subcarriers = 128

# Número de subportadoras piloto
cyclic_prefix_length = 32

# Vetor de SNR para o laço do calculo (menor, maior, passo)
# snr_range = np.arange(-5, 40, 5)

# Nota: Aqui utilizei um valor maior para melhorar a visualização do gráfico
snr_range = np.arange(-5, 41, 1)

# Número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão/recepção
num_symbols = 1000

# Imprime os valores configurados (apenas para debug)
print("Número de subportadoras: ", num_subcarriers)
print("Número de subportadoras piloto: ", cyclic_prefix_length)
```

```
print("SNR: ", snr_range)
print("Número de símbolos OFDM: ", num_symbols)
```

2.1.2. Modulação / Demodulação QAM

Em seguida, definimos as funções para modular e demodular em QAM. A função qam_modulate recebe um vetor de dados e o número de símbolos da constelação e retorna um vetor de símbolos QAM. A função qam_demodulate recebe um vetor de símbolos QAM e o número de símbolos da constelação e retorna um vetor de dados.

```
# Função para modular/demodular em QAM
  # Função para modular/demodular em QAM
  # Parâmetros:
5 # M: número de símbolos da constelação
6 # data: vetor de dados a serem transmitidos
7 # Retorno: vetor de símbolos QAM
8 def gam modulate(data, M):
         return np.sqrt(1/2) * (2*(data % np.sqrt(M)) - np.sqrt(M) + 1 +
   1j*(2*(data // np.sqrt(M)) - np.sqrt(M) + 1))
10
  def qam demodulate(signal, M):
       # Calcula a parte real e imaginária do sinal
13
14
       real part = np.real(signal)
15
       imag part = np.imag(signal)
17
       # Calcula o índice do símbolo com base na parte real e imaginária
       real part = np.round((real part + np.sqrt(M) - 1) / 2).astype(int)
19
       imag part = np.round((imag part + np.sqrt(M) - 1) / 2).astype(int)
20
       return real part + np.sqrt(M) * imag part
```

2.1.3. Modulação / Demodulação OFDM

Em seguida, definimos as funções para modular e demodular em OFDM. A função ofdm_modulate recebe um vetor de dados, o número de subportadoras e o tamanho do prefixo cíclico e retorna um vetor de símbolos OFDM. A função ofdm_demodulate recebe um vetor de símbolos OFDM, o número de subportadoras e o tamanho do prefixo cíclico e retorna um vetor de dados.

```
# Função para modular/demodular em OFDM

# Parâmetros:
# data: vetor de dados a serem transmitidos
# num_subcarriers: número de subportadoras
# cyclic_prefix_length: tamanho do prefixo cíclico

# Retorno: vetor de símbolos OFDM

def ofdm_modulate(data, num_subcarriers, cyclic_prefix_length):

# Calcula a transformada de Fourier inversa
ofdm_symbols = ifft(data, num_subcarriers)
```

```
14
       # Adiciona o prefixo cíclico ao sinal
       cyclic prefix = ofdm symbols[:, -cyclic prefix length:]
17
       # Retorna o sinal OFDM
       return np.hstack([cyclic_prefix, ofdm_symbols])
19
  def ofdm_demodulate(ofdm_signal, num_subcarriers, cyclic_prefix_length):
20
21
       # Remove o prefixo cíclico do sinal
23
       ofdm_signal = ofdm_signal[:, cyclic_prefix_length:]
24
       # Calcula a transformada de Fourier do sinal e retorna
25
26
       return fft(ofdm signal, num subcarriers)
```

2.1.4. Adição do AWGN

A função add_awgn_noise recebe um sinal e uma relação sinal-ruído em dB e retorna o sinal corrompido com ruído AWGN. O ruído é gerado com base na potência do sinal e na relação sinal-ruído.

```
# Função para adicionar ruído AWGN
  # Parâmetros:
  # signal: sinal a ser corrompido
5 # snr db: relação
  # Retorno: sinal corrompido
8 def add awgn noise(signal, snr db):
10
       # Calcula o valor da SNR em escala linear
11
       snr linear = 10**(snr db / 10)
13
       # Calcula a potência do sinal através da média do módulo ao quadrado
14
       signal_power = np.mean(np.abs(signal)**2)
       # Calcula a potência do ruído
17
       noise_power = signal_power / snr_linear
18
19
       # Gera o ruído AWGN com a potência calculada
      noise = np.sqrt(noise_power / 2) * (np.random.randn(*signal.shape) + 1j
   * np.random.randn(*signal.shape))
       return signal + noise
21
```

2.1.5. Calculo de BER

Para calcular a BER deve-se simplesmente comparar o vetor de dados original (antes da transmissão) com o vetor de dados demodulados e calcular a média dos bits errados.

```
# Função para calcular a BER

# Parâmetros:
# original_data: dados originais
# demodulated_data: dados demodulados

# Retorno: razão da BER
```

```
8  def calculate_ber(original_data, demodulated_data):
9  # Calcula a média dos bits errados entre os dados originais e demodulados
11  return np.mean(original_data != demodulated_data)
```

2.1.6. Simulação

A partir das funções apresentadas, podemos realizar a simulação do sistema de comunicação. Para isso, criamos um vetor para armazenar os valores de BER, e em seguida, realizamos um loop para cada valor de SNR.

Dentro do loop, realizamos as etapas de transmissão, canal e recepção, e calculamos a BER para cada valor de SNR. Todos os passos estão comentados no código abaixo, onde cada um chama as funções definidas anteriormente. O mesmo processo feito para a modulação 4-QAM é repetido para a modulação 16-QAM.

```
# Criando um vetor para armazenar os valores de BER
  ber_16qam = []
4 # Loop para cada valor de SNR
5 for snr in snr range:
7 # Transmissão:
       # Criando dados aleatórios para a modulação 16-QAM
       data 16qam = np.random.randint(0, 16, (num symbols, num subcarriers))
10
       # Aplicando a modulação 16-QAM aos dados gerados
       mod data 16qam = qam modulate(data 16qam, 16)
14
15
       # Aplicando a modulação OFDM aos dados modulados
         ofdm signal 16qam = ofdm modulate(mod data 16qam, num subcarriers,
   cyclic_prefix_length)
17
18
  # Canal:
19
       # Adicionando ruído AWGN ao sinal OFDM modulado
20
       rx signal 16qam = add awgn noise(ofdm signal 16qam, snr)
23
  # Recepção:
24
25
       # Demodulando o sinal OFDM recebido
        demod data 16gam = ofdm demodulate(rx signal 16gam, num subcarriers,
   cyclic prefix length)
27
28
       # Demodulando o sinal QAM recebido
29
       demod_data_16qam = qam_demodulate(demod_data_16qam, 16)
30
31
       # Calculando a BER e adicionando ao vetor de BER
32
       ber_16qam.append(calculate_ber(data_16qam, demod_data_16qam))
```

2.1.7. Plotagem dos resultados

Por fim, plotamos os resultados obtidos (contidos nos vetores de BER gerados a partir da função apresentada anteriormente) para a modulação 4-QAM e 16-QAM em um gráfico de BER vs SNR.

```
# Plot dos resultados
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Adicionando os dois vetores de dados ao gráfico
plt.semilogy(snr_range, ber_4qam, '-o', label='4-QAM')
plt.semilogy(snr_range, ber_16qam, '-o', label='16-QAM')

# Configurações do gráfico
plt.xlabel('SNR (dB)')
plt.ylabel('BER - Taxa de Erro de Bit')
plt.title('BER vs SNR (Para modulação 4-QAM e 16-QAM)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

BER vs SNR (Para modulação 4-QAM e 16-QAM)

10-1

10-1

10-1

10-1

10-1

10-1

10-1

10-1

SNR (dB)

Figura 1: Elaborada pelo Autor

2.2. Etapa 2: Aplicação da técnica de alamouti

2.2.1. Definição dos parâmetros

Inicialmente definimos as bibliotecas necessárias para a execução do código, bem como os parâmetros do sistema, como o número de subportadoras, o número de subportadoras piloto, o vetor de SNR e o número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão/recepção.

```
# Import das bibliotecas necessárias
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft, ifft

# Plot da versão do numpy
print("numpy: ", np.__version__)
```

Abaixo temos a definição dos parâmetros do sistema, como o número de subportadoras, o número de subportadoras piloto, o vetor de SNR e o número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão/recepção.

Nota: Nessa questão foi utilizado um valor maior para o vetor de SNR para melhorar a visualização/Precisão do gráfico. Também ao final da célula, foi adicionado um print para exibir os valores configurados.

```
# Parâmetros do sistema
num_subcarriers = 128

# Número de subportadoras piloto
cyclic_prefix_length = 32

# Vetor de SNR para o laço do calculo (menor, maior, passo)
# snr_range = np.arange(-5, 40, 5)

# Nota: Aqui utilizei um valor maior para melhorar a visualização do gráfico
snr_range = np.arange(-5, 41, 1)

# Número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão/recepção
num_symbols = 1000

# Imprime os valores configurados (apenas para debug)
print("Número de subportadoras: ", num_subcarriers)
print("Número de subportadoras piloto: ", cyclic_prefix_length)
print("SNR: ", snr_range)
print("Número de símbolos OFDM: ", num_symbols)
```

2.2.2. Modulação / Demodulação QAM

Em seguida, definimos as funções para modular e demodular em QAM. A função qam_modulate recebe um vetor de dados e o número de símbolos da constelação e retorna um vetor de símbolos QAM. A função qam_demodulate recebe um vetor de símbolos QAM e o número de símbolos da constelação e retorna um vetor de dados.

```
# Função para modular/demodular em QAM
# Função para modular/demodular em QAM

# Parâmetros:
# M: número de símbolos da constelação
# data: vetor de dados a serem transmitidos
# Retorno: vetor de símbolos QAM

def qam_modulate(data, M):
```

```
return np.sqrt(1/2) * (2*(data % np.sqrt(M)) - np.sqrt(M) + 1 +
1j*(2*(data // np.sqrt(M)) - np.sqrt(M) + 1))

def qam_demodulate(signal, M):

# Calcula a parte real e imaginária do sinal
real_part = np.real(signal)
imag_part = np.imag(signal)

# Calcula o índice do símbolo com base na parte real e imaginária
real_part = np.round((real_part + np.sqrt(M) - 1) / 2).astype(int)
imag_part = np.round((imag_part + np.sqrt(M) - 1) / 2).astype(int)
return real_part + np.sqrt(M) * imag_part
```

2.2.3. Modulação / Demodulação OFDM

Em seguida, definimos as funções para modular e demodular em OFDM. A função ofdm_modulate recebe um vetor de dados, o número de subportadoras e o tamanho do prefixo cíclico e retorna um vetor de símbolos OFDM. A função ofdm_demodulate recebe um vetor de símbolos OFDM, o número de subportadoras e o tamanho do prefixo cíclico e retorna um vetor de dados.

```
# Função para modular/demodular em OFDM
3 # Parâmetros:
4 # data: vetor de dados a serem transmitidos
5 # num subcarriers: número de subportadoras
6 # cyclic prefix length: tamanho do prefixo cíclico
8 # Retorno: vetor de símbolos OFDM
9 def ofdm_modulate(data, num_subcarriers, cyclic_prefix_length):
       # Calcula a transformada de Fourier inversa
      ofdm_symbols = ifft(data, num_subcarriers)
# Plot dos resultados
plt.figure(figsize=(12, 8))
# Plotando os valores de BER para 4-QAM, 16-QAM e Alamouti
plt.semilogy(snr_range, ber_4qam, '-o', label='4-QAM')
plt.semilogy(snr_range, ber_4qam_alamouti, '-o', label='4-QAM Alamouti')
plt.semilogy(snr_range, ber_16qam, '-o', label='16-QAM')
plt.semilogy(snr range, ber 16qam alamouti, '-o', label='16-QAM Alamouti')
23 # Configurações do gráfico
24 plt.xlim([-5, 40])
25 plt.ylim([1e-4, 1])
26 plt.xlabel('SNR (dB)')
27 plt.ylabel('BER')
28 plt.title('BER vs SNR (Para modulação 4-QAM e 16-QAM e Alamouti)')
29 plt.legend()
30 plt.grid(True)
31 plt.show()
32
       # Adiciona o prefixo cíclico ao sinal
       cyclic prefix = ofdm symbols[:, -cyclic prefix length:]
33
34
```

```
# Retorna o sinal OFDM
return np.hstack([cyclic_prefix, ofdm_symbols])

def ofdm_demodulate(ofdm_signal, num_subcarriers, cyclic_prefix_length):

# Remove o prefixo cíclico do sinal
ofdm_signal = ofdm_signal[:, cyclic_prefix_length:]

# Calcula a transformada de Fourier do sinal e retorna
return fft(ofdm_signal, num_subcarriers)
```

2.2.4. Adição do AWGN

A função add_awgn_noise recebe um sinal e uma relação sinal-ruído em dB e retorna o sinal corrompido com ruído AWGN. O ruído é gerado com base na potência do sinal e na relação sinal-ruído.

```
# Função para adicionar ruído AWGN
  # Parâmetros:
  # signal: sinal a ser corrompido
5 # snr db: relação
  # Retorno: sinal corrompido
  def add awgn noise(signal, snr db):
10
       # Calcula o valor da SNR em escala linear
       snr linear = 10**(snr db / 10)
       # Calcula a potência do sinal através da média do módulo ao quadrado
13
14
       signal power = np.mean(np.abs(signal)**2)
       # Calcula a potência do ruído
17
       noise_power = signal_power / snr_linear
       # Gera o ruído AWGN com a potência calculada
       noise = np.sqrt(noise_power / 2) * (np.random.randn(*signal.shape) + 1j
     np.random.randn(*signal.shape))
       return signal + noise
21
```

2.2.5. Calculo de BER

Para calcular a BER deve-se simplesmente comparar o vetor de dados original (antes da transmissão) com o vetor de dados demodulados e calcular a média dos bits errados.

```
# Função para calcular a BER

# Parâmetros:
# original_data: dados originais
# demodulated_data: dados demodulados

# Retorno: razão da BER
# def calculate_ber(original_data, demodulated_data):
# Calcula a média dos bits errados entre os dados originais e demodulados
```

```
return np.mean(original_data != demodulated_data)
```

2.2.6. Modulação / Demodulação Alamouti

Em seguida, definimos as funções para modular e demodular em Alamouti. A função alamouti_encode recebe um vetor de símbolos e retorna um vetor de símbolos Alamouti. A função alamouti_decode recebe um vetor de símbolos recebidos e um vetor de canais e retorna um vetor de símbolos demodulados.

```
# Função para modular/demodular em Alamouti
3 # Parâmetros:
4 # symbols: vetor de símbolos a serem transmitidos
  # Retorno: vetor de símbolos Alamouti
7 def alamouti encode(symbols):
8
       # Separa os símbolos em dois vetores
10
       s1, s2 = symbols[:, 0], symbols[:, 1]
       # Cria a matriz de símbolos Alamouti
13
       encoded = np.zeros((symbols.shape[0], 2, 2), dtype=complex)
       encoded[:, 0, 0] = s1
15
       encoded[:, 0, 1] = s2
16
       encoded[:, 1, 0] = -np.conj(s2)
17
       encoded[:, 1, 1] = np.conj(s1)
19
       # Retorna a matriz de símbolos Alamouti
20
       return encoded
22 # Parâmetros:
23 # received: vetor de símbolos recebidos
24 # channel: vetor de canais
26 # Retorno: vetor de símbolos demodulados
27 def alamouti decode(received, channel):
       # Separa os canais em dois vetores
29
       h1, h2 = channel[:, 0], channel[:, 1]
       # Separa os símbolos recebidos em dois vetores
32
       r1, r2 = received[:, 0], received[:, 1]
33
35
       # Calcula os símbolos demodulados
       s1 hat = np.conj(h1) * r1 + h2 * np.conj(r2)
       s2 hat = np.conj(h2) * r1 - h1 * np.conj(r2)
37
38
       # Calcula a potência do canal combinado
       combined_channel = np.abs(h1)**2 + np.abs(h2)**2
40
       # Normaliza os símbolos demodulados
43
       s1 hat /= combined channel
44
       s2 hat /= combined channel
45
       # Retorna os símbolos demodulados
46
47
       return np.stack([s1 hat, s2 hat], axis=-1)
```

2.2.7. Simulação

A partir das funções apresentadas, podemos realizar a simulação do sistema de comunicação. Para isso, criamos um vetor para armazenar os valores de BER, e em seguida, realizamos um loop para cada valor de SNR.


```
# Criando um vetor para armazenar os valores de BER para 16-QAM e 16-QAM
   com Alamouti
^{2} ber 4qam = []
3 ber 4qam alamouti = []
5 # Loop para cada valor de SNR
6 for snr in snr range:
7 # Modulação 4-QAM (mesma operação comentada no código anterior)
       data 4qam = np.random.randint(0, 4, (num symbols, num subcarriers))
9
       mod data 4qam = qam modulate(data 4qam, 4)
          ofdm signal 4qam = ofdm modulate(mod data 4qam, num subcarriers,
   cyclic prefix length)
       rx signal 4qam = add awgn noise(ofdm signal 4qam, snr)
         demod_data_4qam = ofdm_demodulate(rx_signal_4qam, num_subcarriers,
   cyclic prefix length)
       demod data 4qam = qam demodulate(demod data 4qam, 4)
       ber 4qam.append(calculate ber(data 4qam, demod data 4qam))
14
  # Modulação 4-QAM com Alamouti
16
       # Gerando os dados aleatórios para a modulação
       data_alamouti_4qam = np.random.randint(0, 4, (num_symbols, 2))
19
       # Modulando os dados com 4-QAM
       mod_data_alamouti_4qam = qam_modulate(data_alamouti_4qam, 4)
22
       # Modulando os dados em Alamouti
25
       encoded_alamouti = alamouti_encode(mod_data_alamouti_4qam)
26
       # Modulando os dados OFDM
                channel
                              np.random.randn(num_symbols,
                                                              2) +
                                                                        1j
                          =
   np.random.randn(num symbols, 2)
29
30
       # Mapeando os dados recebidos com o canal e adicionando ruído
31
       received_alamouti = np.zeros_like(encoded_alamouti, dtype=complex)
       for i in range(2):
           received_alamouti[:, :, i] = encoded_alamouti[:, :, i] * channel[:,
   i][:, np.newaxis]
34
       received alamouti = np.sum(received alamouti, axis=2)
35
       received_alamouti = add_awgn_noise(received_alamouti, snr)
38
       # Decodificando os dados recebidos em Alamouti
39
       decoded_alamouti = alamouti_decode(received_alamouti, channel)
40
41
       # Demodulando os dados decodificados em 4-QAM
42
       demod_data_alamouti = qam_demodulate(decoded_alamouti, 4)
43
       # Calculando a BER
44
         ber_4qam_alamouti.append(calculate_ber(data_alamouti_4qam.flatten(),
   demod data alamouti.flatten()))
```

2.2.8. Plotagem dos resultados

Por fim, plotamos os resultados obtidos (contidos nos vetores de BER gerados a partir da função apresentada anteriormente) para a modulação 4-QAM e 4-QAM com Alamouti em um gráfico de BER vs SNR.

```
# Plot dos resultados
  plt.figure(figsize=(12, 8))
4 # Plotando os valores de BER para 4-QAM, 16-QAM e Alamouti
5 plt.semilogy(snr_range, ber_4qam, '-o', label='4-QAM')
6 plt.semilogy(snr range, ber 4qam alamouti, '-o', label='4-QAM Alamouti')
  plt.semilogy(snr_range, ber_16qam, '-o', label='16-QAM')
  plt.semilogy(snr range, ber 16qam alamouti, '-o', label='16-QAM Alamouti')
10
# Configurações do gráfico
12 plt.xlim([-5, 40])
13 plt.ylim([1e-4, 1])
plt.xlabel('SNR (dB)')
plt.ylabel('BER')
plt.title('BER vs SNR (Para modulação 4-QAM e 16-QAM e Alamouti)')
plt.legend()
18 plt.grid(True)
19 plt.show()
```

Figura 2: Elaborada pelo Autor

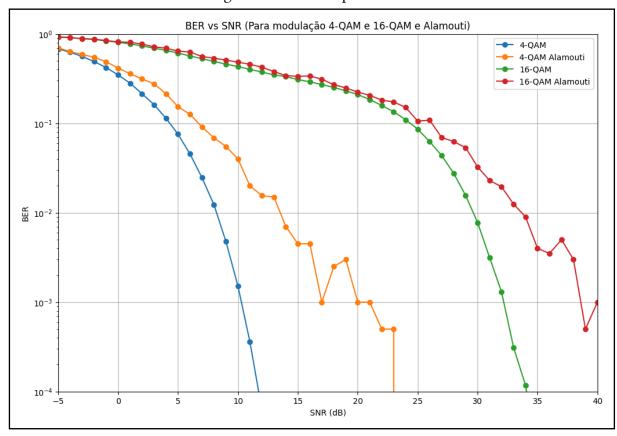

3. Conclusão

A partir dos conceitos apresentados, e resultados obtidos na simulação, foi possível observar a eficácia da técnica de Alamouti na redução da BER em sistemas de comunicação. A técnica de Alamouti é capaz de melhorar a qualidade do sinal recebido, reduzindo a taxa de erro de bit (BER) em comparação com a modulação convencional.