



WORKBOOK PESERTA & ASISTEN

Pelatihan Internet of Things

Fire Detector (Monitoring Kualitas Udara) & Smart Absensi berbasis ESP32

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pelaksana: Dosen STMIK Tazkia (Endy Muhardin) + asisten mahasiswa

Mitra: Universitas Pancasila · Pendukung: PT ArtiVisi Intermedia

Juni 2026

Workbook ini dipakai oleh **peserta** maupun **asisten** — isinya sama. Tiap langkah ditulis lengkap dan bisa di-copy-paste. Catatan **"Kalau error"** ada inline di tiap langkah; kalau mentok, panggil trainer.

Daftar Isi

Cara Pakai Workbook	2
Konvensi penulisan	2
Soal token & password	2
Fundamental IoT & Setup	3
Apa itu IoT, dan kenapa ESP32	3
Breadboard	3
Install Arduino IDE + dukungan ESP32	3
Install library	4
Buat akun & device Blynk	4
Mengisi secrets.h	4
Latihan 1: Blink LED bawaan	5
Latihan 2: Konek WiFi + kirim 1 data ke Blynk	5
Lab Fire Detector	7
Tujuan & konsep	7
Daftar komponen (BOM) & estimasi biaya	7
Wiring pin-to-pin	8
Setup datastream Blynk	9
Firmware	9
Menjalankan & kalibrasi ambang	11
Lab Smart Absensi	12
Tujuan & konsep	12
Daftar komponen (BOM) & estimasi biaya	12
Wiring pin-to-pin	12
Setup datastream Blynk	14
Firmware	14
Menjalankan	16
Lampiran A — Troubleshooting umum	18
Lampiran B — Demo Smart Irrigation	19
Tujuan & konsep	19
Daftar komponen (BOM) & estimasi biaya	19
Cara kerja & logika kontrol	20
Paralel dengan lab utama	20

Cara Pakai Workbook

Pelatihan ini berformat **peer-led**: asisten memandu lab, trainer mengawasi dan menangani eskalasi. Alurnya:

Setengah hari pertama	Fundamental IoT + setup tool (Bab 1). Semua peserta barengan, dipandu trainer.
Pembagian kelompok	4 kelompok (masing-masing 2 orang) dibagi ke 2 lab, berjalan konkuren : 2 kelompok Fire Detector, 2 kelompok Smart Absensi.
Hands-on	Tiap kelompok kerjakan lab-nya (Bab 2 atau Bab 3) dipandu asisten. Konsep universal (WiFi, Blynk) dijelaskan plenary singkat.
Penutup	Demo swap antar kelompok + demo Smart Irrigation (Lampiran B).

Konvensi penulisan

- Kotak abu-abu = kode untuk di-copy-paste persis.
- **Kalau error** = titik gagal umum + cara perbaiki, ditulis tepat di langkah yang rawan.
- **Penting** = hal yang kalau salah bisa **merusak komponen** (mis. tegangan 3.3V vs 5V). Baca pelan-pelan.

Soal token & password

Token Blynk dan password WiFi **tidak** ditulis di kode yang di-commit. Kode membaca file `secrets.h`.
Tiap folder firmware sudah berisi `secrets.h.example` — salin jadi `secrets.h`, lalu isi. Detailnya di bagian *Mengisi secrets.h*.

Fundamental IoT & Setup

Apa itu IoT, dan kenapa ESP32

Internet of Things (IoT) = menghubungkan alat fisik (sensor, lampu, motor) ke internet supaya datanya bisa dipantau dan dikontrol dari jarak jauh. Pola dasar tiap proyek IoT di pelatihan ini sama:

Sensor → Mikrokontroler → WiFi → Cloud → Smartphone

Mikrokontroler = komputer mungil satu chip yang menjalankan satu program. Kita pakai **ESP32 DevKit V1**: murah, sudah ada **WiFi** bawaan, dan punya banyak kaki (**pin**) untuk dicolok sensor.

- **GPIO** (General Purpose Input/Output) = pin serbaguna ESP32. Tiap pin punya nomor (mis. GPIO27). Lewat program, satu pin bisa jadi **input** (baca sensor) atau **output** (nyalakan buzzer/LED).
- **Pin analog (ADC)** = pin yang bisa baca tegangan bertingkat (bukan cuma on/off). ESP32 membacanya sebagai angka 0–4095. Dipakai untuk sensor seperti MQ-2 yang outputnya “seberapa banyak”, bukan sekadar ada/tidak.
- **Pin digital** = hanya baca/tulis dua kondisi: HIGH (~ 3.3V) atau LOW (0V).

Breadboard

Breadboard = papan untuk merangkai komponen tanpa menyolder. Lubang-lubangnya terhubung di dalam dengan pola:

- Dua jalur panjang di tepi (bertanda + dan –) = jalur **power**. Biasa dipakai untuk membagikan 3.3V/5V dan GND ke banyak komponen.
- Lubang di tengah terhubung **per kolom** (5 lubang vertikal jadi satu), terpisah oleh celah tengah.

PENTING

GND harus nyambung jadi satu (common ground). Semua GND komponen + GND ESP32 disatukan di jalur – breadboard. Kalau tidak, sensor baca nilai ngaco.

Install Arduino IDE + dukungan ESP32

1. Download **Arduino IDE 2.x** dari arduino.cc/en/software, install seperti aplikasi biasa.
2. Buka **File** → **Preferences**. Di kolom **Additional boards manager URLs**, tempel: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
3. Buka **Tools** → **Board** → **Boards Manager**, cari **esp32**, install paket “**esp32 by Espressif Systems**”.
4. Colok ESP32 ke USB. Pilih **Tools** → **Board** → **ESP32 Arduino** → “**ESP32 Dev Module**”.
5. Pilih **Tools** → **Port** → port yang muncul (mis. `/dev/cu.SLAB_USBtoUART` atau `COM3`).

KALAU ERROR

Port tidak muncul / ESP32 tidak terdeteksi. ESP32 butuh driver USB-serial. Cek chip di sebelah port USB board: **CP2102** → install driver Silicon Labs CP210x; **CH340** → install driver CH340. Setelah install, cabut-colok ulang kabel. Pastikan kabel USB-nya kabel **data**, bukan kabel charge-only.

Install library

Buka **Sketch** → **Include Library** → **Manage Libraries**, lalu install (ketik nama, klik Install, terima kalau diminta install dependency):

Library	Dipakai di
Blynk (by Volodymyr Shymanskyi)	Semua — kirim data ke cloud
DHT sensor library (Adafruit) + Adafruit Unified Sensor	Fire Detector
MFRC522 (by GithubCommunity)	Smart Absensi — baca RFID
Adafruit SSD1306 + Adafruit GFX Library	Smart Absensi — OLED

Buat akun & device Blynk

Blynk = layanan cloud + app smartphone untuk dashboard IoT. Data dari ESP32 dikirim ke **Virtual Pin** (V0, V1, ...) lalu ditampilkan sebagai widget.

1. Daftar di blynk.cloud (gratis untuk pemakaian kecil).
2. **Developer Zone** → **Templates** → **New Template**. Beri nama (mis. "Fire Detector"), Hardware = **ESP32**, Connection = **WiFi**.
3. Tab **Datastreams** → **New Datastream** → **Virtual Pin**. Buat pin sesuai tabel di tiap lab (V0, V1, ...). Set tipe data (Integer/Double/String) dan range sesuai tabel.
4. Tab **Web Dashboard**: tarik widget (Gauge, Label, LED) dan hubungkan ke datastream tadi. Ini yang Anda lihat saat alat jalan.
5. Menu **Devices** → **New Device** → **From template** → pilih template tadi. Buka device, **Device Info** berisi `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_TEMPLATE_NAME`, dan `BLYNK_AUTH_TOKEN`.
6. Install app **Blynk IoT** di HP, login akun sama, untuk lihat dashboard dari HP.

Mengisi secrets.h

Tiap folder firmware berisi `secrets.h.example`. Salin jadi `secrets.h` (di folder yang sama), buka di Arduino IDE, isi nilainya:

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID    "TMPLxxxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME  "Fire Detector"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN     "isi-token-device-dari-blynk"
#define WIFI_SSID            "nama-wifi"
#define WIFI_PASS             "password-wifi"
```

PENTING

`secrets.h` sudah masuk `.gitignore` supaya token & password tidak ikut ter-upload ke GitHub. Jangan menaruh token langsung di file `.ino`.

KALAU ERROR

WiFi kampus pakai halaman login (captive portal). ESP32 tidak bisa mengisi form login web. Solusi: pakai **hotspot HP** sebagai gantinya — isikan SSID & password hotspot di `secrets.h`.

Latihan 1: Blink LED bawaan

Sebelum menyentuh sensor, pastikan rantai “tuliskan kode → upload → jalan” sudah benar. ESP32 punya LED bawaan di GPIO2.

```
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
  digitalWrite(2, HIGH); // LED nyala  
  delay(500);  
  digitalWrite(2, LOW);  // LED mati  
  delay(500);  
}
```

Klik tombol **Upload** (panah kanan). Saat muncul “Connecting...”, kalau gagal, **tahan tombol BOOT** di ESP32 beberapa detik sampai upload mulai. LED bawaan akan kedip tiap 0.5 detik.

KALAU ERROR

Upload gagal / “Failed to connect / Timed out waiting for packet header”. Tahan tombol **BOOT** saat muncul “Connecting....”. Pastikan Port benar dan tidak ada Serial Monitor lain yang sedang membuka port itu.

Latihan 2: Konek WiFi + kirim 1 data ke Blynk

Ini fondasi kedua lab. Buat device Blynk (bagian *Buat akun & device Blynk*) dengan 1 datastream **V0** (Integer). Buat `secrets.h` di folder sketch ini. Kode:

```
#include "secrets.h"  
#include <WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp32.h>  
  
BlynkTimer timer;  
int hitung = 0;  
  
void kirim() {  
  hitung++;  
  Blynk.virtualWrite(V0, hitung); // kirim angka naik ke V0  
  Serial.print("kirim V0 = "); Serial.println(hitung);  
}  
  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, WIFI_SSID, WIFI_PASS);  
  timer.setInterval(2000L, kirim);  
}  
  
void loop() {  
  Blynk.run();  
  timer.run();  
}
```

Buka **Tools** → **Serial Monitor**, set baud **115200**. Harusnya muncul log koneksi WiFi lalu “Ready”, lalu angka naik tiap 2 detik. Tambahkan widget **Label** ke V0 di dashboard Blynk — angkanya ikut naik.

KALAU ERROR

Serial Monitor isinya karakter aneh / kotak-kotak. Baud rate salah. Set ke **115200** di pojok kanan bawah Serial Monitor.

KALAU ERROR

Macet di “Connecting to wifi...” terus. SSID/password salah, atau WiFi captive portal (lihat catatan di bagian *Mengisi secrets.h*). ESP32 hanya support WiFi **2.4GHz**, bukan 5GHz.

KALAU ERROR


“Invalid auth token”. `BLYNK_AUTH_TOKEN` salah ketik atau token device lain. Salin ulang dari Blynk → Device → Device Info.

Lab Fire Detector

Tujuan & konsep

Membangun pendeteksi kebakaran + monitoring kualitas udara: baca **gas/asap** (MQ-2, sensor analog), **api** (flame sensor, digital), dan **suhu/kelembapan** (DHT11). Kalau gas melewati ambang ATAU api terdeteksi → bunyikan buzzer, nyalakan LED, aktifkan relay (mensimulasikan kipas exhaust / pompa), dan kirim status ke Blynk.

Konsep yang dilatih: **baca sensor analog (ADC) + ambang batas (threshold)**, aktuasi via relay, dan kirim telemetri ke cloud. Arsitektur sensor gas ini sama dengan use-case **monitoring kualitas udara** yang diminta — bedanya hanya ambang & interpretasi.

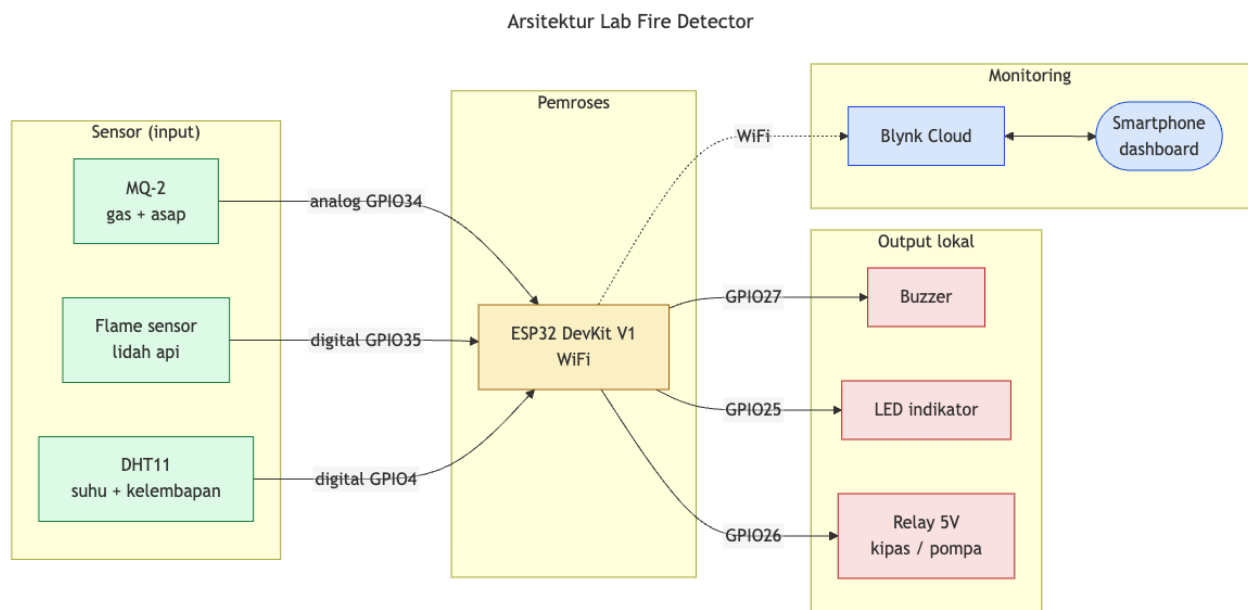


Daftar komponen (BOM) & estimasi biaya

No	Komponen	Fungsi	Estimasi
1	ESP32 DevKit V1	Mikrokontroler + WiFi	Rp 65.000
2	Sensor MQ-2	Deteksi gas LPG & asap (analog)	Rp 15.000
3	Flame sensor IR	Deteksi lidah api (digital)	Rp 8.000
4	DHT11	Suhu & kelembapan	Rp 20.000
5	Relay module 5V 1ch	Saklar aktuator (kipas/pompa)	Rp 12.000
6	Buzzer active	Alarm suara	Rp 5.000
7	LED + resistor 220Ω	Indikator visual	Rp 5.000
8	Resistor 10kΩ (2 pcs)	Pembagi tegangan MQ-2	Rp 2.000
9	Breadboard + kabel jumper	Perakitan tanpa solder	Rp 40.000
Total estimasi per kelompok			Rp 172.000

Wiring pin-to-pin

PENTING

Susun rangkaian saat ESP32 **tidak** terhubung USB/power. Colok power baru setelah semua kabel terpasang dan dicek ulang.

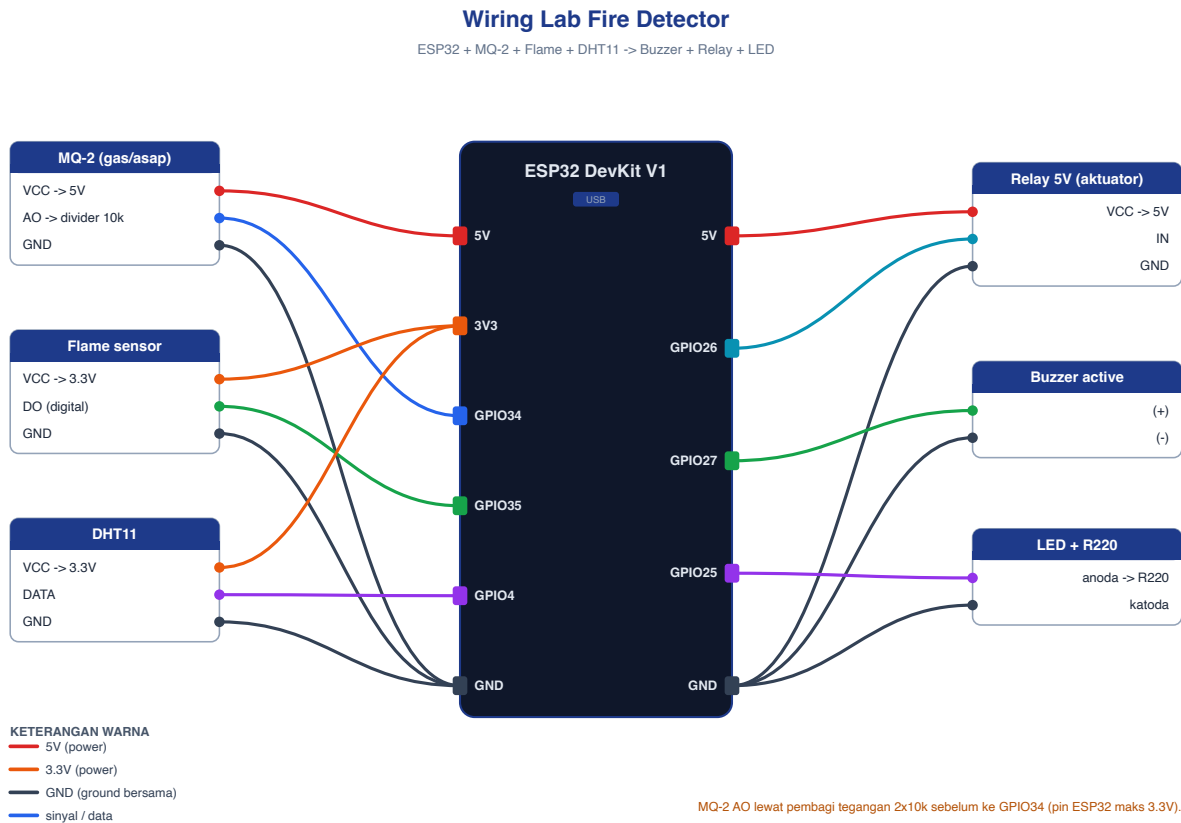

Warna kabel pada diagram = peran (merah 5V, oranye 3.3V, abu GND, biru sinyal). Tabel di bawah adalah rujukan pasti pin-per-pin.

MQ-2 (sensor gas, analog). MQ-2 perlu 5V untuk elemen pemanasnya. Tapi output AO bisa mendekati 5V saat asap pekat, padahal pin ESP32 maksimal **3.3V**. Karena itu AO dilewatkan **pembagi tegangan** 2 resistor 10kΩ dulu.

Pin MQ-2	Ke
VCC	5V (pin VIN / 5V ESP32)
GND	GND
AO	titik tengah pembagi tegangan → GPIO34

Pembagi tegangan: AO → R1 (10k) → titik-tengah → R2 (10k) → GND. Titik-tengah inilah yang ke GPIO34. Ini memotong tegangan jadi setengah (~ aman di bawah 3.3V).

Flame, DHT11, output:

Komponen	Pin komponen	Ke ESP32
Flame sensor	VCC / GND / DO	3.3V / GND / GPIO35
DHT11	VCC / GND / DATA	3.3V / GND / GPIO4

Relay 5V	VCC / GND / IN	5V / GND / GPIO26
Buzzer active	(+) / (-)	GPIO27 / GND
LED indikator	anoda (kaki panjang) / katoda	GPIO25 lewat resistor 220Ω / GND

PENTING

GPIO34 & GPIO35 **input-only** — benar, keduanya memang dipakai sebagai input di sini. Jangan dipakai sebagai output.

Setup datastream Blynk

Buat template “Fire Detector” (lihat bagian *Buat akun & device Blynk*) dengan datastream:

Pin	Nama	Tipe	Widget saran
V0	Gas	Integer (0–4095)	Gauge
V1	Suhu	Double (0–60)	Label / Gauge
V2	Kelembapan	Double (0–100)	Label
V3	Status bahaya	Integer (0–1)	LED

Firmware

Buka `firmware/fire-detector/fire-detector.ino`. Pastikan `secrets.h` sudah diisi dan datastream di atas sudah dibuat. Kode lengkap:

```
// =====
// LAB FIRE DETECTOR (mencakup monitoring kualitas udara)
// PKM IoT STMIK Tazkia x Universitas Pancasila 2026
//
// Fungsi: baca sensor gas/asap (MQ-2), api (flame), suhu & kelembapan
// (DHT11). Kalau gas melewati ambang ATAU api terdeteksi -> bunyikan
// buzzer, nyalakan LED, aktifkan relay (kipas/pompa), kirim status ke
// Blynk. Semua data juga dikirim ke dashboard Blynk tiap 2 detik.
//
// Board : ESP32 DevKit V1
// Toolchain: Arduino IDE
// Library yang perlu di-install (Sketch > Include Library > Manage Libraries):
// - "Blynk" by Volodymyr Shymansky
// - "DHT sensor library" by Adafruit (+ "Adafruit Unified Sensor")
// =====

// Blynk perlu 3 #define ini SEBELUM #include <BlynkSimpleEsp32.h>.
// Ketiganya ada di secrets.h (lihat secrets.h.example).
#include "secrets.h"

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>

// ----- Pin (lihat tabel wiring di workbook) -----
const int PIN_MQ2_A0 = 34; // MQ-2 analog out -> ADC. GPIO34 input-only.
const int PIN_FLAME = 35; // Flame sensor digital out. GPIO35 input-only.
const int PIN_DHT = 4; // DHT11 data
const int PIN_BUZZER = 27; // Buzzer active (+)
```

```

const int PIN_RELAY    = 26; // Relay IN (kontrol kipas/pompa)
const int PIN_LED      = 25; // LED indikator bahaya

// ----- Ambang batas (kalibrasi saat dry-run) -----
// Nilai gas 0..4095 (12-bit ADC). Di udara bersih biasanya rendah; naik saat
// ada asap/gas. Angka 1500 adalah titik awal -> sesuaikan setelah lihat nilai
// "GAS=" di Serial Monitor pada kondisi udara bersih vs didekatkan asap.
const int AMBANG_GAS = 1500;

// Flame sensor: modul umumnya LOW saat api terdeteksi, HIGH saat aman.
const int FLAME_TERDETEKSI = LOW;

#define DHT_TIPE DHT11
DHT dht(PIN_DHT, DHT_TIPE);

BlynkTimer timer;

// Datastream Blynk:
//  V0 = nilai gas (angka)   V1 = suhu (°C)   V2 = kelembapan (%)
//  V3 = status bahaya (1/0)

void kirimSensor() {
    int gas = analogRead(PIN_MQ2_A0);
    bool api = (digitalRead(PIN_FLAME) == FLAME_TERDETEKSI);

    // DHT bisa gagal baca (kabel longgar / timing). JANGAN kirim angka palsu -
    // laporkan error eksplisit dan lewati pengiriman suhu/kelembapan kali ini.
    float suhu = dht.readTemperature();
    float lembap = dht.readHumidity();
    bool dhtOk = !(isnan(suhu) || isnan(lembap));
    if (!dhtOk) {
        Serial.println("ERROR: DHT11 gagal dibaca (cek kabel data & power 3.3V).");
    }

    bool bahaya = (gas > AMBANG_GAS) || api;

    // Aktuasi lokal
    digitalWrite(PIN_BUZZER, bahaya ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(PIN_LED,    bahaya ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(PIN_RELAY,  bahaya ? HIGH : LOW);

    // Kirim ke Blynk
    Blynk.virtualWrite(V0, gas);
    if (dhtOk) {
        Blynk.virtualWrite(V1, suhu);
        Blynk.virtualWrite(V2, lembap);
    }
    Blynk.virtualWrite(V3, bahaya ? 1 : 0);

    // Log ke Serial Monitor (Tools > Serial Monitor, 115200 baud)
    Serial.print("GAS="); Serial.print(gas);
    Serial.print(" API="); Serial.print(api ? "YA" : "tidak");
    if (dhtOk) {
        Serial.print(" SUHU="); Serial.print(suhu);
        Serial.print(" LEMBAP="); Serial.print(lembap);
    }
    Serial.print(" -> STATUS="); Serial.println(bahaya ? "BAHAYA" : "aman");
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    pinMode(PIN_FLAME, INPUT);

```

```

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
digitalWrite(PIN_LED, LOW);

dht.begin();

// MQ-2 punya elemen pemanas. Pembacaan baru stabil setelah +/- 30-60 detik
// dinyalakan. Wajar kalau nilai gas tinggi lalu turun di menit pertama.
Serial.println("MQ-2 warming up... tunggu ~30 detik sebelum kalibrasi ambang.");

// Blynk.begin() akan connect WiFi + server Blynk. Kalau salah token/SSID,
// ESP32 akan retry terus dan TIDAK lanjut -> cek Serial Monitor.
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, WIFI_SSID, WIFI_PASS);

timer.setInterval(2000L, kirimSensor); // baca + kirim tiap 2 detik
}

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
}

```

Menjalankan & kalibrasi ambang

1. Upload sketch. Buka Serial Monitor (115200). Tunggu MQ-2 **warm-up** ~ 30-60 detik.
2. Catat nilai `GAS=` di udara bersih (mis. 600-900). Dekatkan asap korek/pemantik (jangan api langsung ke sensor) -> nilai naik tajam.
3. Set `AMBANG_GAS` di kode (baris `const int AMBANG_GAS = ...`) ke nilai di antara kondisi bersih dan berasap. Upload ulang.
4. Uji flame sensor: dekatkan korek (nyala kecil, jarak aman) -> `API=YA`, buzzer + LED + relay aktif.

KALAU ERROR

GAS= selalu 0 atau 4095. 0 = AO tidak nyambung ke GPIO34 / pembagi tegangan salah. 4095 = AO langsung ke 3.3V tanpa pembagi, atau masih warm-up. Cek lagi rangkaian pembagi tegangan.

KALAU ERROR

ERROR: DHT11 gagal dibaca. Kabel DATA longgar, atau DHT diberi 5V (pakai 3.3V). DHT11 juga lambat — wajar sesekali gagal, tapi kalau terus-terusan berarti wiring.

KALAU ERROR

Relay bunyi “klik” terus / kebalik. Sebagian modul relay aktif-LOW. Kalau aktuasi kebalik, tukar logika di kode (`HIGH ⇔ LOW` pada `digitalWrite(PIN_RELAY, ...)`).

KALAU ERROR

Buzzer diam padahal status BAHAYA. Ada buzzer **active** (cukup diberi HIGH, dipakai di sini) dan **passive** (perlu nada/tone). Pastikan pakai buzzer **active**. Cek juga polaritas (+)/(-).


Lab Smart Absensi

Tujuan & konsep

Membangun absensi berbasis kartu RFID: tempel kartu → ESP32 baca nomor unik kartu (**UID**) lewat **RC522**, tampilkan di **OLED**, bunyikan buzzer + LED hijau, lalu kirim UID + nomor urut tap ke dashboard Blynk.

Konsep yang dilatih: komunikasi **SPI** (RC522) dan **I2C** (OLED) — dua protokol standar menghubungkan modul ke mikrokontroler — serta mengirim **data string** (bukan cuma angka) ke cloud.

- **SPI** = protokol cepat 4 kabel (SCK clock, MOSI, MISO, SS). Dipakai RC522.
- **I2C** = protokol 2 kabel (SDA data, SCL clock), tiap perangkat punya alamat. Dipakai OLED (alamat 0x3C).

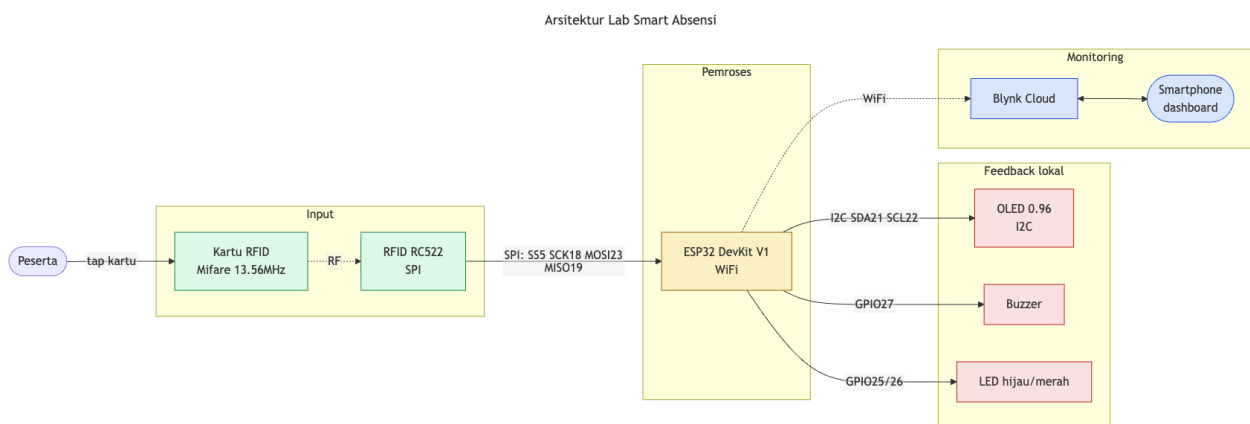

Daftar komponen (BOM) & estimasi biaya

No	Komponen	Fungsi	Estimasi
1	ESP32 DevKit V1	Mikrokontroler + WiFi	Rp 65.000
2	RFID reader RC522 + kartu	Baca UID kartu (SPI)	Rp 40.000
3	Kartu/keytag RFID tambahan	Identitas peserta	Rp 5.000
4	OLED 0.96" I2C (SSD1306)	Tampilkan UID & status	Rp 35.000
5	Buzzer active	Notifikasi suara	Rp 5.000
6	LED hijau + merah + resistor 220Ω	Indikator OK / gagal	Rp 5.000
7	Breadboard + kabel jumper	Perakitan tanpa solder	Rp 40.000
Total estimasi per kelompok			Rp 195.000


Wiring pin-to-pin

PENTING

RC522 HANYA boleh diberi 3.3V. Memberi 5V akan merusak modul. Ini kesalahan paling umum di lab ini — cek dua kali sebelum colok power.

Wiring Lab Smart Absensi

ESP32 + RC522 (SPI) + OLED (I2C) -> Buzzer + LED

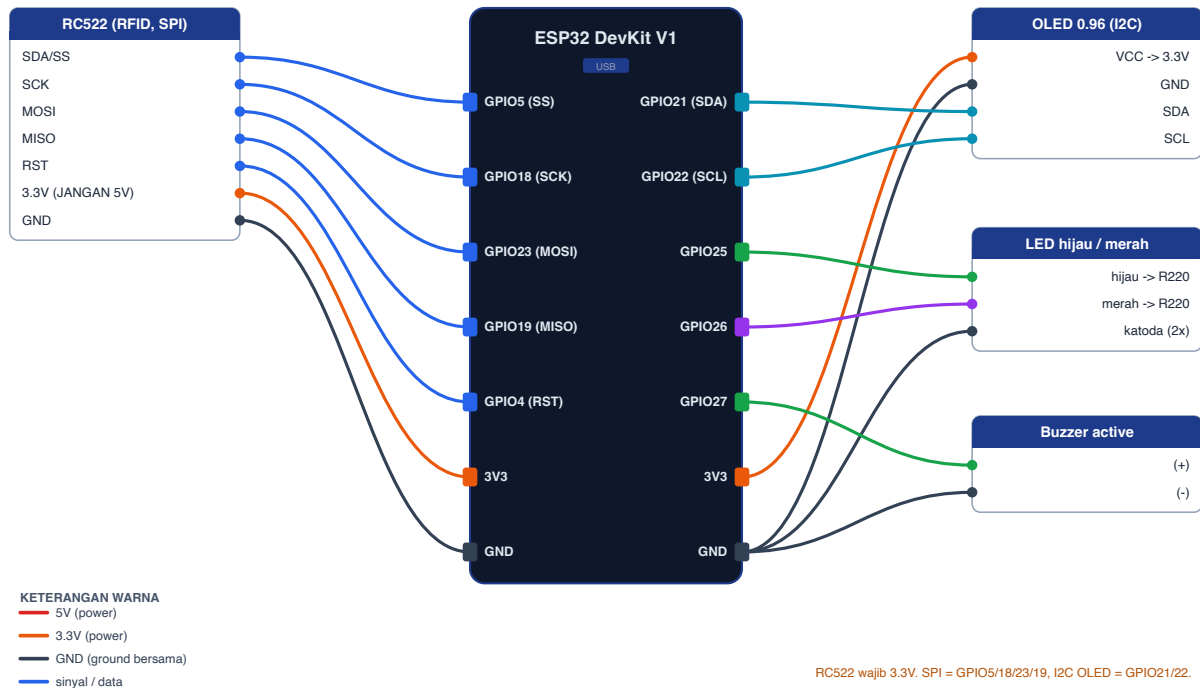

Warna kabel pada diagram = peran (oranye 3.3V, abu GND, biru SPI, cyan I2C). Tabel di bawah adalah rujukan pasti pin-per-pin.

RC522 (SPI):

Pin RC522	Ke ESP32
SDA (SS)	GPIO5
SCK	GPIO18
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19
RST	GPIO4
3.3V	3V3 (JANGAN 5V)
GND	GND
IRQ	tidak dipakai (biarkan kosong)

OLED (I2C) & output:

Komponen	Pin	Ke ESP32
OLED SSD1306	VCC / GND	3.3V / GND
OLED SSD1306	SDA / SCL	GPIO21 / GPIO22
LED hijau	anoda / katoda	GPIO25 lewat 220Ω / GND
LED merah	anoda / katoda	GPIO26 lewat 220Ω / GND
Buzzer active	(+) / (-)	GPIO27 / GND

Setup datastream Blynk

Buat template "Smart Absensi" dengan datastream:

Pin	Nama	Tipe	Widget saran
V0	UID kartu	String	Label
V1	Nomor tap	Integer	Label / Gauge

TIPS

Blynk gratis tidak menyimpan riwayat tabel absensi. Untuk lab ini cukup tampilkan UID & jumlah tap real-time. Mengirim ke database absensi sungguhan (Google Sheets / web server) adalah pengembangan lanjutan — di luar scope lab.

Firmware

Buka `firmware/smart-absensi/smart-absensi.ino`. Pastikan `secrets.h` terisi dan datastream sudah dibuat. Kode lengkap:

```
// =====  
// LAB SMART ABSENSI  
// PKM IoT STMIK Tazkia x Universitas Pancasila 2026  
//  
// Fungsi: baca kartu RFID (RC522) lewat SPI. Saat kartu ditempel, tampilkan  
// UID kartu di OLED, bunyikan buzzer + LED hijau, lalu kirim UID + nomor urut  
// tap ke dashboard Blynk. Kartu tidak terbaca / error -> LED merah.  
//  
// Board : ESP32 DevKit V1  
// Toolchain: Arduino IDE  
// Library yang perlu di-install (Sketch > Include Library > Manage Libraries):  
// - "MFRC522" by GithubCommunity  
// - "Adafruit SSD1306" (+ "Adafruit GFX Library")  
// - "Blynk" by Volodymyr Shymanskyy  
// =====  
  
#include "secrets.h"  
  
#include <WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp32.h>  
#include <SPI.h>  
#include <MFRC522.h>  
#include <Wire.h>  
#include <Adafruit_GFX.h>  
#include <Adafruit_SSD1306.h>  
  
// ----- Pin RC522 (SPI) -----  
// PENTING: RC522 HANYA boleh diberi 3.3V. 5V akan merusak modul.  
const int PIN_RC522_SS = 5; // SDA/SS  
const int PIN_RC522_RST = 4; // RST  
// SCK=18, MOSI=23, MISO=19 -> pin SPI default ESP32, tidak perlu di-set manual.  
  
// ----- Pin OLED (I2C) -----  
// SDA=21, SCL=22 -> pin I2C default ESP32.  
const int OLED_W = 128;  
const int OLED_H = 64;  
const int OLED_ADDR = 0x3C; // alamat I2C umum SSD1306 0.96"  
  
// ----- Pin output -----  
const int PIN_LED_HIJAU = 25;
```

```

const int PIN_LED_MERAH = 26;
const int PIN_BUZZER = 27;

MFRC522 rfid(PIN_RC522_SS, PIN_RC522_RST);
Adafruit_SSD1306 oled(OLED_W, OLED_H, &Wire, -1);

int nomorTap = 0;

// Datastream Blynk: V0 = UID kartu (string), V1 = nomor urut tap (angka)

void tampilOled(const String &baris1, const String &baris2) {
  oled.clearDisplay();
  oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  oled.setTextSize(1);
  oled.setCursor(0, 0);
  oled.println(baris1);
  oled.setTextSize(2);
  oled.setCursor(0, 24);
  oled.println(baris2);
  oled.display();
}

void beep(int ms) {
  digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
  delay(ms);
  digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(PIN_LED_HIJAU, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_MERAH, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

  // OLED. Kalau gagal (alamat I2C salah / kabel SDA-SCL tertukar) -> stop
  // dengan error eksplisit, jangan lanjut diam-diam.
  if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
    Serial.println("ERROR: OLED tidak terdeteksi di 0x3C (cek SDA=21, SCL=22).");
    while (true) { delay(1000); }
  }
  tampilOled("Smart Absensi", "Mulai...");

  // RC522 lewat SPI
  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();

  // Cek RC522 benar-benar terhubung. Versi 0x00 / 0xFF = tidak terdeteksi
  // (biasanya salah kabel atau diberi 5V, bukan 3.3V).
  byte v = rfid.PCD_ReadRegister(MFRC522::VersionReg);
  if (v == 0x00 || v == 0xFF) {
    Serial.println("ERROR: RC522 tidak terdeteksi. Cek wiring SPI & power 3.3V.");
    tampilOled("RC522 error", "Cek wiring");
    digitalWrite(PIN_LED_MERAH, HIGH);
  } else {
    Serial.print("RC522 OK, versi 0x");
    Serial.println(v, HEX);
  }

  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  tampilOled("Siap.", "Tempel kartu");
}

```

```

void loop() {
  Blynk.run();

  // Tidak ada kartu baru -> keluar cepat.
  if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent() || !rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  }

  // Susun UID jadi string hex, mis. "A1B2C3D4".
  String uid = "";
  for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
    if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) uid += "0";
    uid += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
  }
  uid.toUpperCase();

  nomorTap++;
  Serial.print("Tap #"); Serial.print(nomorTap);
  Serial.print(" UID="); Serial.println(uid);

  digitalWrite(PIN_LED_HIJAU, HIGH);
  tampilOled("Tap #" + String(nomorTap), uid);
  beep(120);

  Blynk.virtualWrite(V0, uid);
  Blynk.virtualWrite(V1, nomorTap);

  delay(800);
  digitalWrite(PIN_LED_HIJAU, LOW);

  rfid.PICC_HaltA(); // hentikan komunikasi dengan kartu ini
  rfid.PCD_StopCrypto1();
}

```

Menjalankan

1. Upload sketch. Buka Serial Monitor (115200). Harusnya muncul RC522 OK, versi 0x92 (atau 0x91), lalu OLED menampilkan “Siap. Tempel kartu”.
2. Tempel kartu ke RC522. Serial & OLED menampilkan UID (mis. A1B2C3D4), buzzer beep, LED hijau nyala. Dashboard Blynk V0/V1 ikut update.
3. Coba beberapa kartu berbeda — tiap kartu UID-nya unik. Inilah “identitas” yang dipakai untuk absensi.

KALAU ERROR

ERROR: RC522 tidak terdeteksi / versi 0x00 atau 0xFF. Hampir selalu wiring: cek 7 kabel SPI sesuai tabel, dan pastikan power **3.3V** bukan **5V**. Kabel jumper murah sering putus di dalam — coba ganti kabel.

KALAU ERROR

ERROR: OLED tidak terdeteksi di 0x3C. SDA/SCL tertukar (SDA=21, SCL=22), atau alamat I2C modul Anda 0x3D. Ganti OLED_ADDR jadi 0x3D kalau perlu.

KALAU ERROR

Kartu ditempel tapi tidak ada reaksi. Jarak terlalu jauh — tempelkan menyentuh modul. Kartu Mifare 13.56MHz yang didukung; kartu akses gedung 125kHz tidak akan terbaca.

KALAU ERROR

OLED tampil tapi RC522 mati (atau sebaliknya). Power 3.3V ESP32 kadang kurang arus untuk dua modul. Bagikan 3.3V & GND lewat jalur power breadboard, jangan menumpuk jumper di satu lubang pin ESP32.

Lampiran A – Troubleshooting umum


Gejala	Cek ini
Port tidak muncul	Driver USB (CP210x / CH340), kabel data bukan charge-only
Upload “Failed to connect”	Tahan tombol BOOT saat “Connecting...”, pastikan Serial Monitor lain tertutup
Serial Monitor karakter aneh	Baud rate set ke 115200
Macet “Connecting to wifi”	SSID/pass salah, WiFi 5GHz (ESP32 cuma 2.4GHz), captive portal kampus → pakai hotspot HP
Invalid auth token	Salin ulang <code>BLYNK_AUTH_TOKEN</code> dari Device Info
Sensor nilai ngaco	GND belum common — satukan semua GND
Modul mati/panas	Salah tegangan 3.3V vs 5V — RC522 & DHT pakai 3.3V

Lampiran B – Demo Smart Irrigation

Smart Irrigation **bukan** lab hands-on peserta — hanya didemokan trainer di sesi penutup sebagai pembandingan. Peserta cukup mengamati dan diskusi. Bagian ini menjelaskan cara kerjanya supaya peserta paham bahwa pola IoT yang sama dipakai ulang untuk kasus berbeda.

Tujuan & konsep

Menyiram tanaman otomatis: baca **kelembapan tanah**, kalau tanah **kering** melewati ambang → nyalakan **pompa** untuk menyiram, lalu matikan saat tanah sudah cukup **lembap**. Inti konsepnya identik dengan Lab Fire Detector — **baca sensor analog (ADC)** → **ambang** → **aktuasi via relay** — hanya sensor dan aktuaturnya yang berbeda. Inilah poin diskusi: sekali paham pola ini, peserta bisa menukar sensor/aktuator untuk membuat use-case baru.

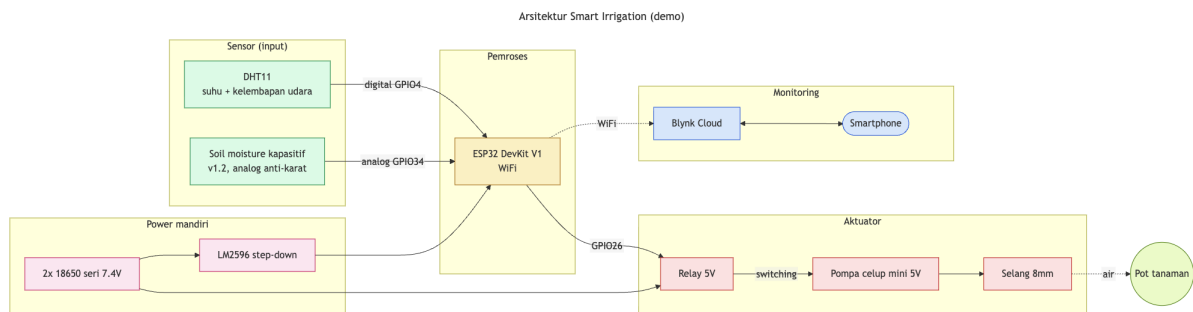

Daftar komponen (BOM) & estimasi biaya

No	Komponen	Fungsi	Estimasi
1	ESP32 DevKit V1	Mikrokontroler + WiFi	Rp 65.000
2	Capacitive Soil Moisture v1.2	Sensor kelembapan tanah (analog, anti-karat)	Rp 21.500
3	DHT11	Suhu & kelembapan udara (konteks)	Rp 20.000
4	Relay 5V 1ch	Saklar daya pompa	Rp 23.000
5	Pompa celup mini 5V	Aktuator penyiram	Rp 21.000
6	Selang 8mm	Salurkan air ke pot	Rp 10.000
7	2x baterai 18650 + holder	Power mandiri 7.4V	Rp 32.000
8	LM2596 step-down	Turunkan 7.4V → 5V untuk ESP32	Rp 9.000
9	Breadboard + jumper	Perakitan tanpa solder	Rp 40.000
Total estimasi			Rp 241.500

TIPS

Beda dengan 2 lab utama yang ditenagai USB, Smart Irrigation memakai **baterai 18650 + LM2596 step-down** supaya portabel (taruh di pot tanpa colokan). 18650 seri = 7.4V, diturunkan ke 5V untuk ESP32. Inilah konsep tambahan yang didemokan: **IoT bertenaga baterai**.

Cara kerja & logika kontrol

Sensor kapasitif mengeluarkan tegangan analog: **kering** → **nilai ADC tinggi**, **basah** → **nilai ADC rendah** (tidak ada arus lewat tanah, jadi tahan korosi — lebih awet dari sensor resistif). ESP32 membaca nilai ini lalu menerapkan logika ambang. Untuk mencegah pompa hidup-mati cepat di sekitar ambang, dipakai **dua ambang (histeresis)**:

```
const int KERING = 2800; // di atas ini = tanah kering -> siram
const int BASAH = 2200; // di bawah ini = cukup basah -> stop
bool pompaNyala = false;

void loop() {
  int tanah = analogRead(34); // baca soil moisture (GPIO34)
  if (tanah > KERING) pompaNyala = true; // kering -> pompa ON
  if (tanah < BASAH) pompaNyala = false; // basah -> pompa OFF
  digitalWrite(26, pompaNyala ? HIGH : LOW); // relay -> pompa
  delay(1000);
}
```

Angka KERING / BASAH **wajib dikalibrasi**: ukur nilai `analogRead` saat sensor di udara/tanah kering vs saat ujung sensor dicelup air, lalu pilih dua angka di antaranya. Nilai pasti berbeda per sensor dan per media tanam.

PENTING

Pompa **jangan** ditenagai dari pin ESP32 — arusnya terlalu besar dan akan merusak board. Pompa diberi daya langsung dari baterai/5V, dan ESP32 hanya mengontrol **relay** (sinyal kecil) yang menyambung/memutus daya pompa. Pola ini sama dengan relay di Lab Fire Detector.

Paralel dengan lab utama

Peran	Fire Detector	Smart Irrigation
Sensor analog	MQ-2 (gas)	Soil moisture (kelembapan)
Logika	gas > ambang → bahaya	tanah > ambang → kering
Aktuator (relay)	kipas/pompa exhaust	pompa penyiram
Cloud	Blynk	Blynk

Strukturnya identik. Yang berubah hanya **makna** angka sensor dan **apa** yang diaktuatori — bukti bahwa satu pola IoT bisa dipakai ulang lintas kasus.