КОМОД ARV-NST-101

1200 × 530 × 1046 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный»

Инструкция для сборщика Arvello. Пример ENG-002 — не утверждён.

ОПРОКИДЫВАНИЕ

Комод ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится к стене (раздел «Стена»), до загрузки ящиков.

Детская комната: проверить крепление рукой после установки.

Не открывать одновременно несколько нагруженных ящиков; тяжёлое — вниз.

Пеленальный столик — только на закреплённом к стене комоде (B-106).

Наборы (детали подписаны номером позиции на наклейке)

Набор	Что внутри	Кол.
Корпус	боковины, дно, крышка, 2 стойки, задняя стенка + крепёж	1
Цоколь	4 детали цоколя + шканты, конфирматы	1
Ящик	5 деталей короба + фасад + крепёж + замки (на ОДИН ящик)	6
Корпус: Blum	направляющие MOVENTO, TIP-ON BLUMOTION, синхронизация	6 компл.
Стена	уголки и крепёж по типу стены	1
Столик	основание, 3 бортика + крепёж, матрас	1

Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · дрель с битами · сверло Ø3 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка 3 м · уровень · угольник · мягкая подложка; крепёж к стене — по типу стены

Порядок

1 · корпус

2 · цоколь

3 · направляющие

4 · ящики ×6

5 · стена


6 · столик

50 мм — проверка печати 100 % (крепёж на наборах — в натуральную величину)


Метки: [M] — наше значение по модели · [Д] — документ Blum · [O] — проверить на первом изделии.

Значения Arvello по умолчанию [M]: паз под дно 16,5, зазор дна 0,5 на сторону; крючок и замки — сборщик по шаблону.

Набор «Корпус» и «Цоколь»

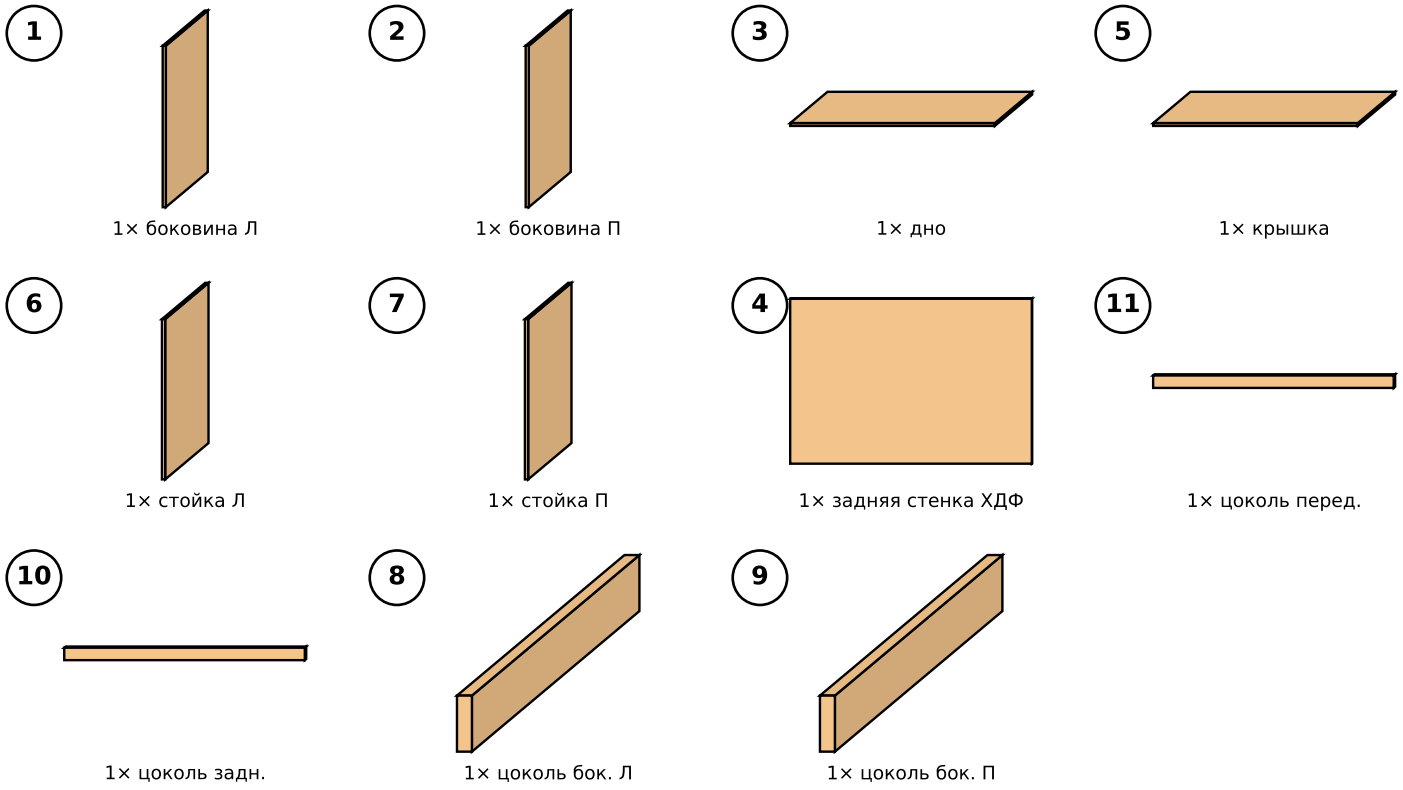

Крепёж корпуса и цоколя (длина — в натуральную величину, головки условно)

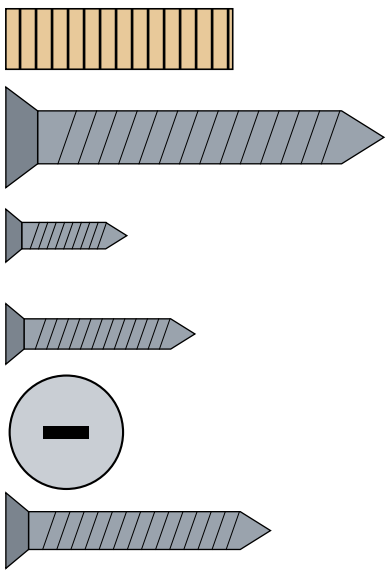

24× (30) шкант 8 × 30

10× (29) конфирмат 7 × 50

44× (32) саморез 3,5 × 16 (ХДФ)

2× (35) саморез 4 × 25 (стойки)

16× (31) корпус эксцентрика Minifix 15 (условно)

16× (38) болт стяжки S200 (условно)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION — набор «Корпус: Blum» (раздел 3); крепёж ящиков — в наборах «Ящик».


1 Болты стяжки и шканты — в боковины (внутренняя сторона)




8× (38) болт стяжки — вкрутить до упора, шестигранник 4

8× (30) шкант 8 × 30 — на клей, вбить до упора

2 Болты и шканты — в дно и крышку (места под стойки)



дно — сверху



крышка — вид снизу (внутренняя сторона)

8× (38) болт стяжки


8× (30) шкант 8 × 30 на клей

ПРОВЕРИТЬ
болты вкручены до упора,
шканты выступают одинаково


3 Корпуса эксцентриков — в дно, крышку и стойки (стрелкой к краю)





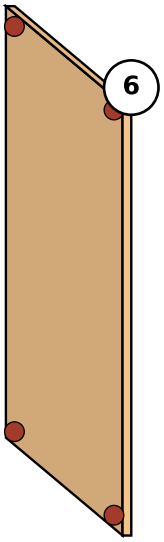

стойка Л — со стороны ЛЕВОЙ колонны

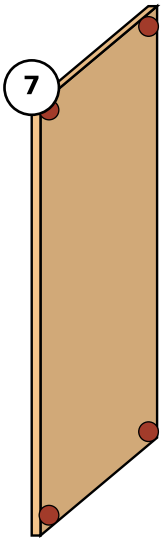


стойка П — со стороны ПРАВОЙ колонны

16× (31) корпус эксцентрика Minifix 15 — стрелкой к краю детали

ПРОВЕРИТЬ
корпуса заподлицо с пластью, не затянуты
стойки: гнёзда смотрят в СВОЮ колонну —
иначе после сборки к ним не подобраться


Корпус Ø15, гл. 12,5; болт B 24 (Häfele, узел A комплекта) [Д].

4 Стойки — на дно; эксцентрики стоек повернуть (затянуть)

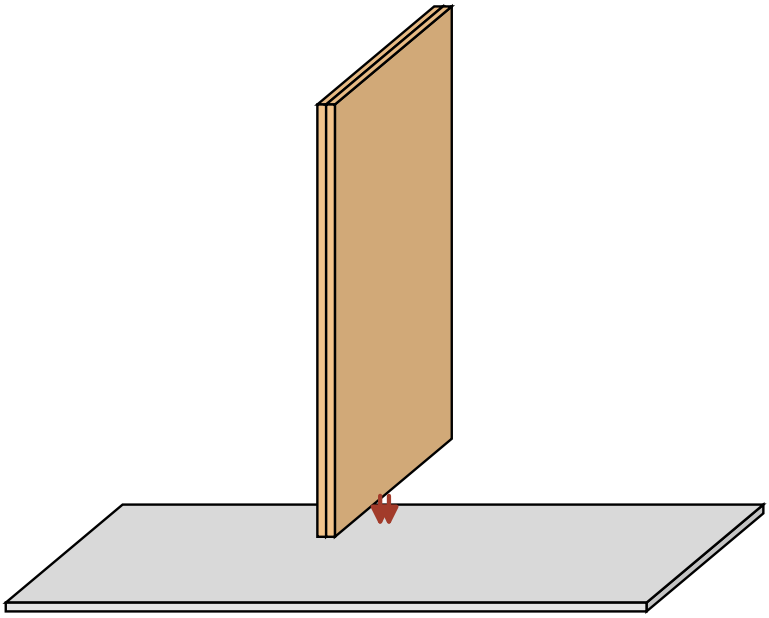


ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика стоек (нижние) — повернуть по часовой до упора, шестигранник 4
стойка Л — со стороны левой колонны, стойка П — со стороны правой

5 Боковины — к дну; эксцентрики дна повернуть изнутри

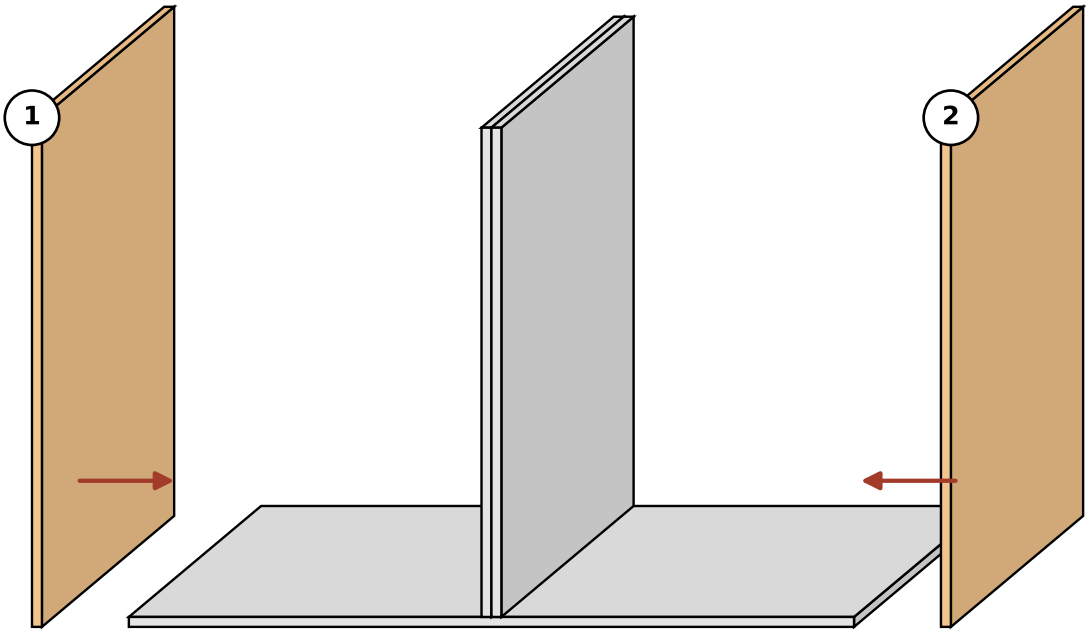


ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в дне — повернуть до упора (доступ сверху, изнутри)
боковины стоят ровно по передней кромке дна


6 Крышка — сверху на боковины и стойки; затянуть эксцентрики

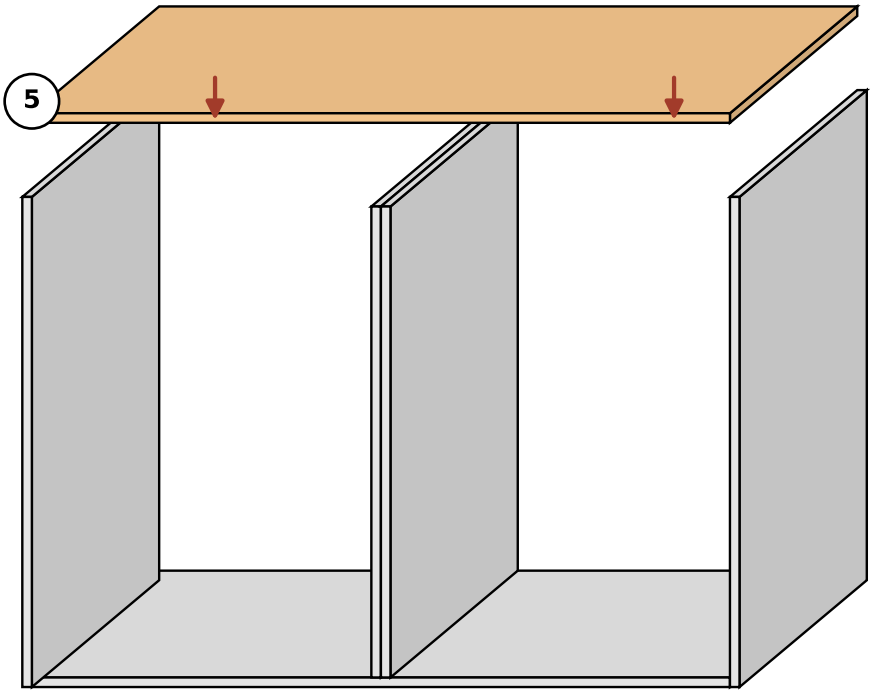

ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в крышке (изнутри, снизу) и 4 верхних в стойках — повернуть до упора; крышка заподлицо с боковинами

7 Стойки стянуть между собой: 2 самореза 4 × 25 из левой колонны

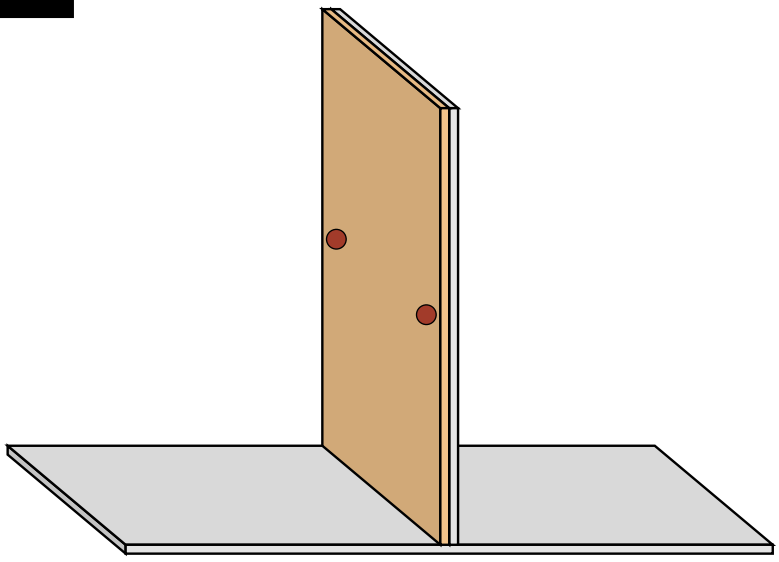

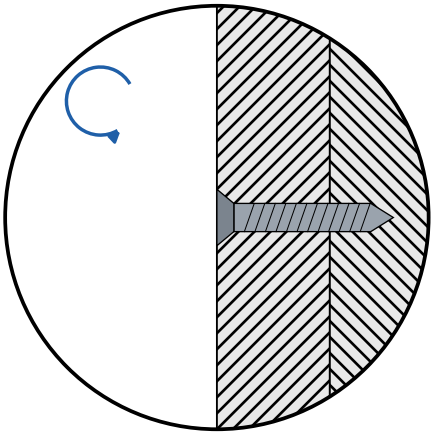


сечение: стойка Л + стойка П (из модели)

2× (35) саморез 4 × 25 · PH2 · из левой колонны

ПРОВЕРИТЬ
засверловка в правой стойке Ø3 гл. 8 [M]; головки заподлицо

8 Выставить диагонали, затем задняя стенка ХДФ

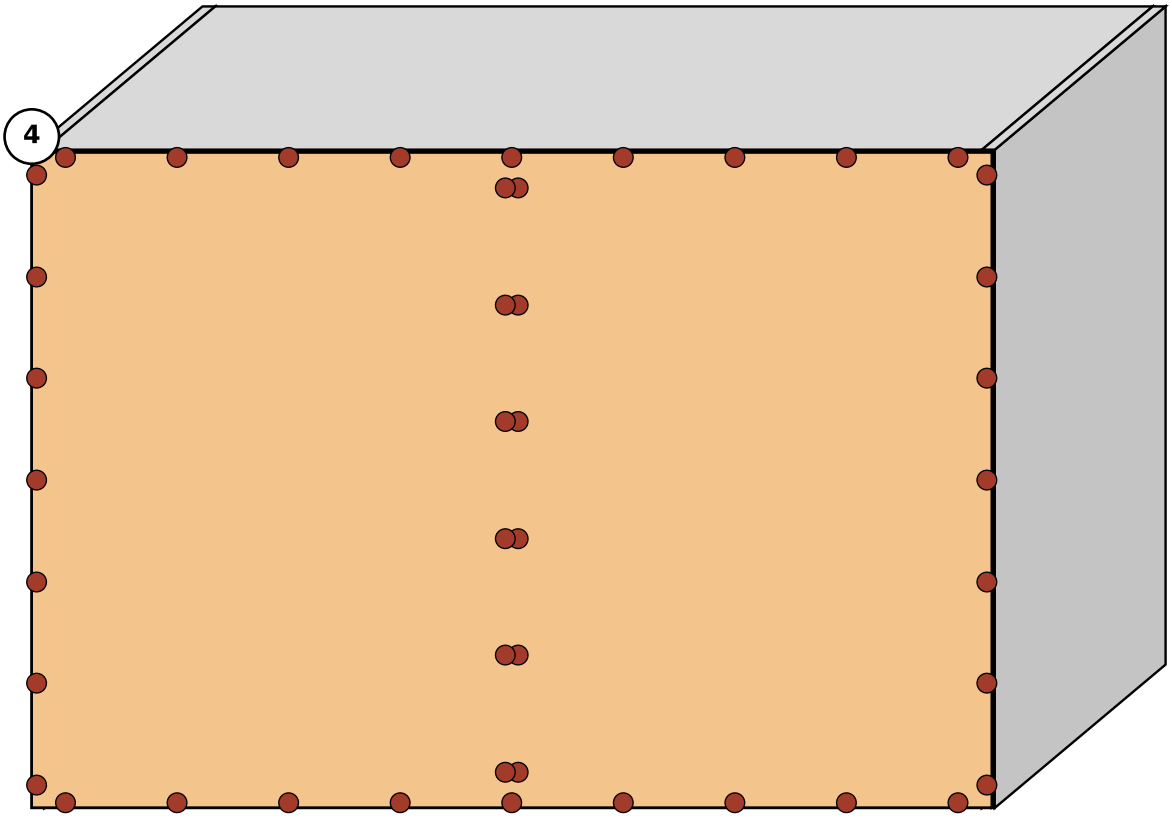

вид сзади


44× (32) саморез 3,5 × 16 · PH2 · от углов к середине

ПРОВЕРИТЬ
диагонали корпуса по фасаду равны: ≈ 1453, разность ≤ 1,5 [M]
ХДФ — накладная, отступ 2 от граней; сначала 4 угла, потом остальное

9 Цоколь: рамка на шкантах, корпус — на цоколь, конфирматы изнутри


8× (30) шкант на клей

10× (29) конфирмат сверху

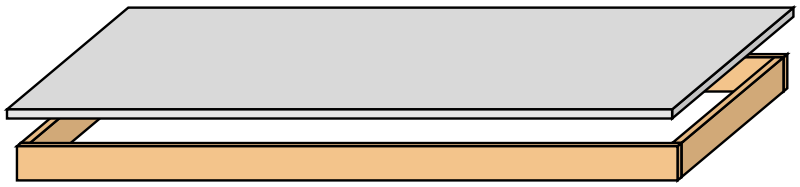

ПРОВЕРИТЬ
рамка цоколя — углы 90°,
корпус заподлицо сзади;
конфирматы — через дно
изнутри корпуса

10 Направляющие MOVENTO: 6 пар, по 6 саморезов на профиль

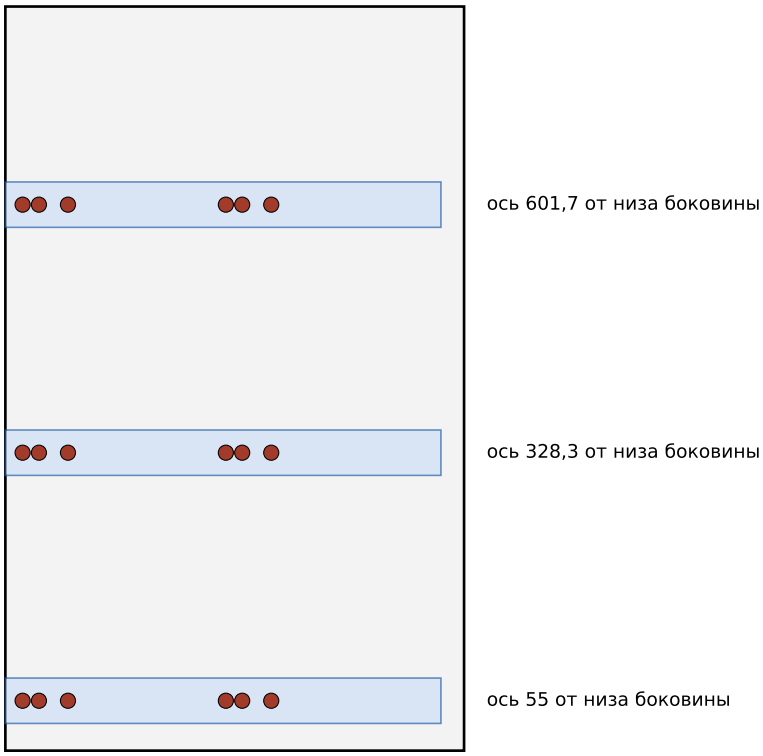

боковина Л, вид изнутри; перед — слева; красные точки — разметка саморезов [Д: Blum с. 428]

от передней кромки: 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293

72×37 саморез 609.1500 Ø3,5 × 15 · без сверления, по разметке

ПРОВЕРИТЬ
все колонки и стойки — одинаково: профиль Л на левую стенку колонны, П — на правую
ось саморезов 38 над низом профиля; профили ставят ПОСЛЕ сборки корпуса [Д]
профили одного ящика — на одной высоте (уровень)

11 TIP-ON BLUMOTION и синхронизация — по инструкции Blum в упаковке


Набор на ящик: T60L7340 [Д].

Синхронизацию отрезать: T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 [Д].

ПРОВЕРИТЬ
состав поставки Blum сверить с упаковкой до установки [О]
зазор фасад — корпус 2,5 выставить на шаге фасада (инструкция ящика, шаг 10)

ЯЩИК

×6

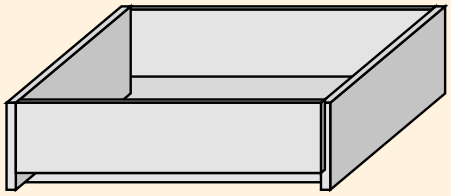


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.


Детали (номер — на наклейке детали)

17

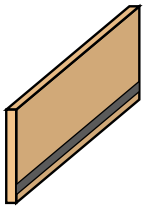

1× боковина Л

18

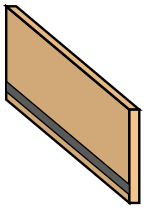

1× боковина П

19



1× дно

21



1× стенка передняя

20




1× стенка задняя

16




1× фасад


Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



8× **29** конфирмат 7 × 50



6× **34** саморез 4 × 25 — дно



4× **33** саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 23), саморезы замка — 4 (поз. 24, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные


[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

1 Дно 19 — в паз боковины 17

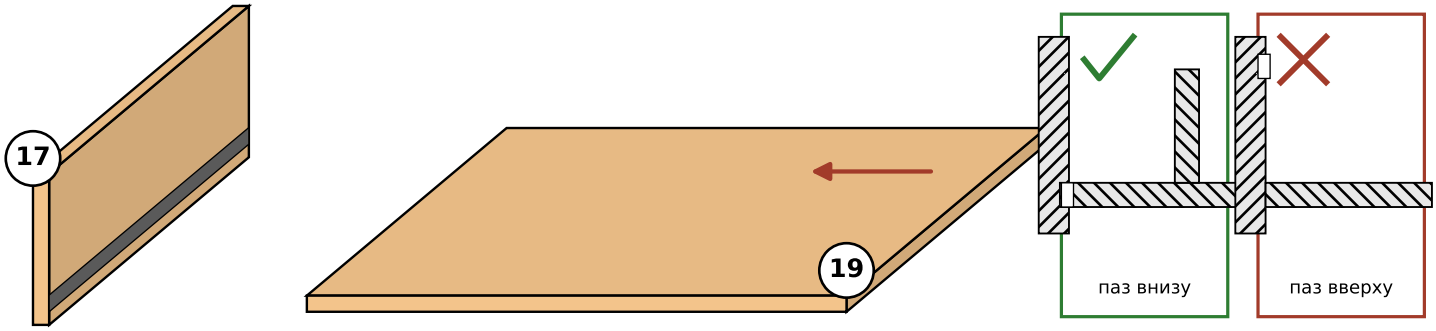

ПРОВЕРИТЬ
дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади
туго или болтается — стоп, сообщить Arvello (зазор паза — наше значение [M], проба [O])

2 Стенки 21 и 20 — на дно, к боковине 17

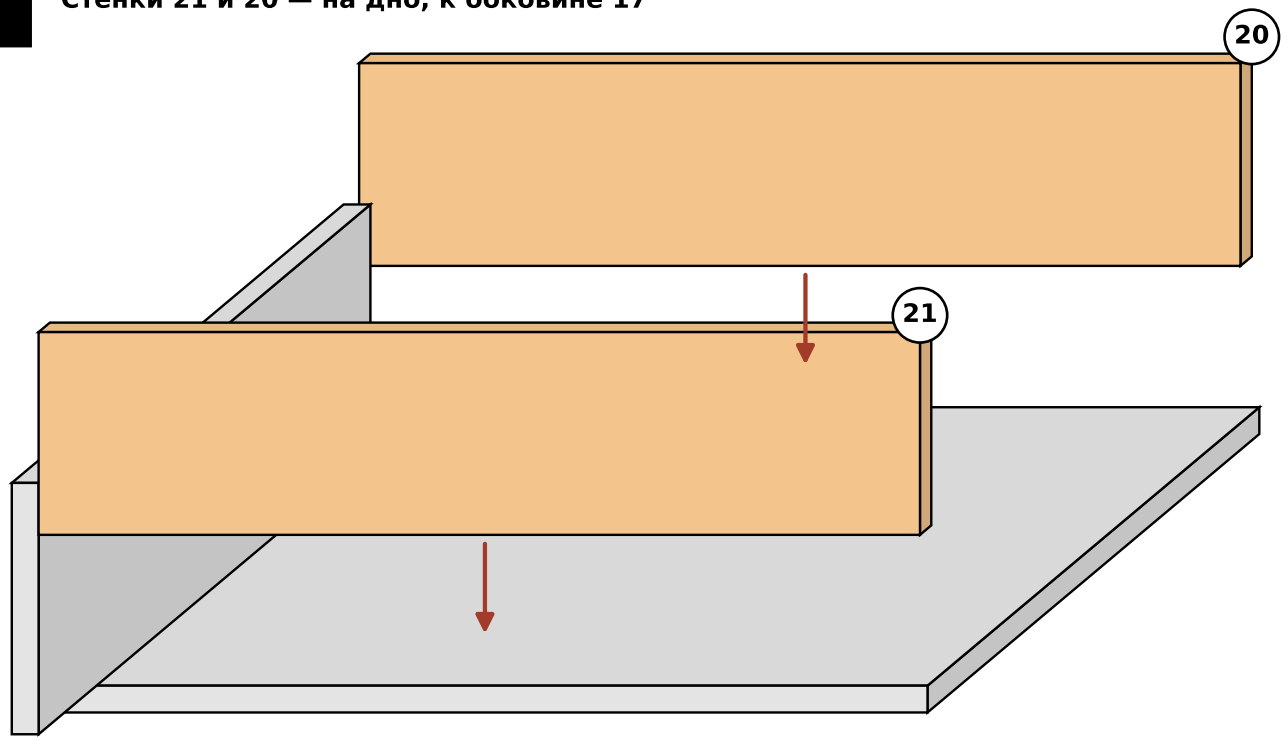


ПРОВЕРИТЬ
передняя 21 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 20 — без них
стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине

3 4 конфирмата через боковину 17 — снаружи




4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

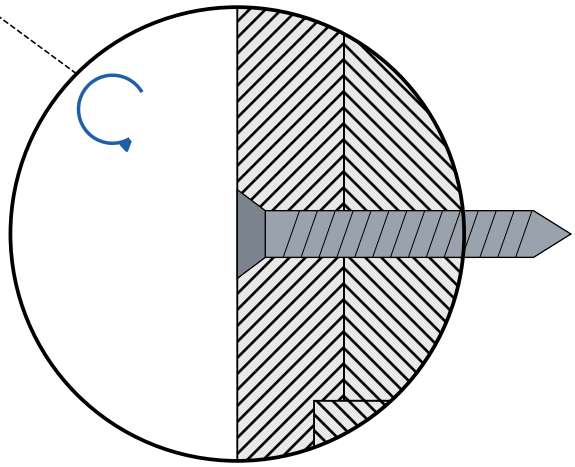


сечение по конфирмату (из модели)

4 Боковина 18 — пазом на край дна

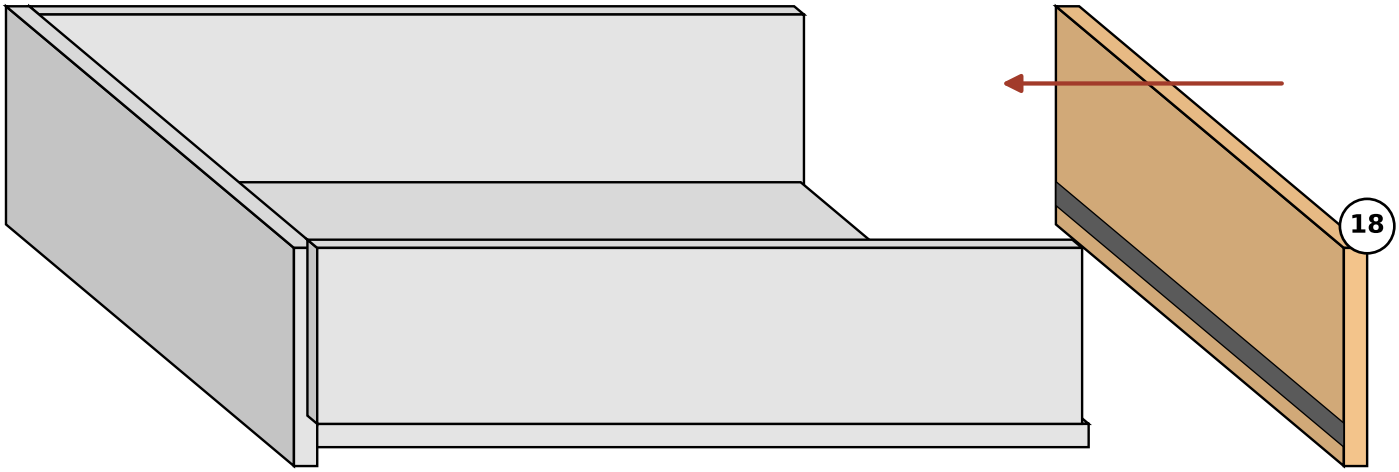

ПРОВЕРИТЬ

паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок

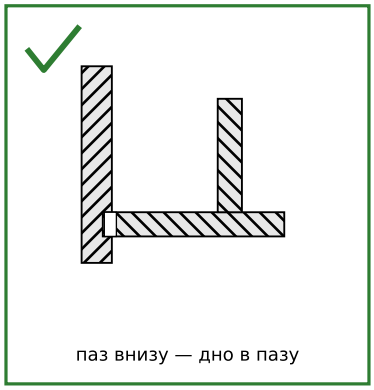


паз внизу — дно в пазу




паз вверху — неверно

5 4 конфирмата через боковину 18 — снаружи

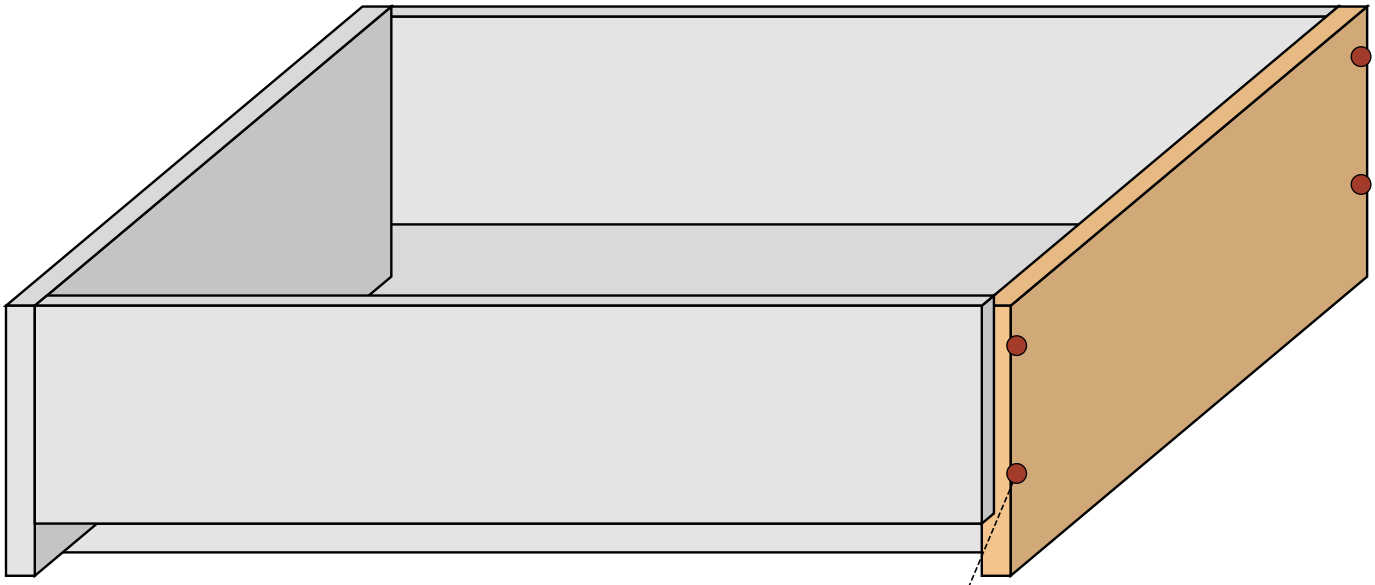

4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4


ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

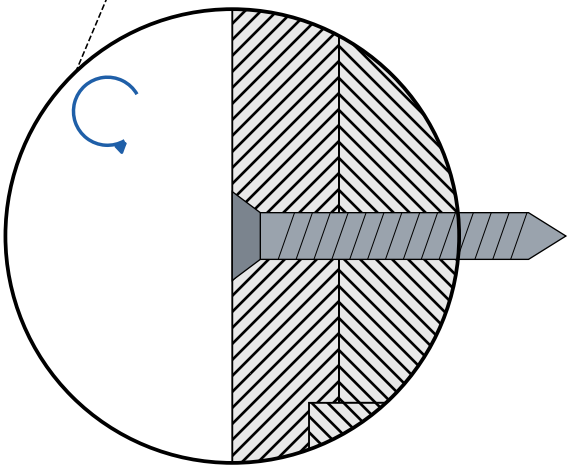


сечение по конфирмату (из модели)

ПРОВЕРИТЬ
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]

6 Перевернуть ящик · 6 саморезов через дно 19

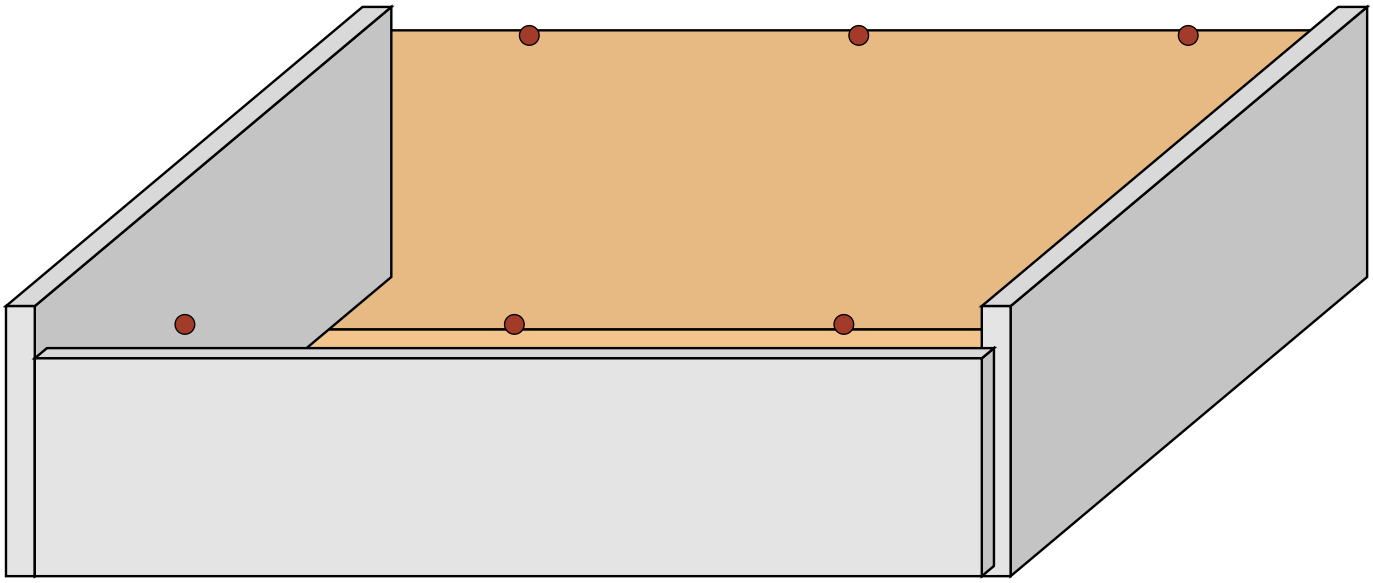

6× (34) саморез 4 × 25 · отвёртка PH2

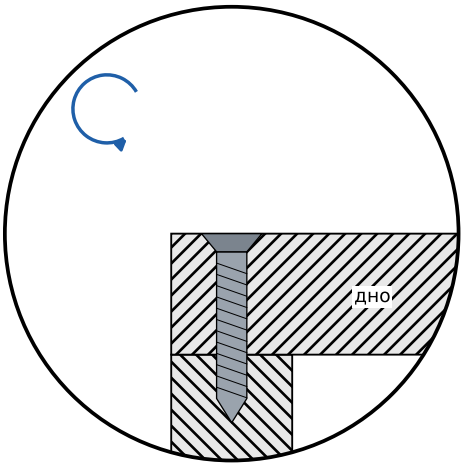


сечение по саморезу дна (из модели)





ПРОВЕРИТЬ
все 6 саморезов в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой
засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [M], проба [O]

7 Замки Л и П — под дно у передних углов, по шаблону

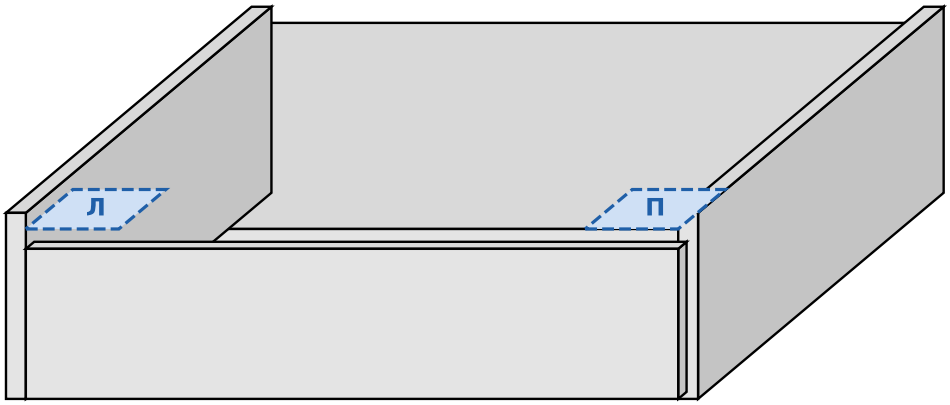

зона 75 от боковины (Blum 76XHSK_H_1) [Д]

саморезы замка: 4 на ящик

тип — по поставке Blum [О]

ПРОВЕРИТЬ

отверстия — только по шаблону Т65.1000.02; синие зоны — не координаты


сверлит сборщик после сборки короба (наше решение [М])

8 Задний крючок Ø6 — только по шаблону Т65.1000.02

Шаблон задаёт сторону и положение отверстия — без шаблона не сверлить.


Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).

На первом ящике сверить шаблон с этими данными и записать [О]; размер 125 не использовать.

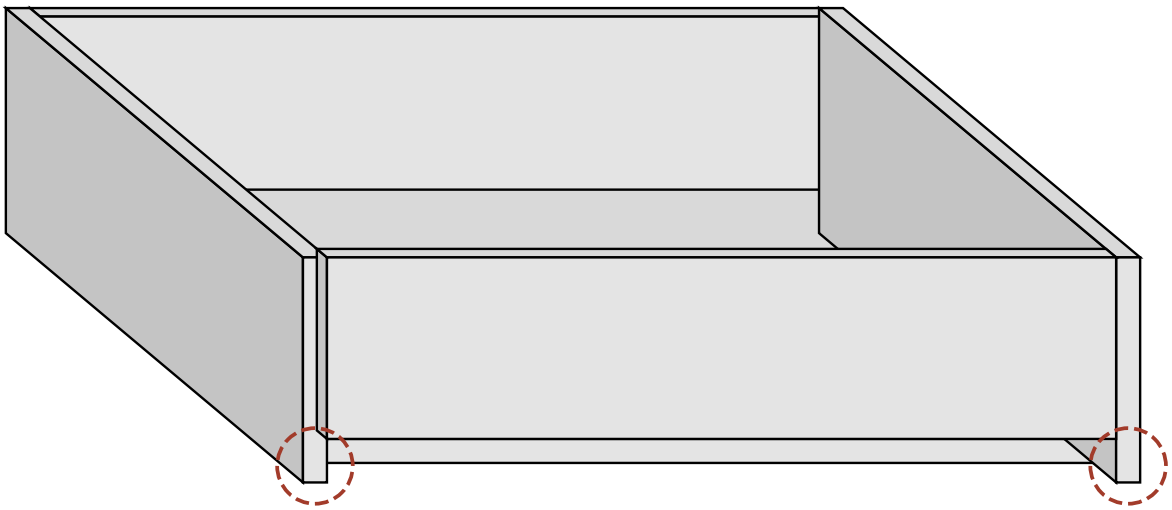

вид сзади: зоны крючков (не координаты)


9 Ящик — на выдвинутые профили, опустить до щелчка замков

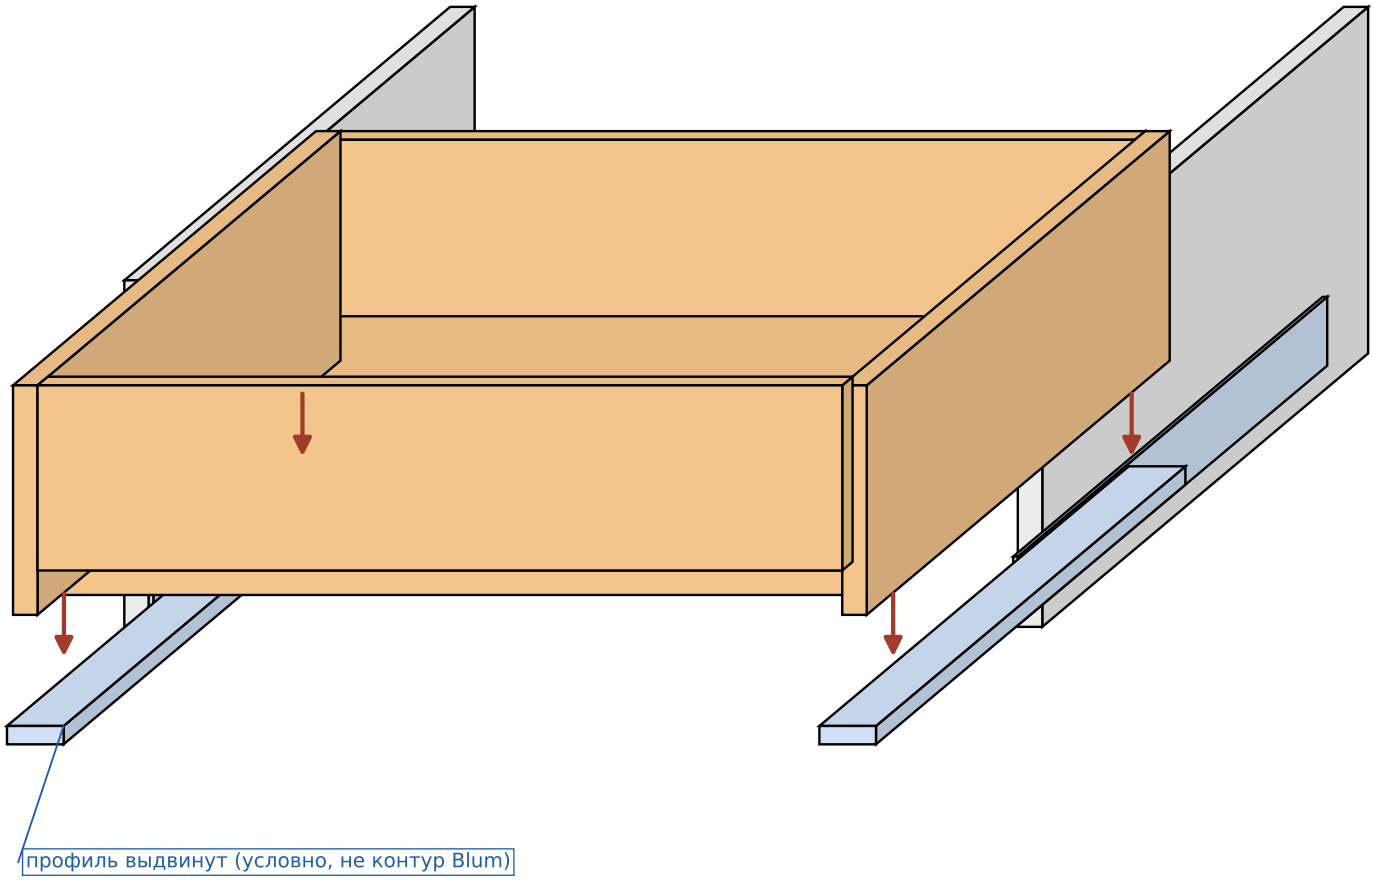

1) выдвинуть оба профиля до упора 2) поставить ящик задней частью на профили (крючки — сзади)

3) опустить переднюю часть ящика — замки Л и П щёлкают 4) задвинуть ящик


ПРОВЕРИТЬ
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия рычагов замков;
ход до конца без касаний

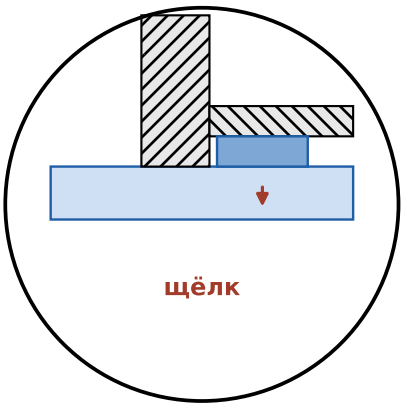


замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION уже в корпусе: набор «Корпус» (6 саморезов 609.1500 на профиль, синхронизация по отрезу) — инструкция корпуса, шаги направляющих.

10 Фасад 16 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

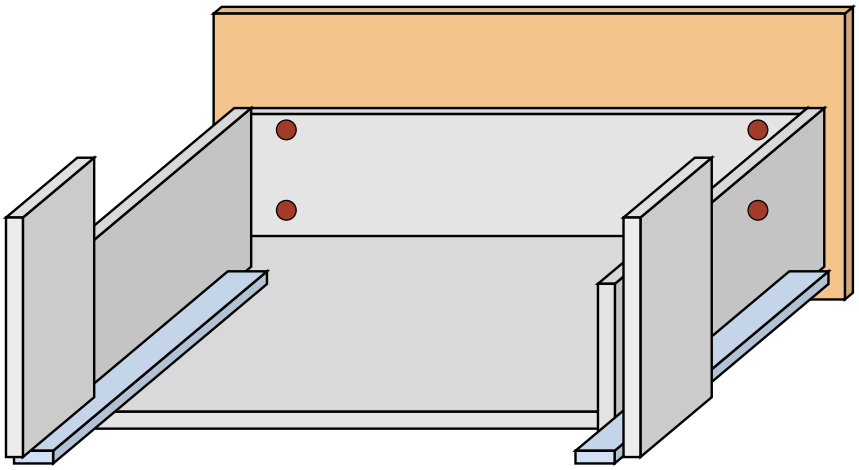


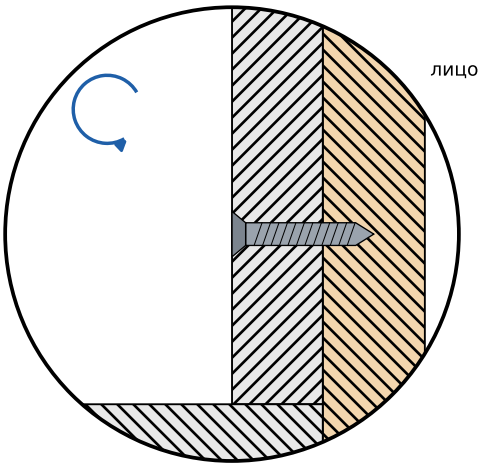


сечение: стенка + фасад (из модели)

ящик выдвинут на профилях; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)

4× (33) саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

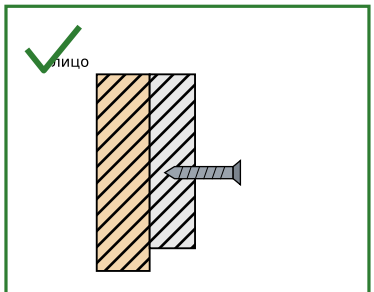

изнутри — лицо чистое

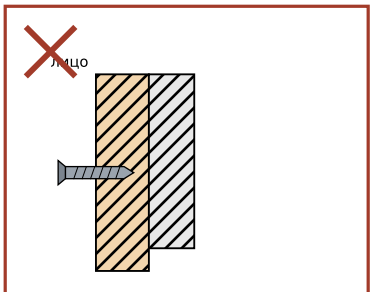

через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (Blum)
вход в фасад 9, до лица 9 [M]

Порядок: фасад крепят на ящике, уже стоящем на направляющих, — зазоры видны сразу [M], проверить пробой [O].


ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги 1–10 ещё 5 раз(а).

Нет — остановиться и сообщить Arvello.

12 Ящики: собрать по разделу «Ящик» (6 шт.), поставить в проёмы

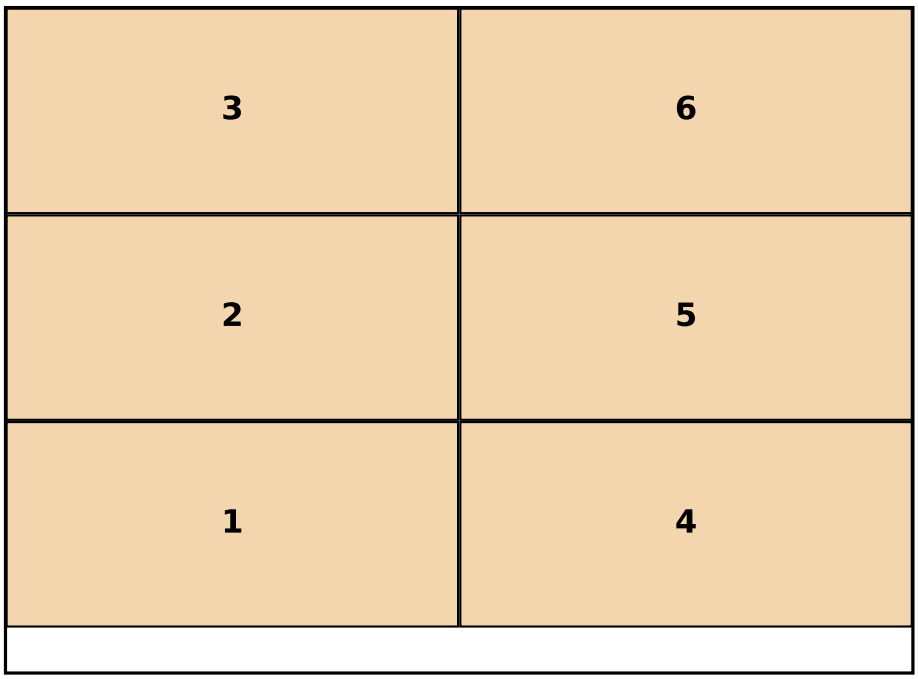

Все ящики одинаковые — любой в любой проём.


Ставить снизу вверх, по одному.

ПРОВЕРИТЬ

после всех ящиков: зазоры фасадов 3 / 1,5 / 2,5 [М][Д]

каждый ящик: нажатие открывает, мягко закрывается, ничего не задевает

13 Крепление к стене — ОБЯЗАТЕЛЬНО, до загрузки ящиков

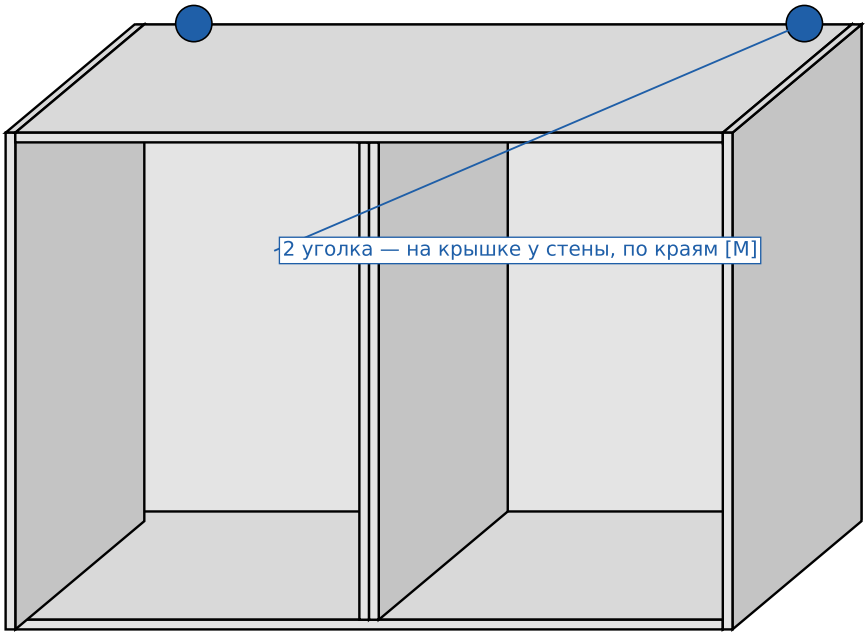

2× (26) уголок крепления к стене (от опрокидывания)


Крепёж в стену — по типу стены [M], проверить вытягиванием рукой [O]:

Стена	Крепёж	Как
бетон, кирпич полнотелый	дюбель нейлоновый 8 + шуруп 5 × 60	сверло Ø8 по бетону, глубина 65
кирпич пустотелый, газобетон	дюбель для пустотелых / газобетона 8–10	сверлить без удара
гипсокартон	в профиль / закладную или дюбель «молли»	без закладной — не крепить детскую
дерево	шуруп 5 × 50 без дюбеля	засверловка Ø3

ПРОВЕРИТЬ
комод выставлен по уровню; уголки к крышке — 2 самореза каждый [M]
после крепления потянуть комод на себя — не отходит от стены

Тип стены неизвестен до выезда (B-48) — крепёж везёт сборщик по таблице.

14 Столик: бортики к основанию — конфирматы

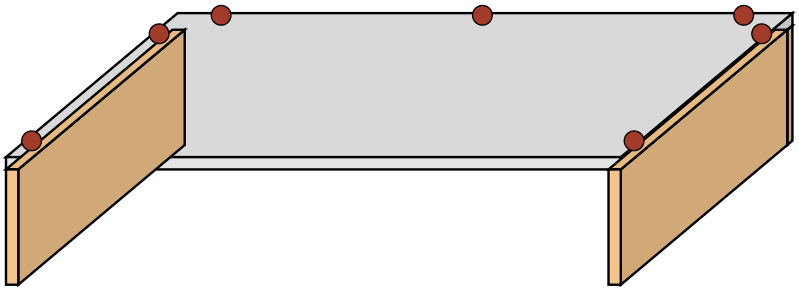


вид снизу на основание

7× (29) конфирмат снизу через основание

2× (29) конфирмат: задний бортик → боковые

15 Столик — на крышку слева: 4 самореза снизу через крышку

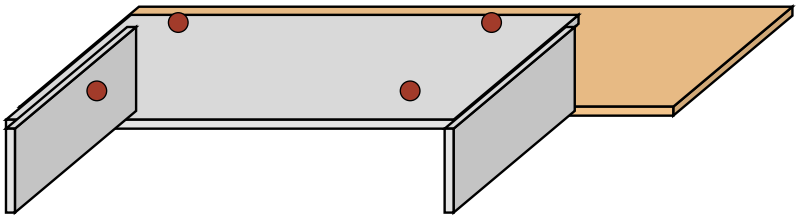

вид снизу: крышка комода, столик сверху

4× (36) саморез 4 × 25 · снизу

доступ — из верхнего левого ящика (ящик снять)

ПРОВЕРИТЬ
матрас 700 × 500 ложится внутрь бортиков целиком;
столик не качается
проверка столика — B-106 [O]

ПРОВЕРИТЬ
комод закреплён к стене ДО установки столика
при снятии столика — заглушки Ø14 в отверстия крепления