

Вид спереди (без фасада), М 1:5

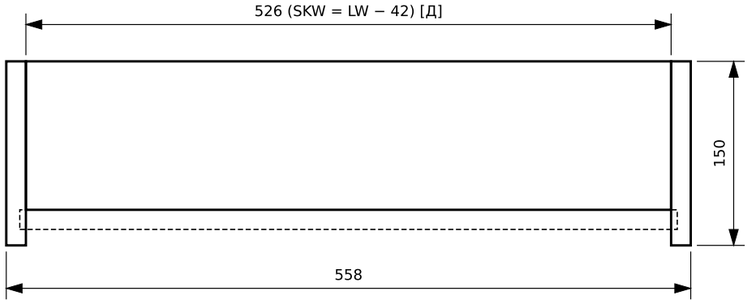


Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

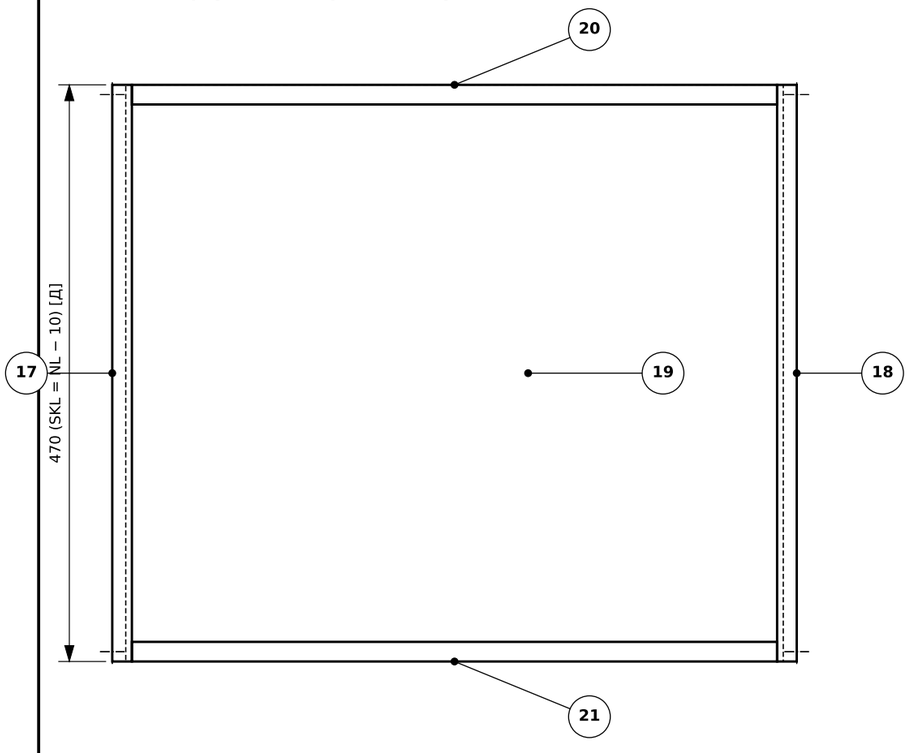

Цех изготавливает детали; ящик собирает сборщик Arvello (листы С1–С4). Координаты отверстий — листы деталей комплекта.

Сечение А-А (М 1:1): дно в пазу боковины, стенка на дне

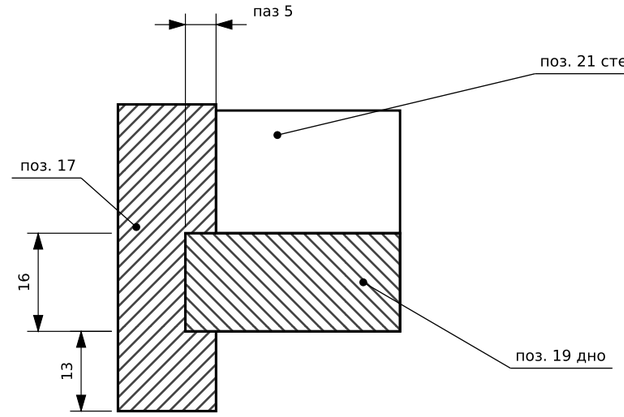

Паз 16 × 5 по всей длине боковины, 13 от нижней кромки [Д: раскрой Blum 12.11 — дно SKW + 10].

Посадка дна в паз: номинал дна 536 = 526 + 2 × 5 — без зазора; ширина паза под фактическую толщину плиты — [С][О] (вопрос Ц-4).

Спецификация одного ящика (ящиков в изделии: 6)

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 6	
17	Боковина ящика левая	470 × 150 × 16	1	6	[Д]
18	Боковина ящика правая	470 × 150 × 16	1	6	[Д]
19	Дно ящика	536 × 470 × 16	1	6	[Д]
21	Стенка ящика передняя	526 × 121 × 16	1	6	[Д]
20	Стенка ящика задняя	526 × 121 × 16	1	6	[Д]
16	Фасад ящика	597 × 270,3 × 18	1	6	[Д]
29	Конфирмат 7 × 50		8	48	[Д]
34	Саморез 4 × 25 (дно → стенки)		6	36	[Д]
33	Саморез 4 × 25 (фасад → короб)		4	24	[Д]
22	Направляющая MOVENTO, пара Л/П	760H4800S	1	6	[Д]
23	Замок MOVENTO, пара Л+П	T51.7600	1	6	[Д]
25	TIP-ON BLUMOTION, набор + синхр.	T60L7340	1	6	[Д][О]

Таблица операций (по образцу БАЗИС «таблица операций», разд. 3.2.2)

Поз.	Операция	Кто	Достоверность
17, 18	раскрой; кромка 0,4 — верх; Ø7 насквозь ×4; паз 16 × 5	цех	[Д] [С]
19	раскрой без кромки; Ø4,5 насквозь, зенковка ×6	цех	[Д] [С]
21, 20	раскрой; кромка 0,4 — верх; Ø5 гл. 36 ×4; Ø3 снизу ×3	цех	[Д] [С]
21	дополнительно Ø4,5 насквозь ×4 (крепление фасада)	цех	[Д]
16	раскрой; кромка ABS 2 по контуру; без присадки	цех	[Д]
ящик	крючок Ø6 гл. 10 и замки — шаблон Blum T65.1000.02	сборщик	[Д] [О]
ящик	фасад — 4 самореза 4 × 25 изнутри, по месту	сборщик	[О]

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)

ARV-NST-101.ENG002-01 · Ящик: сборочный чертёж, спецификация, операции


Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**1:5**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 5**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · для цеха · снимок d1d031c592c2f5e8 · единицы: мм

ЯЩИК — собрать 1, проверить, затем повторить ещё 5 раз(а)

Перед сборкой разложите детали одного ящика и сверьте номера на наклейках с позициями ниже.

17

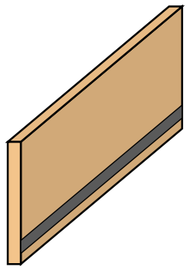


Боковина левая

1 шт.

470 × 150 × 16

паз (тёмная полоса) — внизу, внутрь

18

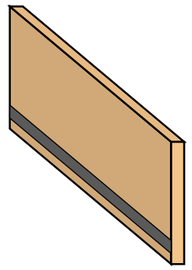

Боковина правая

1 шт.

470 × 150 × 16

паз (тёмная полоса) — внизу, внутрь

19



Дно

1 шт.

536 × 470 × 16

без кромки

21



Стенка передняя

1 шт.

526 × 121 × 16

4 отв. Ø4,5 — к фасаду

20



Стенка задняя

1 шт.

526 × 121 × 16

без отверстий Ø4,5

16



Фасад

1 шт.

597 × 270,3 × 18

лицо — наружу

Крепёж на один ящик

29 **8 ×** конфирмат 7 × 50

инструмент: шестигранник 4

34 **6 ×** саморез 4 × 25 (дно → стенки)

инструмент: отвёртка PH2

33 **4 ×** саморез 4 × 25 (фасад)

инструмент: отвёртка PH2

Фурнитура Blum на один ящик

22 1 компл. — направляющие MOVENTO, пара Л/П: Blum 760H4800S

23 1 компл. — замки, пара Л/П: Blum T51.7600


25 1 компл. — TIP-ON BLUMOTION: блок, защёлка, адаптер, синхронизация: Blum T60L7340

Инструмент

шестигранник 4 (конфирматы) · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 со сверлом Ø6 (крючок, замки) · рулетка, угольник · мягкая подложка на стол (не царапать фасад).

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-02 · Сборка ящика — набор деталей			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**2 / 5**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · сборщику · снимок d1d031c592c2f5e8 · единицы: мм			


1 Дно поз. 19 — в паз левой боковины поз. 17

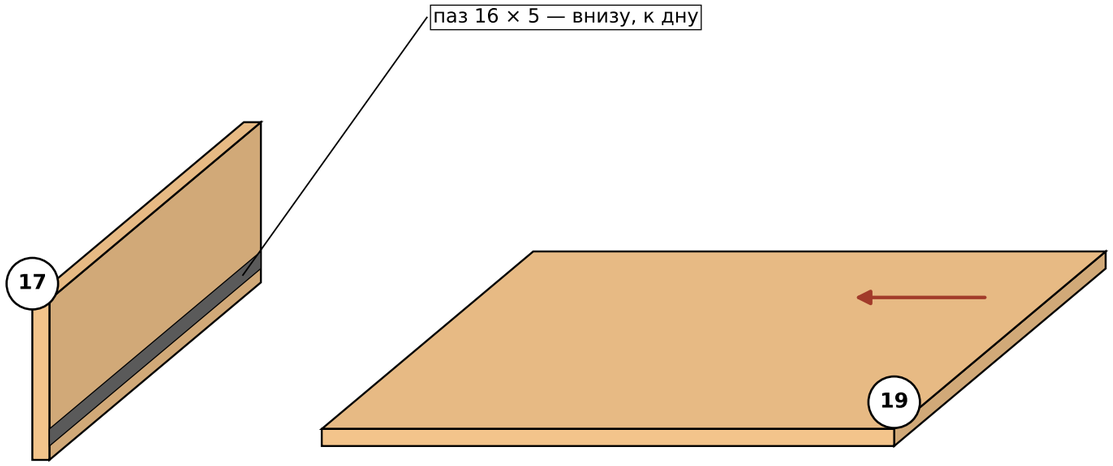


Левую боковину положите пазом к себе, паз — у нижней кромки.
Задвиньте дно в паз на всю длину.
Края дна и боковины — заподлицо спереди и сзади.

Контроль: дно входит без молотка; если туго — остановитесь, сообщите (посадка паза — вопрос Ц-4) [О].

2 Стенки поз. 21 и 20 — на дно, к левой боковине; 4 конфирмата

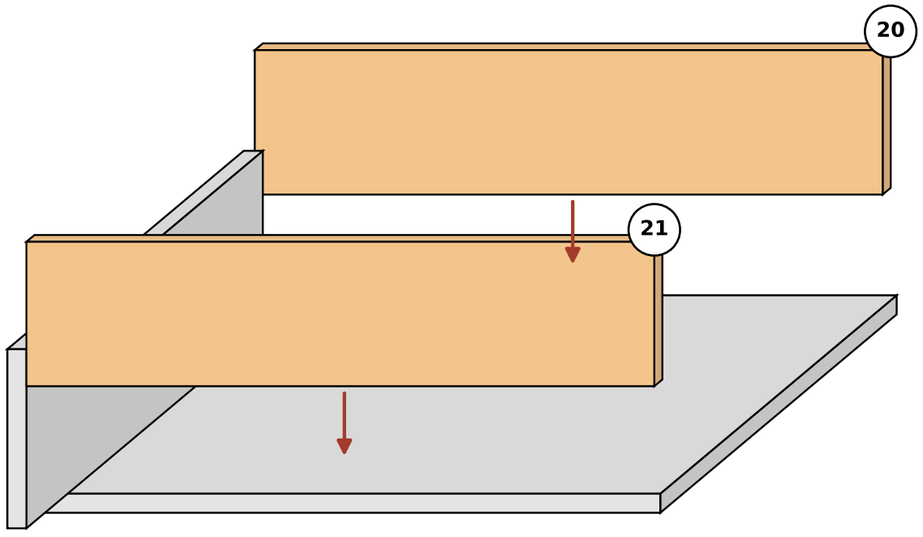

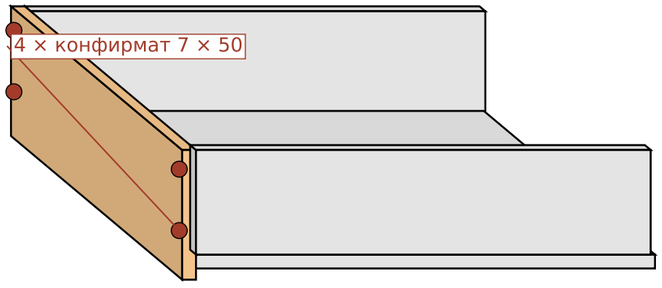


вид слева: снаружи левой боковины

Стенки ставятся на дно, отверстиями в торцах к боковине.
Передняя стенка — с 4 отв. Ø4,5 (для фасада), задняя — без них.
Конфирматы — СНАРУЖИ левой боковины, шестигранник 4.
Затягивать без перекоса; стенки прижаты к дну.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-03 · Сборка ящика — шаги 1–2			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 5**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · сборщику · снимок d1d031c592c2f5e8 · единицы: мм			


3 Правая боковина поз. 18: паз — на дно; 4 конфирмата

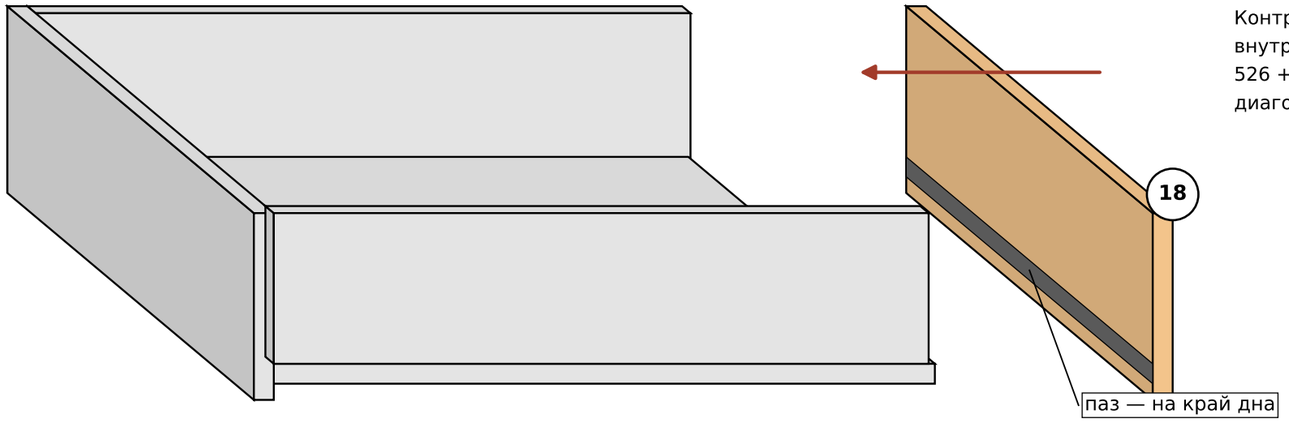

Паз правой боковины — на край дна, задвинуть до стенок.
Конфирматы 4 шт. — снаружи правой боковины, шестигранник 4.

Контроль после шага (К-я1):
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 [Д: Blum LW − 42];
диагонали короба сверху — разность ≤ 1.

4 Перевернуть ящик: 6 саморезов 4 × 25 через дно поз. 19 в стенки

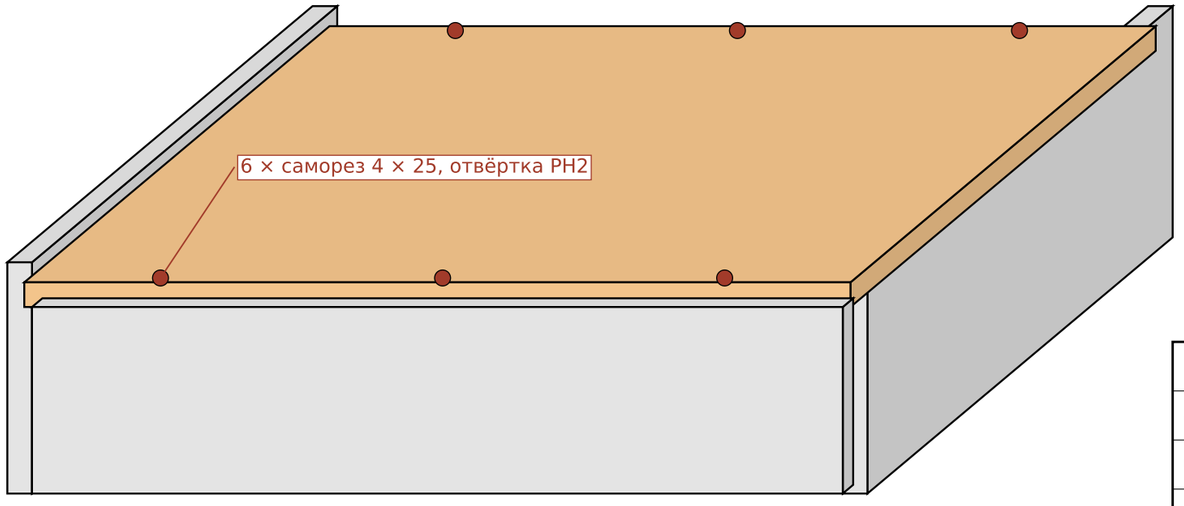


Ящик кверху дном на мягкой подложке.
Саморезы — в готовые отверстия Ø4,5 с зенковкой; головка заподлицо с дном (не выступает — иначе заденет направляющую).

Глубина засверловки в стенках — вопрос Ц-5 (8 или 12) [С].

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-04 · Сборка ящика — шаги 3–4			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 5**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · сборщику · снимок d1d031c592c2f5e8 · единицы: мм

5 Крючок и замки — по шаблону Blum T65.1000.02

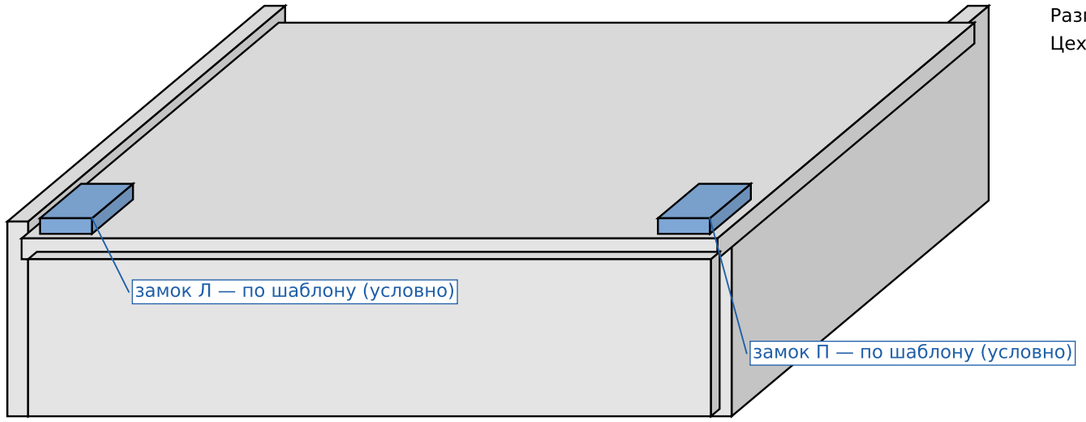


Замки MOVENTO (пара Л / П) — под дно у передних углов, по шаблону [Д: Blum].
Задний крючок: отверстие Ø6 гл. 10 в заднем торце каждой боковины, 7 от заднего торца и 11 по высоте — сверлить ТОЛЬКО по шаблону T65.1000.02 [Д: docs/blum; О].
Размер «125» на рисунке Blum не трактовать без шаблона (открыто в docs/blum).
Цех эти отверстия не сверлит.

6 Ящик — на направляющие (после крепления направляющих в корпусе)

Направляющие MOVENTO и блоки TIP-ON BLUMOTION уже стоят в корпусе (лист «Корпус и направляющие», саморезы 609.1500 Ø3,5 × 15, 6 на профиль — 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293 от передней кромки) [Д].
Выдвинуть профили, поставить ящик задними крючками на профили, опустить спереди до щелчка замков.
Контроль: ящик ходит без касаний; синхронизация TIP-ON установлена (отрез LW − 267 = 301).

7 Фасад поз. 16: 4 самореза 4 × 25 изнутри через переднюю стенку

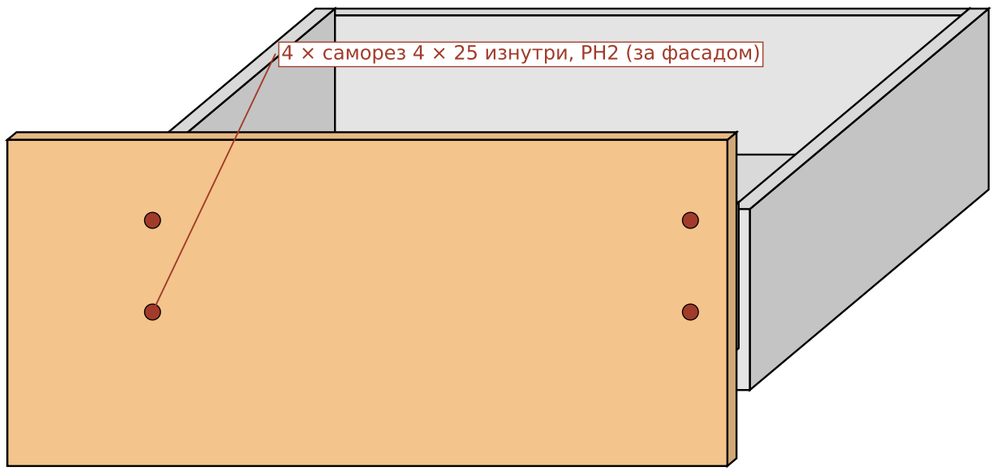

Фасад приложить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, до корпуса 2,5 (TIP-ON BLUMOTION, Blum) [Д].
Прижать, закрутить саморезы изнутри короба (вход в фасад 9) [Д].
Контроль ПЕРВОГО ящика до остальных 5 [О]: нажатие открывает, ящик мягко закрывается, фасад не задевает соседние.
Всё в порядке — собрать остальные ящики так же.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-05 · Сборка ящика — шаги 5–7			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 5**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · сборщику · снимок d1d031c592c2f5e8 · единицы: мм			