КОМОД ARV-NST-101

1200 × 500 × 880 · нажатием · без столика · цвет «Дуб натуральный»

Инструкция для сборщика Arvello. Пример ENG-002 — не утверждён.



ОПРОКИДЫВАНИЕ

Комод ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится к стене (раздел «Стена»), до загрузки ящиков.

Детская комната: проверить крепление рукой после установки.

Не открывать одновременно несколько нагруженных ящиков; тяжёлое — вниз.

Наборы (детали подписаны номером позиции на наклейке)

Набор	Что внутри	Кол.
Корпус	боковины, дно, крышка, 2 стойки, задняя стенка + крепёж	1
Цоколь	4 детали цоколя + шканты, конфирматы	1
Ящик	5 деталей короба + фасад + крепёж + замки (на ОДИН ящик)	6
Корпус: Blum	направляющие MOVENTO, TIP-ON BLUMOTION, синхронизация	6 компл.
Стена	уголки и крепёж по типу стены	1

Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · дрель с битами · сверло Ø3 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка 3 м · уровень · угольник · мягкая подложка; крепёж к стене — по типу стены

Порядок

K1–K9 · корпус, цоколь

K10 · СТЕНА

K11–K12 · направляющие

Я1–Я10 · ящики ×6

K13–K14 · схема, проверка




50 мм — проверка печати 100 % (крепёж на наборах — в натуральную величину)


Метки: [М] — наше значение по модели · [Д] — документ Blum · [О] — проверить на первом изделии.

Значения Arvello по умолчанию [М]: паз под дно 16,5, зазор дна 0,5 на сторону; крючок и замки — сборщик по шаблону.

Набор «Корпус» и «Цоколь»

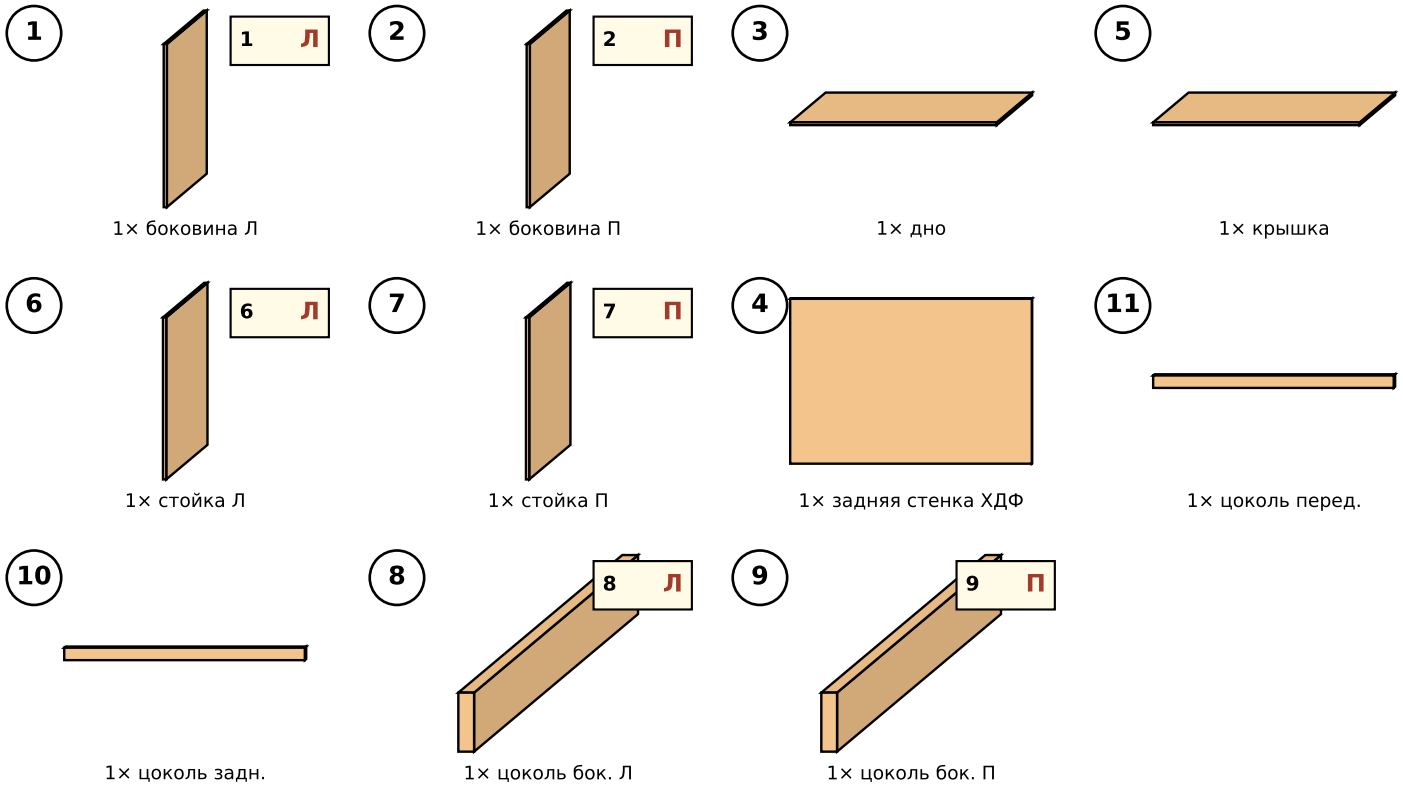

Крепёж корпуса и цоколя (длина — в натуральную величину, головки условно)

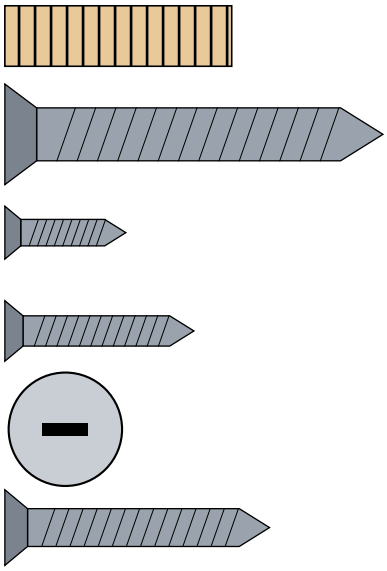

24× (24) шкант 8 × 30

10× (23) конфирмат 7 × 50

34× (26) саморез 3,5 × 16 (ХДФ)

2× (29) саморез 4 × 25 (стойки)


16× (25) корпус эксцентрика Minifix 15 (условно)

16× (31) болт стяжки S200 (условно)

Расходник: клей ПВА D3 (поз. 32) — 0,05 кг, для шкантов (K1, K2, K9a).

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION — набор «Корпус: Blum» (раздел 3); крепёж ящиков — в наборах «Ящик».


K1 Болты стяжки и шканты — в боковины (внутренняя сторона)

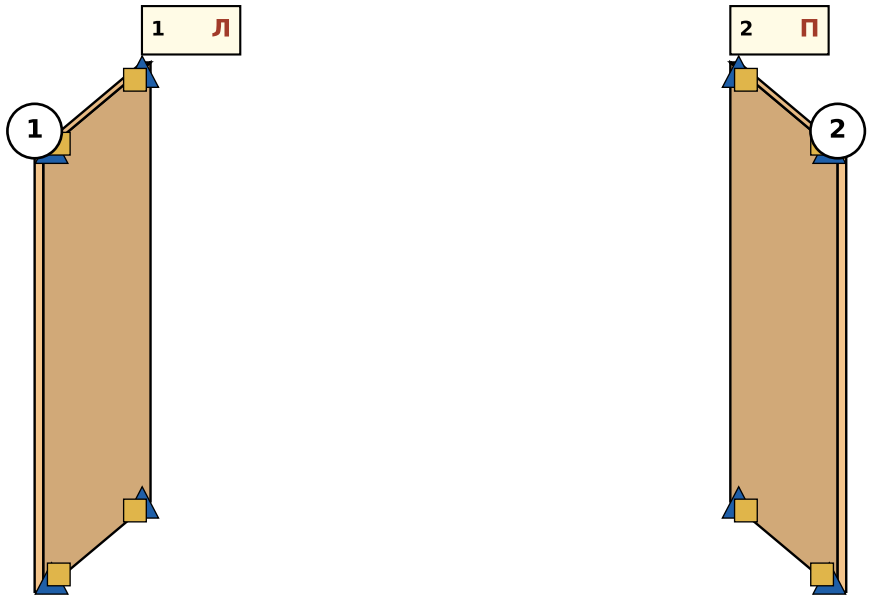


▲ **8×** (31) болт стяжки (▲) — вкрутить до упора, шестигранник 4

■ **8×** (24) шкант 8 × 30 (■) — на клей ПВА, вбить до упора

K2 Болты и шканты — в дно и крышку (места под стойки)



дно — сверху



крышка — вид снизу (внутренняя сторона)

▲ **8×** (31) болт стяжки (▲)


■ **8×** (24) шкант 8 × 30 (■) на клей

ПРОВЕРИТЬ
болты вкручены до упора,
шканты выступают одинаково


К3 Корпуса эксцентриков — в дно, крышку и стойки (стрелкой к краю)





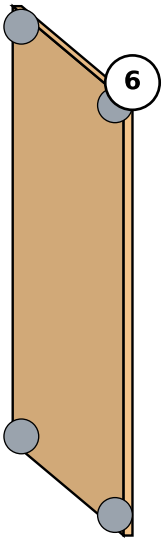

стойка Л — со стороны ЛЕВОЙ колонны

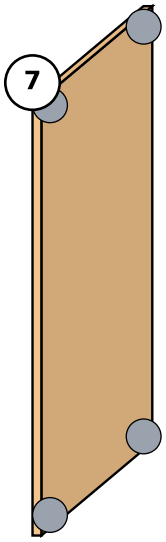

стойка П — со стороны ПРАВОЙ колонны

16×25 корпус эксцентрика Minifix 15 (●) — стрелкой к кромке

ПРОВЕРИТЬ
корпуса заподлицо с пластью, не затянуты
стойки: гнёзда смотрят в СВОЮ колонну —
иначе после сборки к ним не подобраться

Корпус Ø15, гл. 12,5; болт B 24 (Häfele, узел А комплекта) [Д].


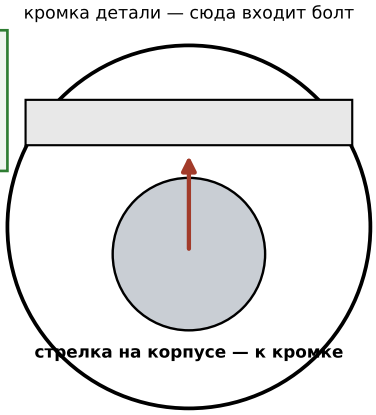



схема (не контур Häfele): Ø15, центр 24 от кромки [Д]

K4 Стойки — на дно; эксцентрики стоек повернуть (затянуть)

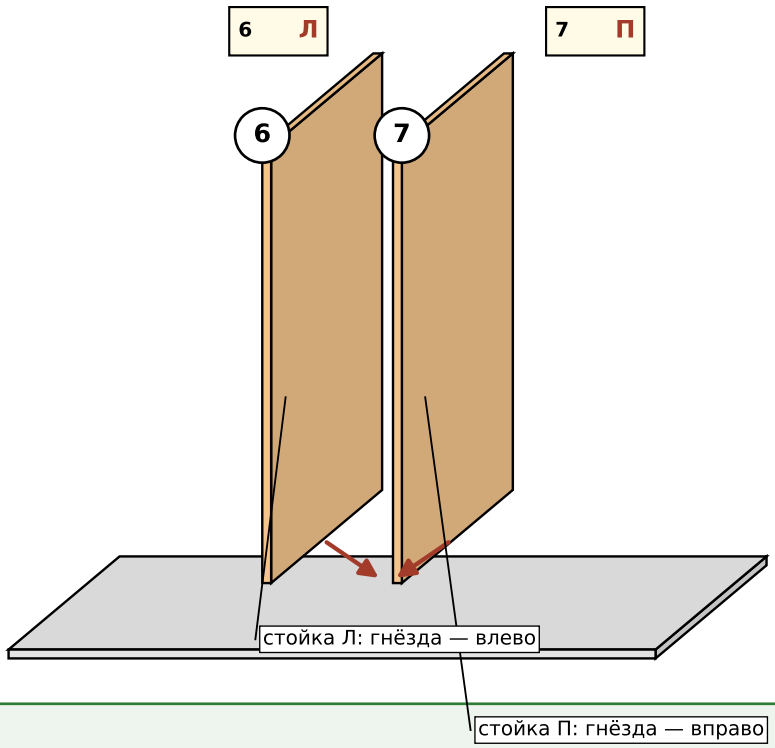


ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика стоек (нижние) — повернуть по часовой до упора, шестигранник 4
стойка Л — со стороны левой колонны, стойка П — со стороны правой

K5 Боковины — к дну; эксцентрики дна повернуть изнутри

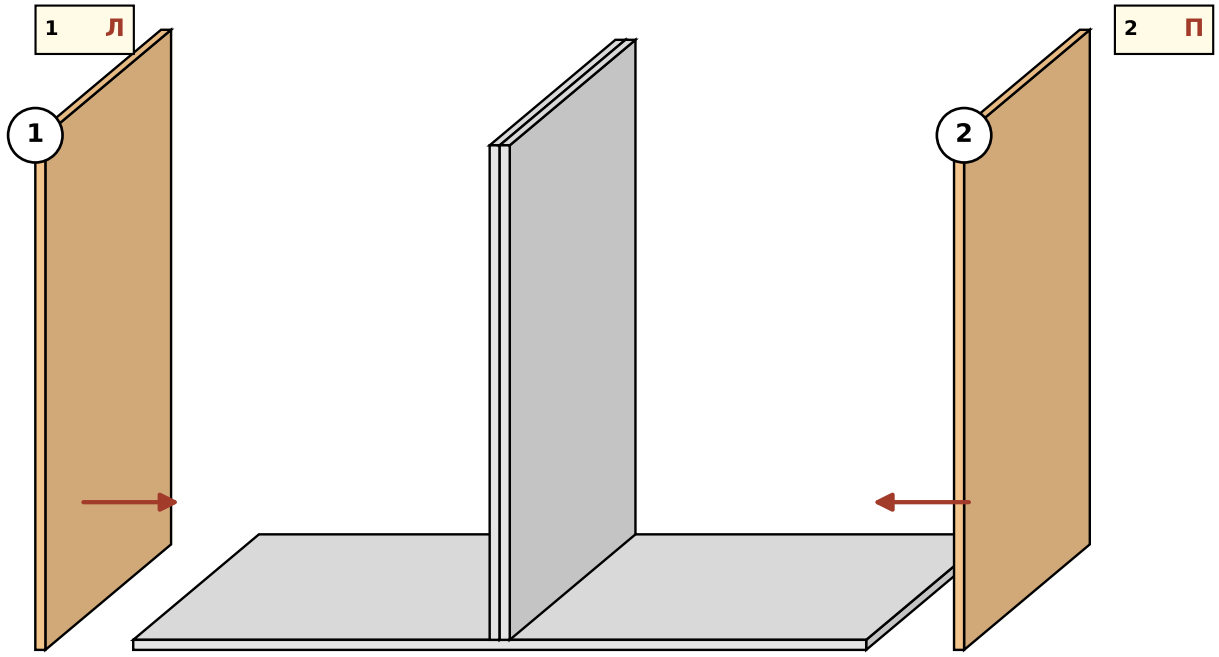


ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в дне — повернуть до упора (доступ сверху, изнутри)
боковины стоят ровно по передней кромке дна


K6 Крышка — сверху на боковины и стойки; затянуть эксцентрики

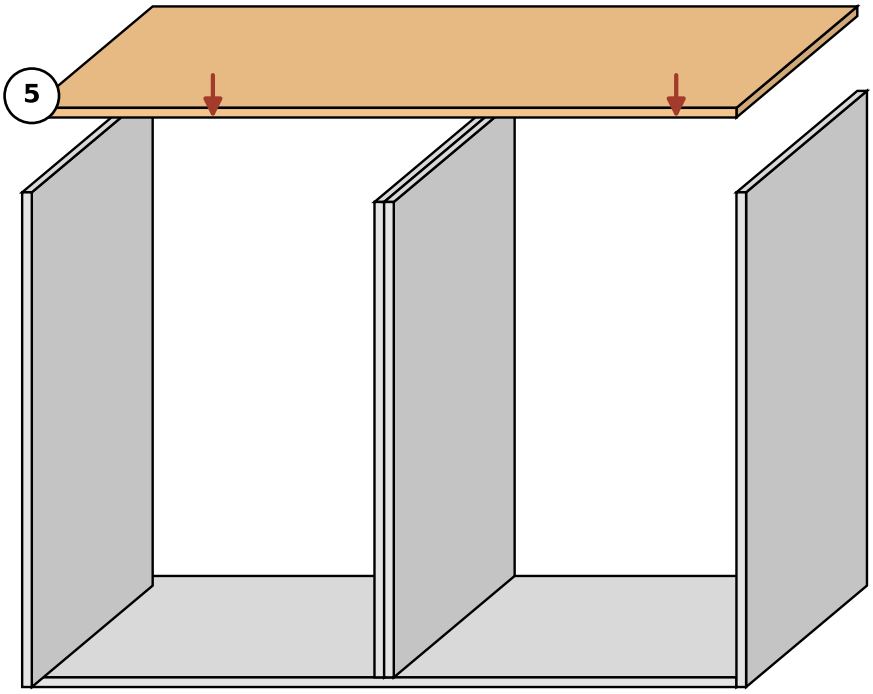

ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в крышке (изнутри, снизу) и 4 верхних в стойках — повернуть до упора; крышка заподлицо с боковинами

K7 Стойки стянуть между собой: 2 самореза 4 × 25 из левой колонны

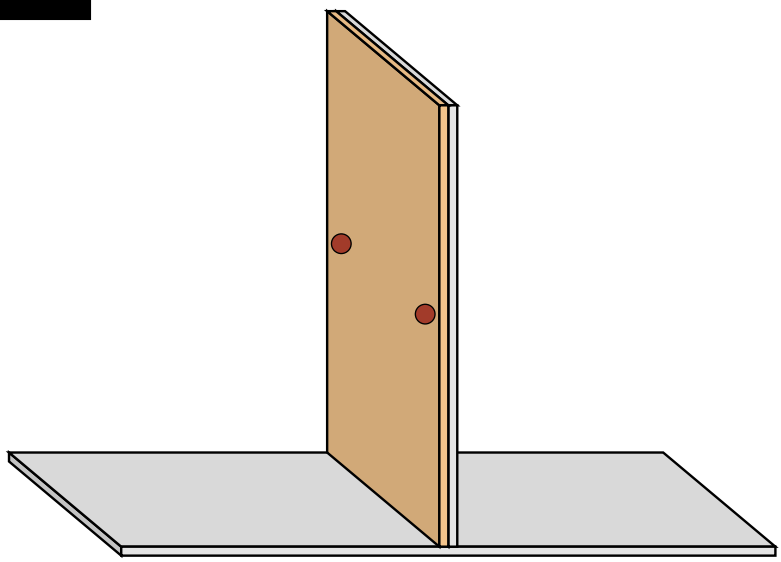

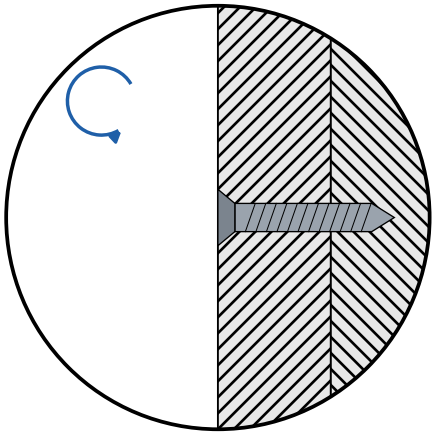


сечение: стойка Л + стойка П (из модели)

2× (29) саморез 4 × 25 · PH2 · из левой колонны

ПРОВЕРИТЬ
засверловка в правой стойке Ø3 гл. 8 [M]; головки заподлицо

K8 Выставить диагонали, затем задняя стенка ХДФ

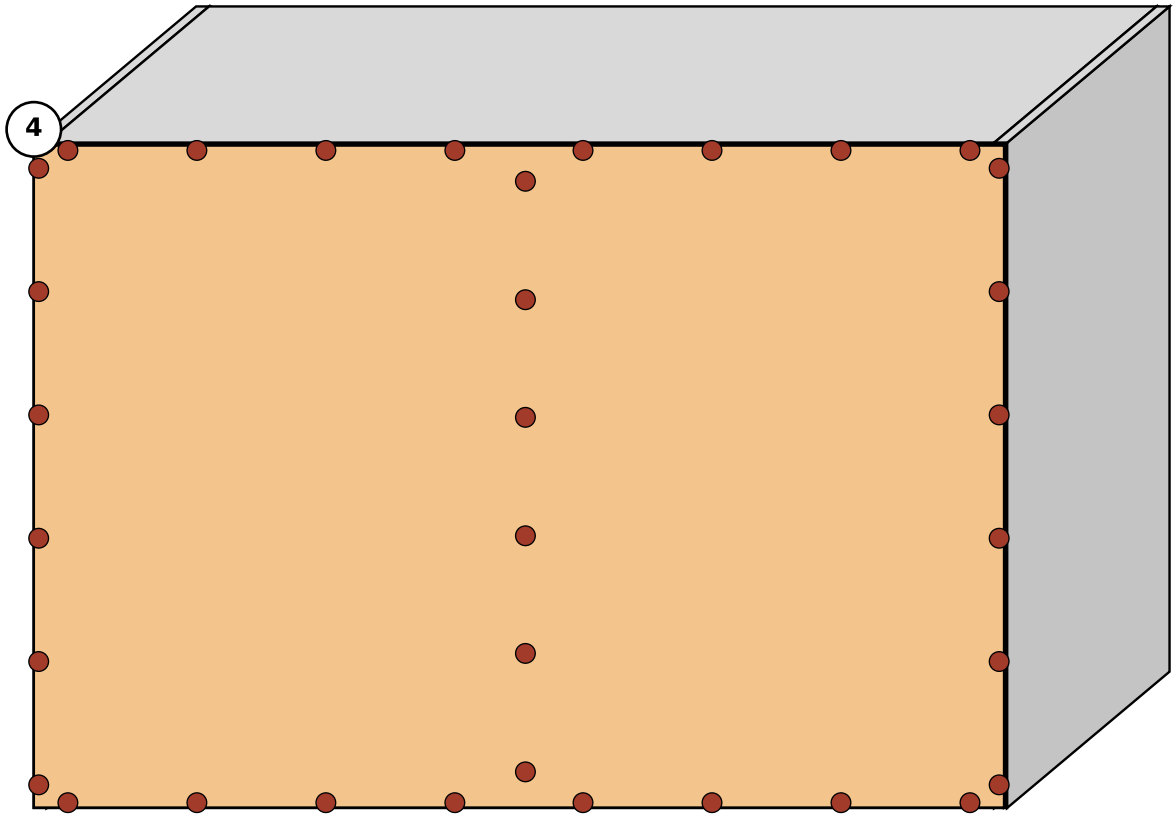

вид сзади

34× (26) саморез 3,5 × 16 · PH2 · шаг ≈ 150 [M]


ПРОВЕРИТЬ

диагонали корпуса по фасаду равны: ≈ 1453, разность ≤ 1,5 [M]

ХДФ — накладная, отступ 2 от граней; сначала 4 угла, потом остальное

в двойную стойку — только в левую половину (по разметке) [M]

K9a Рамка цоколя: 4 детали на шкантах (на клей)

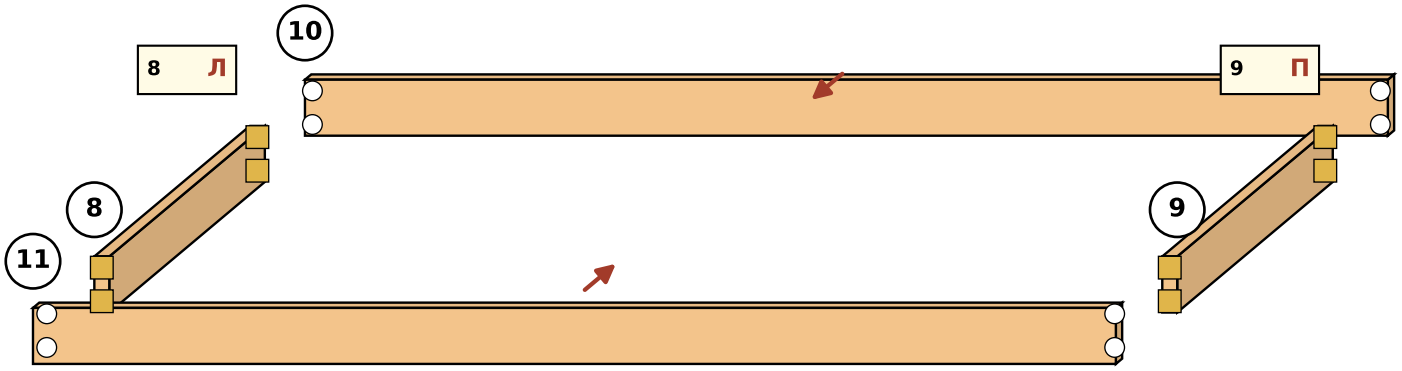

8× (24) шкант 8 × 30 (■) — в торцы боковых деталей, на клей


белые кружки — ответные отверстия в переднем и заднем цоколе

ПРОВЕРИТЬ
углы рамки 90° (угольник), диагонали рамки равны
передний цоколь — с отступом от фасадов (по рисунку), задний — у стены

K9б Корпус — на рамку; конфирматы сверху через дно корпуса

10× (23) конфирмат 7 × 50


изнутри корпуса, сверху вниз,
шестигранник 4

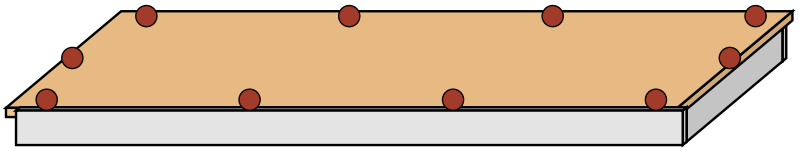

ПРОВЕРИТЬ
корпус заподлицо с рамкой сзади; спереди — отступ цоколя по рисунку
конфирматы без перекоса

дно корпуса сверху (корпус целиком не показан)

K10 Крепление к стене — ДО направляющих и ящиков

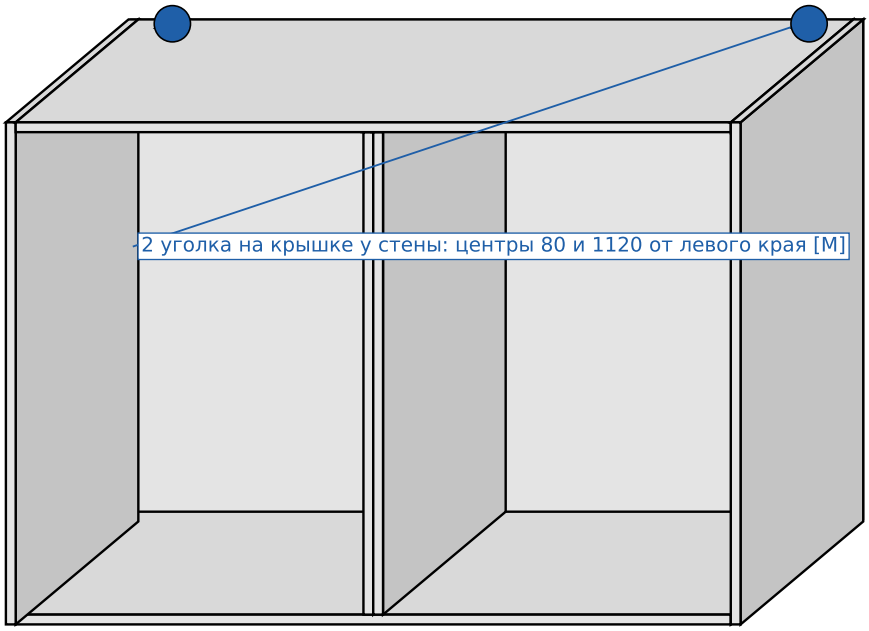

2× (22) уголок крепления к стене (от опрокидывания) — изделие не выбрано (B-48)

Крепёж в стену — по типу стены [M], проверить вытягиванием рукой [O]:

Стена	Крепёж	Как
бетон, кирпич полнотелый	дюбель нейлоновый 8 + шуруп 5 × 60	сверло Ø8 по бетону, глубина 65
кирпич пустотелый, газобетон	дюбель для пустотелых / газобетона 8–10	сверлить без удара
гипсокартон	в профиль / закладную или дюбель «молли»	без закладной — не крепить детскую
дерево	шуруп 5 × 50 без дюбеля	засверловка Ø3

ПРОВЕРИТЬ
комод выставлен по уровню; уголки к крышке — 2 самореза каждый [M]
после крепления потянуть комод на себя — не отходит от стены


Тип стены неизвестен до выезда (B-48) — крепёж везёт сборщик по таблице.

Уголки — на крышке снаружи; разметке направляющих внутри колонн не мешают.

НЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ: узел крепления не подтверждён (B-48)

Набор «Стена»: уголок 2 шт. (артикул не выбран), саморезы к крышке 2 на уголок (тип и длина не выбраны), крепёж в стену — по таблице. Нужны: конкретный уголок и крепёж, проверка узла на образце (вытягивание) и запись результата. Таблица стен и проверка рукой этого не заменяют.

K11 Направляющие MOVENTO: 6 пар, по 6 саморезов на профиль

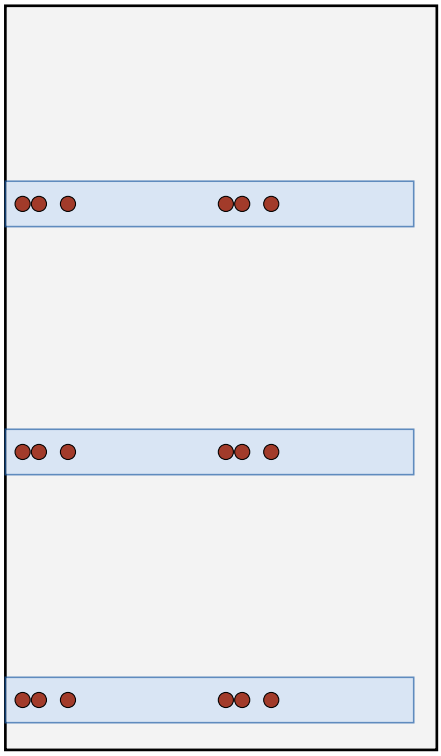

боковина Л, вид изнутри; перед — слева; красные точки — разметка саморезов [Д: Blum с. 428]

от передней кромки: 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293

нижняя ось 55 = дно 16 + 38 (мин. Blum над опорой [Д]) + 1 запас [М]; шаг по высоте 273,3 = шаг фасадов [М]

Запас 1: Blum задаёт минимум 38 — запас держит его при допуске толщины плиты ±0,3; Blum его не требует.

72×30 саморез 609.1500 Ø3,5 × 15 · без сверления, по разметке

ПРОВЕРИТЬ
все колонки и стойки — одинаково: профиль Л на левую стенку колонны, П — на правую
профили ставят ПОСЛЕ сборки корпуса; ось — по разметке (мин. 38 над дном [Д] + запас 1 [М])
профили одного ящика — на одной высоте (уровень)


K12 TIP-ON BLUMOTION и синхронизация — по инструкции Blum в упаковке

Набор на ящик: T60L7340 [Д].

Синхронизацию отрезать: T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 [Д].

ПРОВЕРИТЬ
состав поставки Blum сверить с упаковкой до установки [О]
зазор фасад — корпус 2,5 выставить на шаге фасада Я10

K13 **Ящики: 6 шт. — шаги Я1–Я10, затем в проём по схеме**

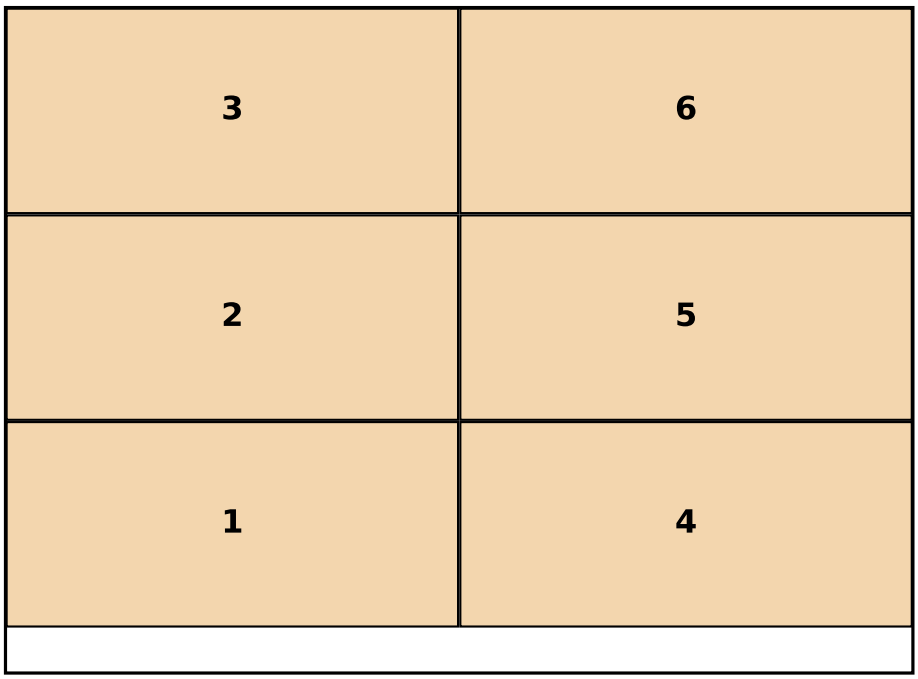


Все ящики одинаковые — любой в любой проём.

Ставить снизу вверх, по одному.

ПРОВЕРИТЬ
комод уже закреплён к стене (K10) — только после этого ставить ящики
первый ящик — целиком с фасадом и проверкой (Я10), потом остальные

ЯЩИК

×6

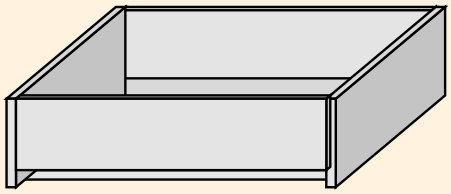


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

Детали (номер — на наклейке детали)


13

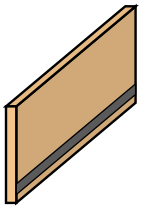

13 Л

1× боковина Л

14

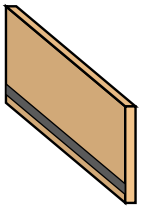

14 П

1× боковина П

15



1× дно

17



1× стенка передняя

16




1× стенка задняя

12




1× фасад


Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



8× **23** конфирмат 7 × 50



4× **28** саморез 4 × 25 — дно



4× **27** саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 19), саморезы замка — 4 (поз. 20, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные


[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

Я1 Дно 15 — в паз боковины 13

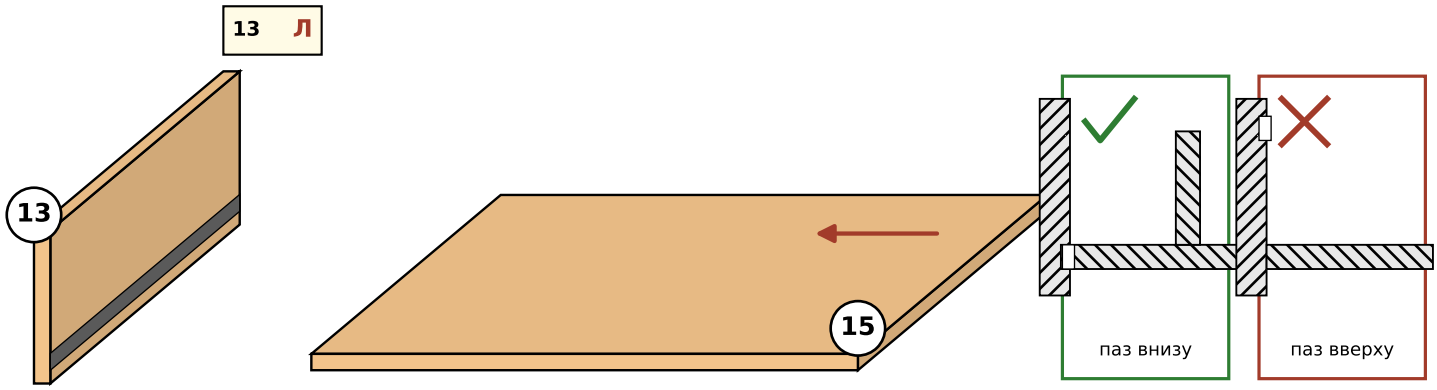

ПРОВЕРИТЬ
дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади
туго или болтается — стоп, сообщить Arvello (зазор паза — наше значение [M], проба [O])

Я2 Стенки 17 и 16 — на дно, к боковине 13

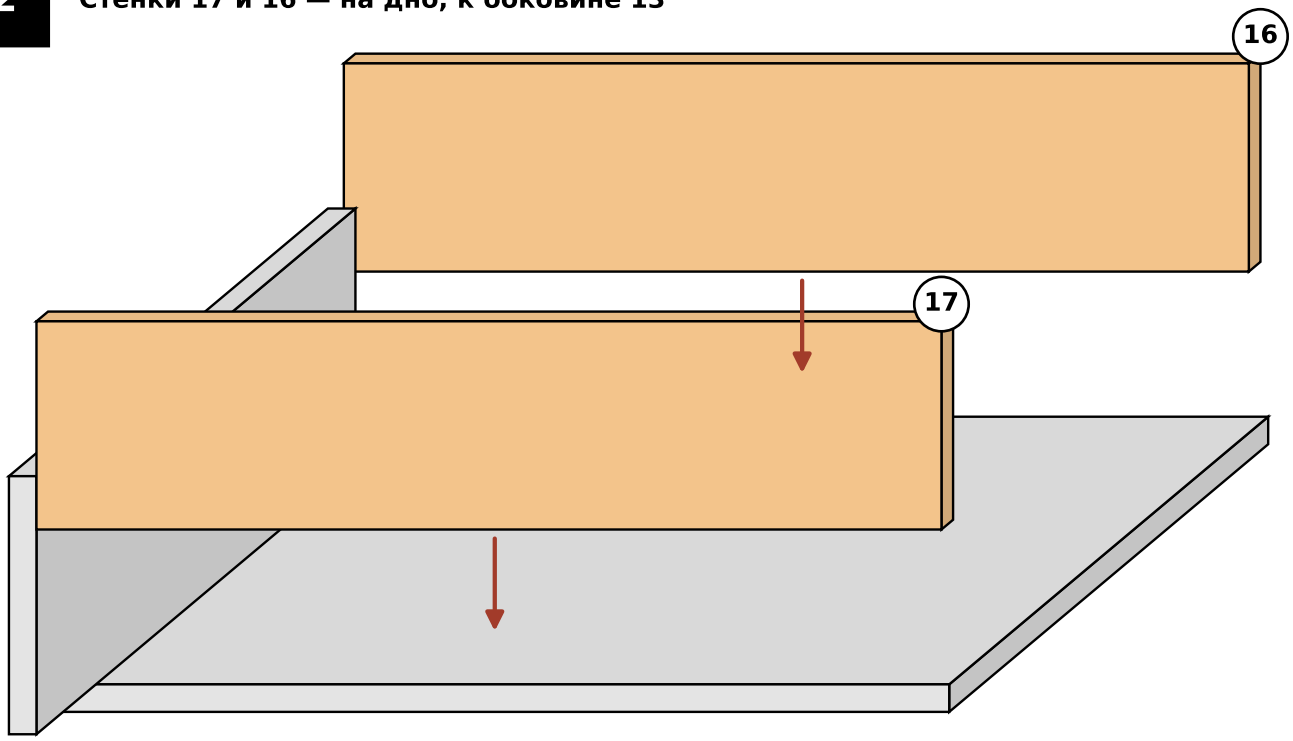

ПРОВЕРИТЬ
передняя 17 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 16 — без них
стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине


Я3

4 конфирмата через боковину 13 — снаружи




4× (23) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

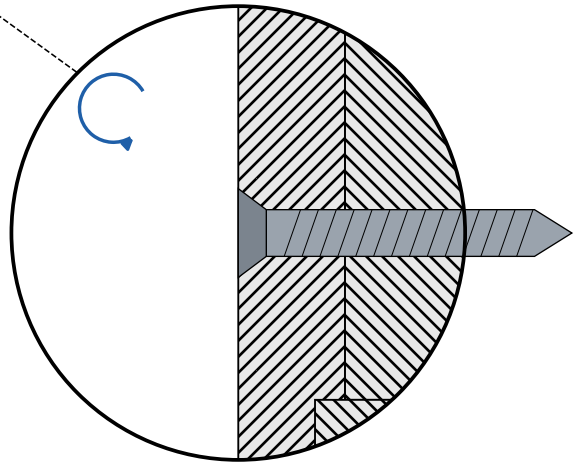

сечение по конфирмату (из модели)


Я4 Боковина 14 — пазом на край дна

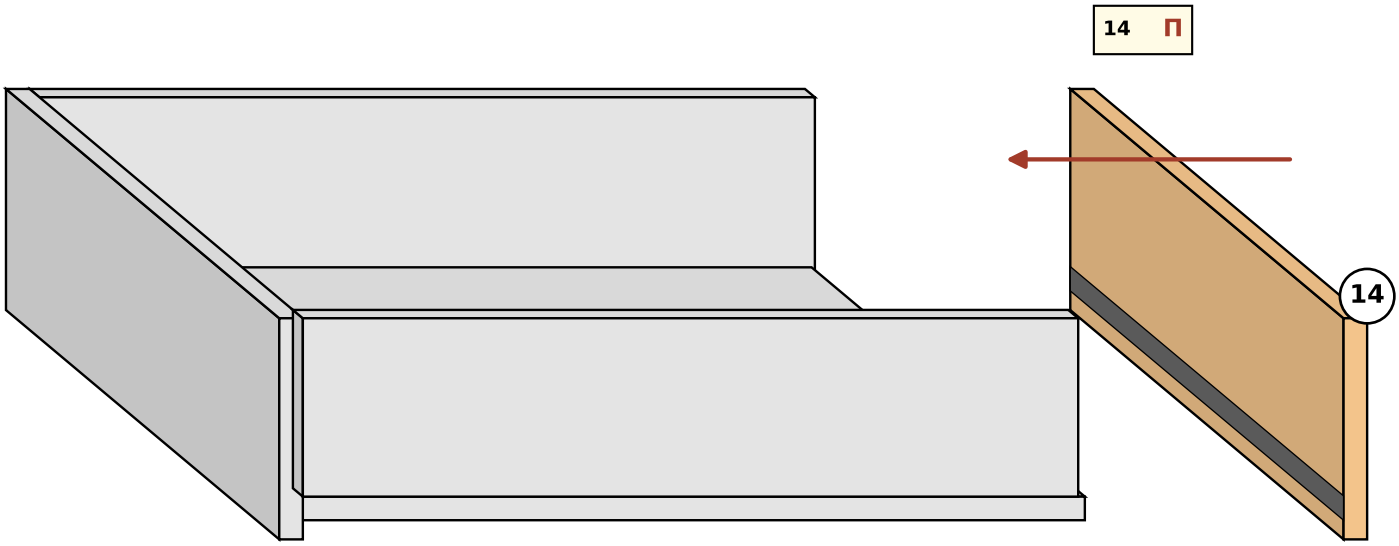

ПРОВЕРИТЬ

паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок

наклейка 14 П — правая боковина; с 13 Л не путать

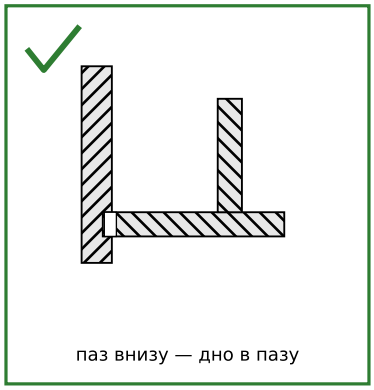


паз внизу — дно в пазу




паз вверху — неверно

Я5 4 конфирмата через боковину 14 — снаружи

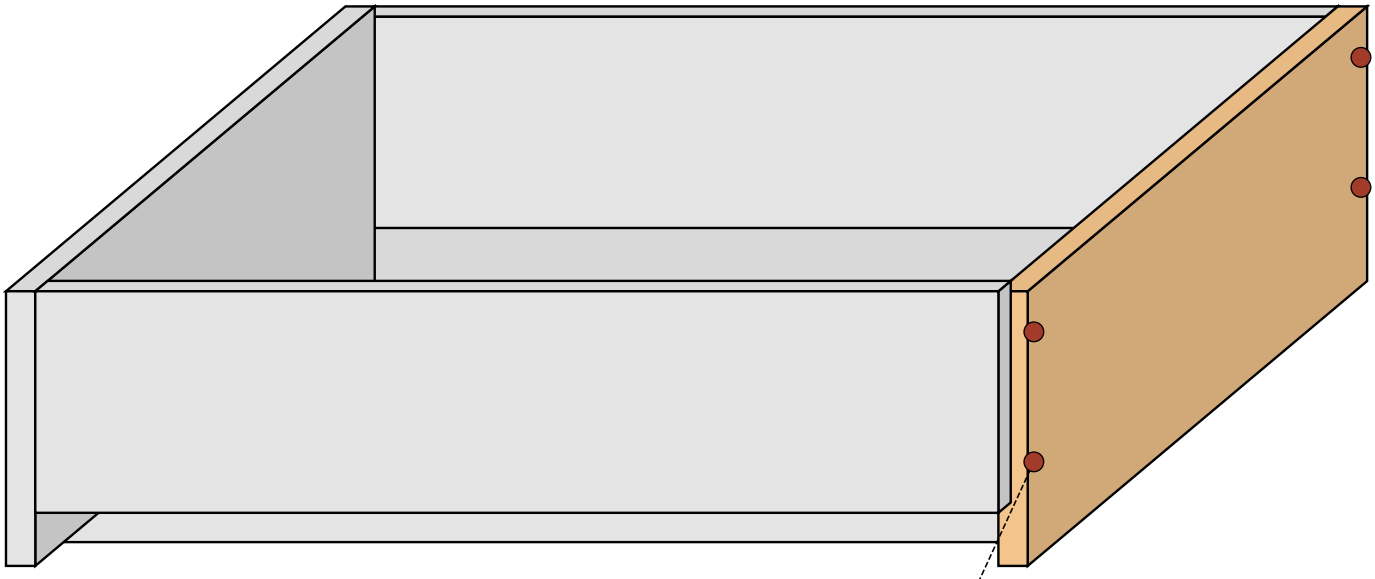

4× (23) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

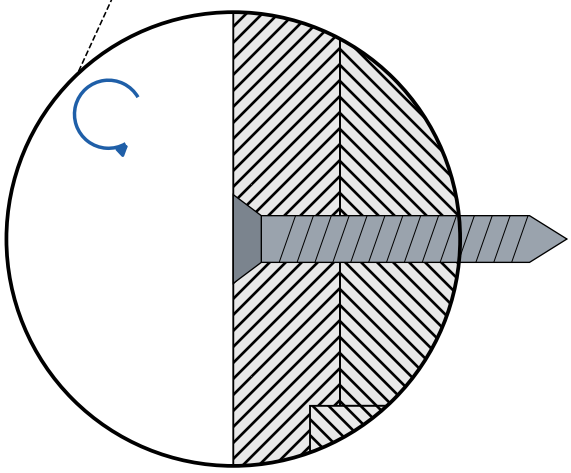

сечение по конфирмату (из модели)


ПРОВЕРИТЬ
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]

Я6 Перевернуть ящик дном вверх · 4 самореза через дно 15




дно — вверх

вид на дно ящика: ящик перевёрнут, перед — к себе

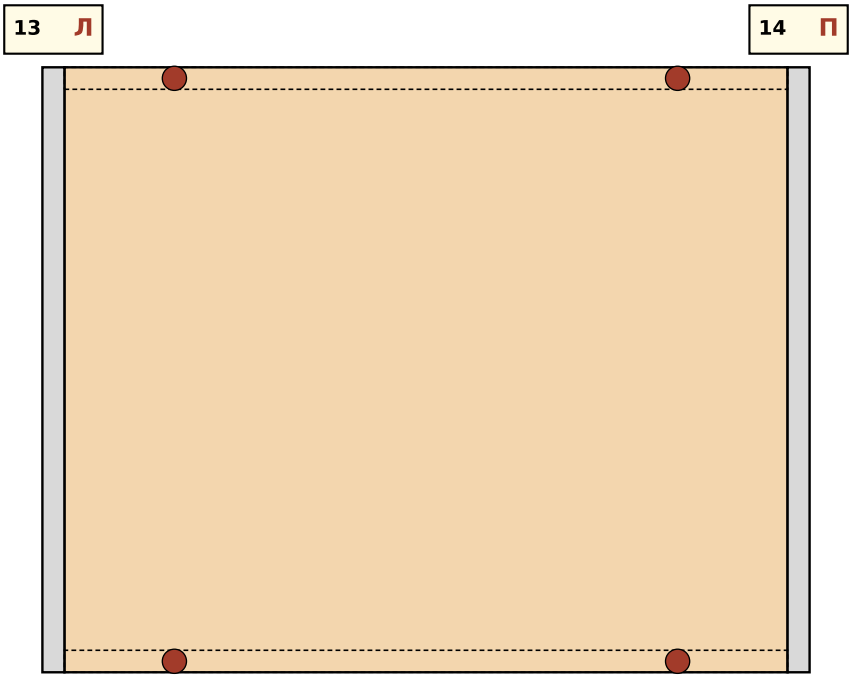

ПЕРЕД (фасад) — к себе

4× (28) саморез 4 × 25 · отвёртка PH2 · в красные точки

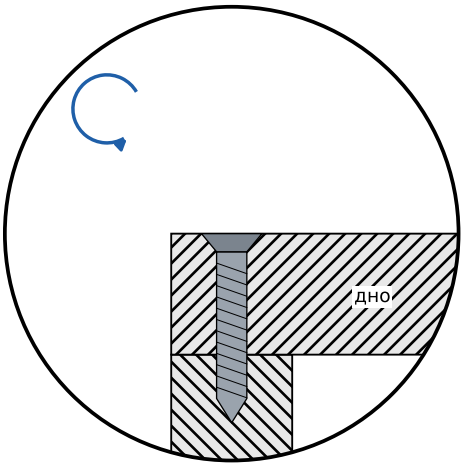

сечение по саморезу дна (из модели)



головка заподлицо



выступает — заденет


ПРОВЕРИТЬ

все 4 самореза в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой (4 на ящик — сокращено [M])


засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [M], проба [O]

Я7 Замки Л и П — на наружную пласть дна у передних углов

ящик дном вверх (как после шага 6), перед — к себе

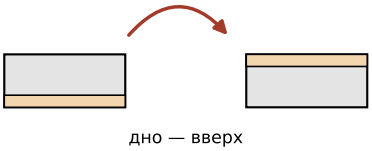

дно — вверх

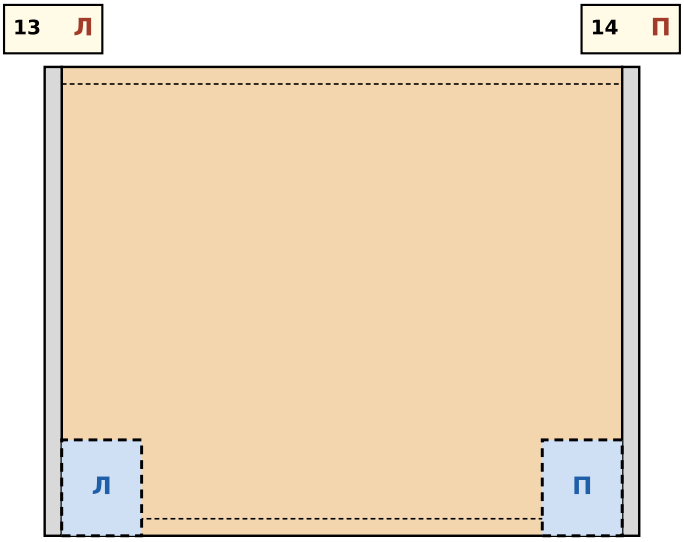

ПЕРЕД (фасад) — к себе

зона 75 от боковины
(Blum 76XHSK_H_1) [Д]

саморезы замка: 4 на ящик
тип — по поставке Blum [О]


ПРОВЕРИТЬ
отверстия — только по шаблону Т65.1000.02; синие зоны — не координаты
сверлит сборщик после сборки короба (наше решение [М])

Я8 Задний крючок Ø6 — только по шаблону Т65.1000.02

Шаблон задаёт сторону и положение отверстия — без шаблона не сверлить.


Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).

На первом ящике сверить шаблон с этими данными и записать [О]; размер 125 не использовать.

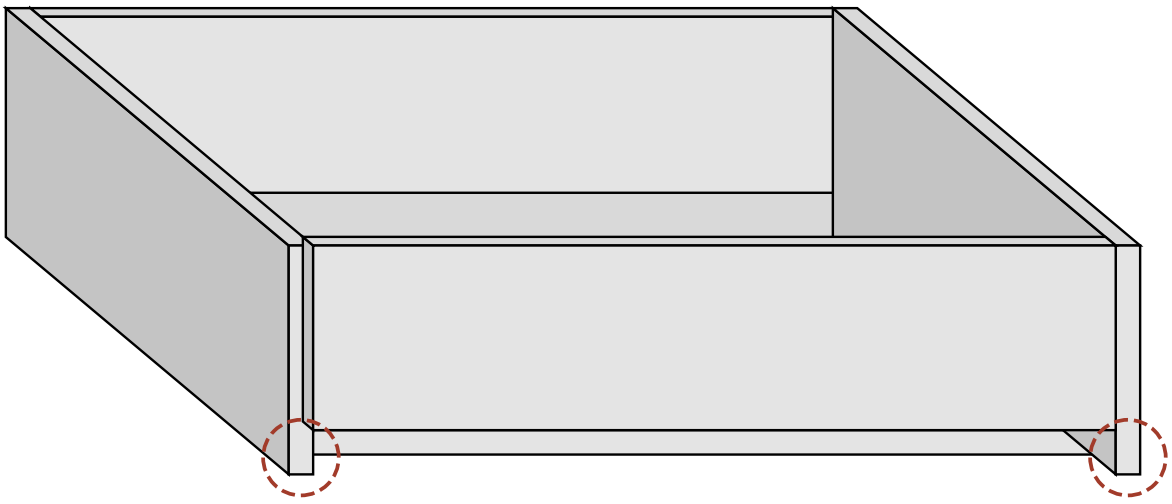

вид сзади: зоны крючков (не координаты)


Я9 Ящик — на выдвинутые профили, опустить до щелчка замков

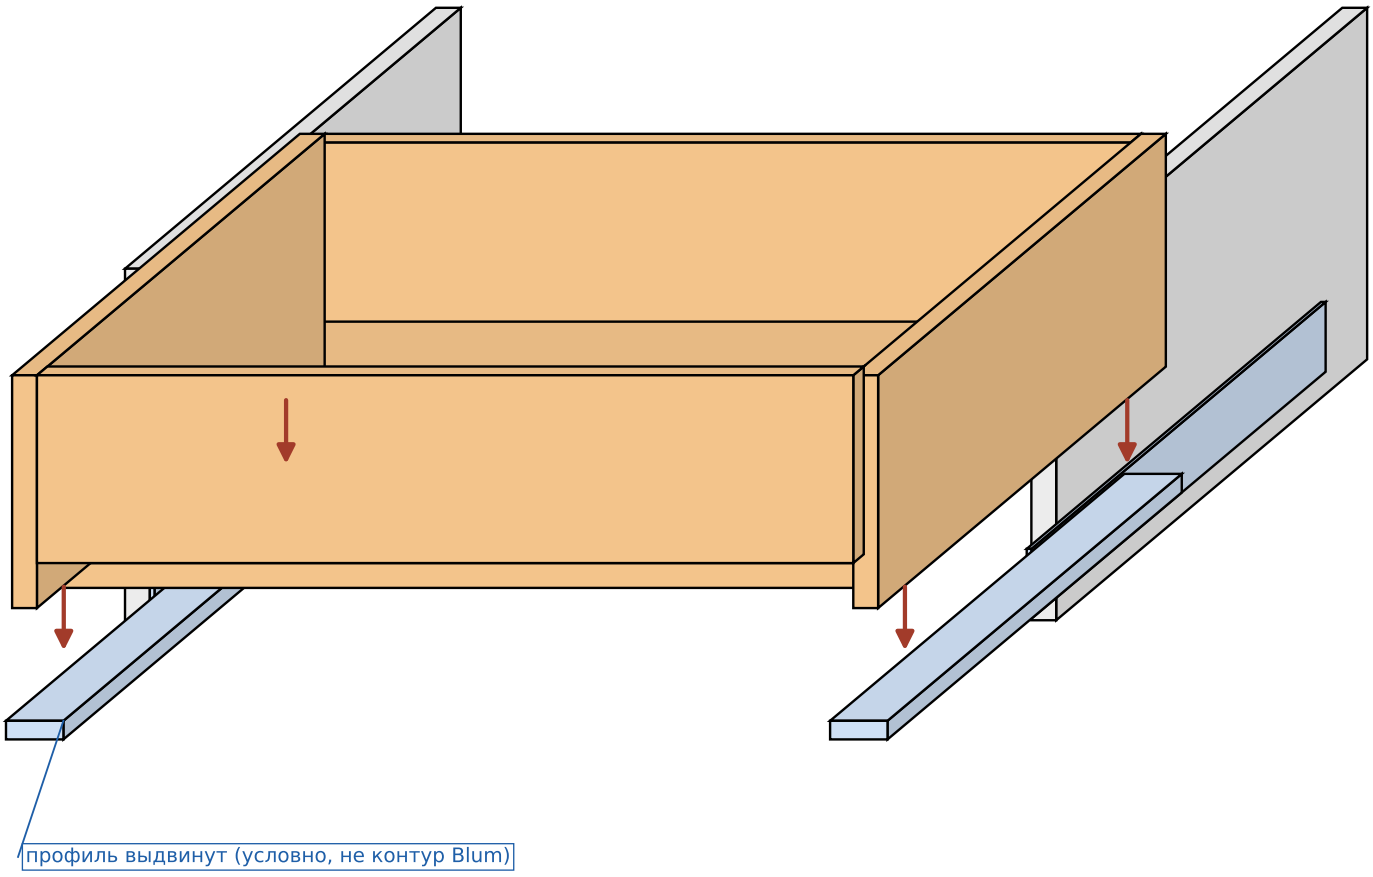

1) выдвинуть оба профиля до упора 2) поставить ящик задней частью на профили (крючки — сзади)

3) опустить переднюю часть ящика — замки Л и П щёлкают 4) задвинуть ящик


ПРОВЕРИТЬ
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия рычагов замков;
ход до конца без касаний

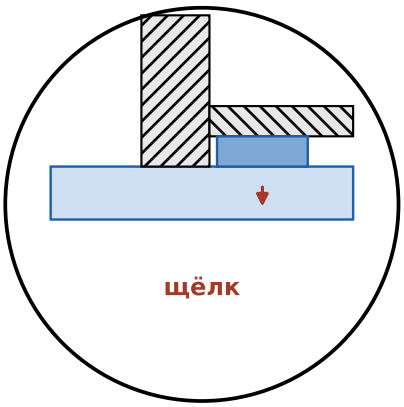


замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION уже в корпусе: набор «Корпус» (6 саморезов 609.1500 на профиль, синхронизация по отрезу) — шаги К11–К12 этой инструкции.

Я10 Фасад 12 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

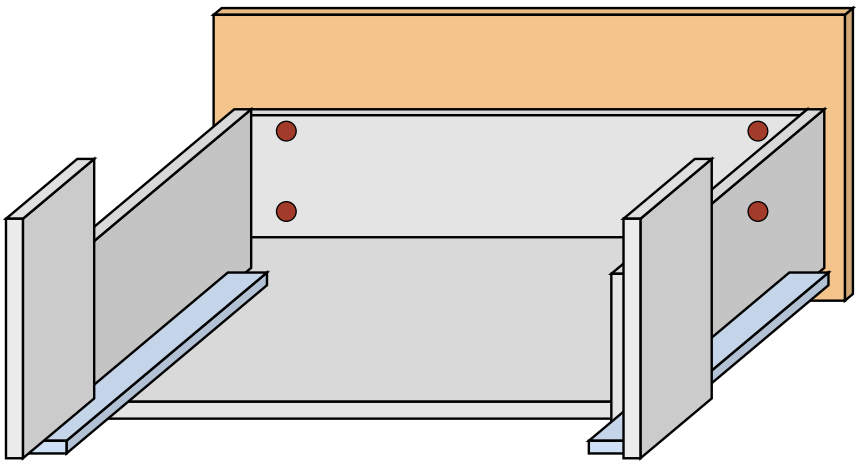


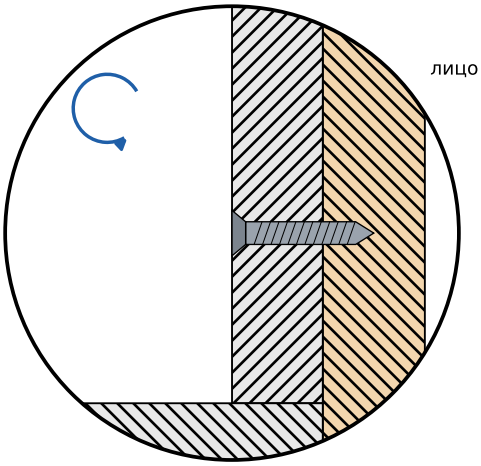


сечение: стенка + фасад (из модели)

ящик выдвинут на профилях; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)

4× (27) саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

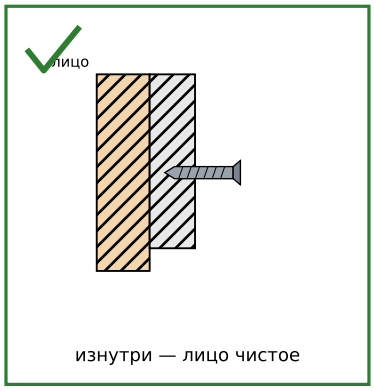

изнутри — лицо чистое

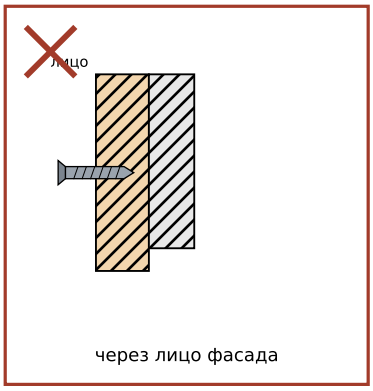

через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (Blum)
вход в фасад 9, до лица 9 [M]

Удержать фасад: 2 полоски двустороннего скотча на переднюю стенку короба [M][O].

Первый (нижний) фасад: база — корпус: низ на 1,5 выше низа боковины, край — 1,5 от наружной грани боковины [M].

Регулировка MOVENTO [Д: TD-132]: боковая ±1,5; высота +3; наклон; глубина −1/+2.

ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги Я1–Я10 ещё 5 раз(а).

Нет — остановиться и сообщить Arvello.

K14 Все 6 ящиков на месте: итоговая проверка

ПРОВЕРИТЬ

зазоры фасадов: 3 между, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса [М][Д]
каждый ящик: нажатие открывает, мягко закрывается, ничего не задевает
комод не качается и не отходит от стены (K10)
крышка и фасады чистые; лишний крепёж не остался

Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

1 Л

Боковина левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

2 П

Боковина правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

3

Дно

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

4

Задняя стенка

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

5

Крышка

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

6 Л

Стойка левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

7 П

Стойка правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

8 Л

Цоколь боковой левый

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

9 П

Цоколь боковой правый

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

10

Цоколь задний

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

11

Цоколь передний

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

12

Фасад ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

12

Фасад ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

12

Фасад ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

12

Фасад ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

12

Фасад ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

13 Л

Боковина ящика левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

13 Л

Боковина ящика левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

13 Л

Боковина ящика левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

13 Л

Боковина ящика левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

13 Л

Боковина ящика левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

13 Л

Боковина ящика левая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

14 П

Боковина ящика правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

14 П

Боковина ящика правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

14 П

Боковина ящика правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

14 П

Боковина ящика правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

14 П

Боковина ящика правая

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

15

Дно ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

15

Дно ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

15

Дно ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

15

Дно ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

15

Дно ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

15

Дно ящика

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

16

Стенка ящика задняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

16

Стенка ящика задняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

16

Стенка ящика задняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

16

Стенка ящика задняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

16

Стенка ящика задняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 0cb91313