
# ЯЩИК


**×6**

собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5


Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

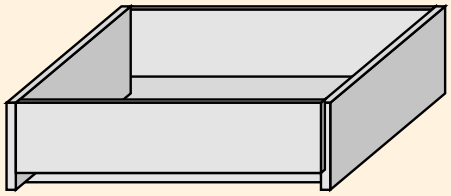


## Детали (номер — на наклейке детали)

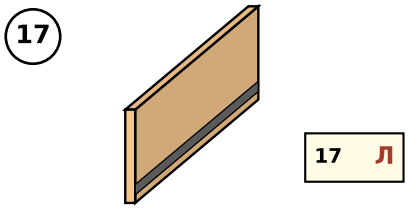


1× боковина Л

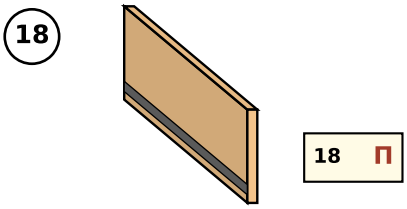


1× боковина П

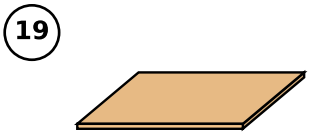



1× дно




1× стенка передняя





1× стенка задняя

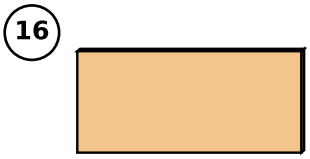



1× фасад


## Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



**8×** (29) конфирмат 7 × 50



**4×** (34) саморез 4 × 25 — дно



**4×** (33) саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 23), саморезы замка — 4 (поз. 24, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

## Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

## Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные


[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

## 1 Дно 19 — в паз боковины 17

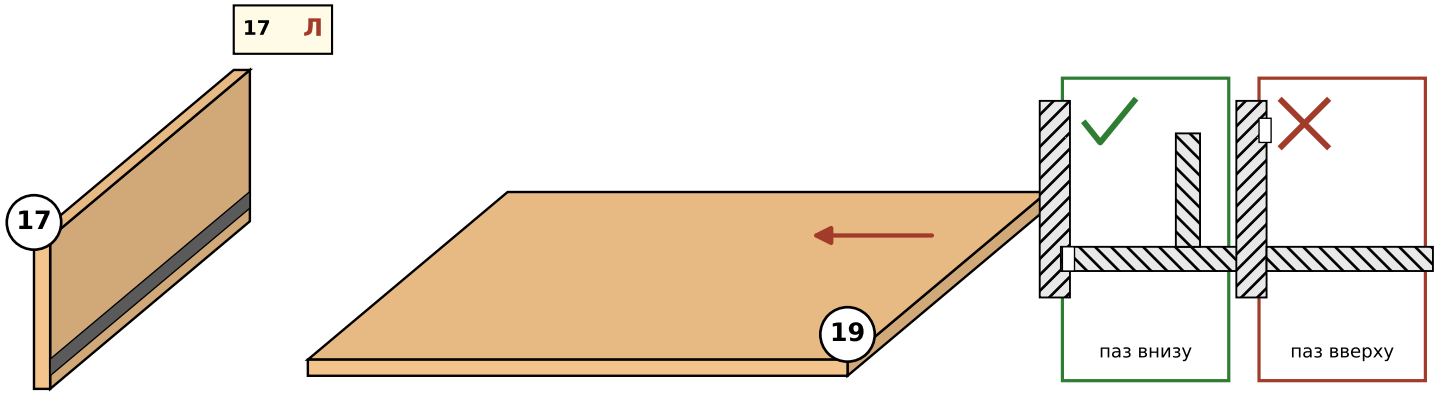


**ПРОВЕРИТЬ**
дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади
туго или болтается — стоп, сообщить Arvello (зазор паза — наше значение [M], проба [O])

## 2 Стенки 21 и 20 — на дно, к боковине 17

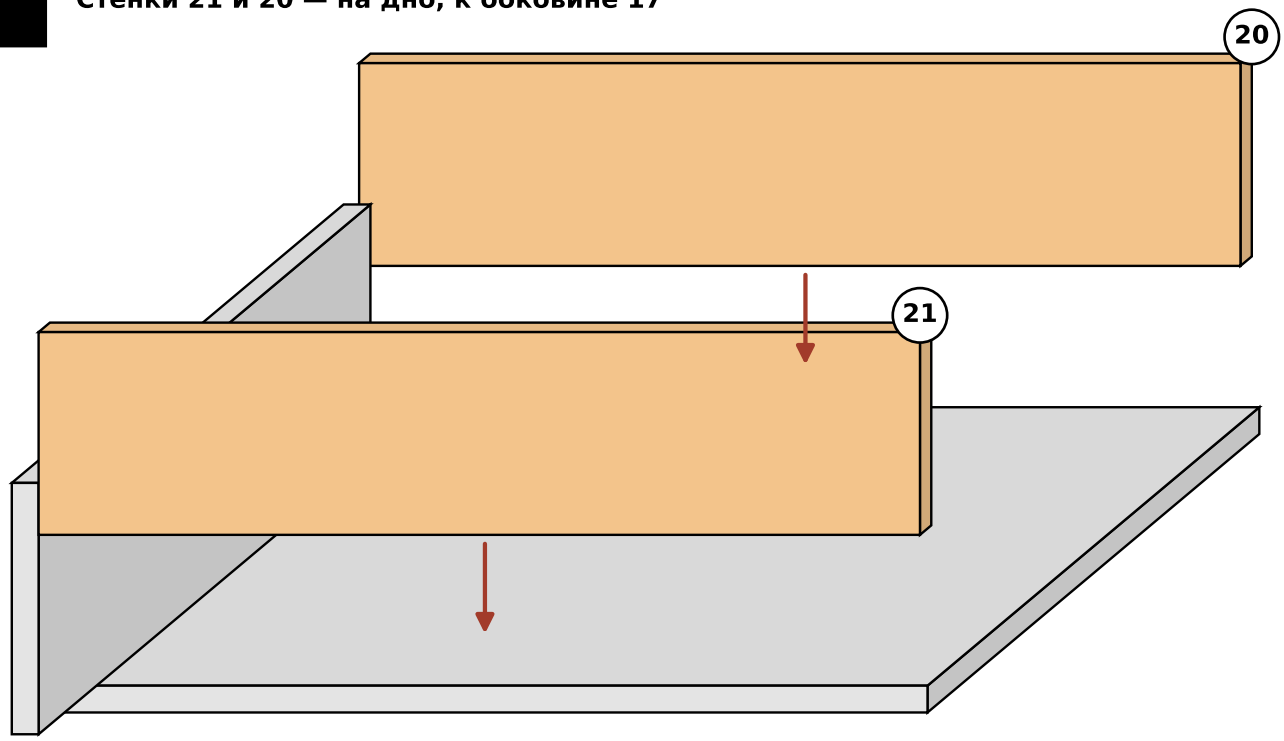


**ПРОВЕРИТЬ**
передняя 21 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 20 — без них
стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине

# 3

## 4 конфирмата через боковину 17 — снаружи




**4×** (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

**ПРОВЕРИТЬ**


головки заподлицо, без перекоса

стенки прижаты к дну и боковине

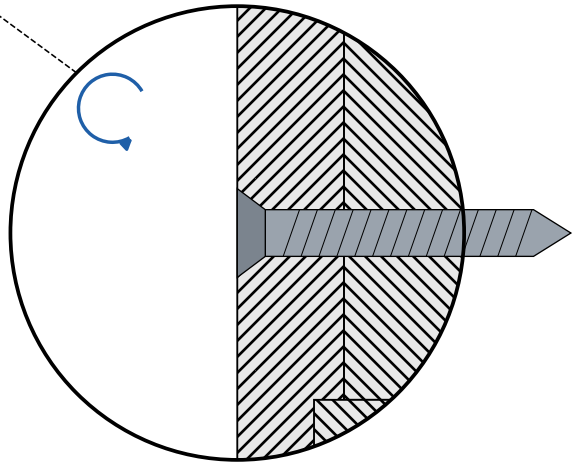

сечение по конфирмату (из модели)


# 4 Боковина 18 — пазом на край дна

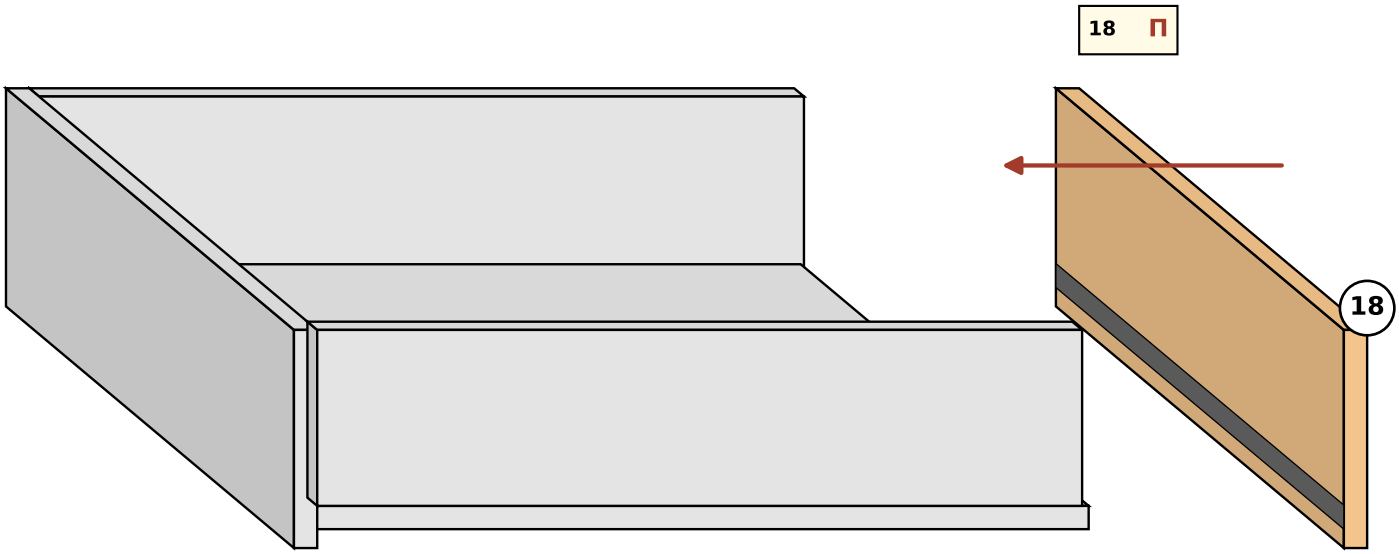


**ПРОВЕРИТЬ**

паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок

наклейка 18 П — правая боковина; с 17 Л не путать

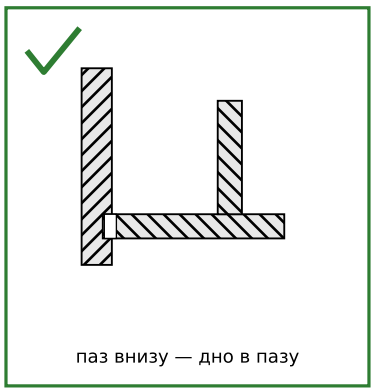


паз внизу — дно в пазу




паз вверху — неверно

# 5 4 конфирмата через боковину 18 — снаружи

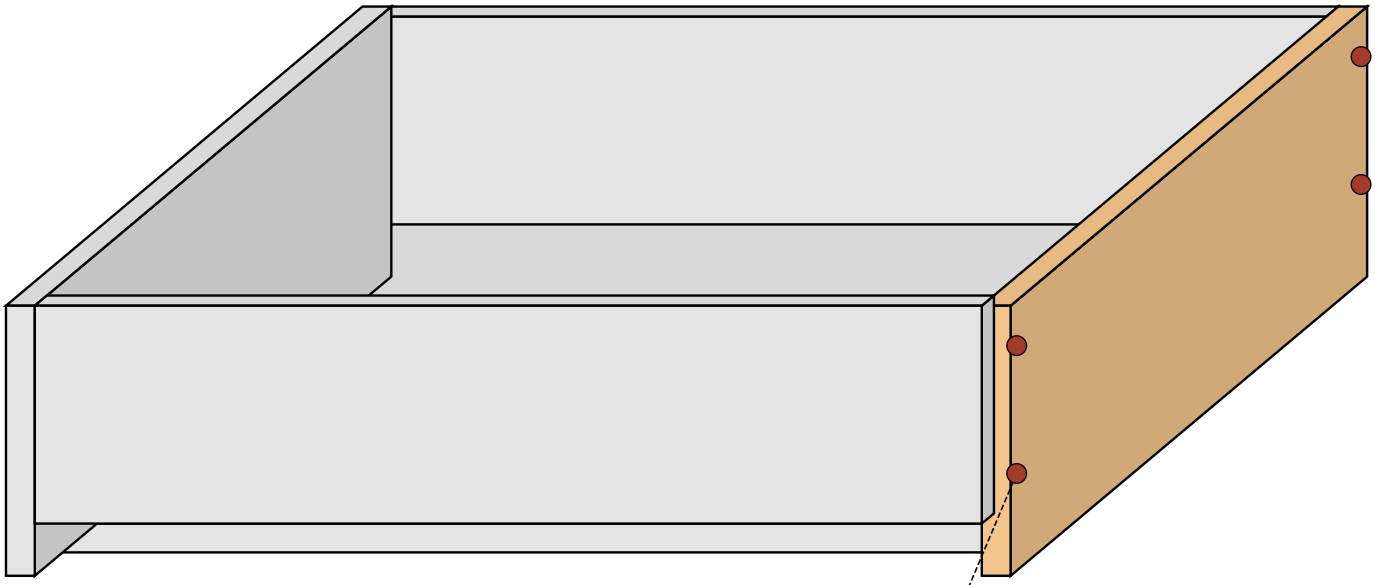

**4×** (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

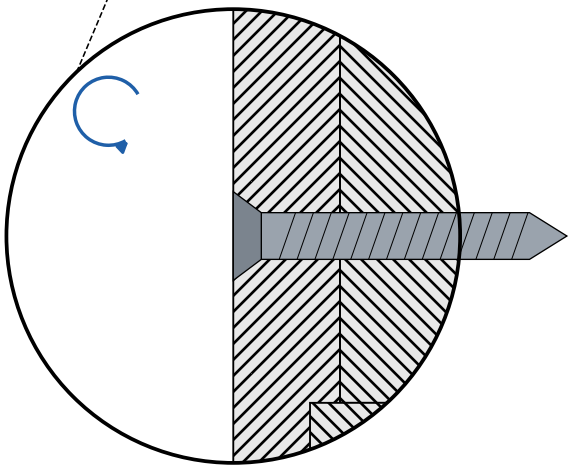


сечение по конфирмату (из модели)


**ПРОВЕРИТЬ**
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

**ПРОВЕРИТЬ**
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]

# 6 Перевернуть ящик · 4 самореза через дно 19

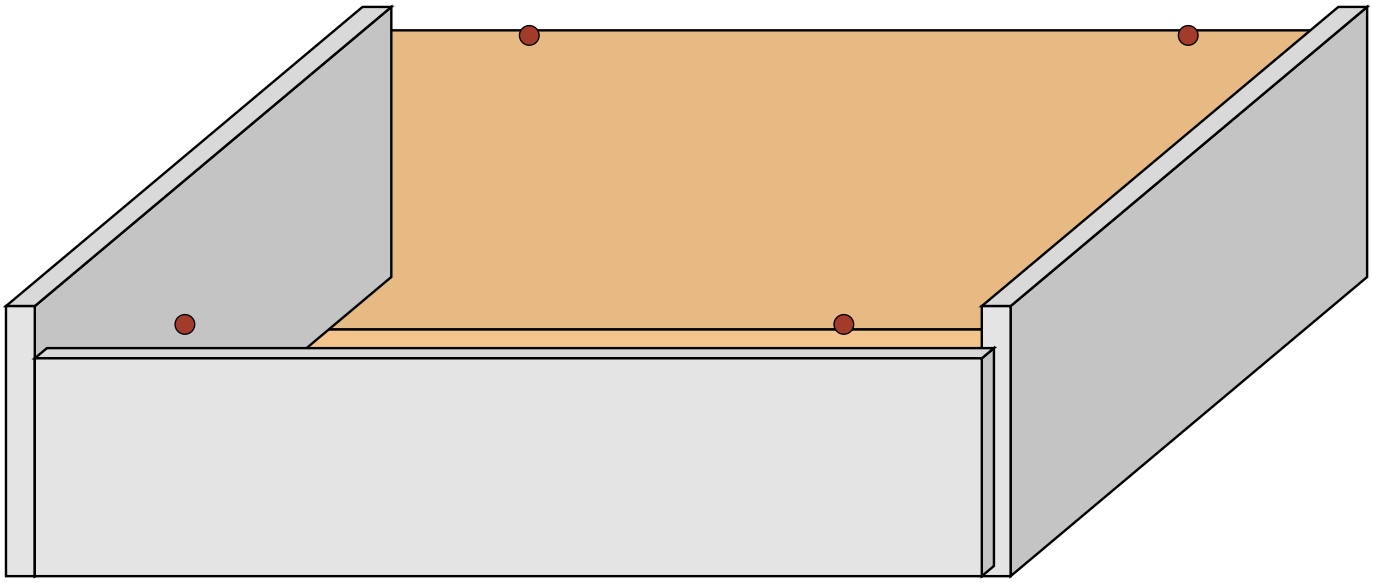

**4×** (34) саморез 4 × 25 · отвёртка PH2

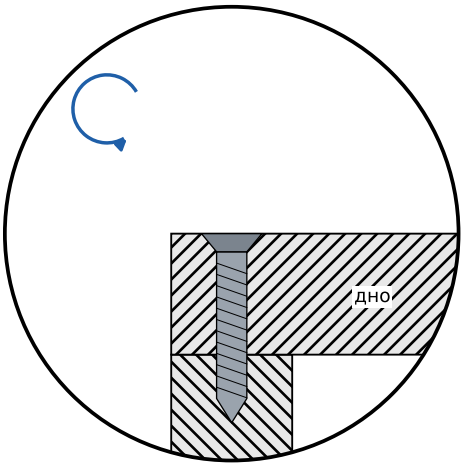


сечение по саморезу дна (из модели)








**ПРОВЕРИТЬ**

все 4 самореза в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой (4 на ящик — сокращено [M])

засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [M], проба [O]

## 7 Замки Л и П — под дно у передних углов, по шаблону

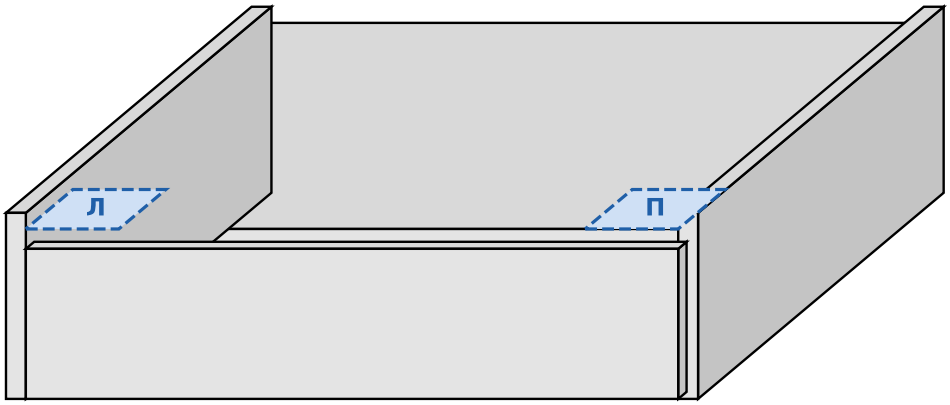


зона 75 от боковины (Blum 76XHSK_H_1) [Д]

саморезы замка: 4 на ящик

тип — по поставке Blum [О]

**ПРОВЕРИТЬ**

отверстия — только по шаблону Т65.1000.02; синие зоны — не координаты


сверлит сборщик после сборки короба (наше решение [М])

## 8 Задний крючок Ø6 — только по шаблону Т65.1000.02

**Шаблон задаёт сторону и положение отверстия — без шаблона не сверлить.**


Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).

На первом ящике сверить шаблон с этими данными и записать [О]; размер 125 не использовать.

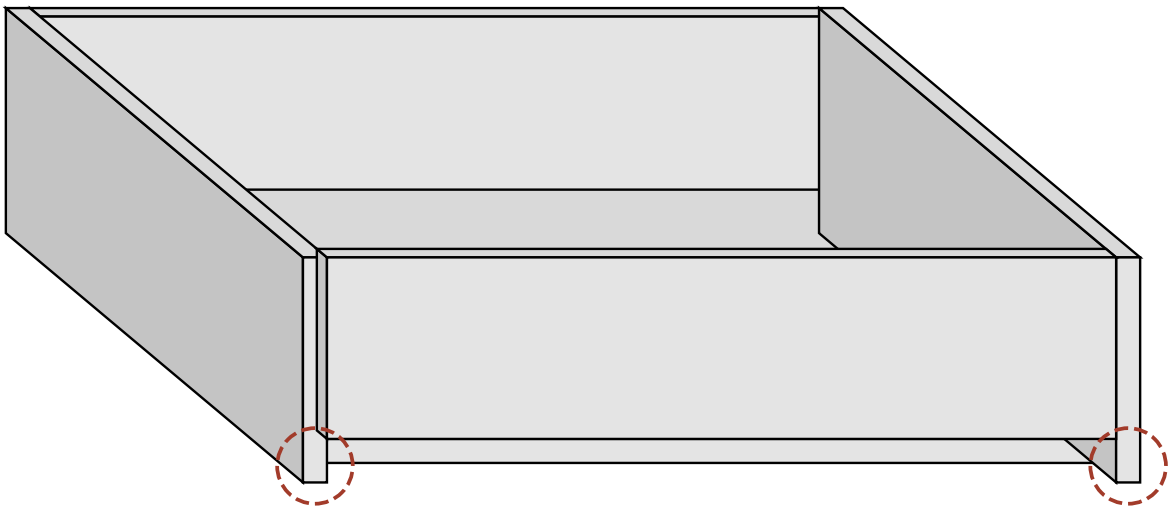

*вид сзади: зоны крючков (не координаты)*


# 9 Ящик — на выдвинутые профили, опустить до щелчка замков

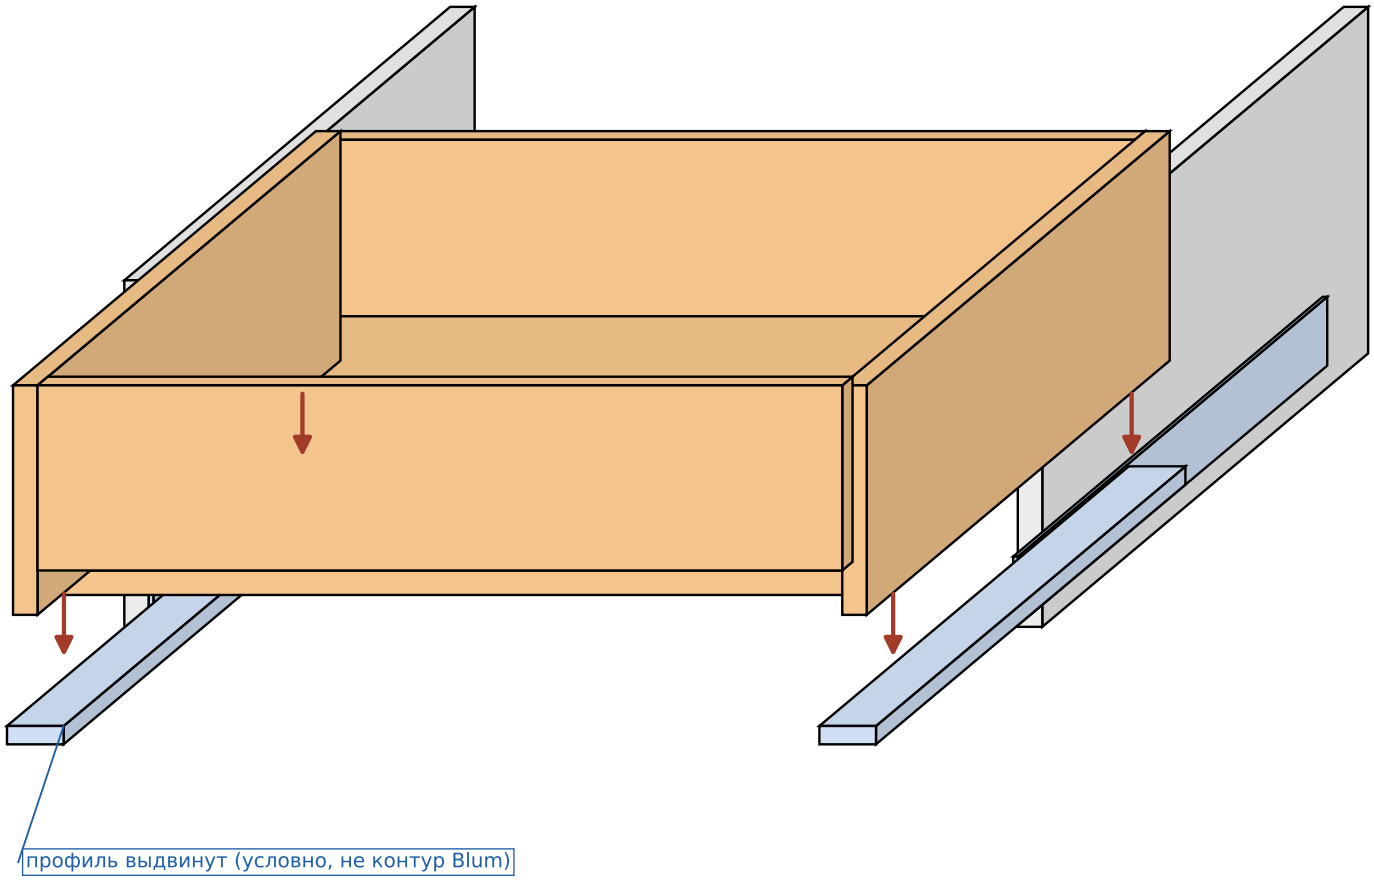


1) выдвинуть оба профиля до упора  2) поставить ящик задней частью на профили (крючки — сзади)

3) опустить переднюю часть ящика — замки Л и П щёлкают  4) задвинуть ящик


**ПРОВЕРИТЬ**
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия рычагов замков;
ход до конца без касаний

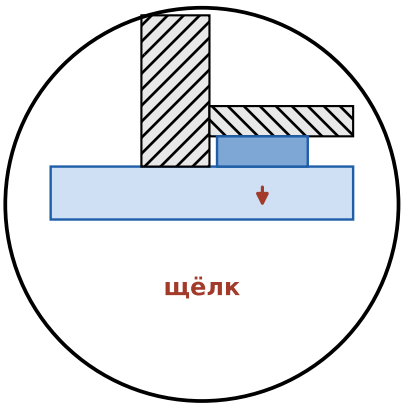



замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION уже в корпусе: набор «Корпус» (6 саморезов 609.1500 на профиль, синхронизация по отрезу) — инструкция корпуса, шаги направляющих.

# 10 Фасад 16 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

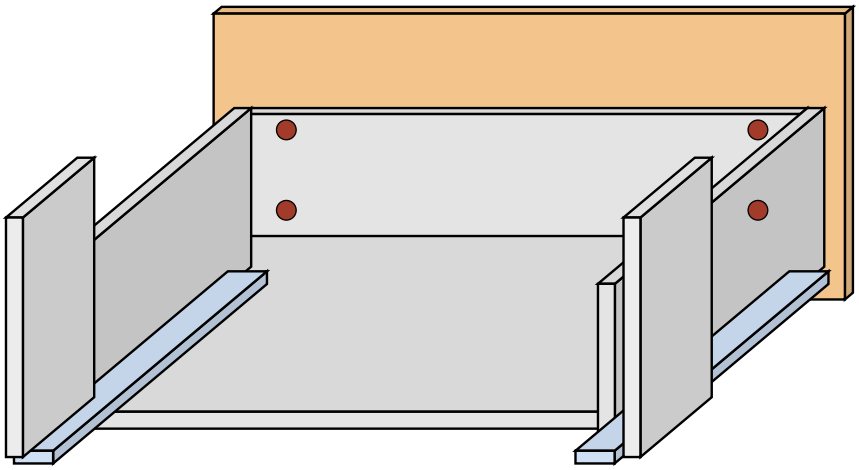


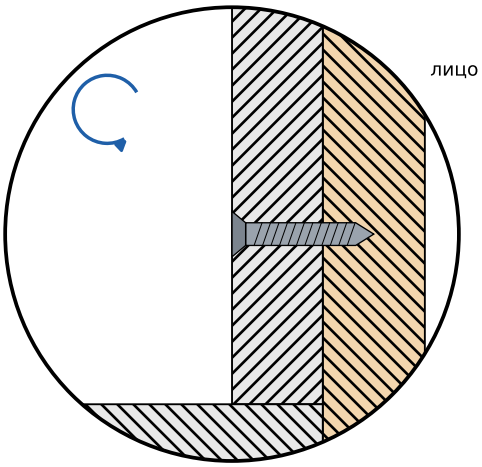



сечение: стенка + фасад (из модели)

*ящик выдвинут на профилях; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)*

**4×** (33) саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

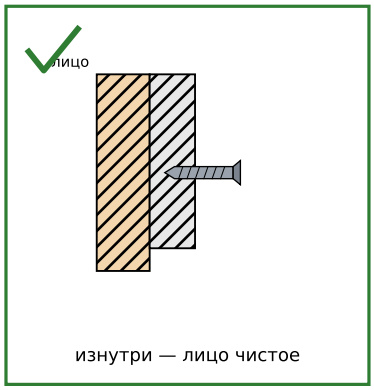


изнутри — лицо чистое

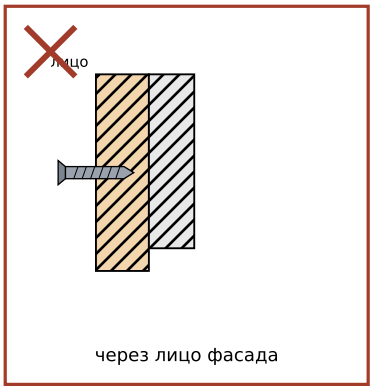


через лицо фасада

**ПРОВЕРИТЬ**
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (Blum)
вход в фасад 9, до лица 9 [M]

Порядок: фасад крепят на ящике, уже стоящем на направляющих, — зазоры видны сразу [M], проверить пробой [O].

**ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:**

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

**Всё в порядке → повторить шаги 1–10 ещё 5 раз(а).**

Нет — остановиться и сообщить Arvello.