КОМОД ARV-NST-101

1200 × 530 × 1046 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный»

Инструкция для сборщика Arvello. Пример ENG-002 — не утверждён.



ОПРОКИДЫВАНИЕ

Комод ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится к стене (раздел «Стена»), до загрузки ящиков.

Детская комната: проверить крепление рукой после установки.

Не открывать одновременно несколько нагруженных ящиков; тяжёлое — вниз.

Пеленальный столик — только на закреплённом к стене комоде (B-106).

Наборы (детали подписаны номером позиции на наклейке)

Набор	Что внутри	Кол.
Корпус	боковины, дно, крышка, 2 стойки, задняя стенка + крепёж	1
Цоколь	4 детали цоколя + шканты, конфирматы	1
Ящик	5 деталей короба + фасад + крепёж + замки (на ОДИН ящик)	6
Корпус: Blum	направляющие MOVENTO, TIP-ON BLUMOTION, синхронизация	6 компл.
Стена	уголки и крепёж по типу стены	1
Столик	основание, 3 бортика + крепёж, матрас	1

Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · дрель с битами · сверло Ø3 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка 3 м · уровень · угольник · мягкая подложка; крепёж к стене — по типу стены

Порядок

K1–K9 · корпус, цоколь

K10 · СТЕНА

K11–K12 · направляющие

Я1–Я10 · ящики ×6

K13–K14 · схема, проверка

C1–C2 · столик




50 мм — проверка печати 100 % (крепёж на наборах — в натуральную величину)

Метки: [M] — наше значение по модели · [Д] — документ Blum · [O] — проверить на первом изделии.

Значения Arvello по умолчанию [M]: паз под дно 16,5, зазор дна 0,5 на сторону; крючок и замки — сборщик по шаблону.

Набор «Корпус» и «Цоколь»

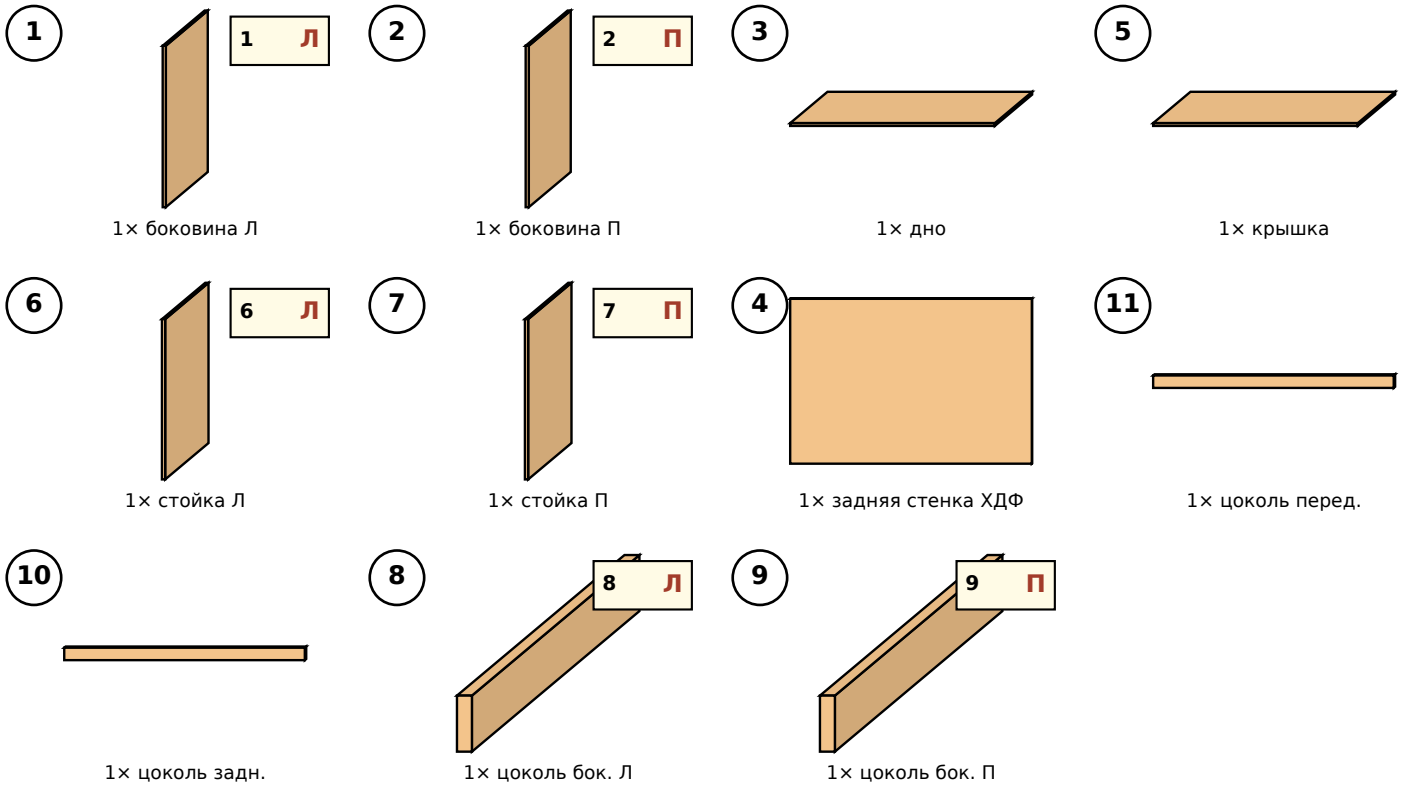


1× боковина Л — 1× боковина П — 1× дно — 1× крышка

1× стойка Л — 1× стойка П — 1× задняя стенка ХДФ — 1× цоколь перед.

1× цоколь задн. — 1× цоколь бок. Л — 1× цоколь бок. П

Крепёж корпуса и цоколя (длина — в натуральную величину, головки условно)

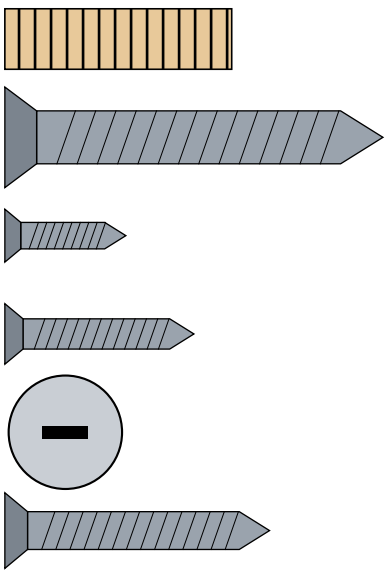


- **24×** (30) шкант 8 × 30
- **10×** (29) конфирмат 7 × 50
- **34×** (32) саморез 3,5 × 16 (ХДФ)
- **2×** (35) саморез 4 × 25 (стойки)
- **16×** (31) корпус эксцентрика Minifix 15 (условно)
- **16×** (38) болт стяжки S200 (условно)

Расходник: клей ПВА D3 (поз. 39) — 0,05 кг, для шкантов (K1, K2, K9a).

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION — набор «Корпус: Blum» (раздел 3); крепёж ящиков — в наборах «Ящик».


K1 Болты стяжки и шканты — в боковины (внутренняя сторона)

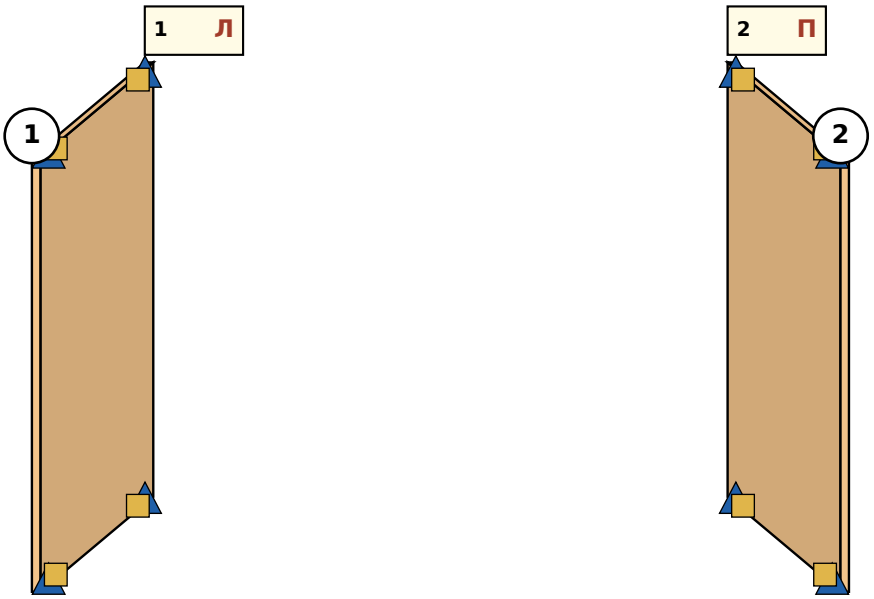


▲ **8×** (38) болт стяжки (▲) — вкрутить до упора, шестигранник 4

■ **8×** (30) шкант 8 × 30 (■) — на клей ПВА, вбить до упора

K2 Болты и шканты — в дно и крышку (места под стойки)

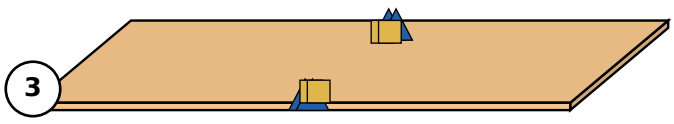

дно — сверху

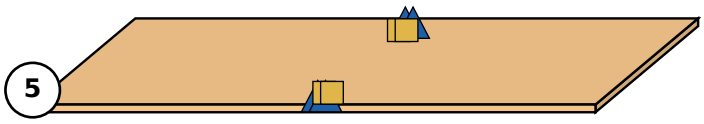

крышка — вид снизу (внутренняя сторона)

▲ **8×** (38) болт стяжки (▲)


■ **8×** (30) шкант 8 × 30 (■) на клей

ПРОВЕРИТЬ
болты вкручены до упора,
шканты выступают одинаково


К3 Корпуса эксцентриков — в дно, крышку и стойки (стрелкой к краю)





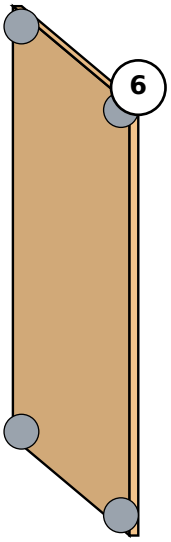

стойка Л — со стороны ЛЕВОЙ колонны

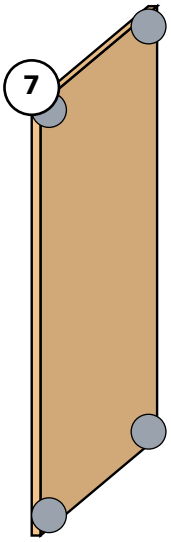

стойка П — со стороны ПРАВОЙ колонны

16× (31) корпус эксцентрика Minifix 15 (●) — стрелкой к кромке

ПРОВЕРИТЬ
корпуса заподлицо с пластью, не затянуты
стойки: гнёзда смотрят в СВОЮ колонну —
иначе после сборки к ним не подобраться

Корпус Ø15, гл. 12,5; болт B 24 (Häfele, узел А комплекта) [Д].


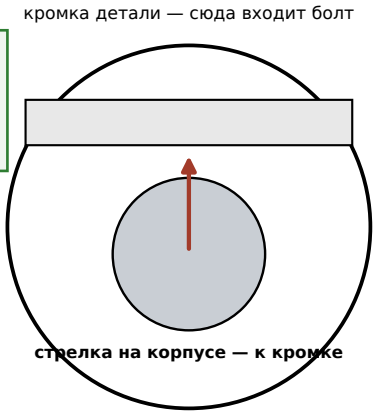


схема (не контур Häfele): Ø15, центр 24 от кромки [Д]

K4 Стойки — на дно; эксцентрики стоек повернуть (затянуть)

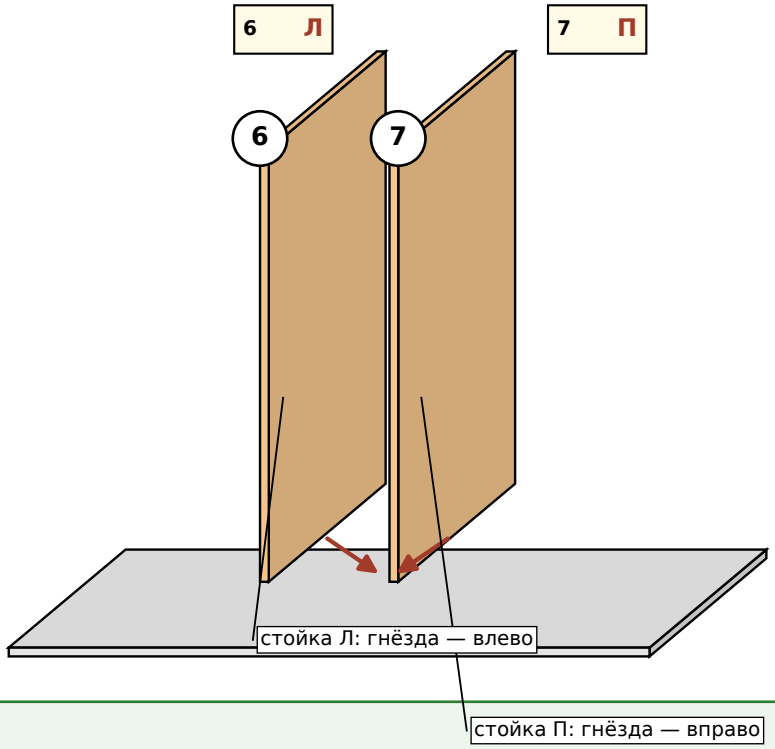


ПРОВЕРИТЬ

4 эксцентрика стоек (нижние) — повернуть по часовой до упора, шестигранник 4

стойка Л — со стороны левой колонны, стойка П — со стороны правой

K5 Боковины — к дну; эксцентрики дна повернуть изнутри

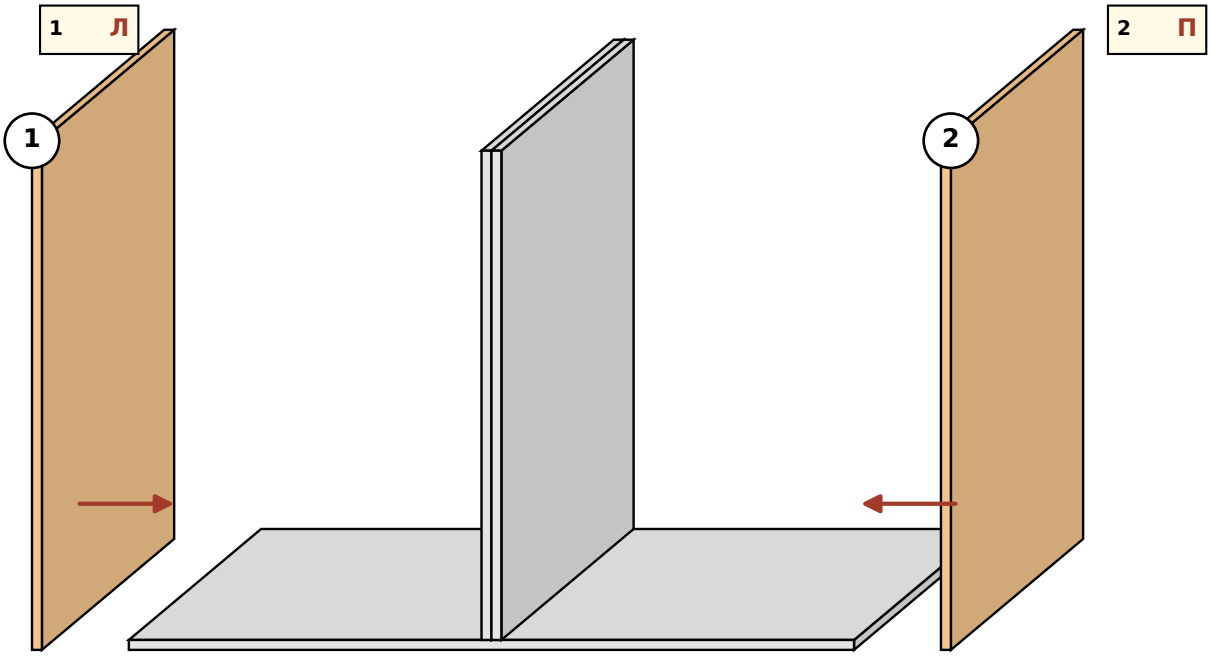


ПРОВЕРИТЬ

4 эксцентрика в дне — повернуть до упора (доступ сверху, изнутри)


боковины стоят ровно по передней кромке дна


K6 Крышка — сверху на боковины и стойки; затянуть эксцентрики

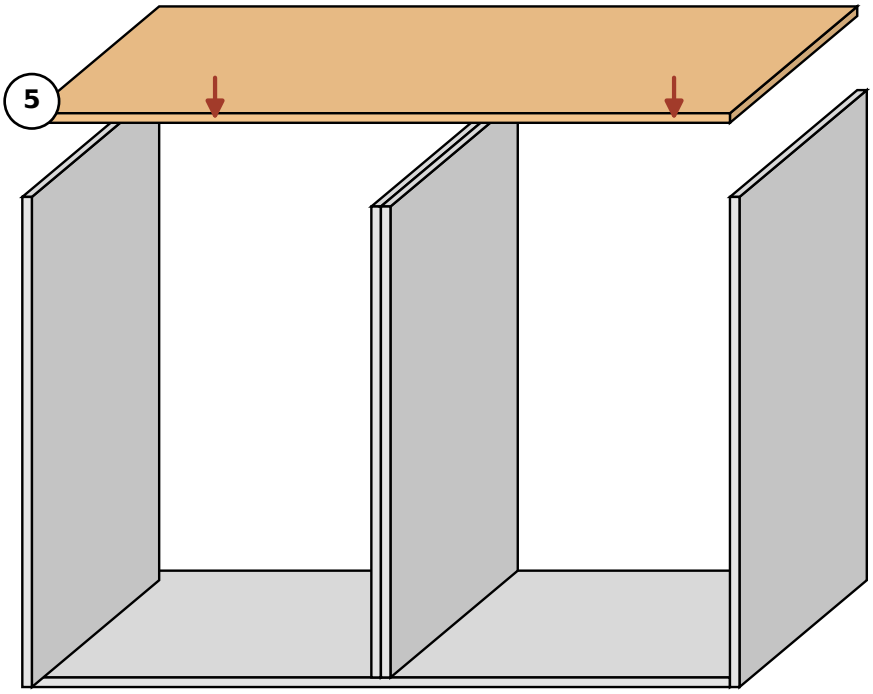

ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в крышке (изнутри, снизу) и 4 верхних в стойках — повернуть до упора; крышка заподлицо с боковинами

K7 Стойки стянуть между собой: 2 самореза 4 × 25 из левой колонны

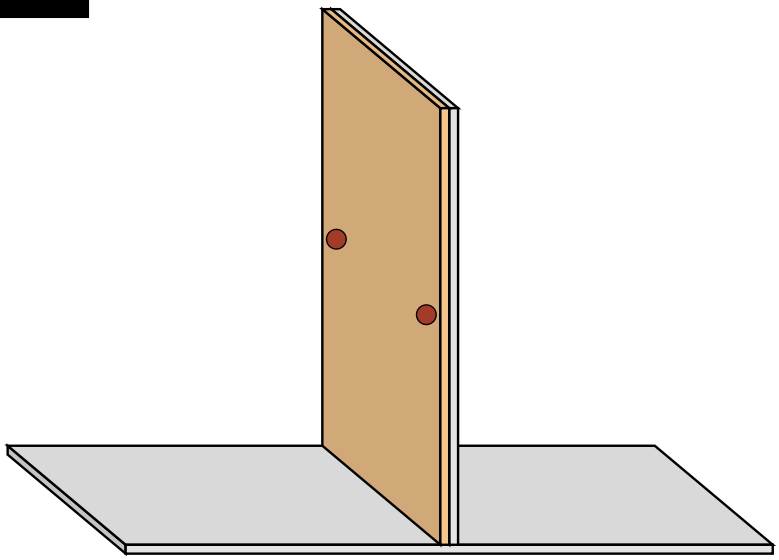

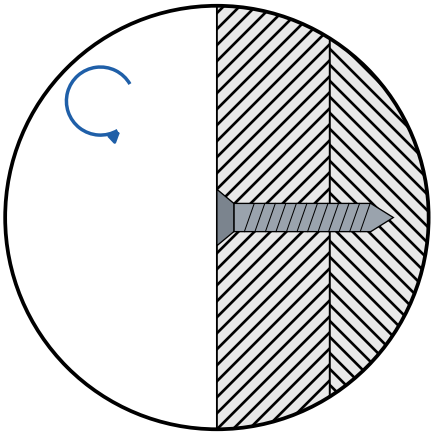


сечение: стойка Л + стойка П (из модели)

2× (35) саморез 4 × 25 · PH2 · из левой колонны

ПРОВЕРИТЬ
засверловка в правой стойке Ø3 гл. 8 [M]; головки заподлицо

K8 Выставить диагонали, затем задняя стенка ХДФ

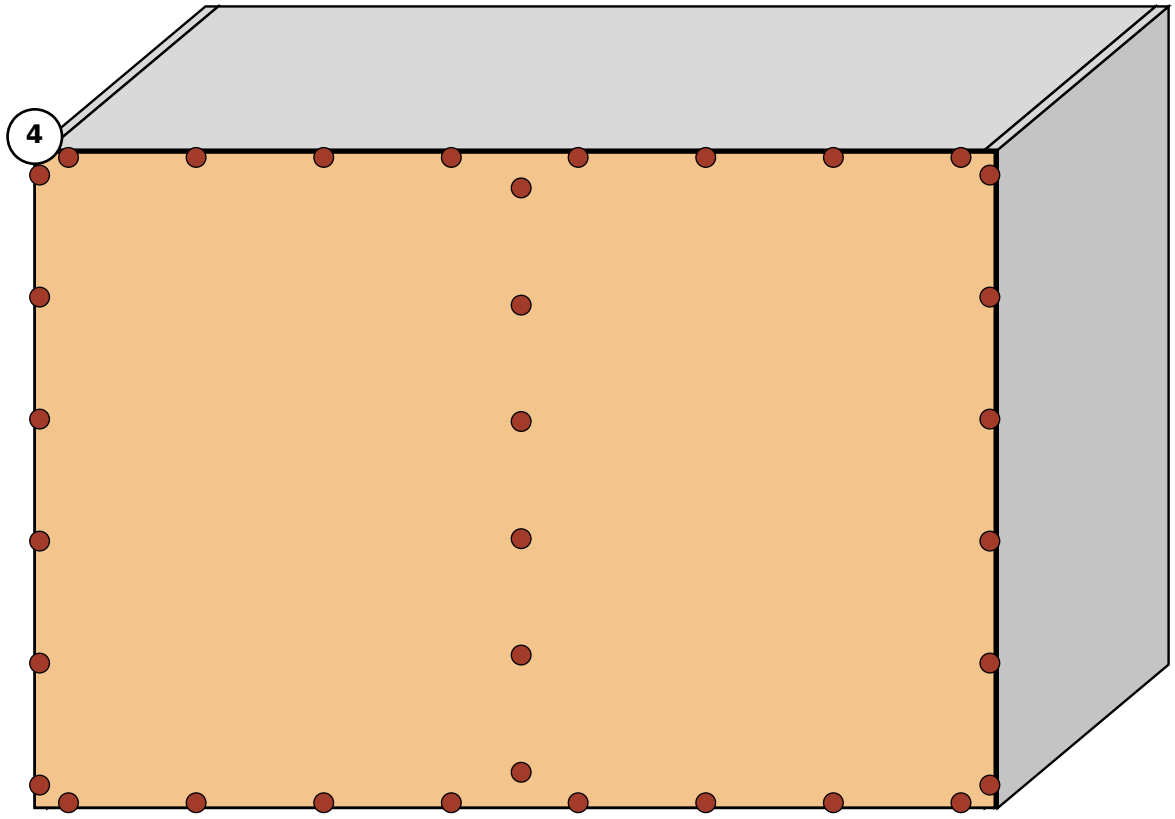

вид сзади

34× (32) саморез 3,5 × 16 · PH2 · шаг ≈ 150 [M]


ПРОВЕРИТЬ

диагонали корпуса по фасаду равны: ≈ 1453, разность ≤ 1,5 [M]

ХДФ — накладная, отступ 2 от граней; сначала 4 угла, потом остальное

в двойную стойку — только в левую половину (по разметке) [M]

K9а Рамка цоколя: 4 детали на шкантах (на клей)

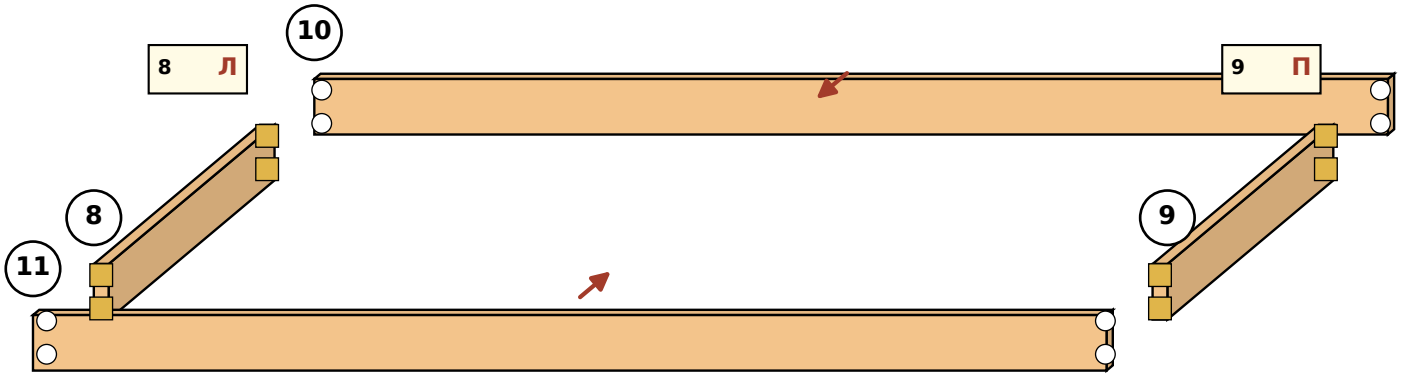


8× (30) шкант 8 × 30 (■) — в торцы боковых деталей, на клей

белые кружки — ответные отверстия в переднем и заднем цоколе

ПРОВЕРИТЬ
углы рамки 90° (угольник), диагонали рамки равны
передний цоколь — с отступом от фасадов (по рисунку), задний — у стены

K9б Корпус — на рамку; конфирматы сверху через дно корпуса

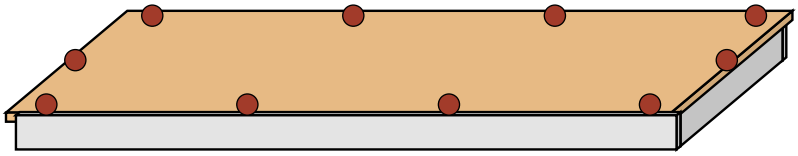


10× (29) конфирмат 7 × 50

изнутри корпуса, сверху вниз,
шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
корпус заподлицо с рамкой сзади; спереди — отступ цоколя по рисунку
конфирматы без перекоса

дно корпуса сверху (корпус целиком не показан)

K10 Крепление к стене — ДО направляющих и ящиков

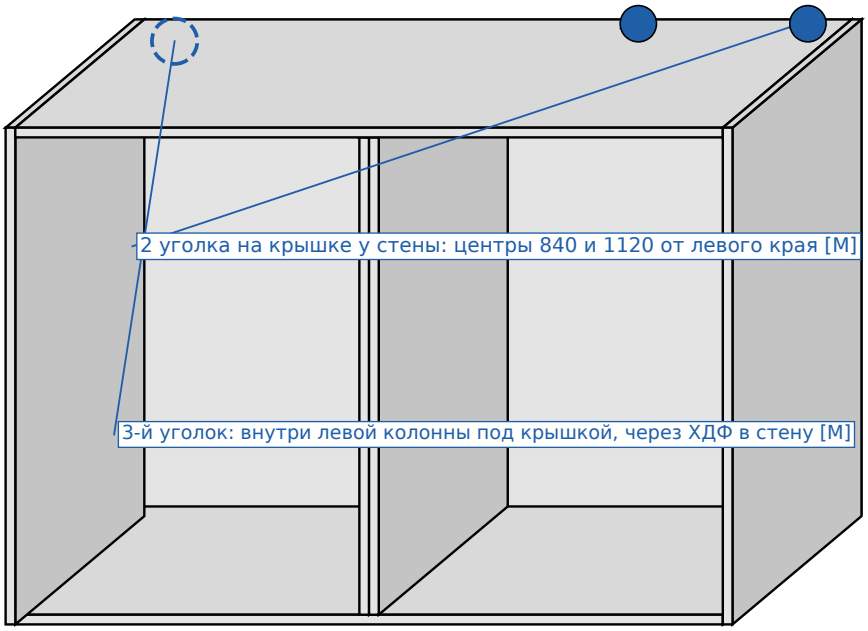

3× (26) уголок крепления к стене (от опрокидывания) — изделие не выбрано (B-48)

Крепёж в стену — по типу стены [M], проверить вытягиванием рукой [O]:

Стена	Крепёж	Как
бетон, кирпич полнотелый	дюбель нейлоновый 8 + шуруп 5 × 60	сверло Ø8 по бетону, глубина 65
кирпич пустотелый, газобетон	дюбель для пустотелых / газобетона 8–10	сверлить без удара
гипсокартон	в профиль / закладную или дюбель «молли»	без закладной — не крепить детскую
дерево	шуруп 5 × 50 без дюбеля	засверловка Ø3

ПРОВЕРИТЬ
комод выставлен по уровню; уголки к крышке — 2 самореза каждый [M]
после крепления потянуть комод на себя — не отходит от стены

Со столиком: крышка слева занята столиком — оба верхних уголка справа от основания; слева — 3-й уголок внутри колонны под крышкой (над верхним ящиком свободно ≈ 75, уголок 40) — проверено по модели [M].


Тип стены неизвестен до выезда (B-48) — крепёж везёт сборщик по таблице.

Уголки — на крышке снаружи; разметке направляющих внутри колонн не мешают.

НЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ: узел крепления не подтверждён (B-48)

Набор «Стена»: уголок 3 шт. (артикул не выбран), саморезы к крышке 2 на уголок (тип и длина не выбраны), крепёж в стену — по таблице. Нужны: конкретный уголок и крепёж, проверка узла на образце (вытягивание) и запись результата. Таблица стен и проверка рукой этого не заменяют.

K11 Направляющие MOVENTO: 6 пар, по 6 саморезов на профиль

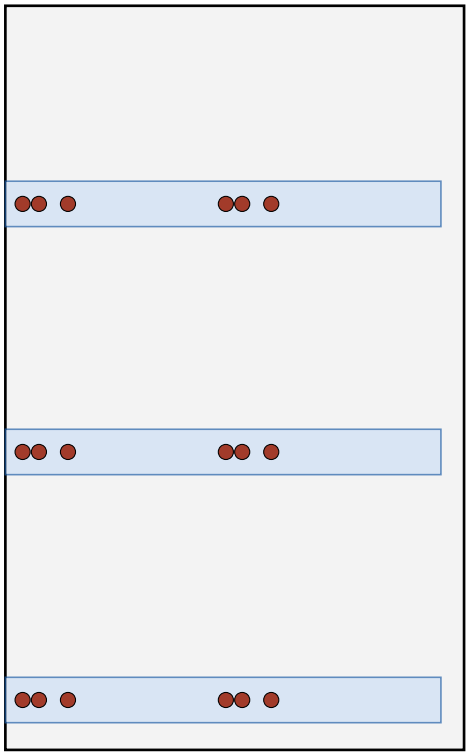

боковина Л, вид изнутри; перед — слева; красные точки — разметка саморезов [Д: Blum с. 428]

от передней кромки: 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293

нижняя ось 55 = дно 16 + 38 (мин. Blum над опорой [Д]) + 1 запас [М]; шаг по высоте 273,3 = шаг фасадов [М]

Запас 1: Blum задаёт минимум 38 — запас держит его при допуске толщины плиты ±0,3; Blum его не требует.

72×37 саморез 609.1500 Ø3,5 × 15 · без сверления, по разметке

ПРОВЕРИТЬ
все колонки и стойки — одинаково: профиль Л на левую стенку колонны, П — на правую
профили ставят ПОСЛЕ сборки корпуса; ось — по разметке (мин. 38 над дном [Д] + запас 1 [М])
профили одного ящика — на одной высоте (уровень)


K12 TIP-ON BLUMOTION и синхронизация — по инструкции Blum в упаковке

Набор на ящик: T60L7340 [Д].

Синхронизацию отрезать: T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 [Д].

ПРОВЕРИТЬ
состав поставки Blum сверить с упаковкой до установки [О]
зазор фасад — корпус 2,5 выставить на шаге фасада Я10

K13 Ящики: 6 шт. — шаги Я1–Я10, затем в проём по схеме

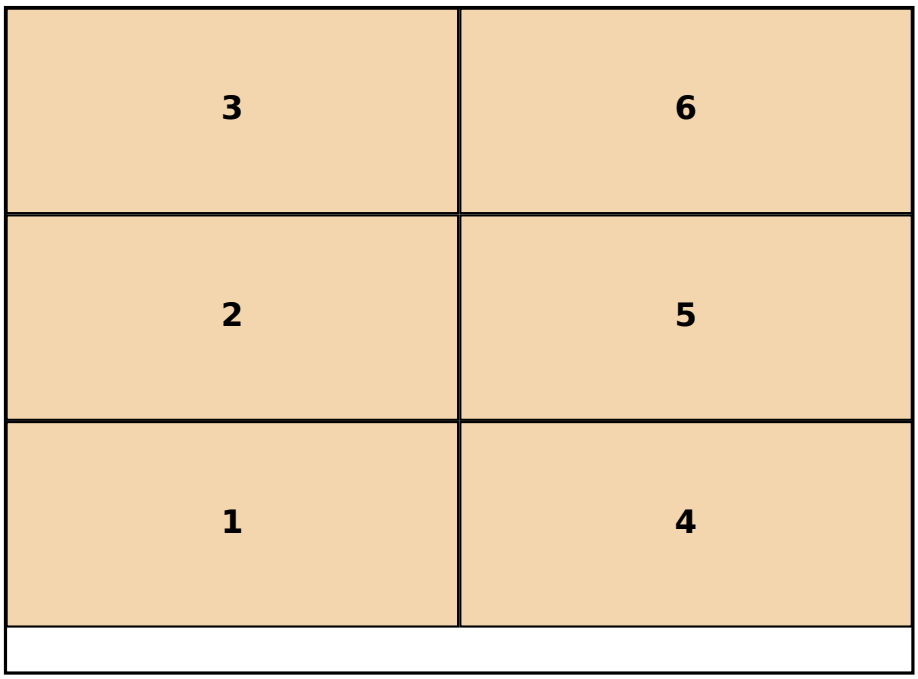

Все ящики одинаковые — любой в любой проём.

Ставить снизу вверх, по одному.


ПРОВЕРИТЬ
комод уже закреплён к стене (K10) — только после этого ставить ящики
первый ящик — целиком с фасадом и проверкой (Я10), потом остальные

ЯЩИК

×6


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

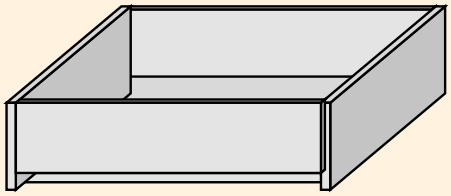

Детали (номер — на наклейке детали)


17

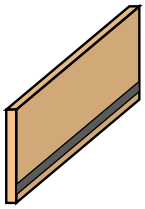

17 Л

1× боковина Л

18

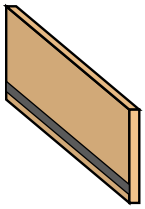

18 П

1× боковина П

19



1× дно

21



1× стенка передняя

20




1× стенка задняя

16




1× фасад


Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



8× **29** конфирмат 7 × 50



4× **34** саморез 4 × 25 — дно



4× **33** саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 23), саморезы замка — 4 (поз. 24, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные


[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

Я1 Дно 19 — в паз боковины 17

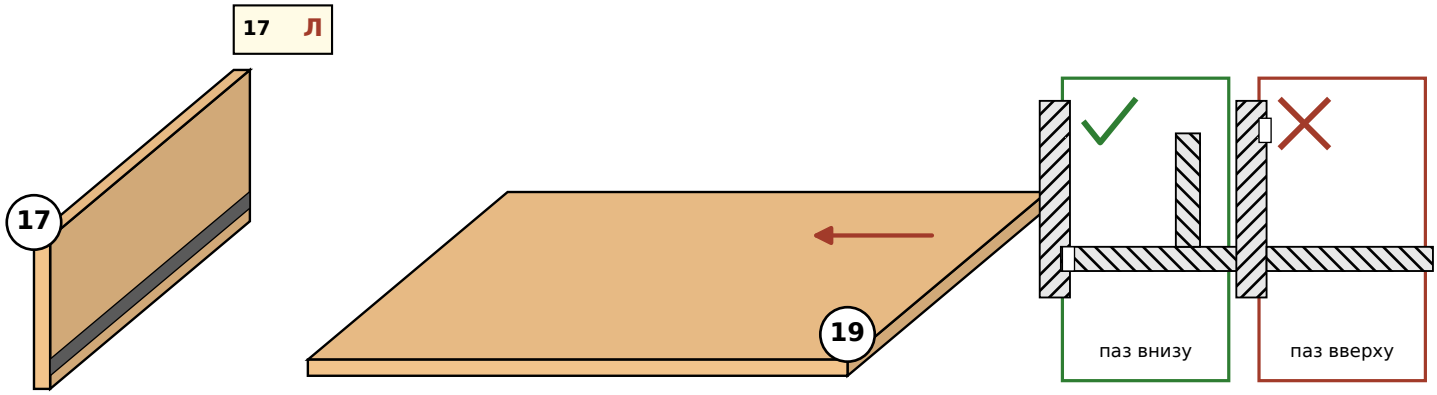

ПРОВЕРИТЬ
дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади
туго или болтается — стоп, сообщить Arvello (зазор паза — наше значение [M], проба [O])

Я2 Стенки 21 и 20 — на дно, к боковине 17

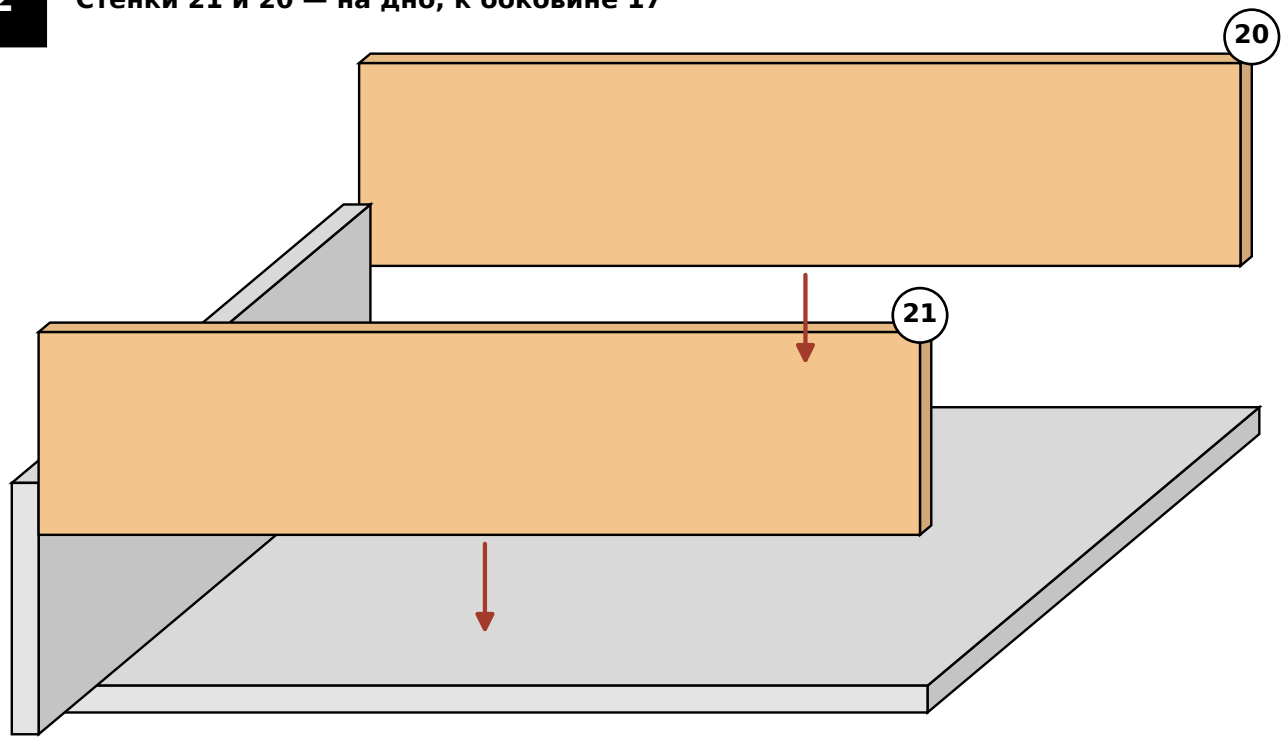


ПРОВЕРИТЬ
передняя 21 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 20 — без них
стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине

Я3 **4 конфирмата через боковину 17 — снаружи**




4× **29** конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

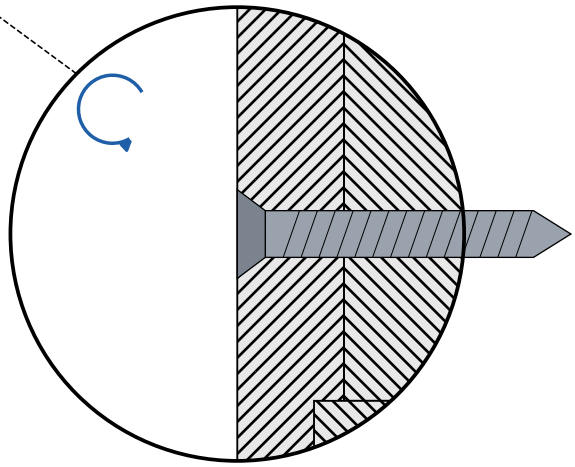

сечение по конфирмату (из модели)


Я4 Боковина 18 — пазом на край дна

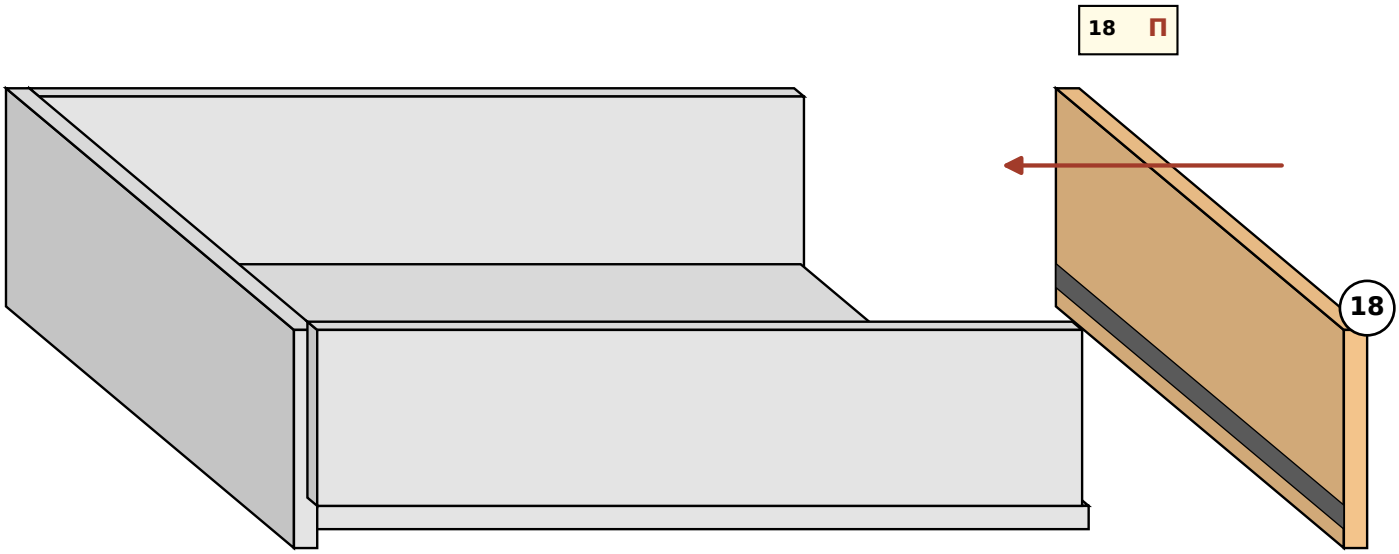

ПРОВЕРИТЬ

паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок

наклейка 18 П — правая боковина; с 17 Л не путать

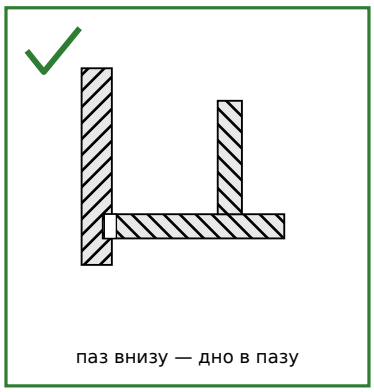


паз внизу — дно в пазу




паз вверху — неверно

Я5 4 конфирмата через боковину 18 — снаружи

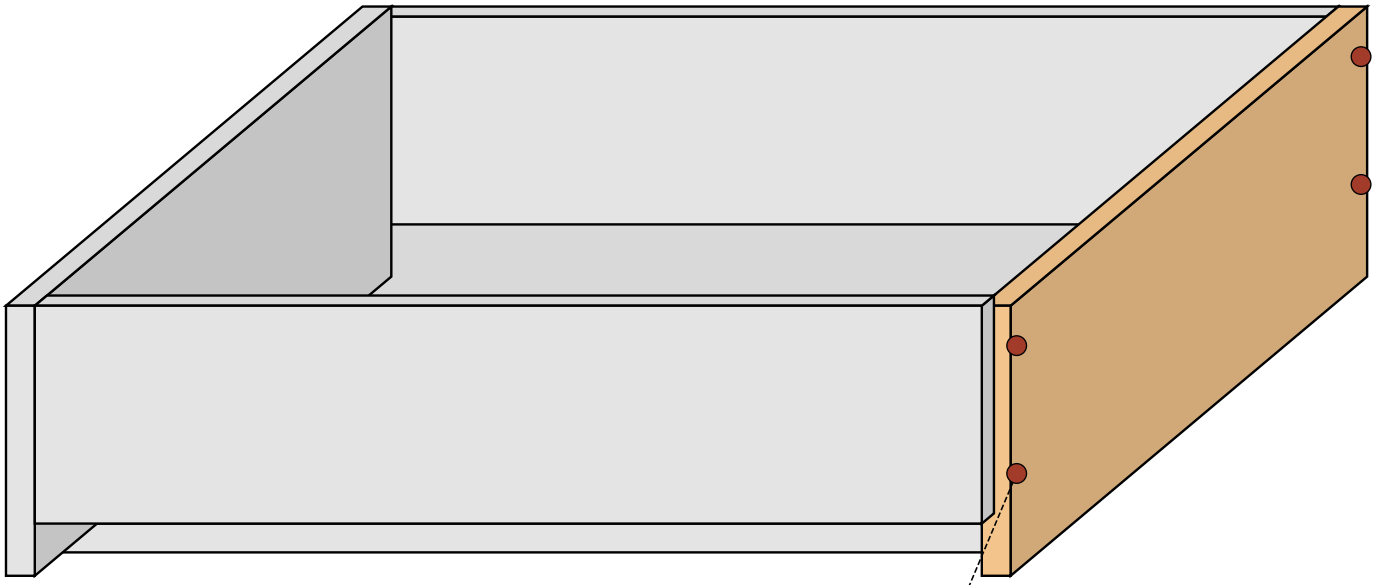

4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

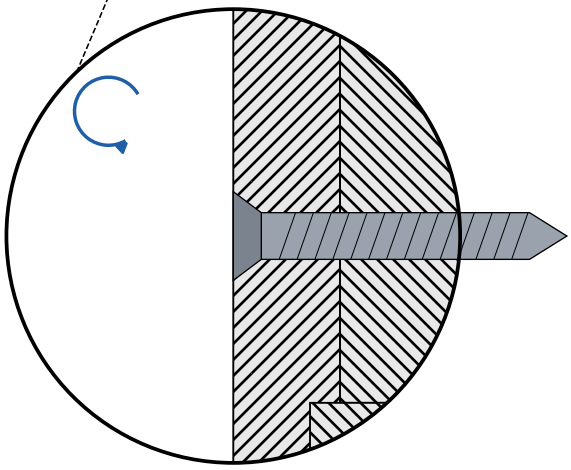

сечение по конфирмату (из модели)

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине


ПРОВЕРИТЬ
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]

Я6 Перевернуть ящик дном вверх · 4 самореза через дно 19




дно — вверх

вид на дно ящика: ящик перевёрнут, перед — к себе

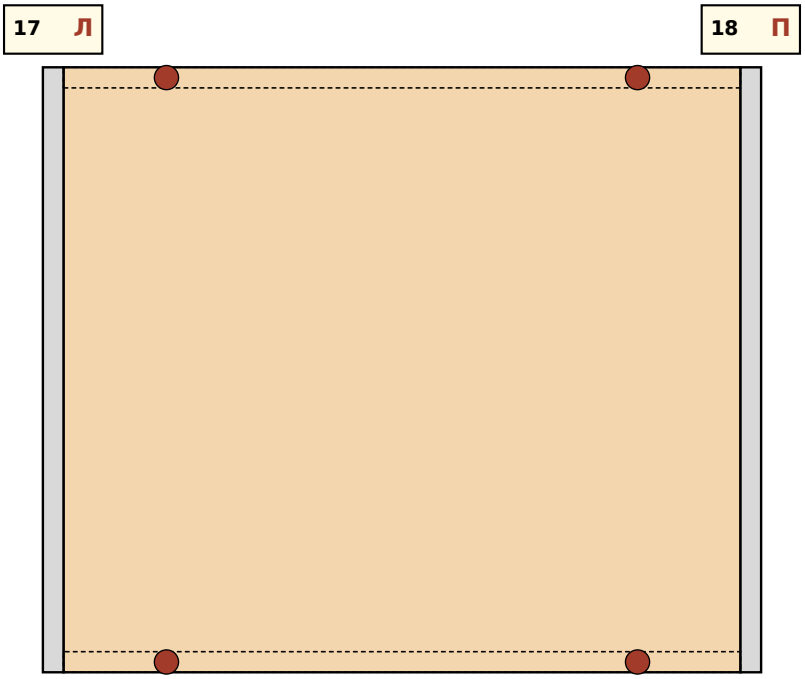

ПЕРЕД (фасад) — к себе

4× (34) саморез 4 × 25 · отвёртка PH2 · в красные точки

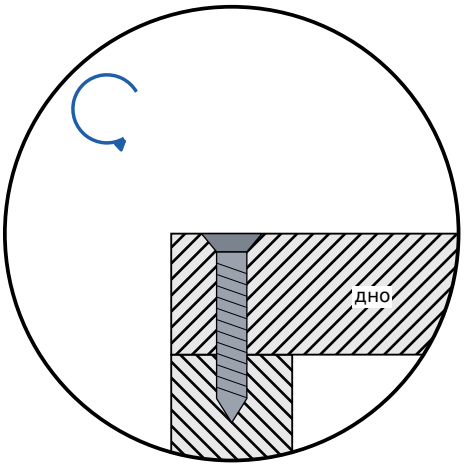

сечение по саморезу дна (из модели)



головка заподлицо



выступает — заденет


ПРОВЕРИТЬ

все 4 самореза в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой (4 на ящик — сокращено [M])


засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [M], проба [O]

Я7 Замки Л и П — на наружную пласть дна у передних углов

ящик дном вверх (как после шага 6), перед — к себе

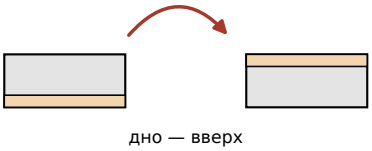

дно — вверх

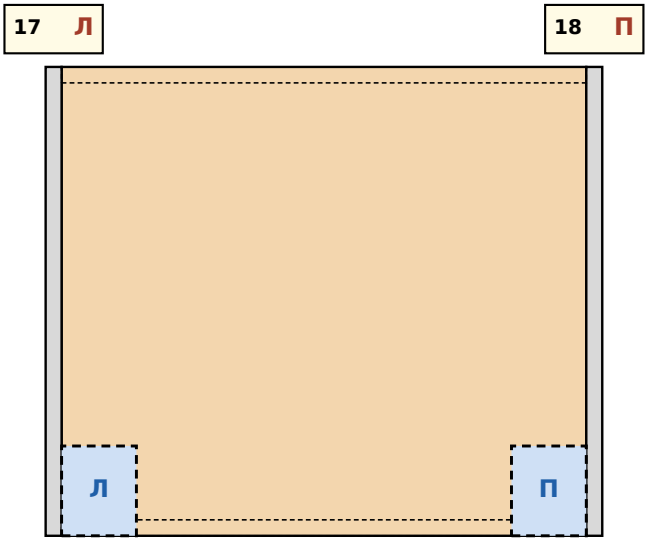

ПЕРЕД (фасад) — к себе

зона 75 от боковины
(Blum 76XHSK_H_1) [Д]


саморезы замка: 4 на ящик
тип — по поставке Blum [O]

ПРОВЕРИТЬ
отверстия — только по шаблону T65.1000.02; синие зоны — не координаты
сверлит сборщик после сборки короба (наше решение [M])

Я8 Задний крючок Ø6 — только по шаблону T65.1000.02


Шаблон задаёт сторону и положение отверстия — без шаблона не сверлить.

Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).
На первом ящике сверить шаблон с этими данными и записать [O]; размер 125 не использовать.

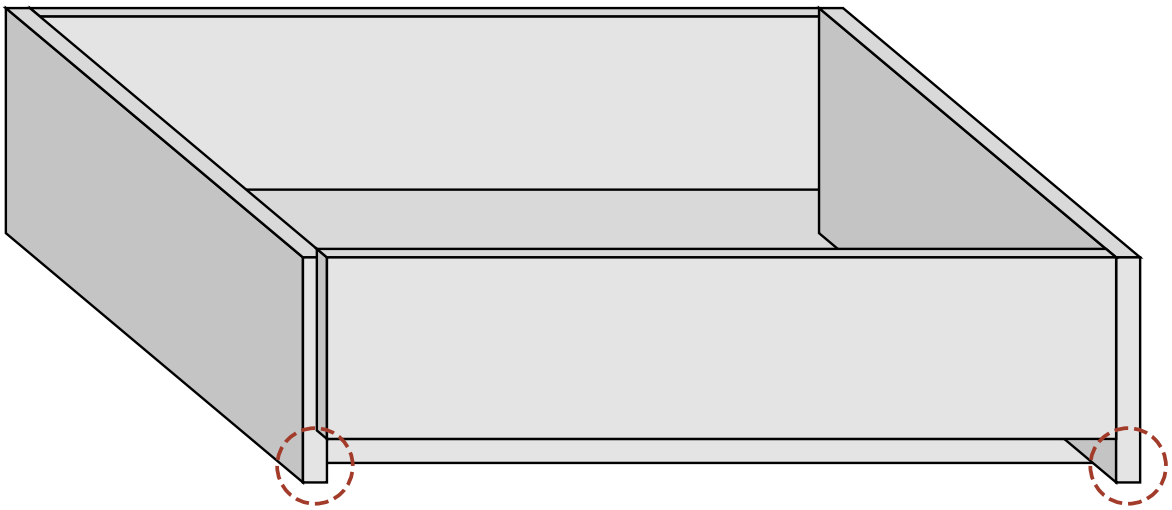

вид сзади: зоны крючков (не координаты)


Я9 Ящик — на выдвинутые профили, опустить до щелчка замков

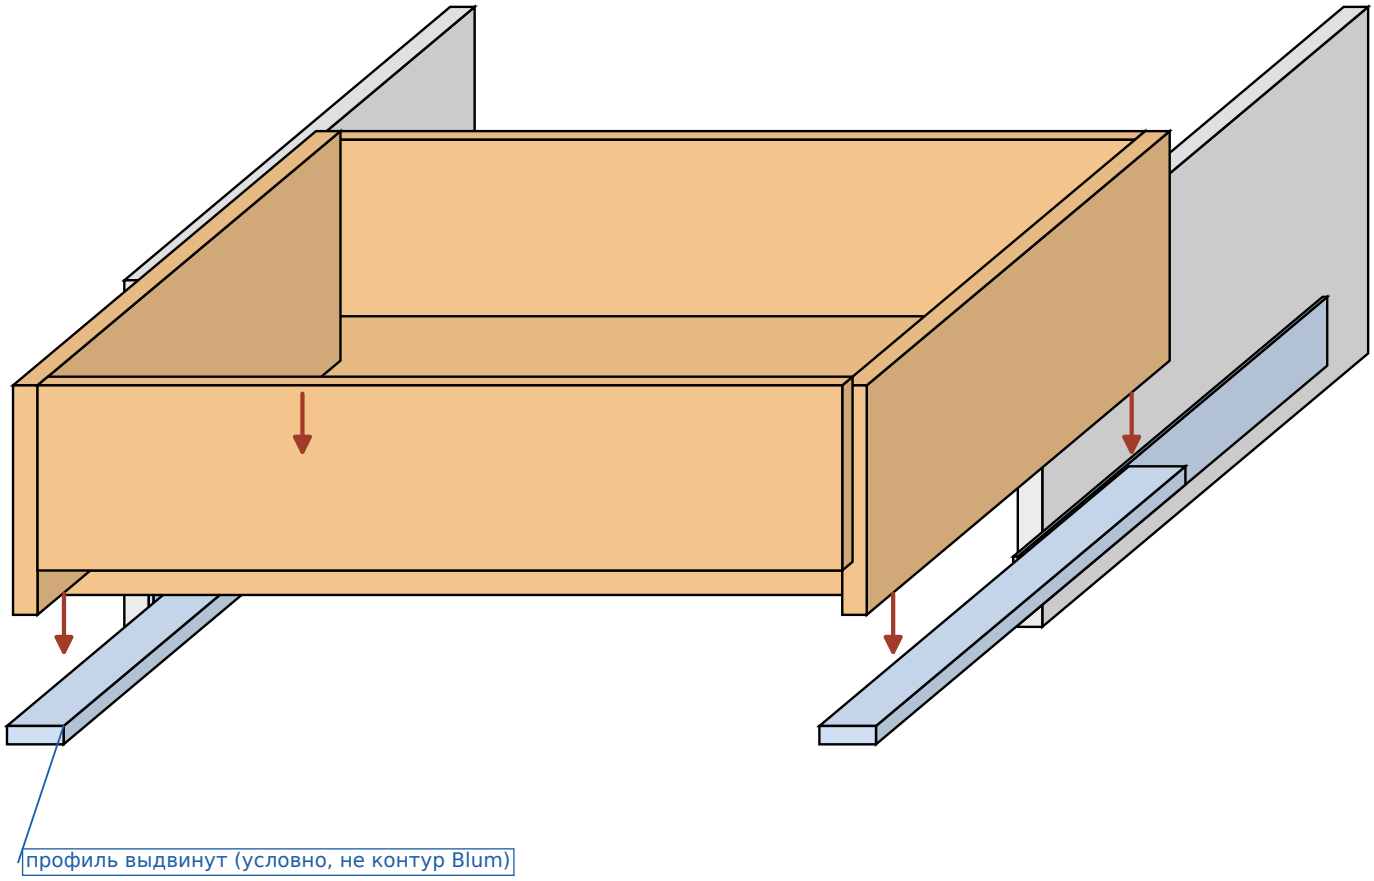

1) выдвинуть оба профиля до упора 2) поставить ящик задней частью на профили (крючки — сзади)

3) опустить переднюю часть ящика — замки Л и П щёлкают 4) задвинуть ящик


ПРОВЕРИТЬ
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия рычагов замков;
ход до конца без касаний

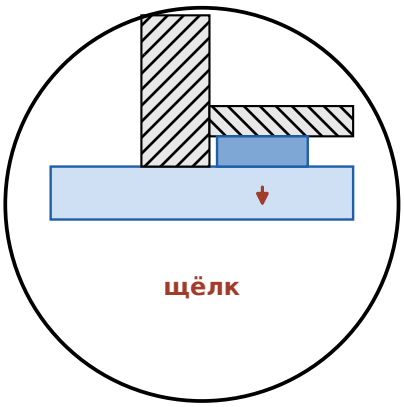


замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION уже в корпусе: набор «Корпус» (6 саморезов 609.1500 на профиль, синхронизация по отрезу) — шаги К11–К12 этой инструкции.

Я10 Фасад 16 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

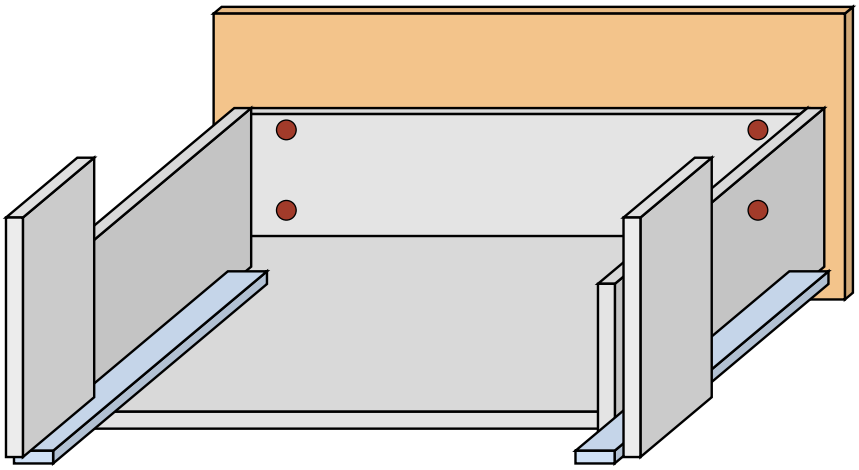


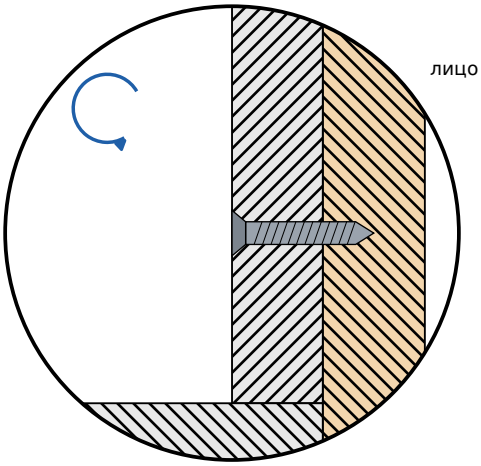


сечение: стенка + фасад (из модели)

ящик выдвинут на профилях; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)

4× **33** саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

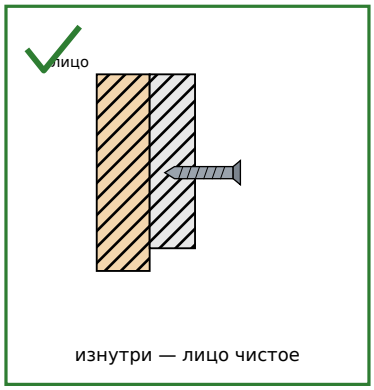

изнутри — лицо чистое

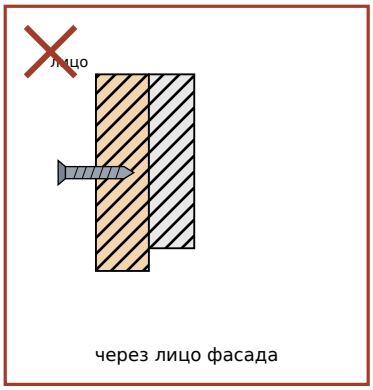

через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (Blum)
вход в фасад 9, до лица 9 [M]

Удержать фасад: 2 полоски двустороннего скотча на переднюю стенку короба [M][O].

Первый (нижний) фасад: база — корпус: низ на 1,5 выше низа боковины, край — 1,5 от наружной грани боковины [M].

Регулировка MOVENTO [Д: TD-132]: боковая ±1,5; высота +3; наклон; глубина −1/+2.

ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги Я1–Я10 ещё 5 раз(а).


Нет — остановиться и сообщить Arvello.

K14 Все 6 ящиков на месте: итоговая проверка

ПРОВЕРИТЬ

зазоры фасадов: 3 между, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса [М][Д]
каждый ящик: нажатие открывает, мягко закрывается, ничего не задевает
комод не качается и не отходит от стены (K10)
крышка и фасады чистые; лишний крепёж не остался


C1 Столик: бортики к основанию — конфирматы

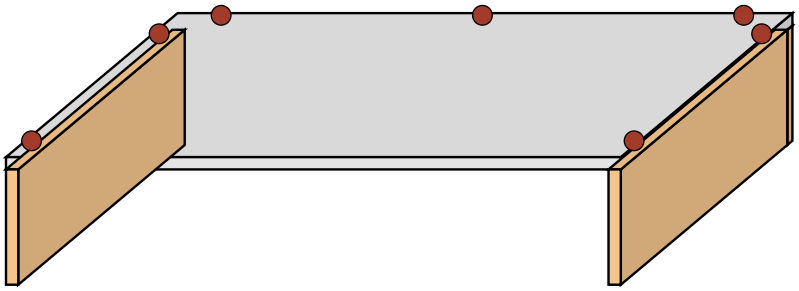

вид снизу на основание


7× (29) конфирмат снизу через основание

2× (29) конфирмат: задний бортик → боковые

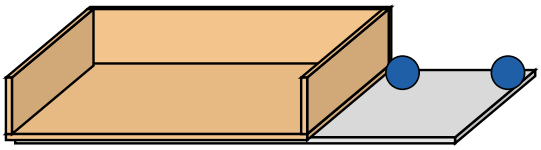

верхние уголки (синие) — вне основания;
3-й — внутри левой колонны (K10)

C2 Столик — на крышку слева: 4 самореза снизу через крышку

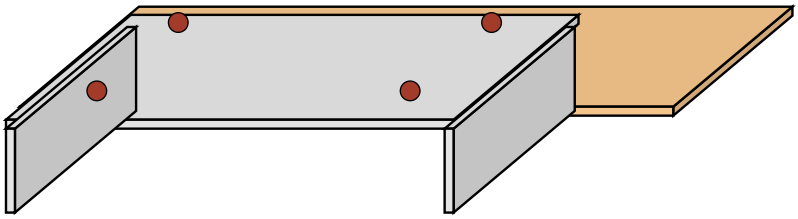

вид снизу: крышка комода, столик сверху

4× (36) саморез 4 × 25 · снизу

доступ — из верхнего левого ящика
(ящик снять)

ПРОВЕРИТЬ
матрас 700 × 500 ложится внутрь бортиков целиком;
столик не качается
проверка столика — B-106 [O]

ПРОВЕРИТЬ
комод закреплён к стене ДО установки столика
при снятии столика — заглушки Ø14 в отверстия крепления

Набор «Столик»: основание, 3 бортика, конфирматы 9, саморезы 4 × 25 — 4, заглушки Ø14 — 4, матрас (модель не выбрана, B-106).

НЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ: столик не проверен на образце (B-106).

Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

1 Л Боковина левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**2** П Боковина правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**3** Дно ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**4** Задняя стенка ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
5 Крышка ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**6** Л Стойка левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**7** П Стойка правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**8** Л Цоколь боковой левый ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
9 П Цоколь боковой правый ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**10** Цоколь задний ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**11** Цоколь передний ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**12** Бортик столика задний ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
13 Л Бортик столика левый ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**14** П Бортик столика правый ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**15** Основание пеленального столика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**16** Фасад ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
16 Фасад ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**16** Фасад ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**16** Фасад ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**16** Фасад ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
16 Фасад ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**17** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**17** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**17** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
17 Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**17** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**17** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**18** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
18 П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**18** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**18** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**18** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
18 П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**19** Дно ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**19** Дно ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**19** Дно ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
19 Дно ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**19** Дно ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**19** Дно ящика ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**20** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee
20 Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**20** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**20** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee	**20** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

20

Стенка ящика задняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

21

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

21

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

21

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

21

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

21

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee

21

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · со столиком · 57f50bee