
ЯЩИК

×6


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

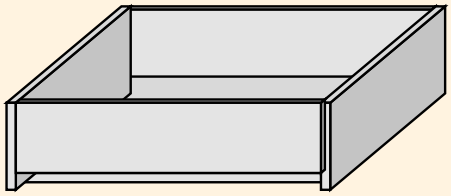

Детали (номер — на наклейке детали)


17

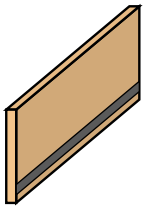

17 Л

1× боковина Л

18

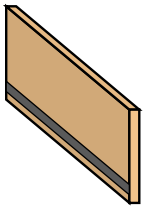

18 П

1× боковина П

19



1× дно

21



1× стенка передняя

20




1× стенка задняя

16




1× фасад


Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



8× **29** конфирмат 7 × 50



4× **34** саморез 4 × 25 — дно



4× **33** саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 23), саморезы замка — 4 (поз. 24, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные

[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

1 Дно 19 — в паз боковины 17

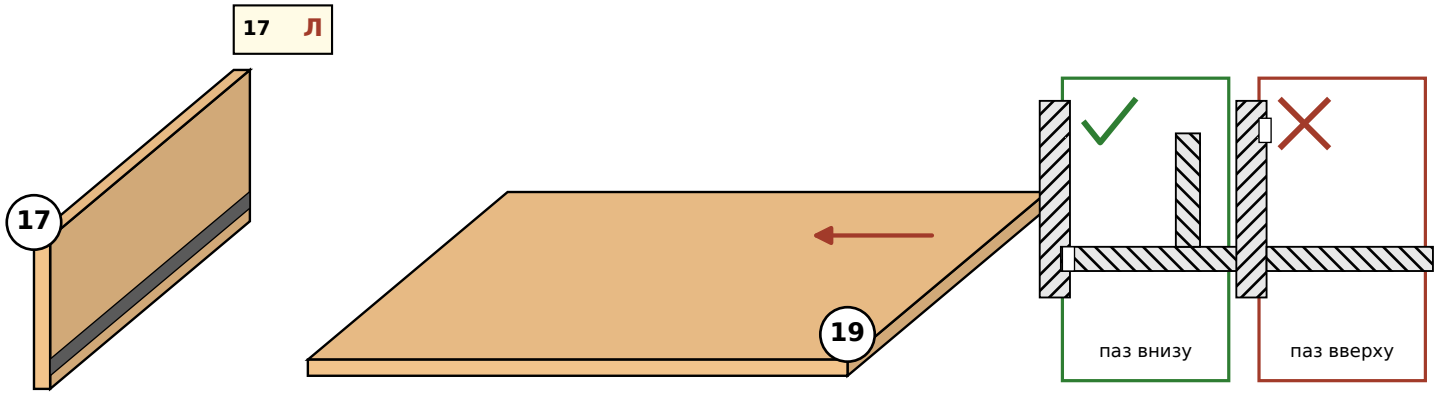


ПРОВЕРИТЬ

дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади

туго или болтается — стоп, сообщить Arvello (зазор паза — наше значение [M], проба [O])

2 Стенки 21 и 20 — на дно, к боковине 17

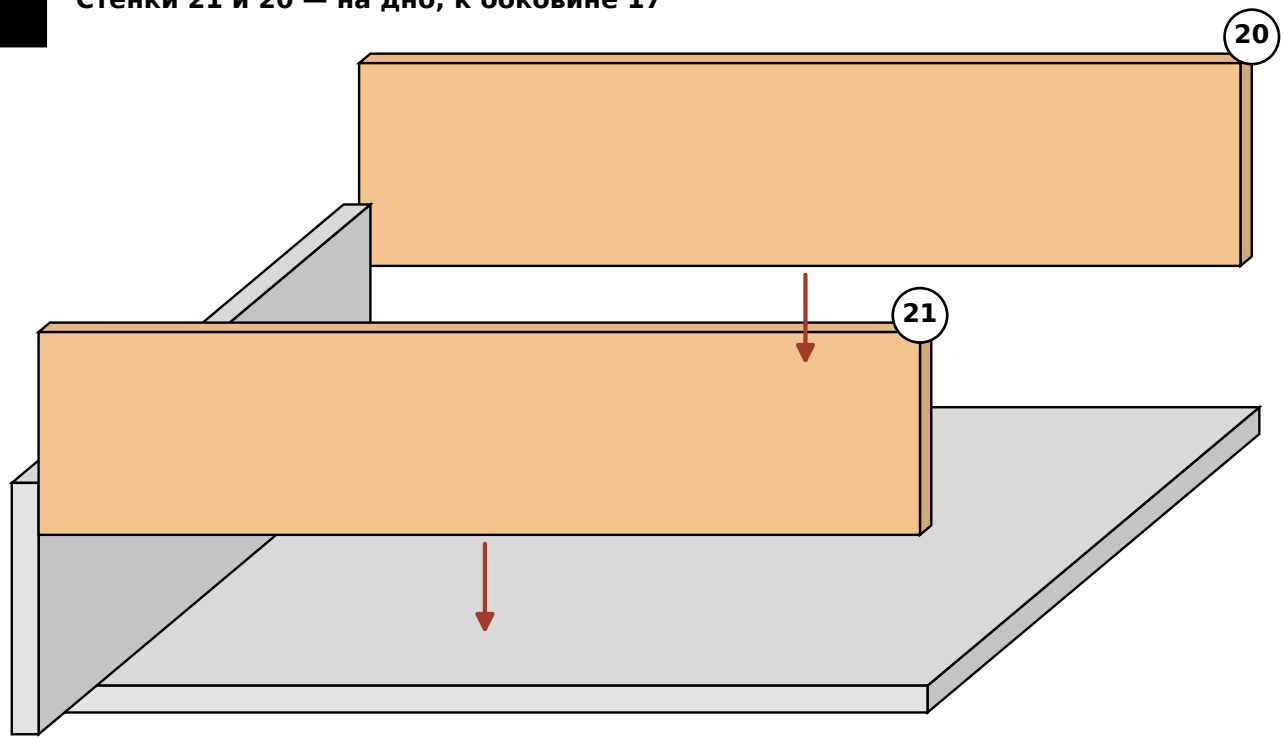

ПРОВЕРИТЬ

передняя 21 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 20 — без них

стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине


3

4 конфирмата через боковину 17 — снаружи




4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

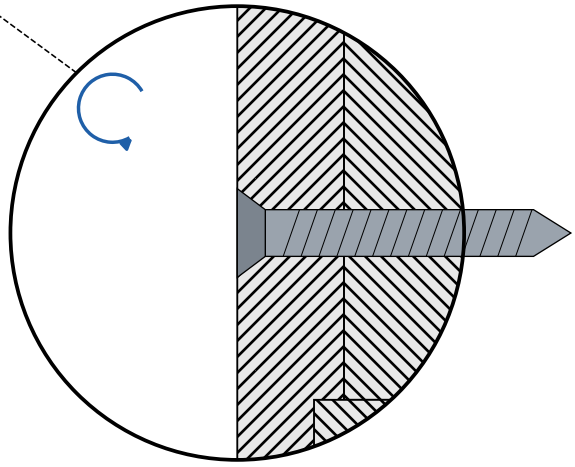

сечение по конфирмату (из модели)


4 Боковина 18 — пазом на край дна

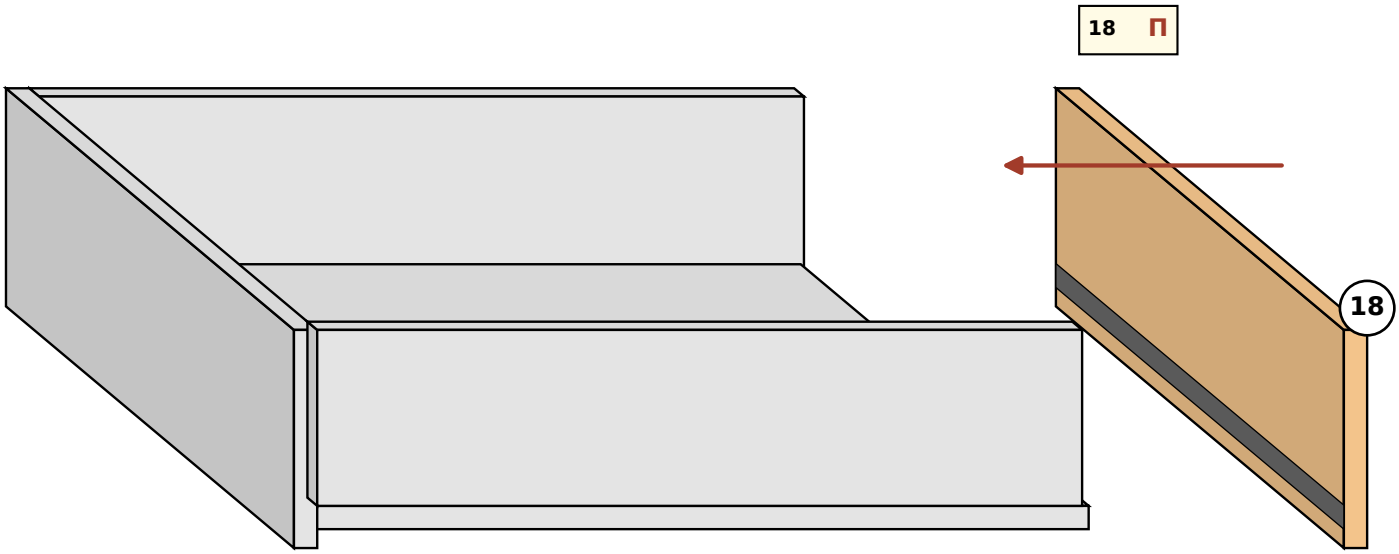

ПРОВЕРИТЬ

паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок

наклейка 18 П — правая боковина; с 17 Л не путать

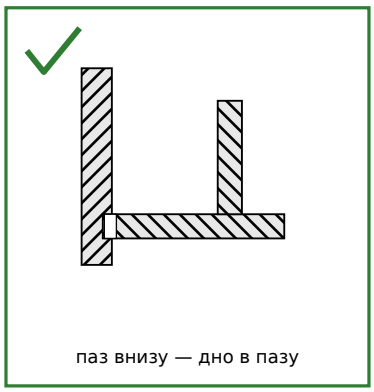


паз внизу — дно в пазу




паз вверху — неверно

5 4 конфирмата через боковину 18 — снаружи

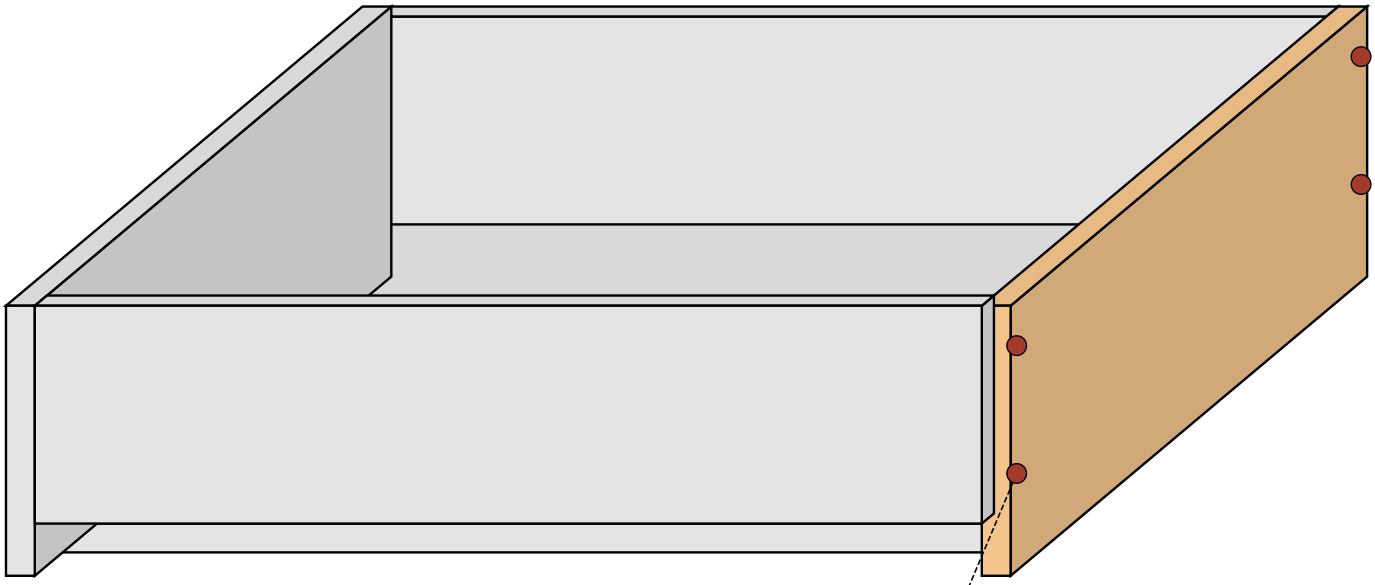

4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

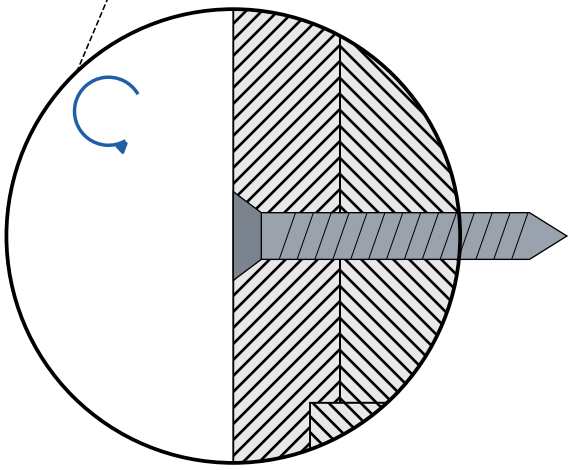

сечение по конфирмату (из модели)

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине


ПРОВЕРИТЬ
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]

6 Перевернуть ящик дном вверх · 4 самореза через дно 19




дно — вверх

вид на дно ящика: ящик перевёрнут, перед — к себе

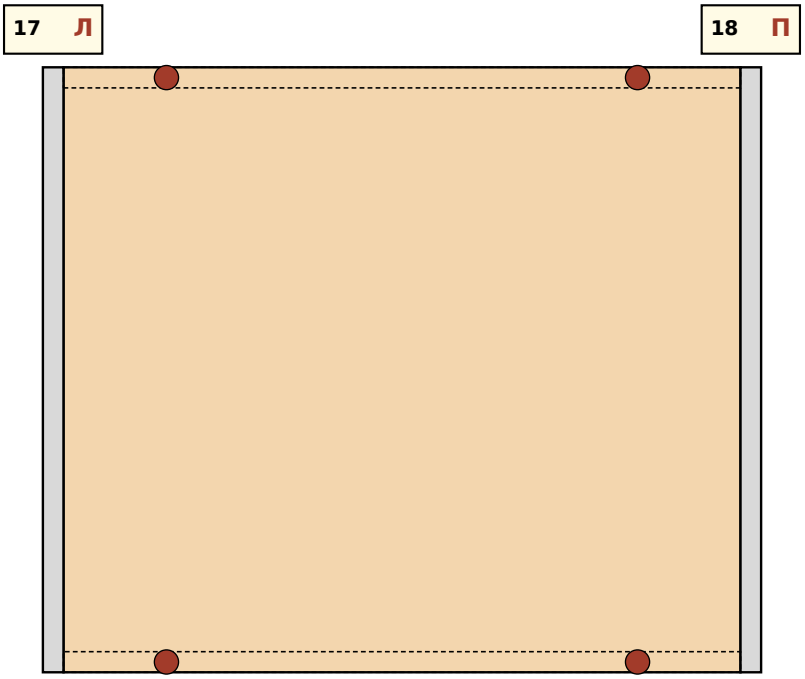

ПЕРЕД (фасад) — к себе

4× (34) саморез 4 × 25 · отвёртка PH2 · в красные точки

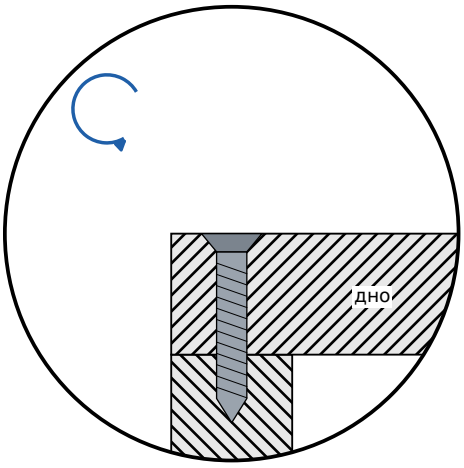

сечение по саморезу дна (из модели)



головка заподлицо



выступает — заденет


ПРОВЕРИТЬ

все 4 самореза в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой (4 на ящик — сокращено [M])


засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [M], проба [O]

7 Замки Л и П — на наружную пласть дна у передних углов

ящик дном вверх (как после шага 6), перед — к себе

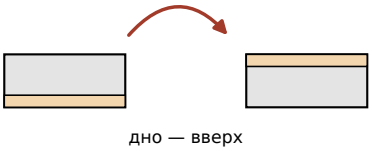

дно — вверх

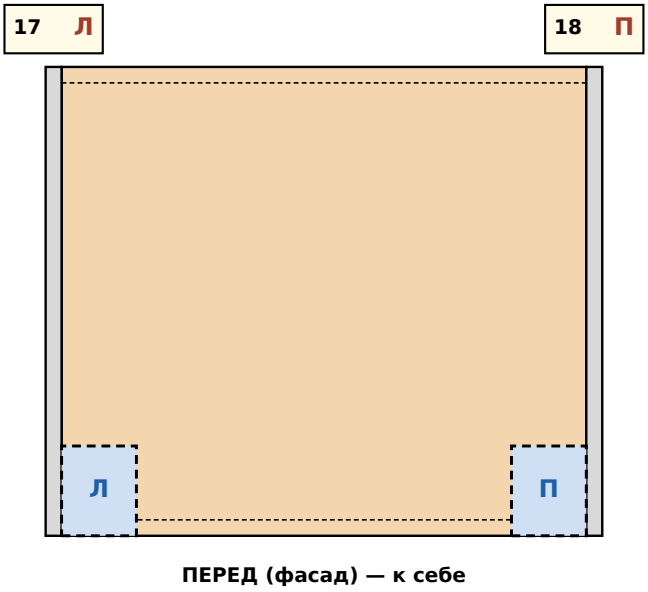

ПЕРЕД (фасад) — к себе

зона 75 от боковины
(Blum 76XHSK_H_1) [Д]


саморезы замка: 4 на ящик
тип — по поставке Blum [O]

ПРОВЕРИТЬ
отверстия — только по шаблону T65.1000.02; синие зоны — не координаты
сверлит сборщик после сборки короба (наше решение [M])

8 Задний крючок Ø6 — только по шаблону T65.1000.02


Шаблон задаёт сторону и положение отверстия — без шаблона не сверлить.

Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).
На первом ящике сверить шаблон с этими данными и записать [O]; размер 125 не использовать.

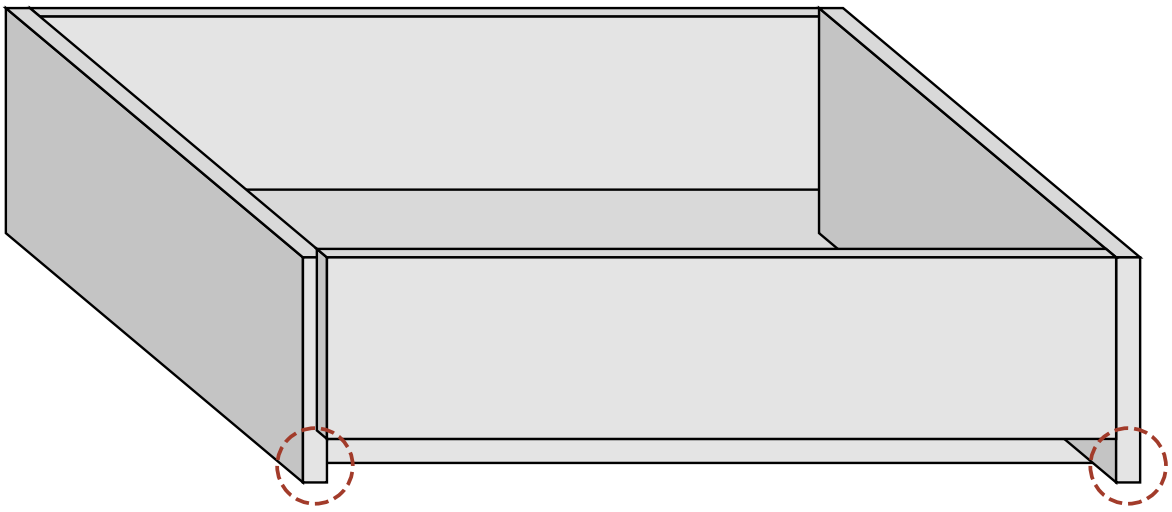

вид сзади: зоны крючков (не координаты)


9 Ящик — на выдвинутые профили, опустить до щелчка замков

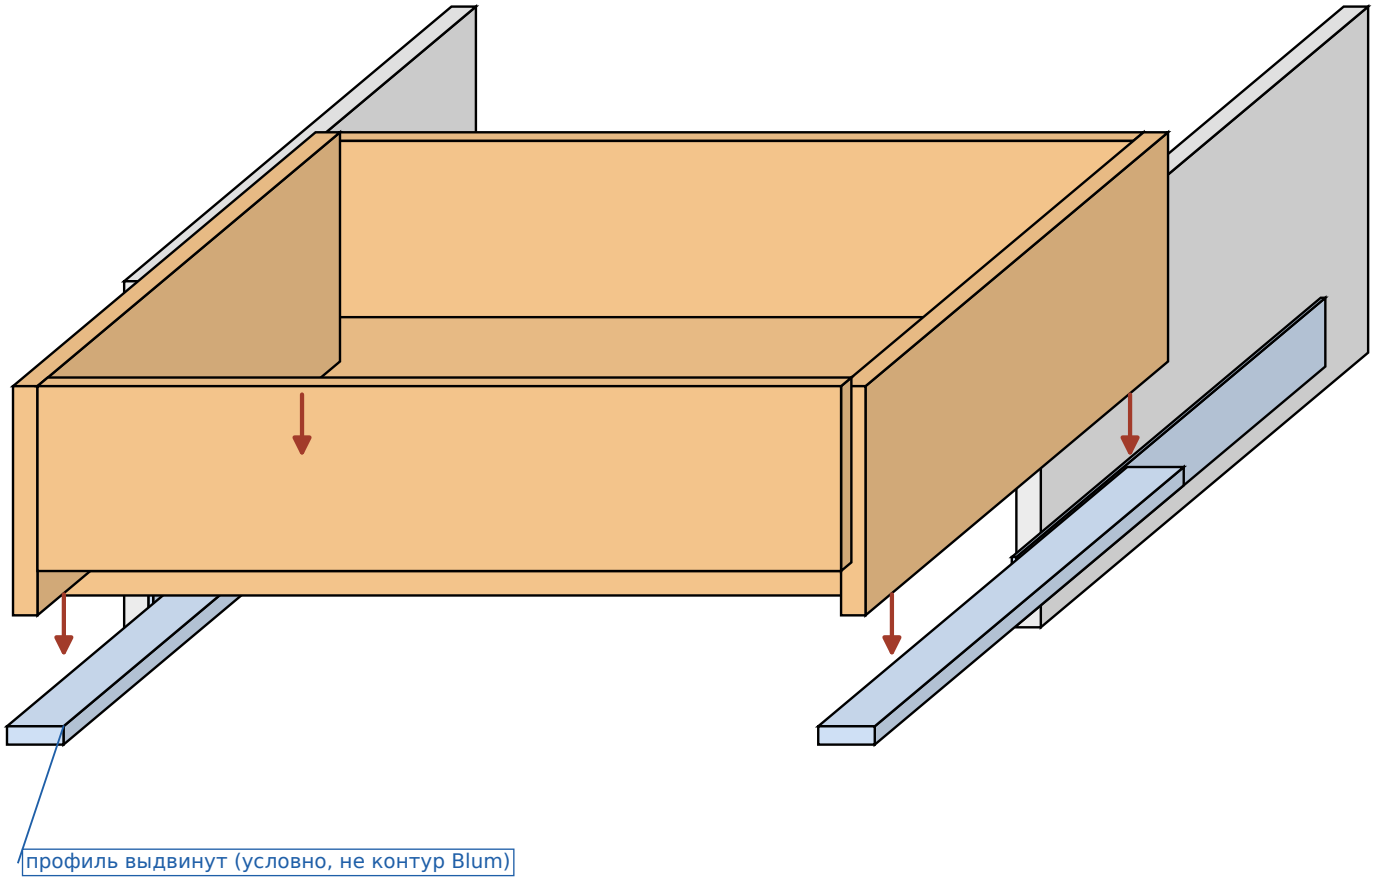

1) выдвинуть оба профиля до упора 2) поставить ящик задней частью на профили (крючки — сзади)

3) опустить переднюю часть ящика — замки Л и П щёлкают 4) задвинуть ящик


ПРОВЕРИТЬ
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия рычагов замков;
ход до конца без касаний

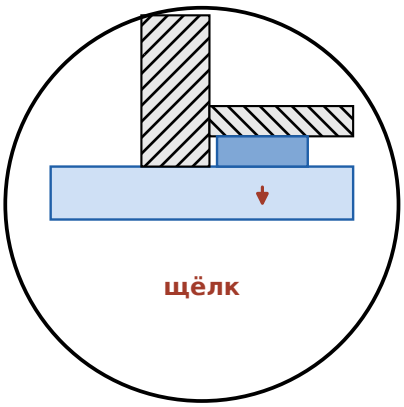


замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION уже в корпусе: набор «Корпус» (6 саморезов 609.1500 на профиль, синхронизация по отрезу) — инструкция корпуса, шаги направляющих.

10 Фасад 16 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

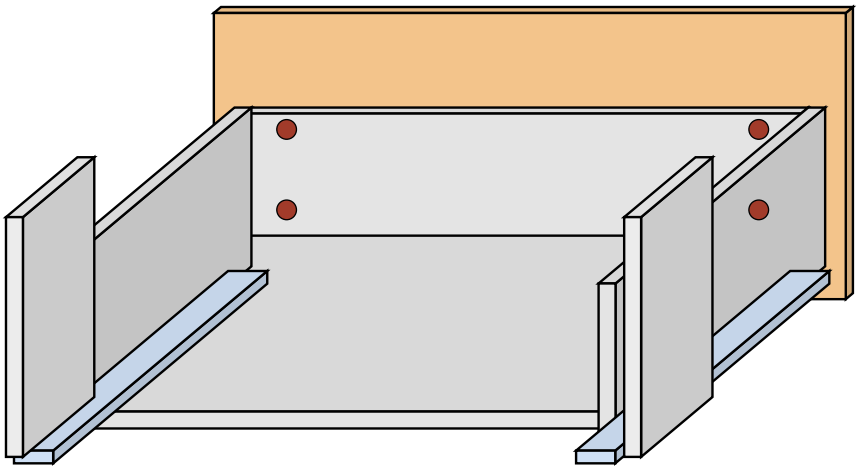


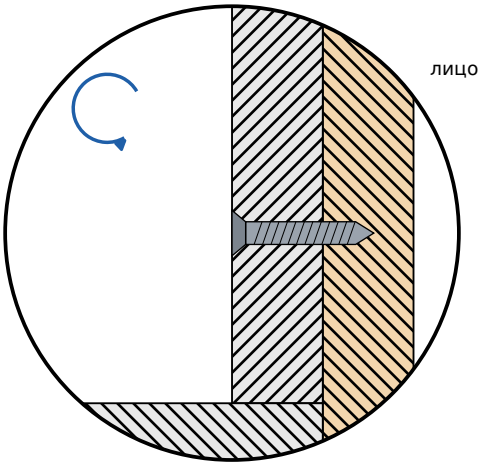


сечение: стенка + фасад (из модели)

ящик выдвинут на профилях; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)

4× (33) саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

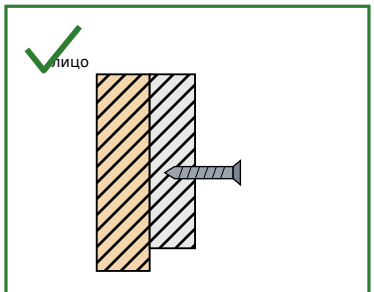

изнутри — лицо чистое

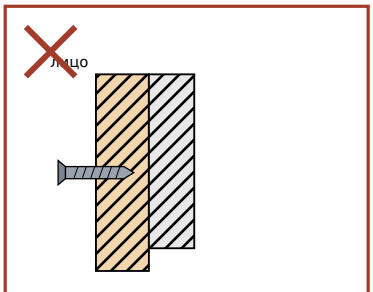

через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (Blum)
вход в фасад 9, до лица 7 [M]

Удержать фасад: 2 полоски двустороннего скотча на переднюю стенку короба [M][O].

Первый (нижний) фасад: база — корпус: низ на 1,5 выше низа боковины, край — 1,5 от наружной грани боковины [M].

Регулировка MOVENTO [Д: TD-132]: боковая ±1,5; высота +3; наклон; глубина −1/+2.

ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги 1–10 ещё 5 раз(а).

Нет — остановиться и сообщить Arvello.