


Вид спереди (без фасада), М 1:5

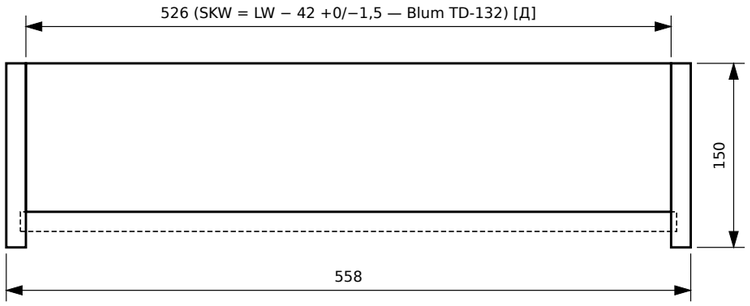

Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

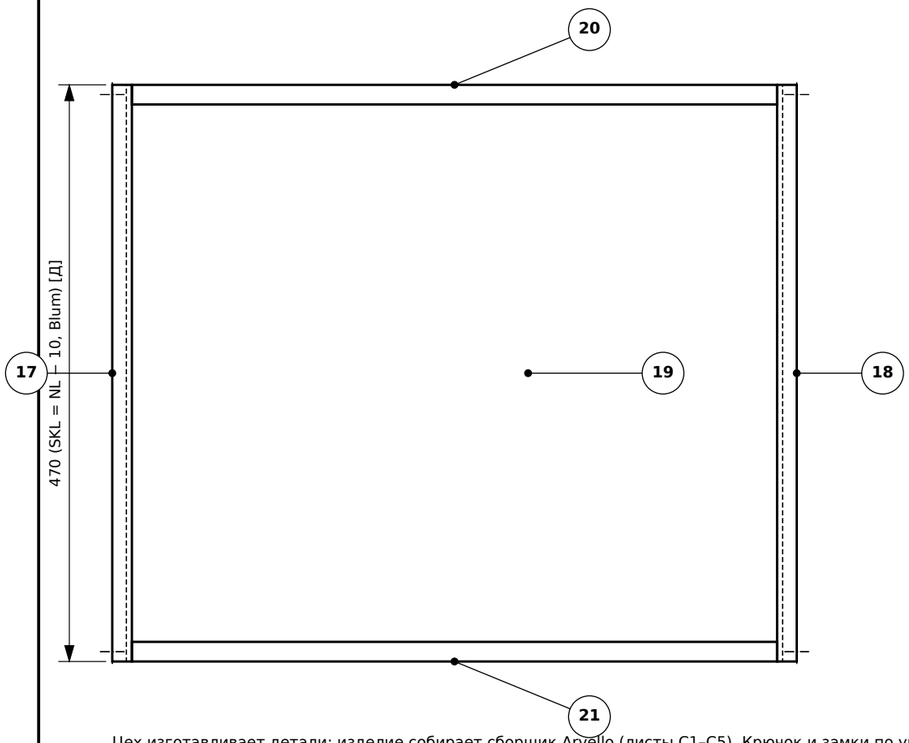

Сечение А-А (М 1:1): дно в пазу боковины, стенка на дне

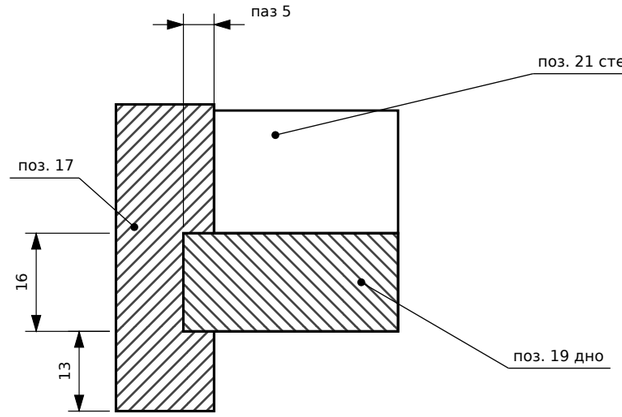

Паз 16,5 × 5 по всей длине, 13 от нижней кромки; дно 535 = SKW + 10 (раскрой Blum [Д]) − 2 × зазор 0,5 [М].

Паз и зазор — наши значения по умолчанию (допуск плиты ±0,3 разных поставщиков); проверить на пробе [О].

Спецификация одного ящика (ящиков в изделии: 6)

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 6	
17	Боковина ящика левая	470 × 150 × 16	1	6	[М]
18	Боковина ящика правая	470 × 150 × 16	1	6	[М]
19	Дно ящика	535 × 470 × 16	1	6	[М]
21	Стенка ящика передняя	526 × 121 × 16	1	6	[М]
20	Стенка ящика задняя	526 × 121 × 16	1	6	[М]
16	Фасад ящика	597 × 270,3 × 16	1	6	[М]
29	Конфирмат 7 × 50		8	48	[М]
34	Саморез 4 × 25 (дно → стенки)		4	24	[М]
33	Саморез 4 × 25 (фасад → короб)		4	24	[М]
22	Направляющая MOVENTO, пара Л/П	760H4800S	1	6	[Д][О]
23	Замок MOVENTO, пара Л+П	T51.7600	1	6	[Д][О]
25	TIP-ON BLUMOTION, набор + синхр.	T60L7340	1	6	[Д][О]
24	Саморез крепления замка	по поставке Blum	4	24	[Д][О]

Таблица операций (по образцу БАЗИС «таблица операций», разд. 3.2.2)

Поз.	Операция	Кто	Достоверность
17, 18	раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø7 насквозь ×4; паз 16,5 × 5	цех	[М] [С]
19	раскрой без кромки; Ø4,5 насквозь, зенковка ×6	цех	[М] [С]
21, 20	раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø5 гл. 36 ×4; Ø3 снизу ×3	цех	[М] [С]
21	дополнительно Ø4,5 насквозь ×4 (крепление фасада)	цех	[М]
16	раскрой; кромка ПВХ 2 по контуру; без присадки	цех	[М]
ящик	крючок Ø6 гл. 10 и замки — шаблон Blum T65.1000.02	сборщик	[Д] [М] [О]
ящик	фасад — 4 самореза 4 × 25 изнутри, по месту	сборщик	[М] [О]

Цех изготавливает детали; изделие собирает сборщик Arvello (листы С1–С5). Крючок и замки по умолчанию сверлит сборщик по шаблону Blum [М].

Координаты отверстий — листы деталей комплекта. [М] — заложено в нашей модели, не независимое подтверждение.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)

ARV-NST-101.ENG002-01 · Ящик: сборочный чертёж, спецификация, операции

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**1:5**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 6**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок 953c376ff80bca65 · единицы: мм

ПРИМЕР ENG-002 — НЕ УТВЕРЖДЕНО, НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. [М] заложено в модели · [Д] документ Blum · [С] проверить на станке · [О] проверить на образце

ЯЩИК — собрать 1, проверить с фасадом, затем повторить ещё 5 раз(а)

Перед сборкой разложите детали одного ящика и сверьте номера на наклейках с позициями ниже.

17

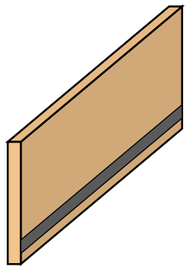


Боковина левая

1 шт.

470 × 150 × 16

паз (тёмная полоса) — внизу, внутрь

18

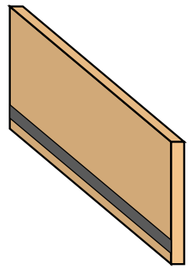

Боковина правая

1 шт.

470 × 150 × 16

паз (тёмная полоса) — внизу, внутрь

19



Дно

1 шт.

535 × 470 × 16

без кромки

21



Стенка передняя

1 шт.

526 × 121 × 16

4 отв. Ø4,5 — к фасаду

20



Стенка задняя

1 шт.

526 × 121 × 16

без отверстий Ø4,5

16



Фасад

1 шт.

597 × 270,3 × 16

лицо — наружу

А. В набор ящика (собирается на столе)

29 **8 ×** конфирмат 7 × 50 [М]
инструмент: шестигранник 4

34 **4 ×** саморез 4 × 25 (дно → стенки) [М]
инструмент: отвёртка PH2

33 **4 ×** саморез 4 × 25 (фасад, изнутри) [М]
инструмент: отвёртка PH2

Поз.	Фурнитура ящика	Артикул	Кол.	Достоверность
23	Замок MOVENTO, пара Л + П	T51.7600	1 пара	[Д] артикул; [О] комплект поставки
24	Саморез крепления замка	тип — по поставке Blum	4 шт.	[Д] кол-во по рисунку Blum; [О] тип

Б. Для установки в корпус (шаг 7, не в наборе ящика)

Поз.	Фурнитура в корпус	Артикул / размер	Кол.	Достоверность
22	Направляющая MOVENTO, пара Л / П	760H4800S	1 пара	[Д]; [О] поставка
37	Саморез профиля Ø3,5 × 15 (Blum 609.1500)	6 на профиль	12 шт.	[Д] каталог 2024 с. 428
25	TIP-ON BLUMOTION: блок + защёлка + адаптер, Л + П	T60L7340	1 набор	[Д] конфигуратор; [О] состав
25	Синхронизация TIP-ON BLUMOTION (отрезать)	T60.1125W, отрез LW − 267 = 301	1 шт.	[Д] каталог стр. 436


Инструмент

шестигранник 4 (конфирматы) · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 (крючок, замки) · рулетка, угольник · мягкая подложка на стол (не царапать фасад).

Состав поставки Blum сверить с упаковкой до сборки первого ящика [О].

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-02 · Сборка ящика — набор деталей			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	R01E-пример
Проверил	_____	Масштаб	без масштаба
К изготовлению	НЕ УТВЕРЖДЕНО	Лист / листов	2 / 6
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок 953c376ff80bca65 · единицы: мм			


1 Дно поз. 19 — в паз левой боковины поз. 17

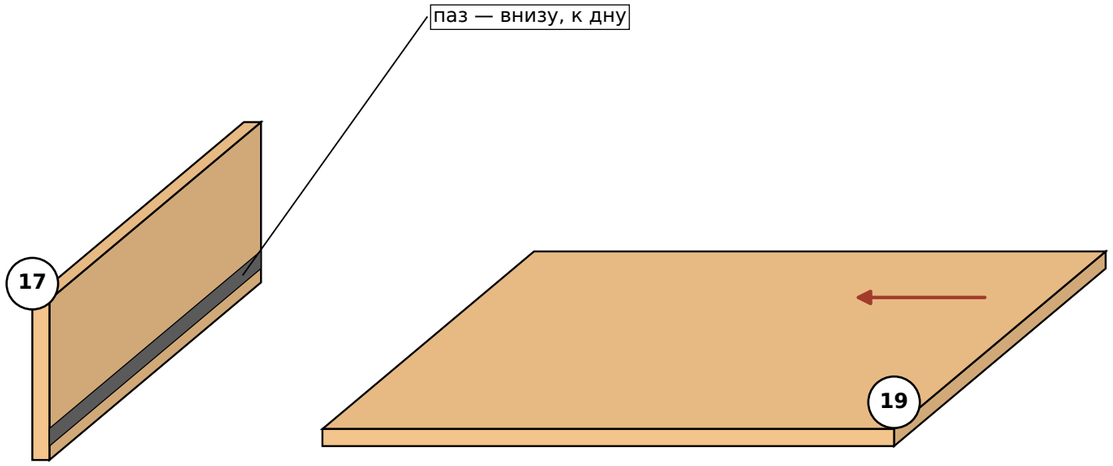


Левую боковину положите пазом к себе,
паз — у нижней кромки.
Задвиньте дно в паз на всю длину.
Края дна и боковины — заподлицо
спереди и сзади.

Контроль: дно входит от руки, без молотка.
Если туго или болтается — остановитесь
и сообщите: зазор паза — наше значение
по умолчанию, проверяется пробой [М][О].

2 Стенки поз. 21 и 20 — на дно, к левой боковине; 4 конфирмата

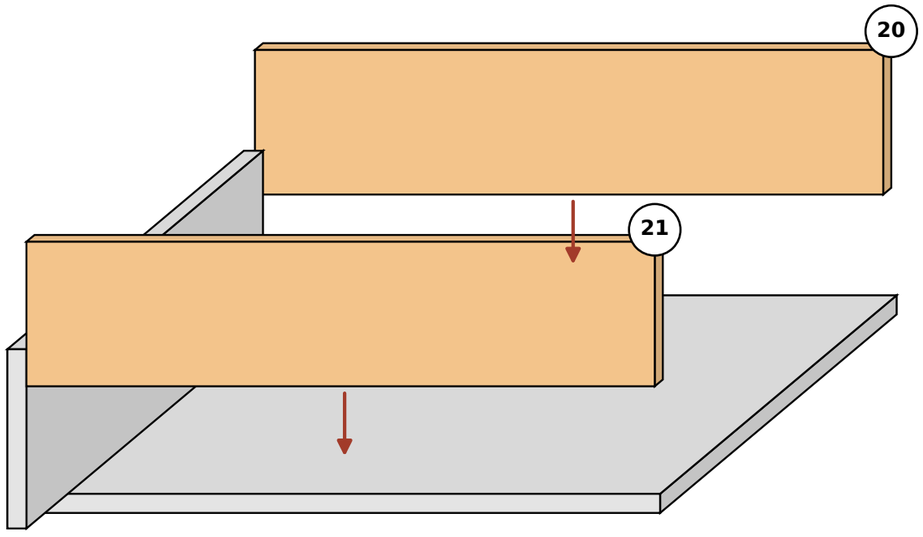

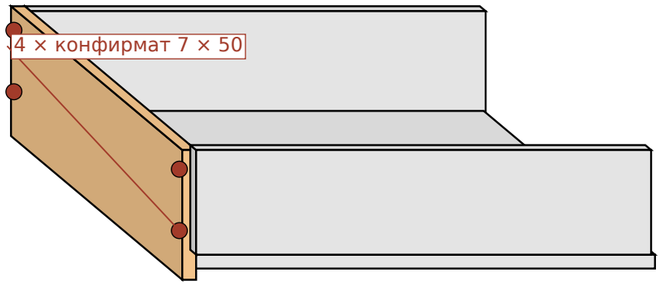


вид слева: снаружи левой боковины

Стенки ставятся на дно, отверстиями
в торцах к боковине.
Передняя стенка — с 4 отв. Ø4,5
(для фасада), задняя — без них.
Конфирматы — СНАРУЖИ левой
боковины, шестигранник 4.
Затягивать без перекоса;
стенки прижаты к дну.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-03 · Сборка ящика — шаги 1–2			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок 953c376ff80bca65 · единицы: мм			


3 Правая боковина поз. 18: паз — на дно; 4 конфирмата

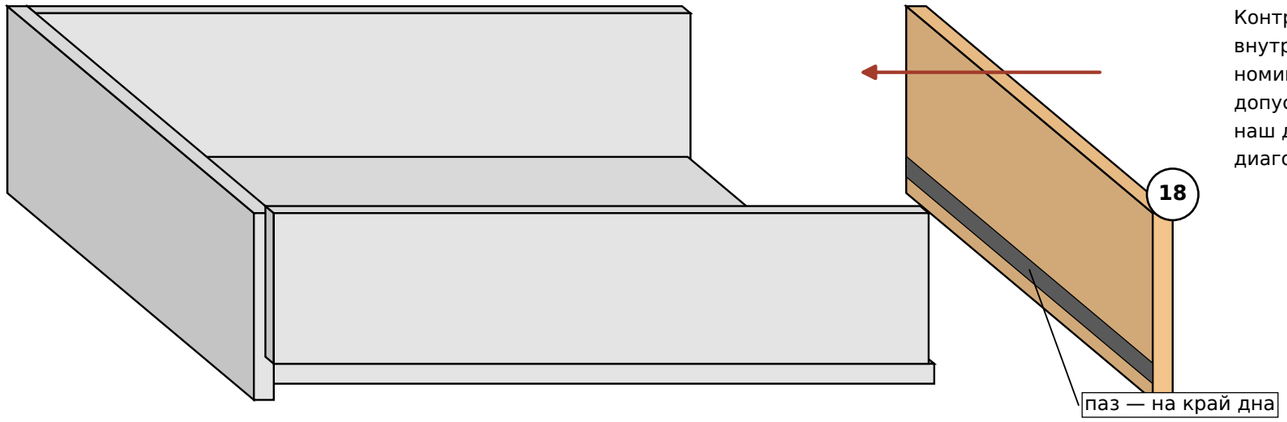

Паз правой боковины — на край дна, задвинуть до стенок.
Конфирматы 4 шт. — снаружи правой боковины, шестигранник 4.

Контроль после шага (К-я1):
внутренняя ширина спереди и сзади: номинал 526 = LW − 42 [Д: Blum];
допуск +0 / −1,5 — Blum TD-132 / каталог [Д],
наш допуск стенок −0,5 / +0 — [М][О];
диагонали сверху — разность ≤ 1 [М][О].

4 Перевернуть ящик: 4 самореза 4 × 25 через дно поз. 19 в стенки

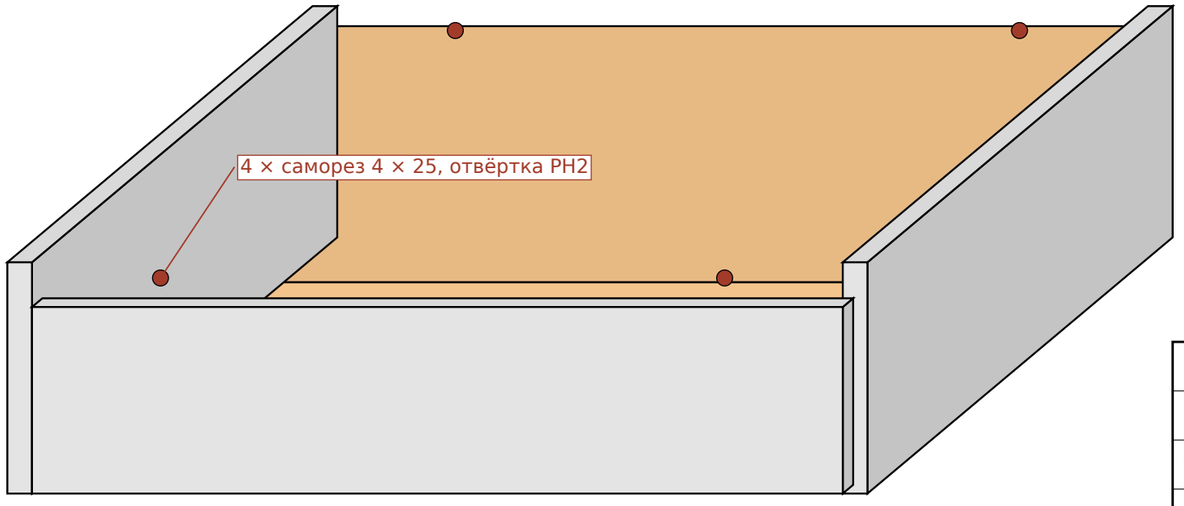


Ящик кверху дном на мягкой подложке.
Саморезы — в готовые отверстия Ø4,5 с зенковкой; головка заподлицо с дном (не выступает — иначе заденет направляющую).

Засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [М][О].

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-04 · Сборка ящика — шаги 3–4			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок 953c376ff80bca65 · единицы: мм			

5 Замки MOVENTO Л и П — под дно у передних углов, по шаблону T65.1000.02

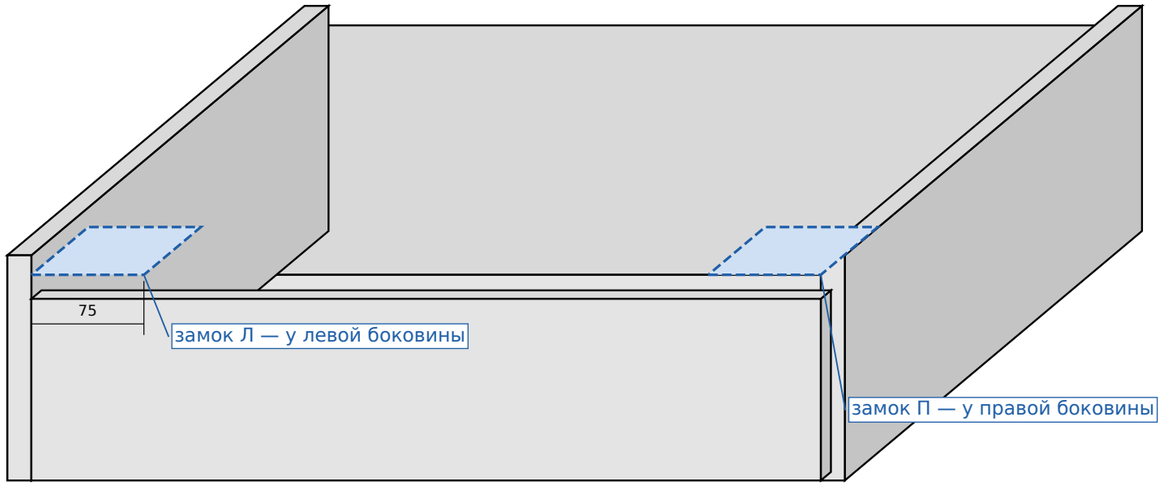


Ящик кверху дном. Замок левый — у левой боковины, правый — у правой, у передних углов, в зоне 75 от боковины [Д: Blum рис. 76XHSK_H_1].
Положение замка и отверстий — ТОЛЬКО по шаблону Blum T65.1000.02; синие зоны — где работать, а не координаты отверстий.
Саморезы замка — 4 шт. на ящик, тип — по поставке Blum [О].

Отверстия сверлит сборщик по шаблону после сборки короба (наше решение по умолчанию [М]).

6 Задний крючок: отверстие Ø6 в задней части каждой боковины

ТОЛЬКО ПО ШАБЛОНУ T65.1000.02: на первом ящике сверить с данными Blum

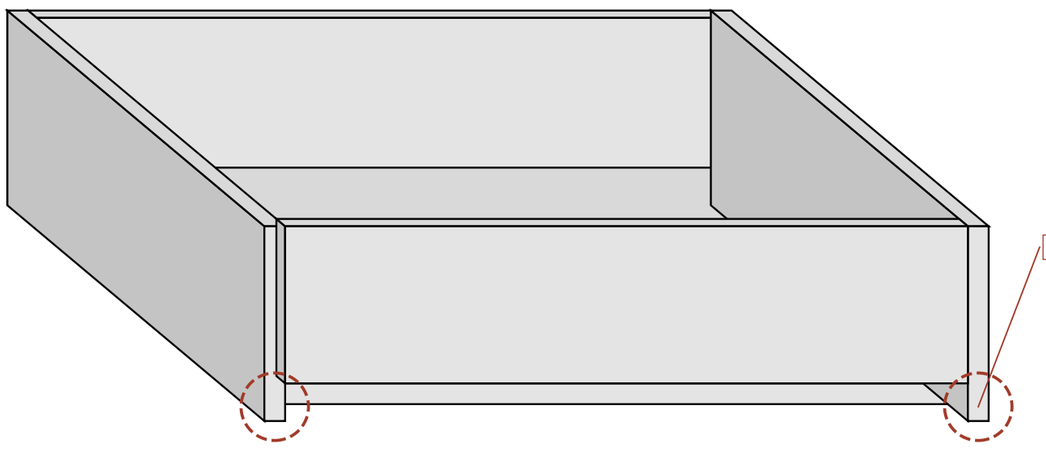


вид сзади на ящик

Данные Blum (docs/blum, SVG 76XHSK_H_2) [Д]:
отверстие Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте.
Сторону входа и базу «11» задаёт шаблон; на рисунке — только зона;
размер Var1 = 125 («Omission») не использовать [О].
Порядок: на первом ящике приложить шаблон T65.1000.02, сверить с данными Blum и записать результат [О].
Сверлит сборщик по шаблону [М].

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-05 · Сборка ящика — шаги 5–6 (замки, крючок)			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок 953c376ff80bca65 · единицы: мм			

7 Ящик — на направляющие MOVENTO в корпусе; проверить фиксацию

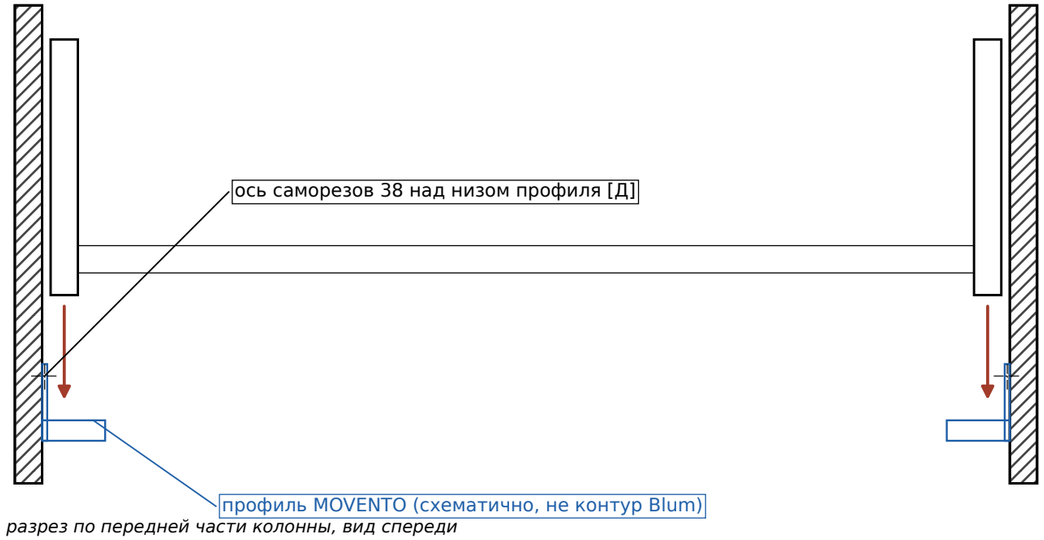


разрез по передней части колонны, вид спереди

Профили уже закреплены в корпусе: 6 саморезов 609.1500 Ø3,5 × 15 на профиль, 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293 от передней кромки корпуса [Д: Blum 2024 с. 428]. TIP-ON BLUMOTION и синхронизация — по инструкции Blum в упаковке [Д][О].
Выдвинуть профили. Поставить ящик задней частью на профили (крючки — в отверстия шага 6), опустить спереди до щелчка замков.


Проверить: ящик не снимается без нажатия замков; ход без касаний; TIP-ON открывает от нажатия [О].

8 Фасад поз. 16: 4 самореза 4 × 25 ИЗНУТРИ ящика через переднюю стенку

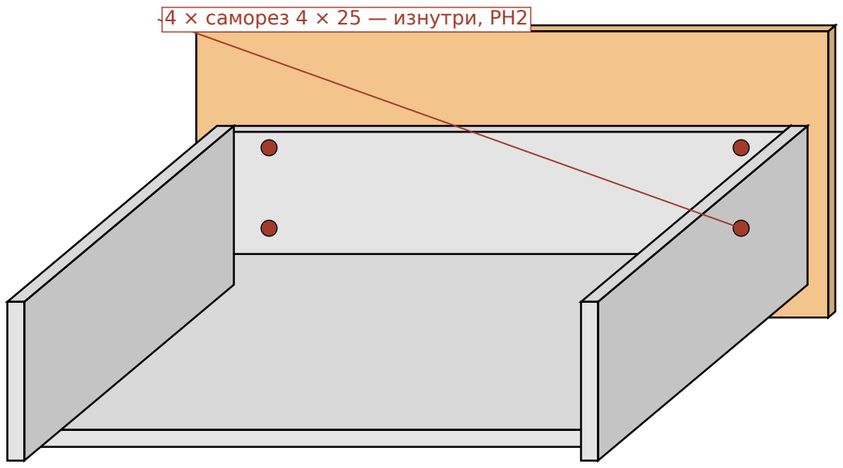

вид изнутри ящика (сзади); задняя стенка не показана

Сечение по саморезу, М 1,6:1

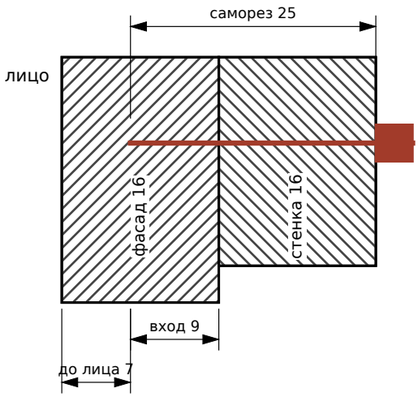

Фасад приложить снаружи по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям; до корпуса 2,5 (TIP-ON BLUMOTION, Blum) [Д].
Саморезы — ИЗНУТРИ ящика через отверстия Ø4,5 передней стенки, вход в фасад 9, до лица 7 [М]. Лицевая сторона фасада — БЕЗ отверстий и саморезов.
Фасад к стенке — вплотную, без зазора [М].

ПЕРВЫЙ ящик проверить до остальных 5 [О]: нажатие открывает, мягко закрывается, фасад не задевает соседние.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-06 · Сборка ящика — шаги 7–8 (направляющие, фасад)			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок 953c376ff80bca65 · единицы: мм			