# КОМОД ARV-NST-101

1200 × 500 × 880 · нажатием · без столика · цвет «Дуб Бунратти 4069»

Инструкция для сборщика Arvello. Пример ENG-002 — не утверждён.



## ОПРОКИДЫВАНИЕ

Комод ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится к стене (раздел «Стена»), до загрузки ящиков.

Детская комната: проверить крепление рукой после установки.

Не открывать одновременно несколько нагруженных ящиков; тяжёлое — вниз.

### Наборы (детали подписаны номером позиции на наклейке)

| Набор | Что внутри | Кол. |
|---|---|---|
| Корпус | боковины, дно, крышка, 2 стойки, задняя стенка + крепёж | 1 |
| Цоколь | 4 детали цоколя + шканты, конфирматы | 1 |
| Ящик | 5 деталей короба + фасад + крепёж + замки (на ОДИН ящик) | 6 |
| Корпус: Blum | направляющие MOVENTO, TIP-ON BLUMOTION, синхронизация | 6 компл. |
| Стена | уголки и крепёж по типу стены | 1 |

### Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · дрель с битами · сверло Ø3 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка 3 м · уровень · угольник · мягкая подложка; крепёж к стене — по типу стены

### Порядок

K1–K9 · корпус, цоколь

K10 · СТЕНА

K11–K12 · направляющие

Я1–Я10 · ящики ×6

K13–K14 · схема, проверка




50 мм — проверка печати 100 % (крепёж на наборах — в натуральную величину)


Метки: [М] — наше значение по модели · [Д] — документ Blum · [О] — проверить на первом изделии.

Значения Arvello по умолчанию [М]: паз под дно 16,5, зазор дна 0,5 на сторону; крючок и замки — сборщик по шаблону.

# Набор «Корпус» и «Цоколь»

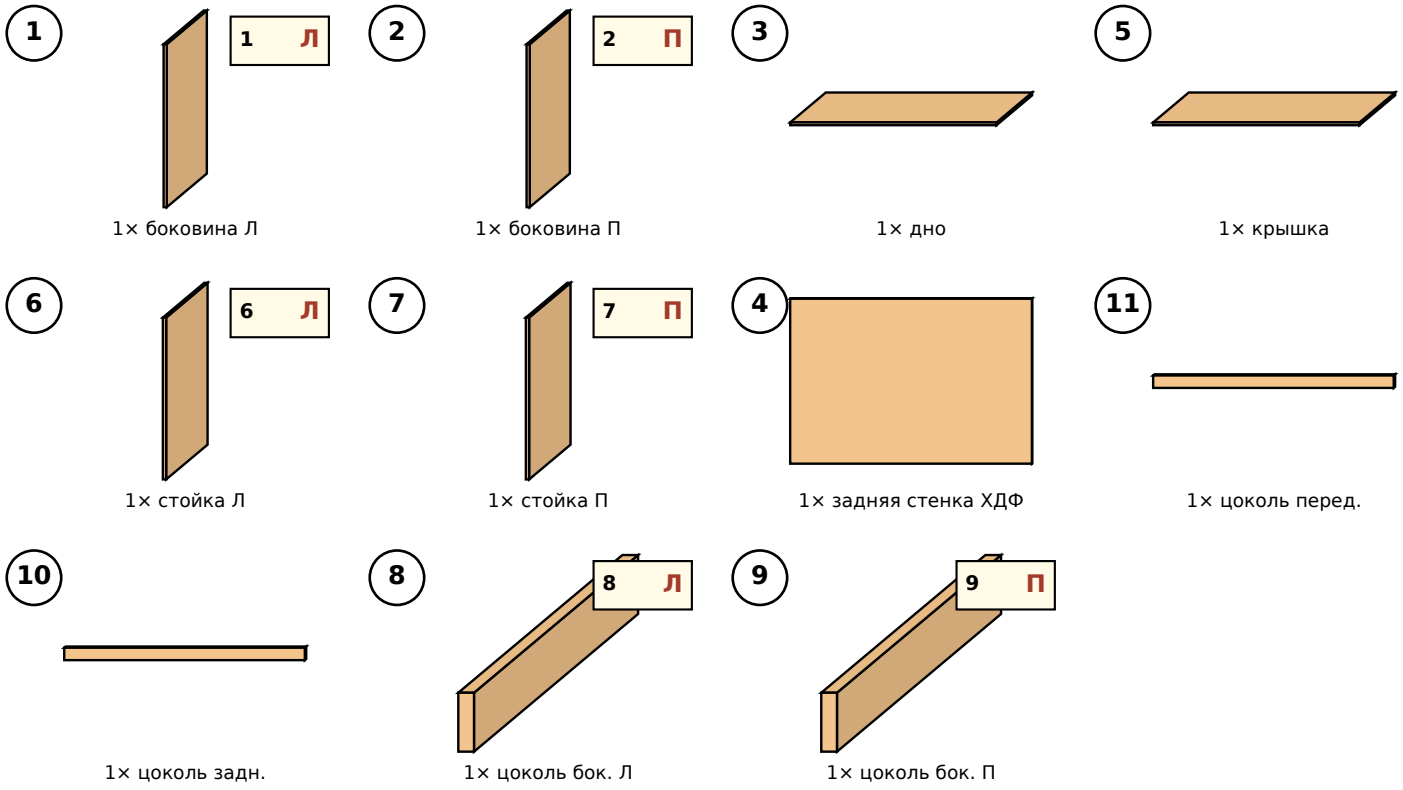


### Крепёж корпуса и цоколя (длина — в натуральную величину, головки условно)

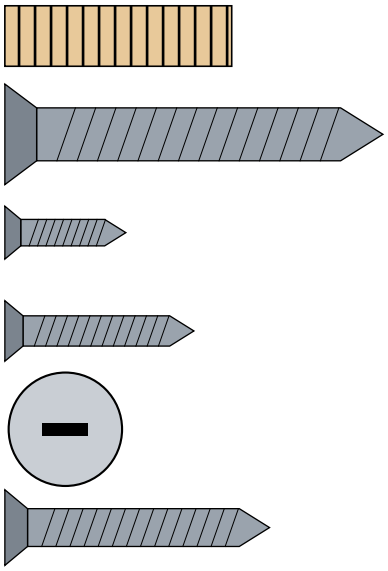

**24×** (24) шкант 8 × 30

**10×** (23) конфирмат 7 × 50

**34×** (26) саморез 3,5 × 16 (ХДФ)

**2×** (29) саморез 4 × 25 (стойки)


**16×** (25) корпус эксцентрика Minifix 15 (условно)

**16×** (31) болт стяжки S200 (условно)

Расходник: клей ПВА D3 (поз. 32) — 0,05 кг, для шкантов (K1, K2, K9a).

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION — набор «Корпус: Blum» (раздел 3); крепёж ящиков — в наборах «Ящик».


## K1 Болты стяжки и шканты — в боковины (внутренняя сторона)

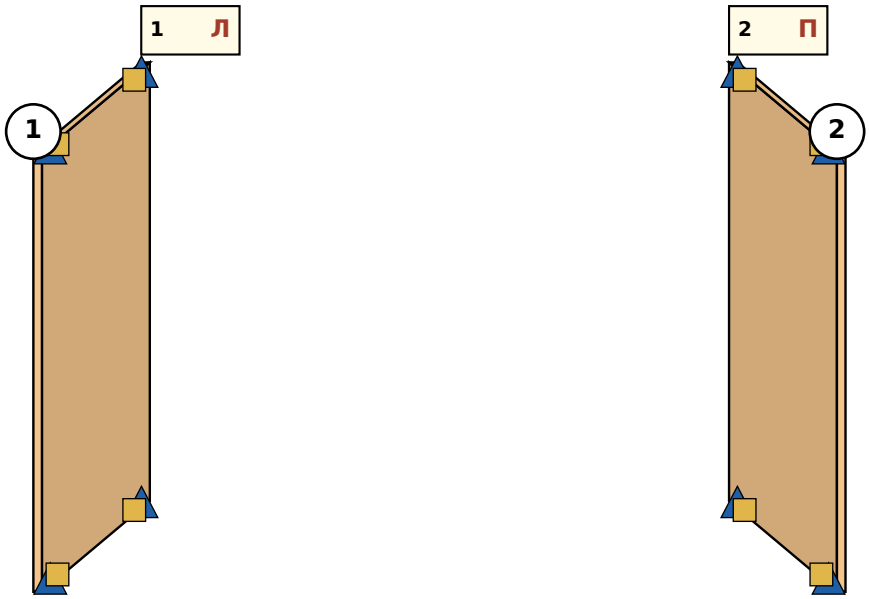



▲ **8×** (31) болт стяжки (▲) — вкрутить до упора, шестигранник 4

■ **8×** (24) шкант 8 × 30 (■) — на клей ПВА, вбить до упора

## K2 Болты и шканты — в дно и крышку (места под стойки)




*дно — сверху*




*крышка — вид снизу (внутренняя сторона)*

▲ **8×** (31) болт стяжки (▲)

■ **8×** (24) шкант 8 × 30 (■) на клей


**ПРОВЕРИТЬ**
болты вкручены до упора,
шканты выступают одинаково

# К3 Корпуса эксцентриков — в дно, крышку и стойки (стрелкой к краю)








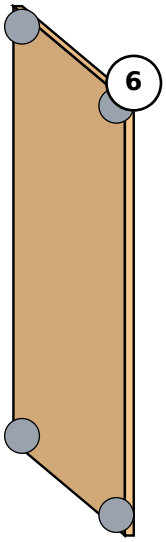


*стойка Л — со стороны ЛЕВОЙ колонны*

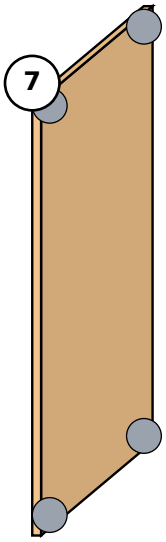


*стойка П — со стороны ПРАВОЙ колонны*

**16×** (25) корпус эксцентрика Minifix 15 (●) — стрелкой к кромке

**ПРОВЕРИТЬ**
корпуса заподлицо с пластью, не затянуты
стойки: гнёзда смотрят в СВОЮ колонну —
иначе после сборки к ним не подобраться

Корпус Ø15, гл. 12,5; болт B 24 (Häfele, узел А комплекта) [Д].


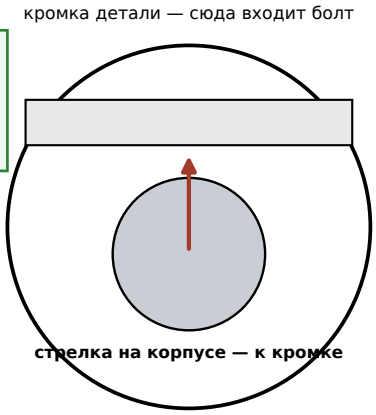



схема (не контур Häfele): Ø15, центр 24 от кромки [Д]

## K4 Стойки — на дно; эксцентрики стоек повернуть (затянуть)

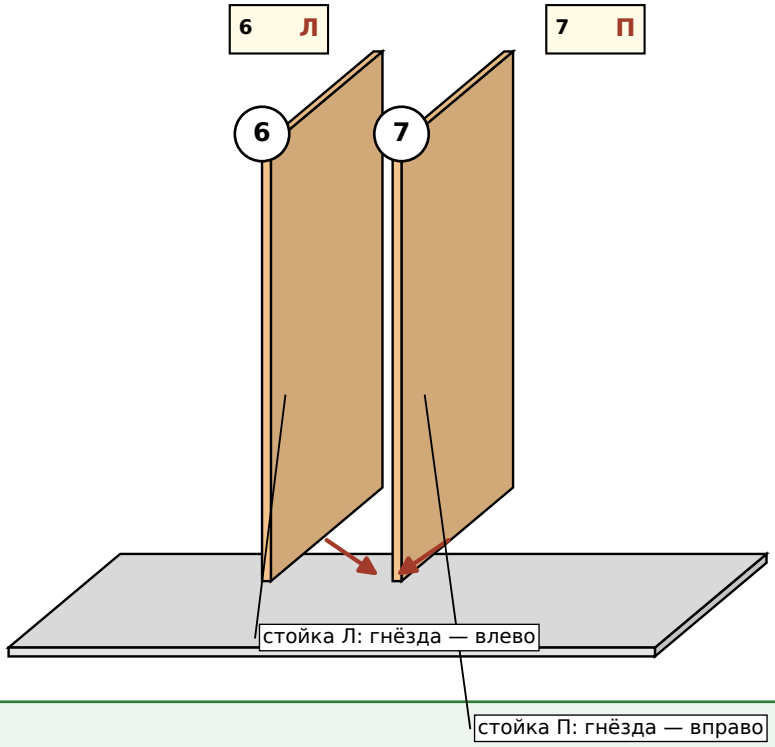



**ПРОВЕРИТЬ**

4 эксцентрика стоек (нижние) — повернуть по часовой до упора, шестигранник 4

стойка Л — со стороны левой колонны, стойка П — со стороны правой

## K5 Боковины — к дну; эксцентрики дна повернуть изнутри

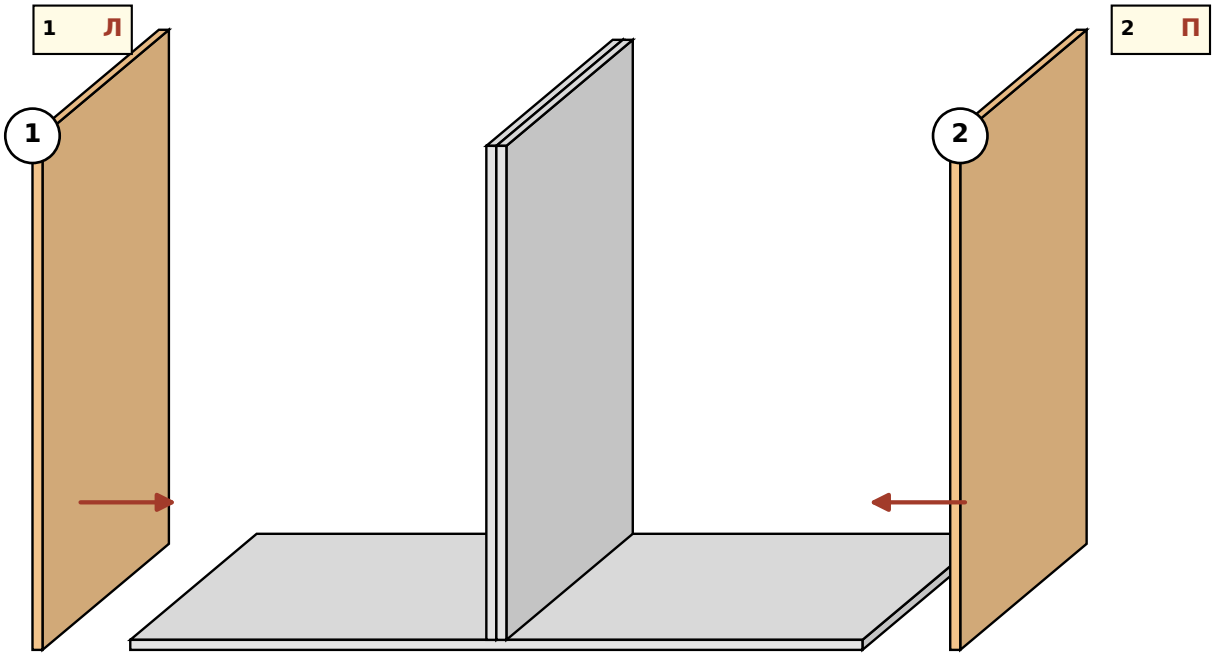



**ПРОВЕРИТЬ**

4 эксцентрика в дне — повернуть до упора (доступ сверху, изнутри)


боковины стоят ровно по передней кромке дна


## K6 Крышка — сверху на боковины и стойки; затянуть эксцентрики

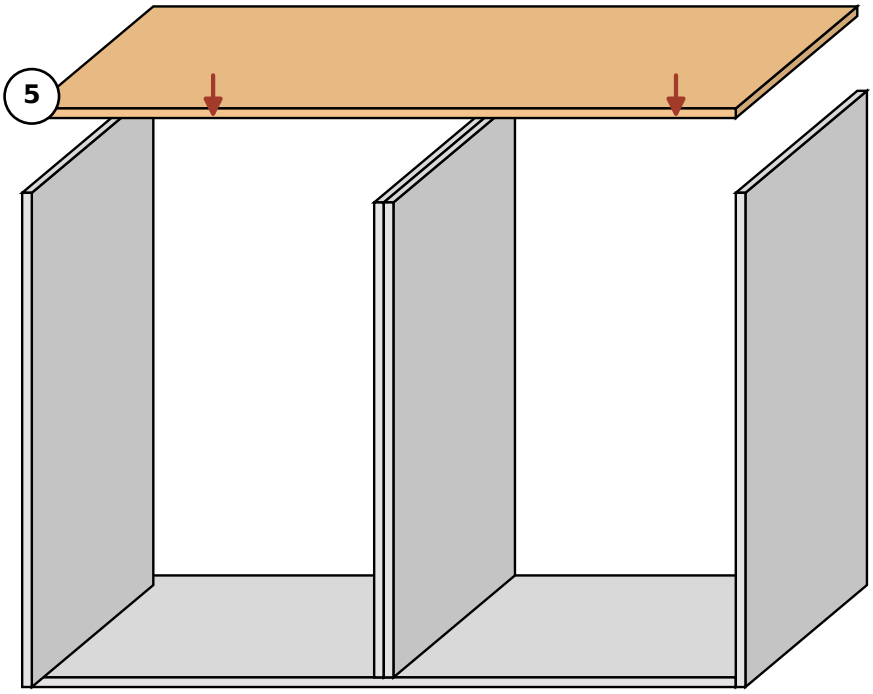


**ПРОВЕРИТЬ**
4 эксцентрика в крышке (изнутри, снизу) и 4 верхних в стойках — повернуть до упора; крышка заподлицо с боковинами

## K7 Стойки стянуть между собой: 2 самореза 4 × 25 из левой колонны

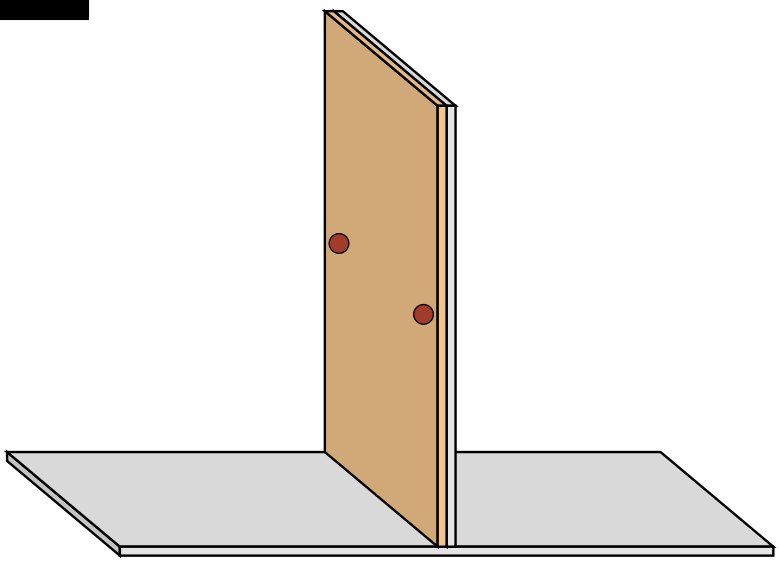

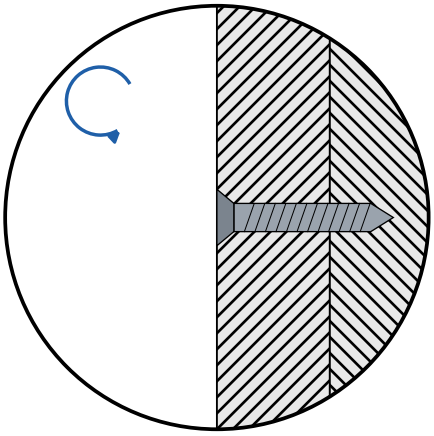


сечение: стойка Л + стойка П (из модели)

**2×** (29) саморез 4 × 25 · PH2 · из левой колонны

**ПРОВЕРИТЬ**
засверловка в правой стойке Ø3 гл. 8 [M]; головки заподлицо

# K8

## Выставить диагонали, затем задняя стенка ХДФ

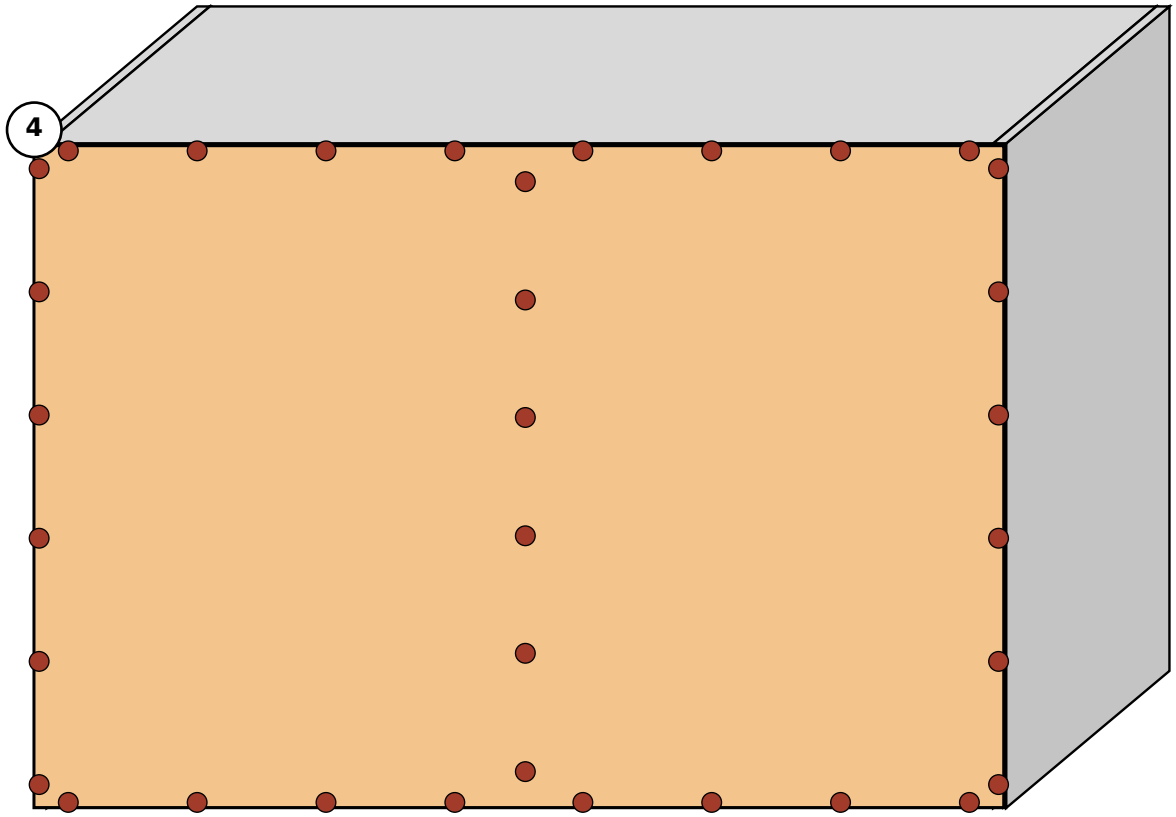


*вид сзади*

**34×** (26) саморез 3,5 × 16 · PH2 · шаг ≈ 150 [M]


**ПРОВЕРИТЬ**

диагонали корпуса по фасаду равны: ≈ 1453, разность ≤ 1,5 [M]

ХДФ — накладная, отступ 2 от граней; сначала 4 угла, потом остальное

в двойную стойку — только в левую половину (по разметке) [M]

## K9a Рамка цоколя: 4 детали на шкантах (на клей)

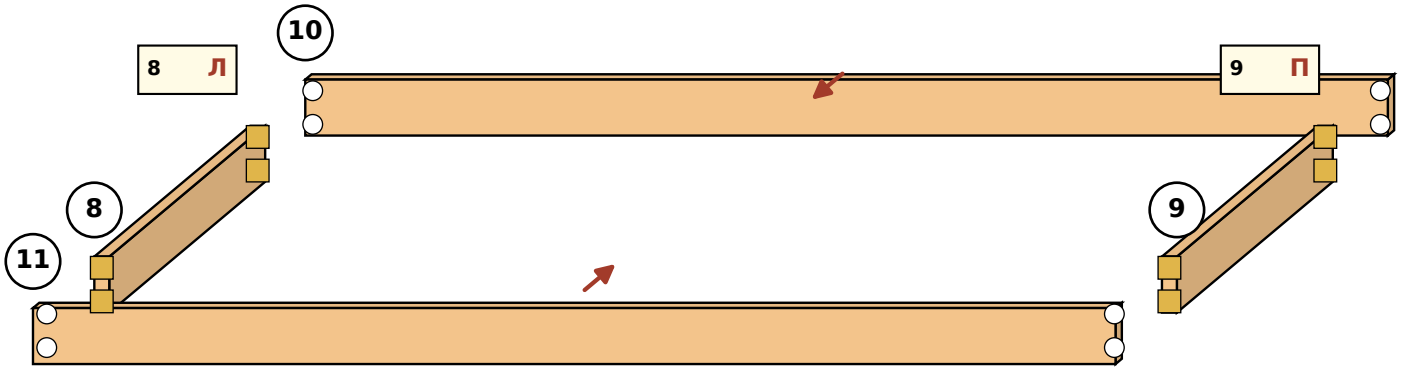


**8×** (24) шкант 8 × 30 (■) — в торцы боковых деталей, на клей


белые кружки — ответные отверстия в переднем и заднем цоколе

**ПРОВЕРИТЬ**
углы рамки 90° (угольник), диагонали рамки равны
передний цоколь — с отступом от фасадов (по рисунку), задний — у стены

## K9б Корпус — на рамку; конфирматы сверху через дно корпуса

**10×** (23) конфирмат 7 × 50


изнутри корпуса, сверху вниз,
шестигранник 4

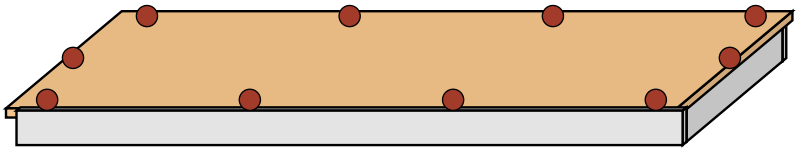

*дно корпуса сверху (корпус целиком не показан)*

**ПРОВЕРИТЬ**
корпус заподлицо с рамкой сзади; спереди — отступ цоколя по рисунку
конфирматы без перекоса

## K10 Крепление к стене — ДО направляющих и ящиков

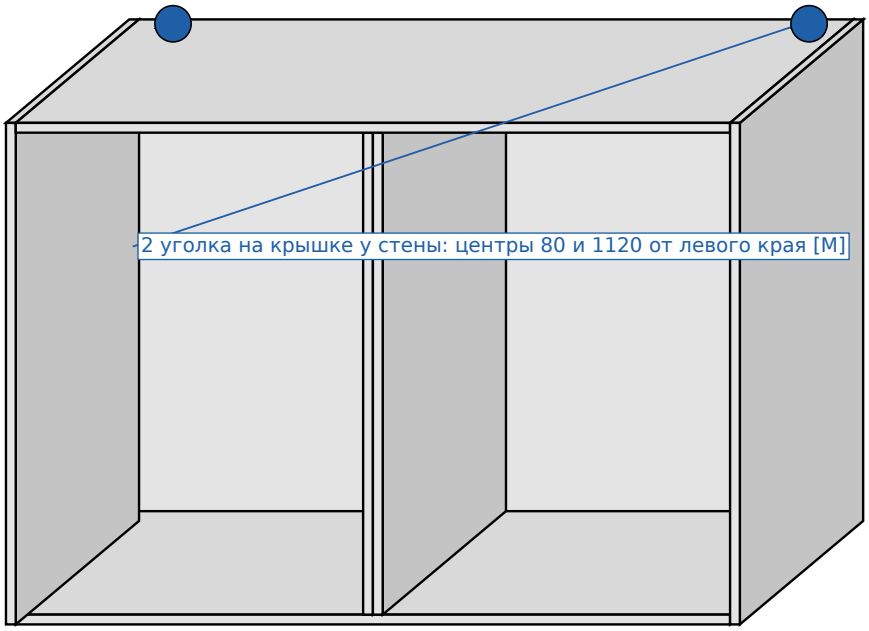


**2×** (22) уголок крепления к стене (от опрокидывания) — изделие не выбрано (B-48)

**Крепёж в стену — по типу стены [M], проверить вытягиванием рукой [O]:**

| Стена | Крепёж | Как |
|---|---|---|
| бетон, кирпич полнотелый | дюбель нейлоновый 8 + шуруп 5 × 60 | сверло Ø8 по бетону, глубина 65 |
| кирпич пустотелый, газобетон | дюбель для пустотелых / газобетона 8–10 | сверлить без удара |
| гипсокартон | в профиль / закладную или дюбель «молли» | без закладной — не крепить детскую |
| дерево | шуруп 5 × 50 без дюбеля | засверловка Ø3 |

**ПРОВЕРИТЬ**
комод выставлен по уровню; уголки к крышке — 2 самореза каждый [M]
после крепления потянуть комод на себя — не отходит от стены


Тип стены неизвестен до выезда (B-48) — крепёж везёт сборщик по таблице.

Уголки — на крышке снаружи; разметке направляющих внутри колонн не мешают.

**НЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ: узел крепления не подтверждён (B-48)**

Набор «Стена»: уголок 2 шт. (артикул не выбран), саморезы к крышке 2 на уголок (тип и длина не выбраны), крепёж в стену — по таблице. Нужны: конкретный уголок и крепёж, проверка узла на образце (вытягивание) и запись результата. Таблица стен и проверка рукой этого не заменяют.

## K11 Направляющие MOVENTO: 6 пар, по 6 саморезов на профиль

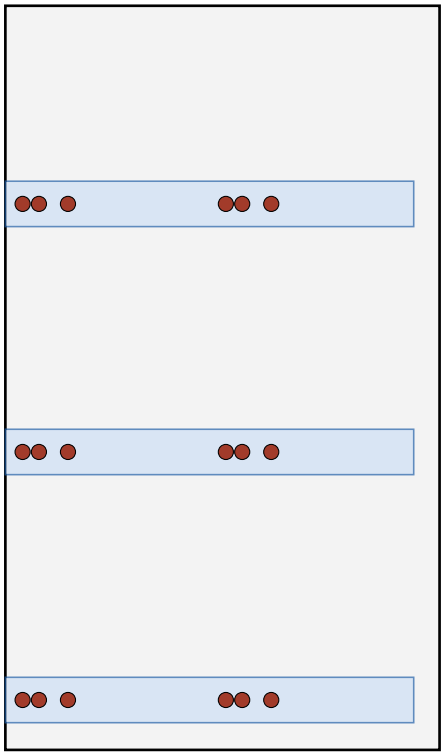


боковина Л, вид изнутри; перед — слева; красные точки — разметка саморезов [Д: Blum с. 428]

**от передней кромки: 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293**

нижняя ось 55 = дно 16 + 38 (мин. Blum над опорой [Д]) + 1 запас [М]; шаг по высоте 273,3 = шаг фасадов [М]

Запас 1: Blum задаёт минимум 38 — запас держит его при допуске толщины плиты ±0,3; Blum его не требует.

**72×30** саморез 609.1500 Ø3,5 × 15 · без сверления, по разметке

**ПРОВЕРИТЬ**
все колонки и стойки — одинаково: профиль Л на левую стенку колонны, П — на правую
профили ставят ПОСЛЕ сборки корпуса; ось — по разметке (мин. 38 над дном [Д] + запас 1 [М])
профили одного ящика — на одной высоте (уровень)


## K12 TIP-ON BLUMOTION и синхронизация — по инструкции Blum в упаковке

Набор на ящик: T60L7340 [Д].

Синхронизацию отрезать: T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 [Д].

**ПРОВЕРИТЬ**
состав поставки Blum сверить с упаковкой до установки [О]
зазор фасад — корпус 2,5 выставить на шаге фасада Я10

## K13 Ящики: 6 шт. — шаги Я1–Я10, затем в проём по схеме

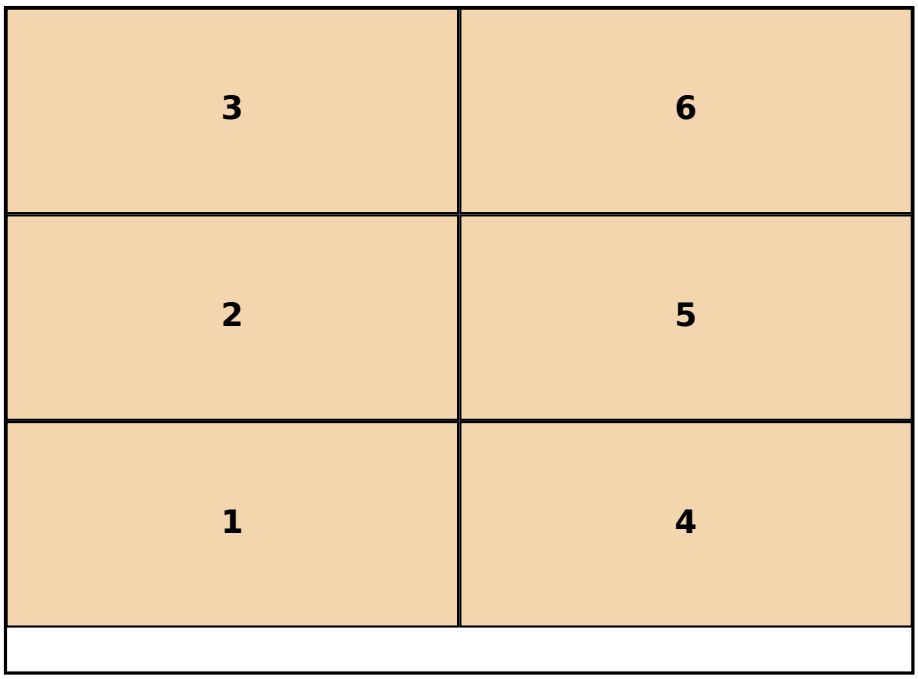


Все ящики одинаковые — любой в любой проём.

Ставить снизу вверх, по одному.


**ПРОВЕРИТЬ**
комод уже закреплён к стене (K10) — только после этого ставить ящики
первый ящик — целиком с фасадом и проверкой (Я10), потом остальные

# ЯЩИК

**×6**


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

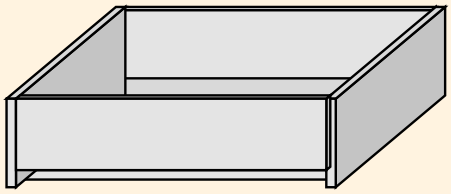

## Детали (номер — на наклейке детали)


**13**

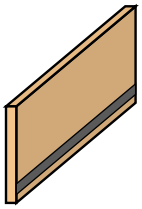

13 Л

1× боковина Л

**14**

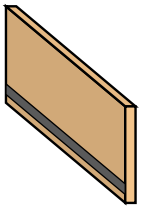

14 П

1× боковина П

**15**



1× дно

**17**



1× стенка передняя

**16**




1× стенка задняя

**12**




1× фасад


## Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



**8×** **23** конфирмат 7 × 50



**4×** **28** саморез 4 × 25 — дно



**4×** **27** саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 19), саморезы замка — 4 (поз. 20, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

### Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

### Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные


[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

## Я1 Дно 15 — в паз боковины 13

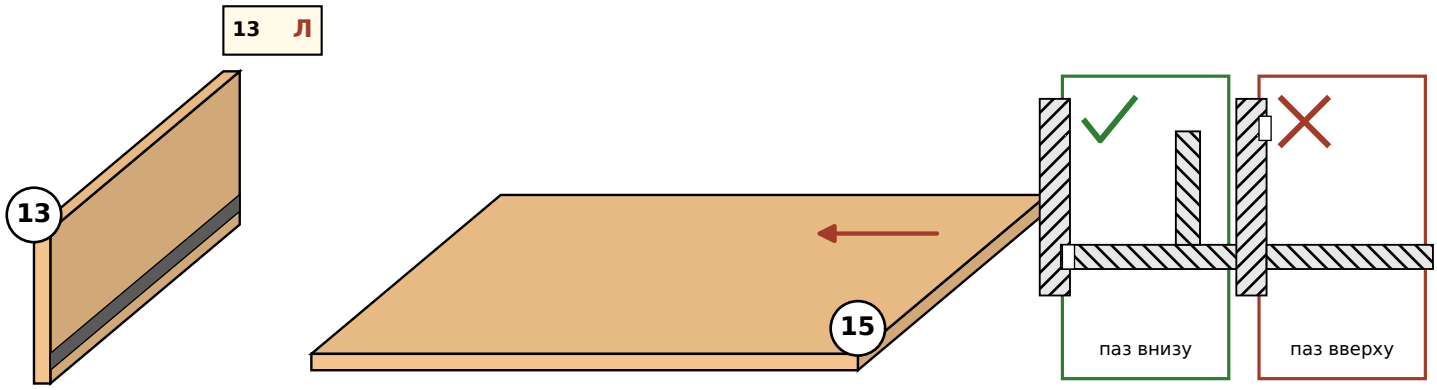


**ПРОВЕРИТЬ**
дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади
туго или болтается — стоп, сообщить Arvello (зазор паза — наше значение [M], проба [O])

## Я2 Стенки 17 и 16 — на дно, к боковине 13

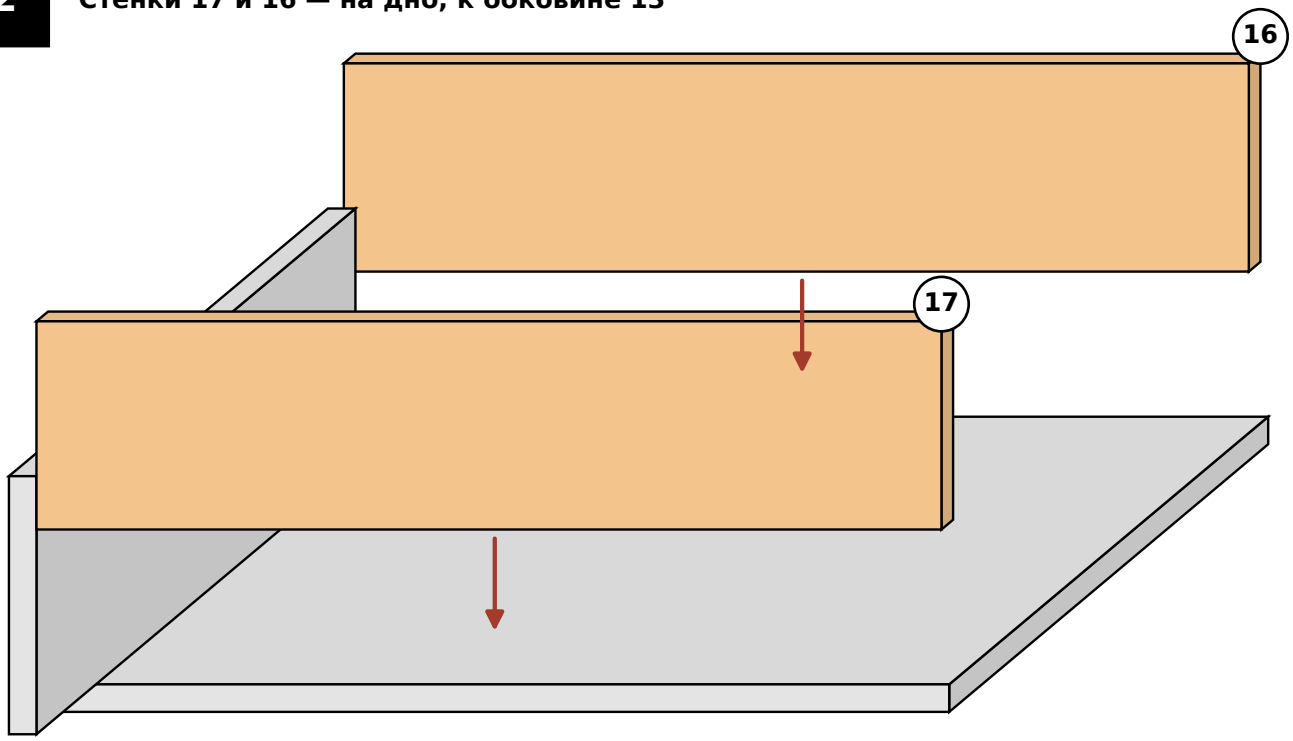


**ПРОВЕРИТЬ**
передняя 17 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 16 — без них
стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине


**Я3**

## 4 конфирмата через боковину 13 — снаружи




**4×** (23) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

**ПРОВЕРИТЬ**
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

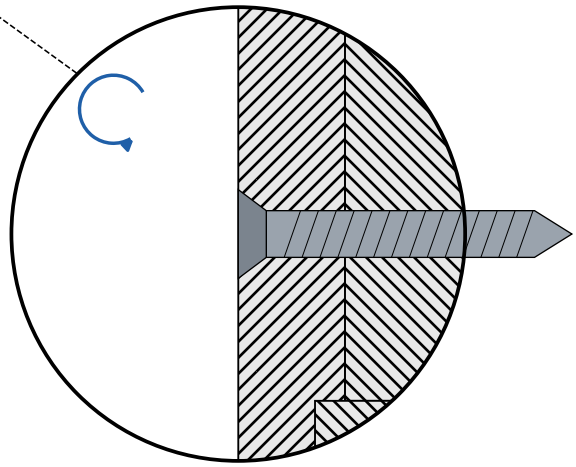


сечение по конфирмату (из модели)

# Я4 Боковина 14 — пазом на край дна

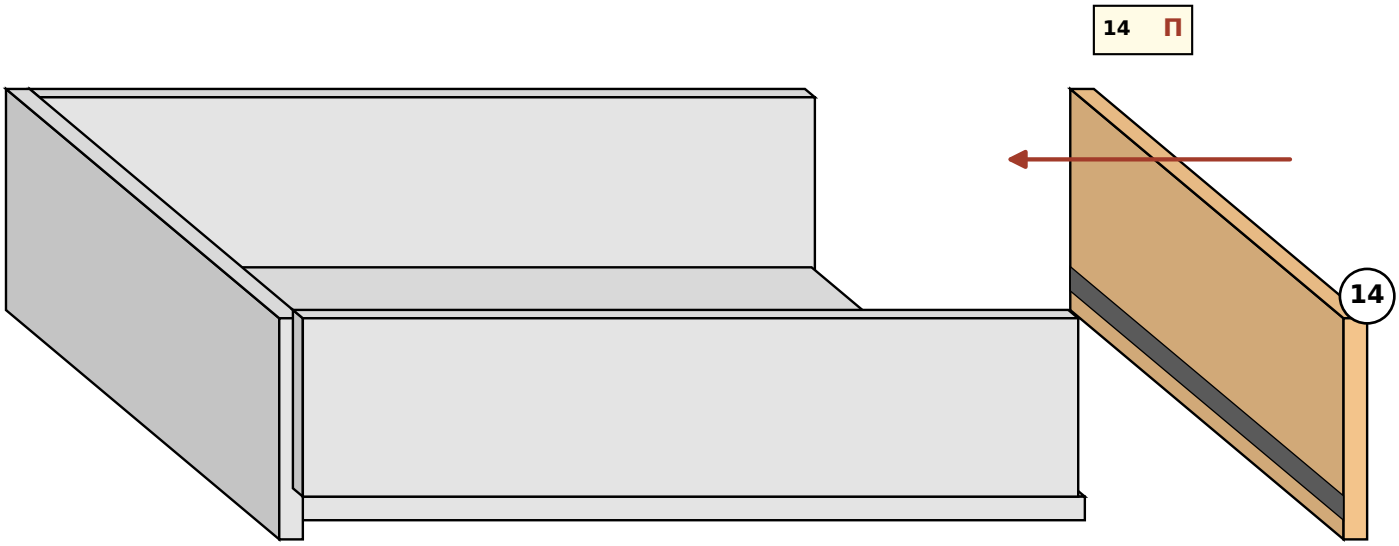



**ПРОВЕРИТЬ**
паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок
наклейка 14 П — правая боковина; с 13 Л не путать

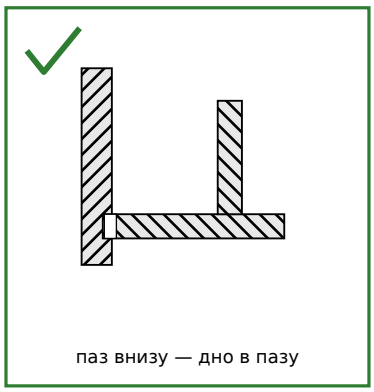
паз внизу — дно в пазу



паз вверху — неверно

# Я5 4 конфирмата через боковину 14 — снаружи

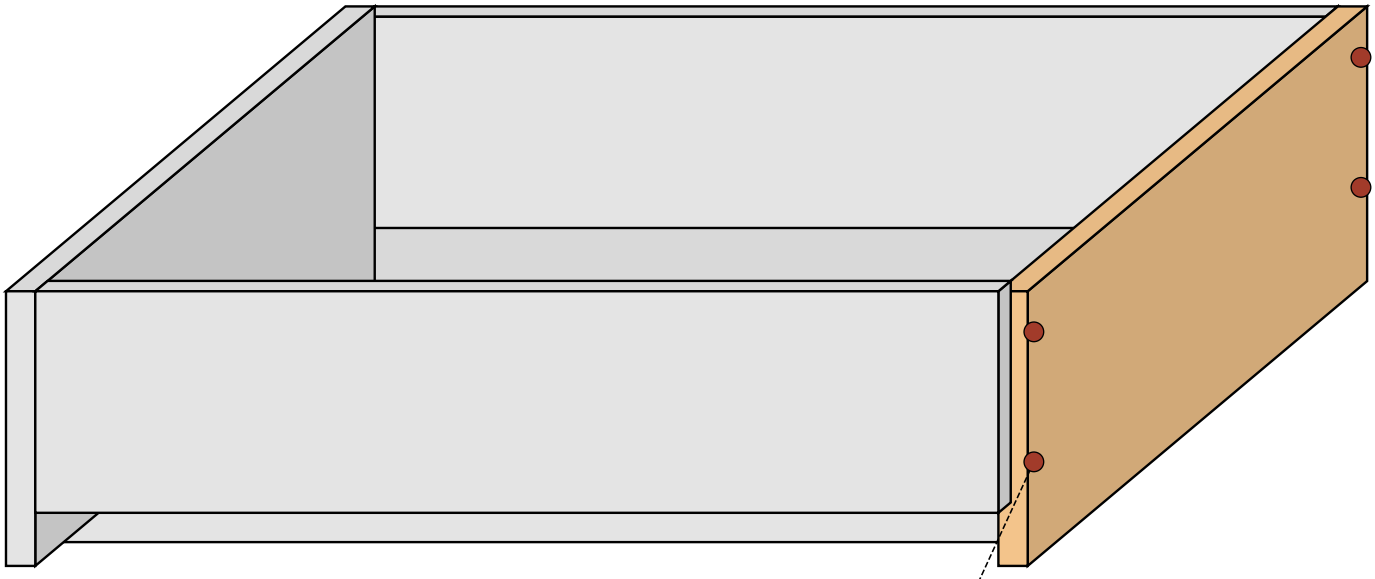

**4×** (23) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

**ПРОВЕРИТЬ**
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

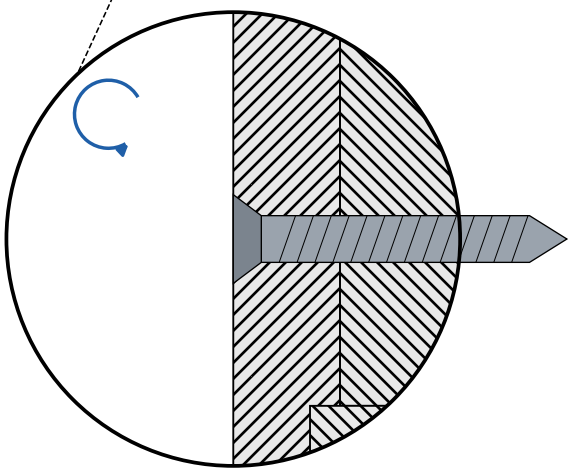

сечение по конфирмату (из модели)


**ПРОВЕРИТЬ**
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]

# Я6 Перевернуть ящик дном вверх · 4 самореза через дно 15




дно — вверх

*вид на дно ящика: ящик перевёрнут, перед — к себе*

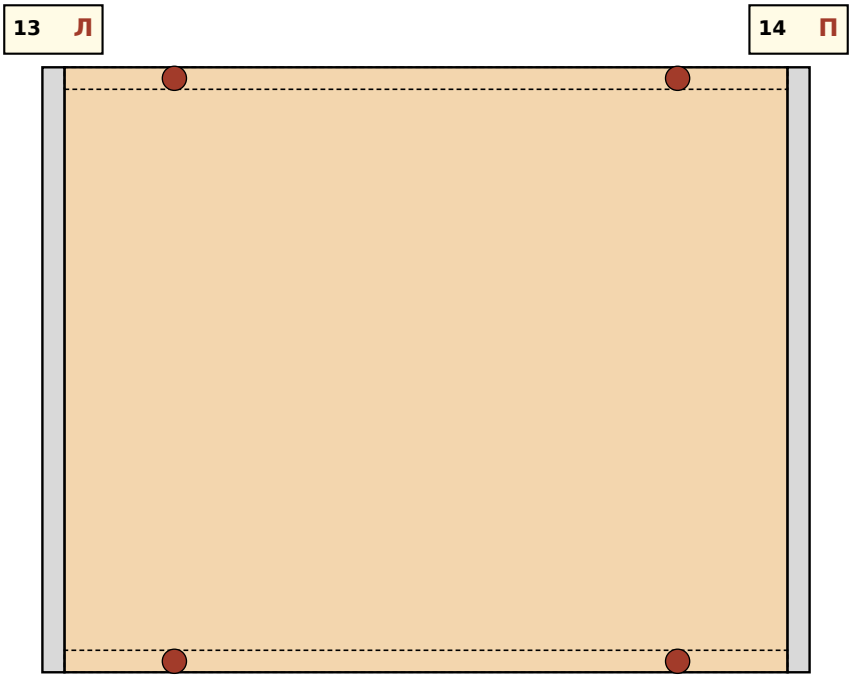


**ПЕРЕД (фасад) — к себе**

**4×** **28** саморез 4 × 25 · отвёртка PH2 · в красные точки

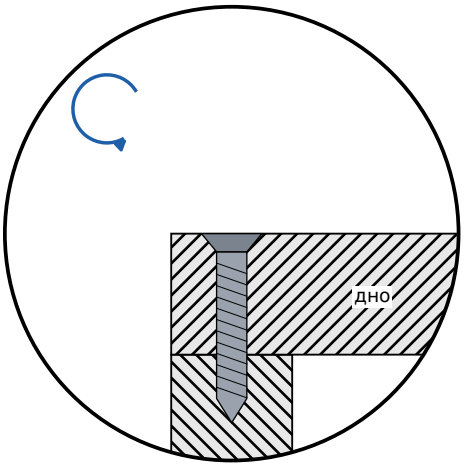


сечение по саморезу дна (из модели)



головка заподлицо



выступает — заденет


**ПРОВЕРИТЬ**

все 4 самореза в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой (4 на ящик — сокращено [M])


засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [M], проба [O]

## Я7 Замки Л и П — на наружную пласть дна у передних углов

*ящик дном вверх (как после шага 6), перед — к себе*

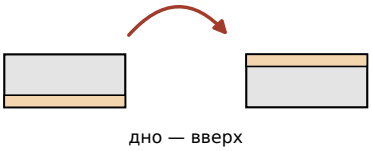

дно — вверх

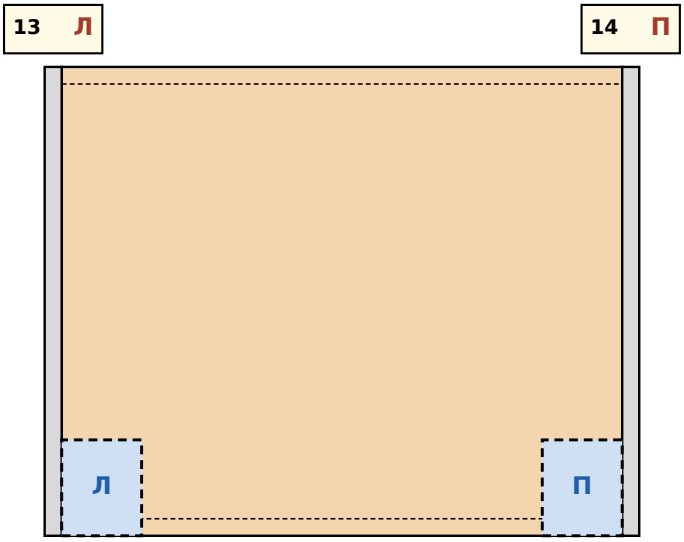


**ПЕРЕД (фасад) — к себе**

зона 75 от боковины
(Blum 76XHSK_H_1) [Д]


саморезы замка: 4 на ящик
тип — по поставке Blum [О]

**ПРОВЕРИТЬ**
отверстия — только по шаблону T65.1000.02; синие зоны — не координаты
сверлит сборщик после сборки короба (наше решение [М])

## Я8 Задний крючок Ø6 — только по шаблону T65.1000.02


**Шаблон задаёт сторону и положение отверстия — без шаблона не сверлить.**

Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).
На первом ящике сверить шаблон с этими данными и записать [О]; размер 125 не использовать.

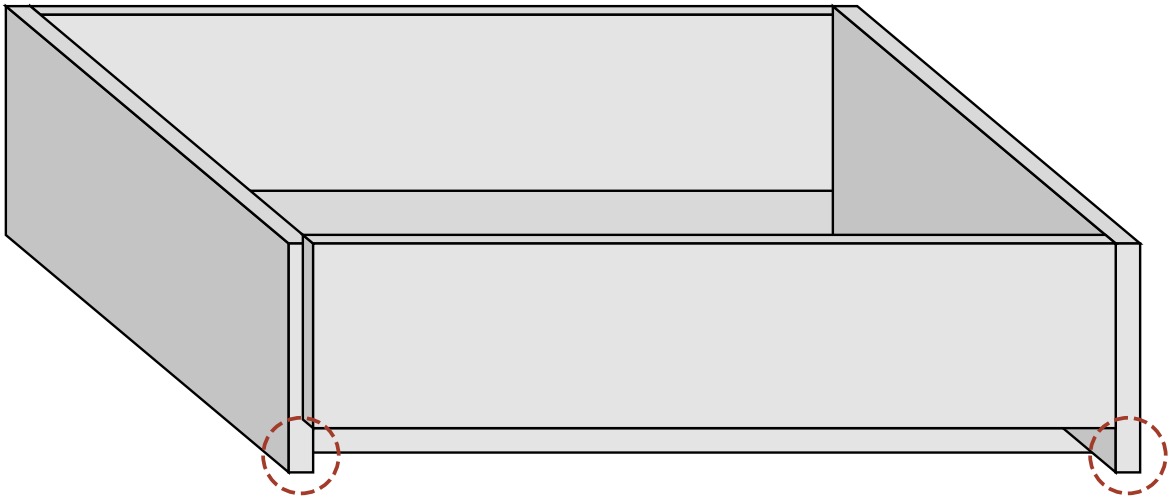

*вид сзади: зоны крючков (не координаты)*


# Я9 Ящик — на выдвинутые профили, опустить до щелчка замков

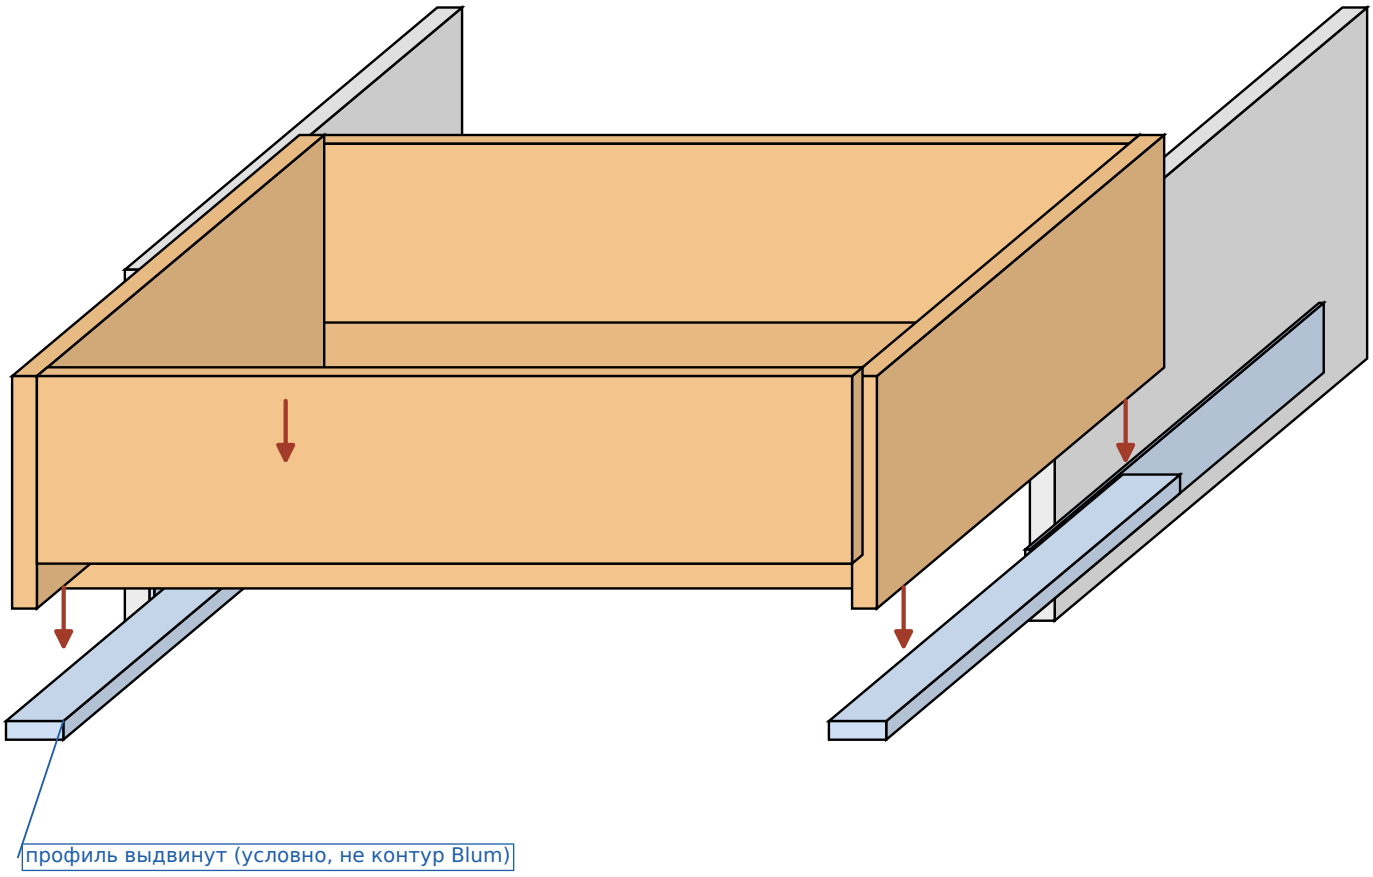


1) выдвинуть оба профиля до упора  2) поставить ящик задней частью на профили (крючки — сзади)

3) опустить переднюю часть ящика — замки Л и П щёлкают  4) задвинуть ящик


**ПРОВЕРИТЬ**
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия рычагов замков;
ход до конца без касаний

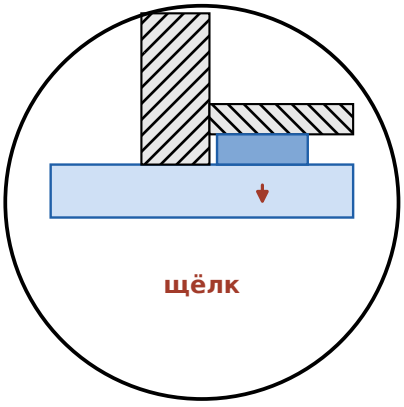



замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие и TIP-ON BLUMOTION уже в корпусе: набор «Корпус» (6 саморезов 609.1500 на профиль, синхронизация по отрезу) — шаги К11–К12 этой инструкции.

# Я10 Фасад 12 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

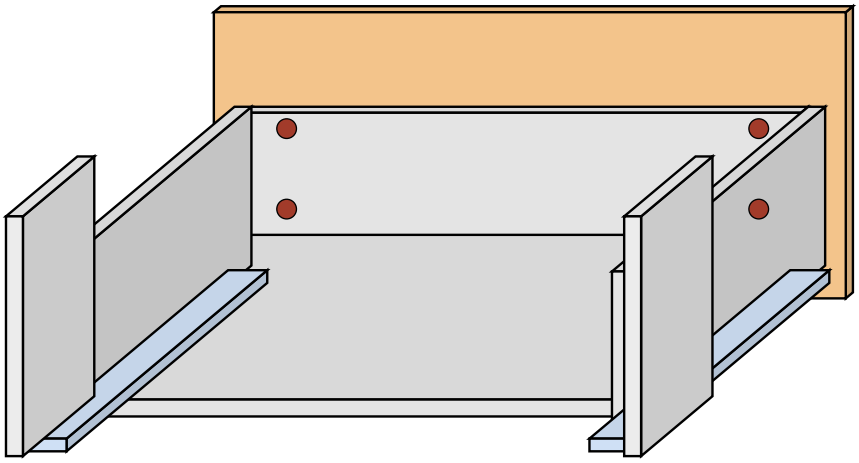


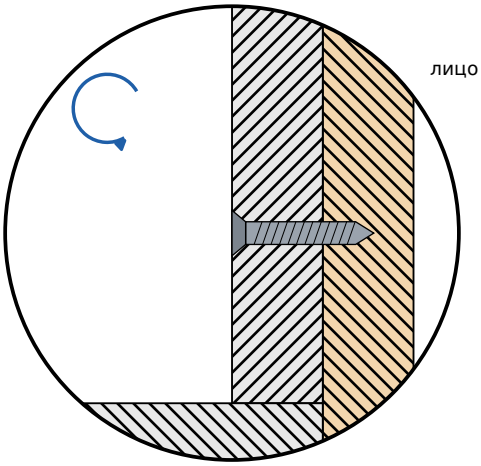



сечение: стенка + фасад (из модели)

*ящик выдвинут на профилях; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)*

**4×** (27) саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

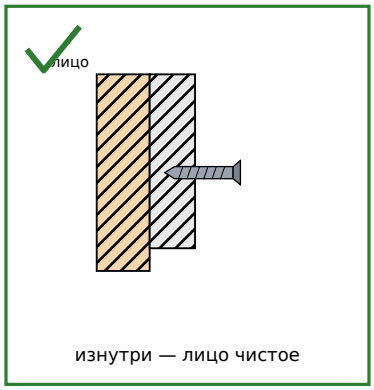


изнутри — лицо чистое

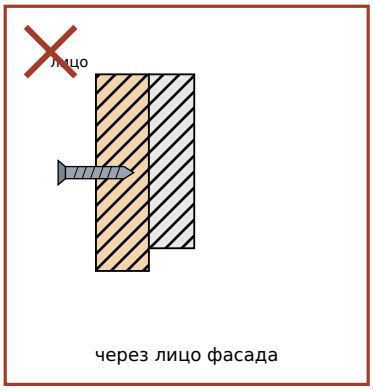


через лицо фасада

**ПРОВЕРИТЬ**
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (Blum)
вход в фасад 9, до лица 7 [M]

Удержать фасад: 2 полоски двустороннего скотча на переднюю стенку короба [M][O].

**Первый (нижний) фасад: база — корпус:** низ на 1,5 выше низа боковины, край — 1,5 от наружной грани боковины [M].

Регулировка MOVENTO [Д: TD-132]: боковая ±1,5; высота +3; наклон; глубина −1/+2.

**ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:**

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

**Всё в порядке → повторить шаги Я1–Я10 ещё 5 раз(а).**

Нет — остановиться и сообщить Arvello.

## K14 Все 6 ящиков на месте: итоговая проверка

**ПРОВЕРИТЬ**

зазоры фасадов: 3 между, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса [М][Д]
каждый ящик: нажатие открывает, мягко закрывается, ничего не задевает
комод не качается и не отходит от стены (K10)
крышка и фасады чистые; лишний крепёж не остался

# Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

**1** Л
Боковина левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**2** П
Боковина правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**3**
Дно
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**4**
Задняя стенка
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**5**
Крышка
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**6** Л
Стойка левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**7** П
Стойка правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**8** Л
Цоколь боковой левый
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**9** П
Цоколь боковой правый
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**10**
Цоколь задний
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**11**
Цоколь передний
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**12**
Фасад ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**12**
Фасад ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**12**
Фасад ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**12**
Фасад ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**12**
Фасад ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**13** Л
Боковина ящика левая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**14** П
Боковина ящика правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**14** П
Боковина ящика правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**14** П
Боковина ящика правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**14** П
Боковина ящика правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**14** П
Боковина ящика правая
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**15**
Дно ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**15**
Дно ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**15**
Дно ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**15**
Дно ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**15**
Дно ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**15**
Дно ящика
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**16**
Стенка ящика задняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**16**
Стенка ящика задняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**16**
Стенка ящика задняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**16**
Стенка ящика задняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**16**
Стенка ящика задняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**17**
Стенка ящика передняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**17**
Стенка ящика передняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**17**
Стенка ящика передняя
ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

# Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

**17**

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**17**

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a

**17**

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · d22c8c3a