
ЯЩИК

×6


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

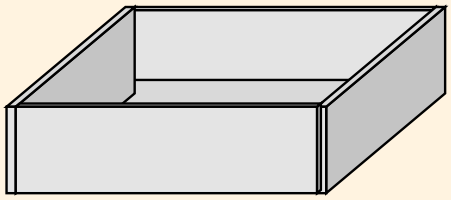

Детали (номер — на наклейке детали)


17

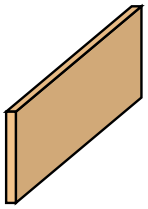

17 Л

1× боковина Л

18

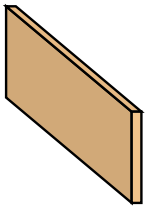

18 П

1× боковина П

19



1× дно

21



1× стенка передняя

20




1× стенка задняя (2 отв. Ø6)

16




1× фасад

Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



16× (27) конфирмат 7 × 50



4× (31) саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок Samet Л + П — 1 пара (поз. 23): SmartLock: правый 12790773, левый 12790774.

Направляющие Samet Smart Slide full | Power — набор «Корпус», шаги K11–K12, не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · рулетка · угольник · мягкая подложка


Как работать

детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой,

только потом остальные


[Д] — документ производителя (Samet Smart Slide full | Power, каталог стр. 7–9); [М] — наше значение; [О] — проверить.


1 Стенки 21, 20 и дно 19 — к боковине 17

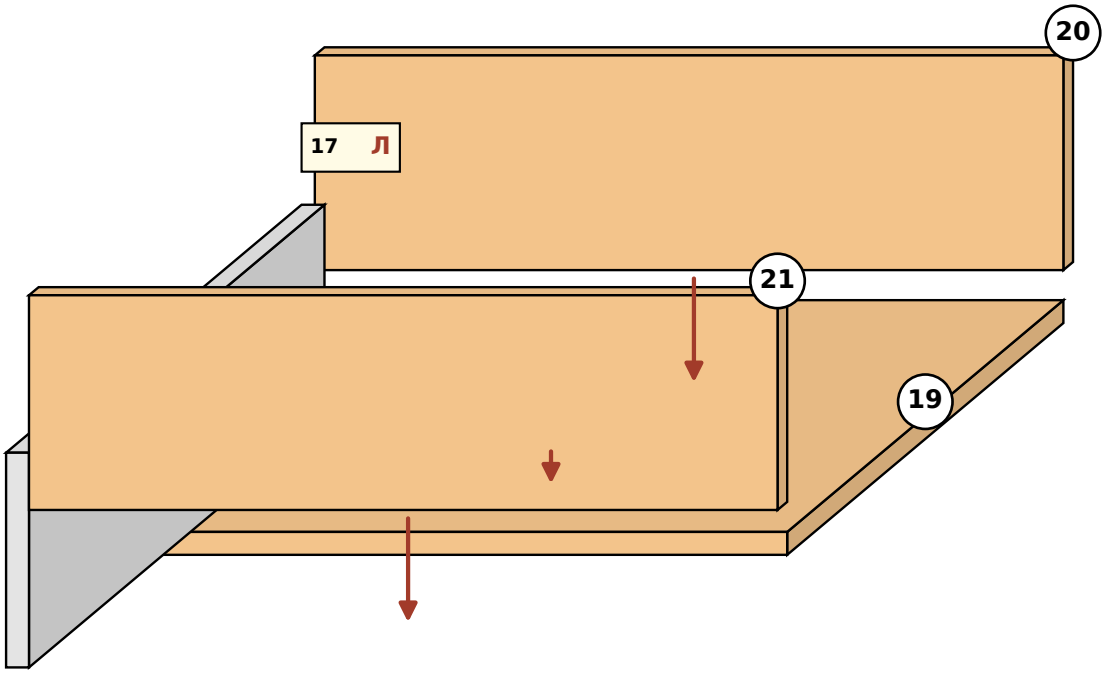

ПРОВЕРИТЬ
передняя 21 — с 4 отв. Ø4,5 (к фасаду); задняя 20 — с 2 отв. Ø6 снизу (штифты)
дно — между стенками, 13 от нижней кромки боковины [M]; низ стенок = низ боковины

2 6 конфирматов через боковину 17 — снаружи

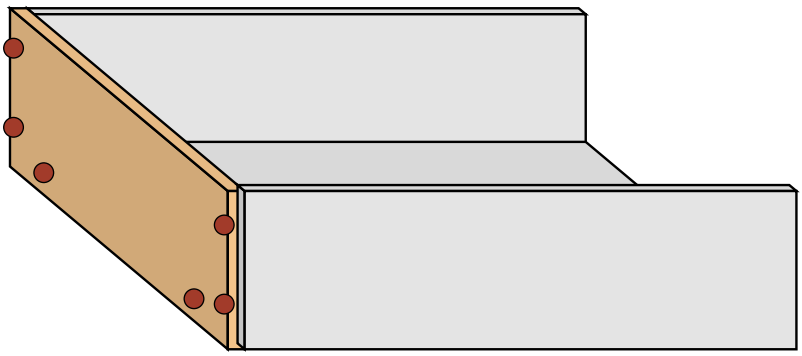

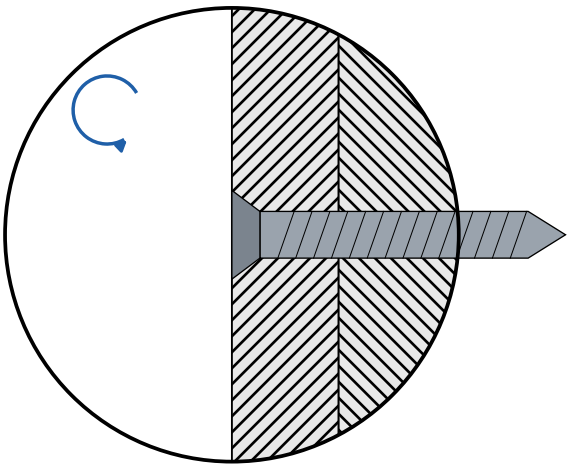


сечение по конфирмату (из модели)

6× (27) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса; стенки и дно прижаты к боковине


3 4 конфирмата через стенки 21 и 20 в торец дна 19

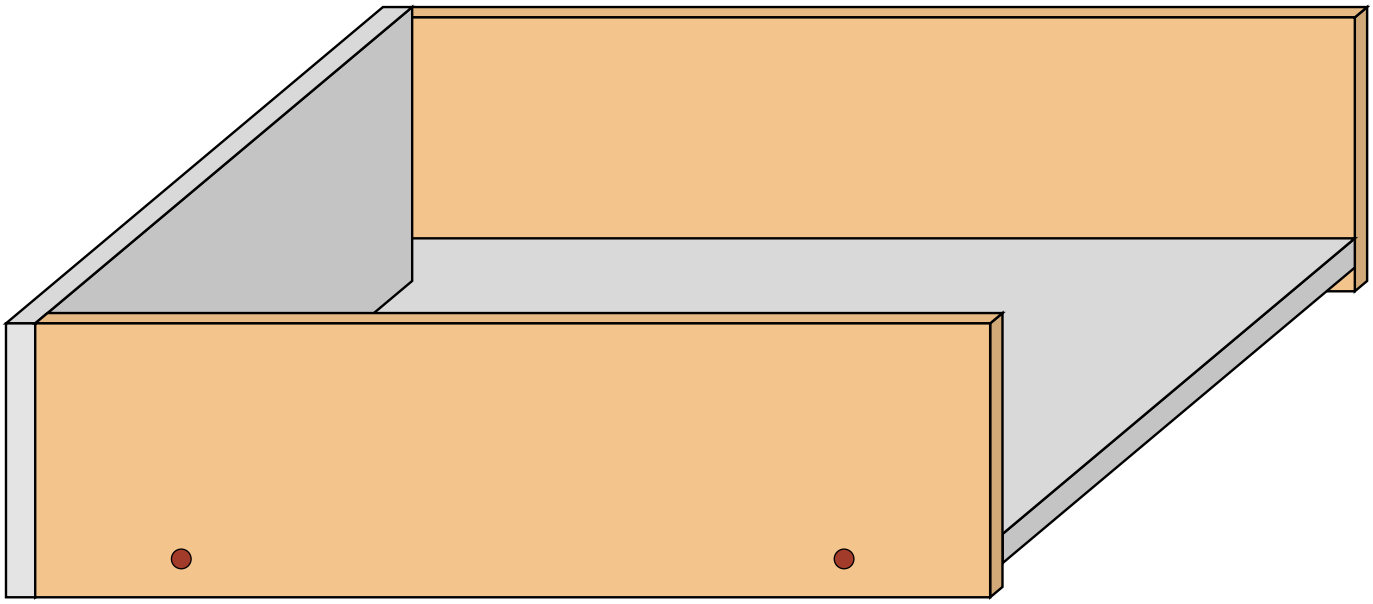

4× (27) конфирмат 7 × 50 · снаружи стенок · шестигранник 4


ПРОВЕРИТЬ
дно — по всей ширине без щели
к стенкам и боковине

Конфирматы передней стенки закроет фасад; задней — смотрят назад.

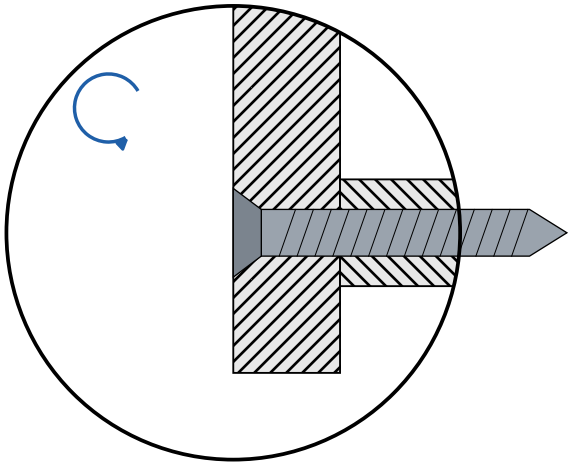

сечение: стенка + дно (из модели)

4 Боковина 18 и 6 конфирматов — снаружи

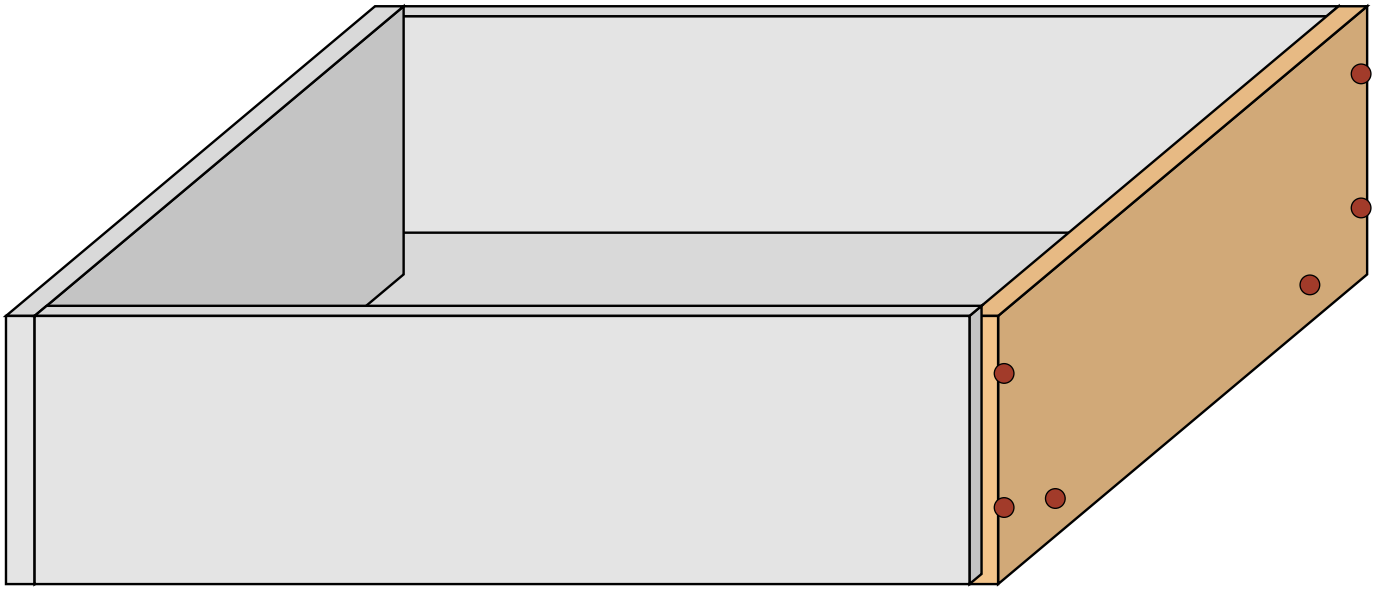


6× (27) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

18 П — наклейка правой боковины


ПРОВЕРИТЬ

внутренняя ширина спереди и
сзади 523 ±0,5 [Д]
(проём − 45, Samet)
диагонали — разность ≤ 1 [M]

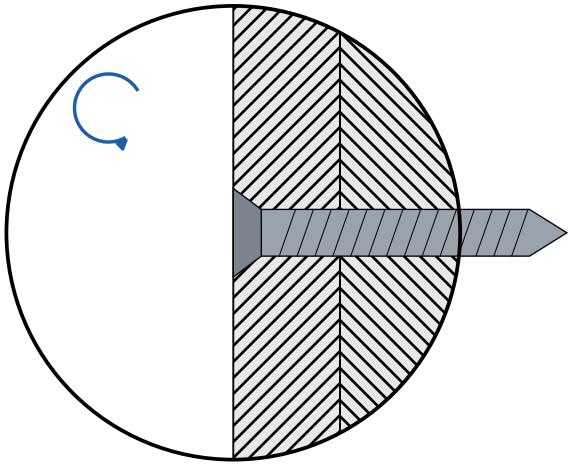

сечение по конфирмату (из модели)

5 Проверить задние отверстия Ø6 и поставить замки Lock-Fix

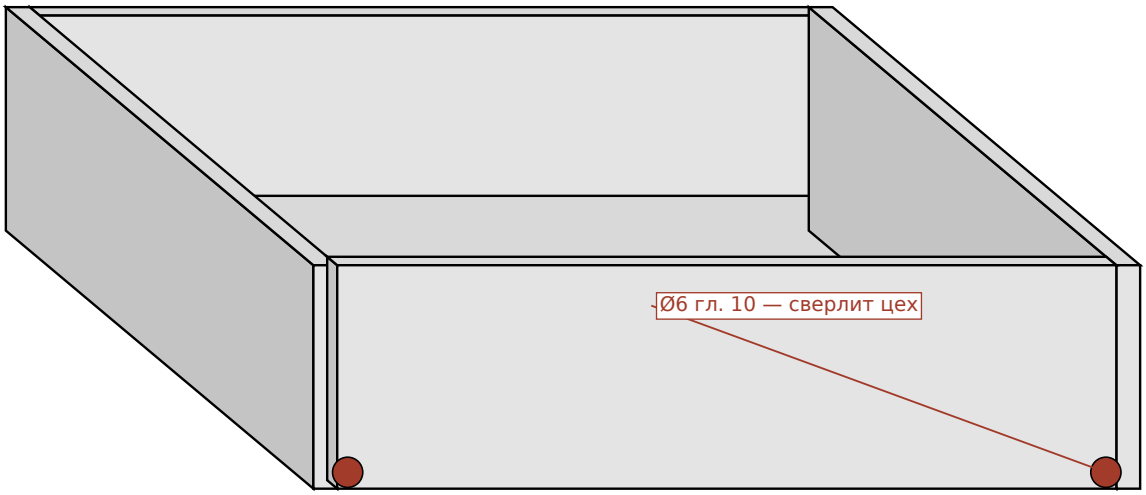


вид сзади на ящик

ПРОВЕРИТЬ
в задней стенке 20 — 2 отверстия Ø6 гл. 10: 11 от низа,
7 от боковины [Д: Smart Slide full | Power]; нет — сообщить в цех, по месту не сверлить



дно — вверх

ящик дном вверх, перед — к себе (дно утоплено)

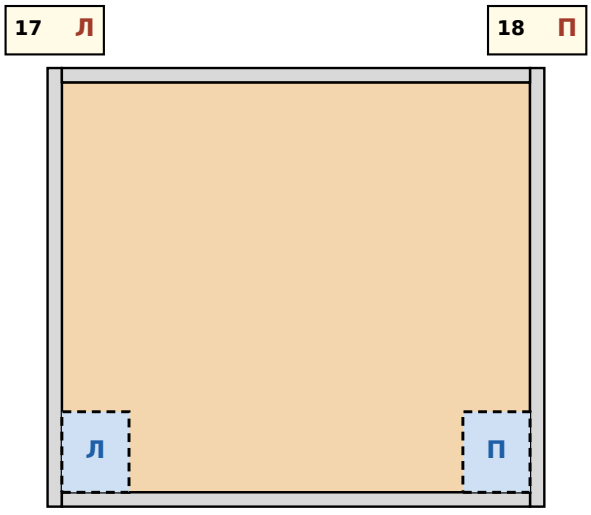


ПЕРЕД (фасад) — к себе

замки Л и П — у передних углов, под дном

SmartLock:
правый 12790773, левый 12790774

ПРОВЕРИТЬ
положение и шурупы замков — по документу и упаковке производителя, по месту [Д][О];
синие зоны — где работать, а не координаты отверстий


6 Ящик — на выдвинутые направляющие, штифты в Ø6, опустить до щелчка

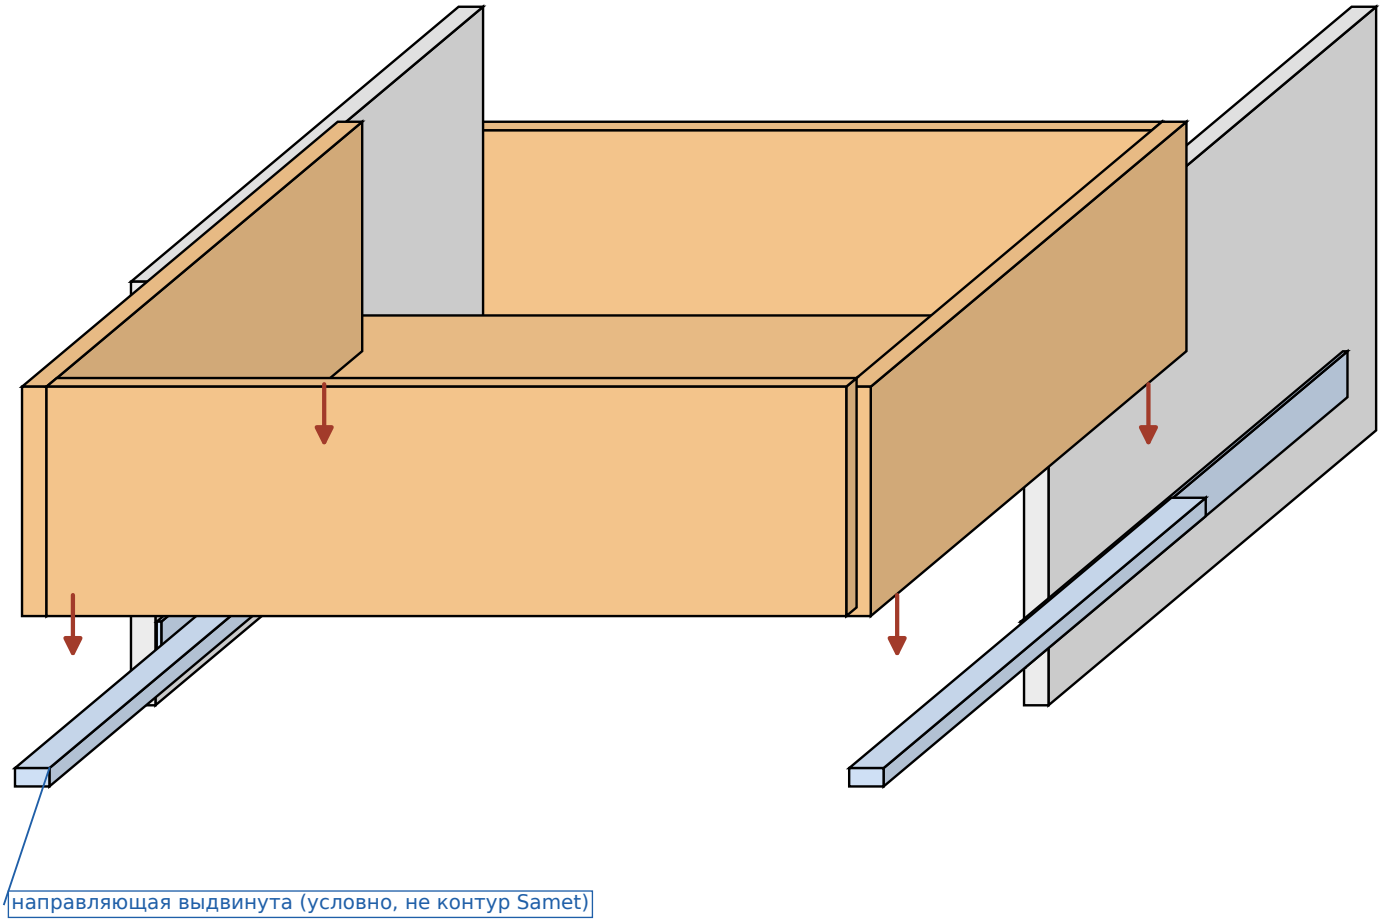

1) выдвинуть обе направляющие до упора 2) поставить ящик: штифты направляющих — в задние Ø6

3) опустить переднюю часть — замки Л и П щёлкают 4) задвинуть ящик


ПРОВЕРИТЬ
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия на замки;
ход до конца без касаний

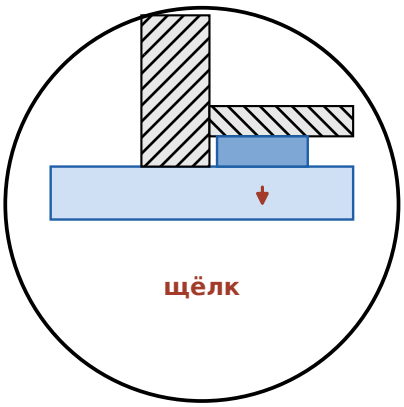


замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие Samet Smart Slide full | Power уже в корпусе: набор «Корпус», шаг K11.

7 Фасад 16 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

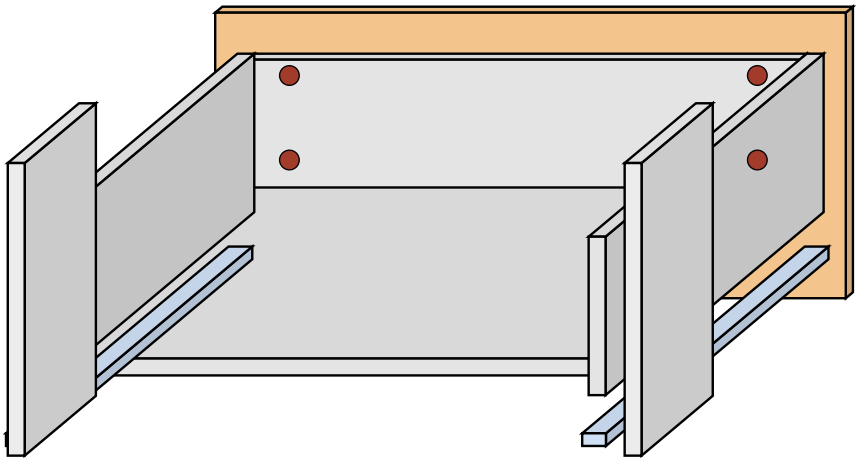

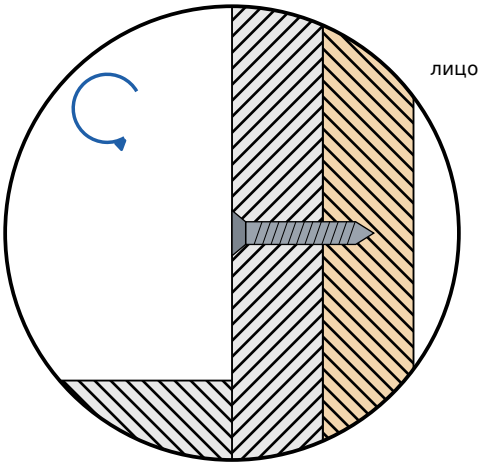


сечение: стенка + фасад (из модели)


ящик выдвинут; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)

4× **31** саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

в готовые отверстия Ø4,5 с зенковкой изнутри короба

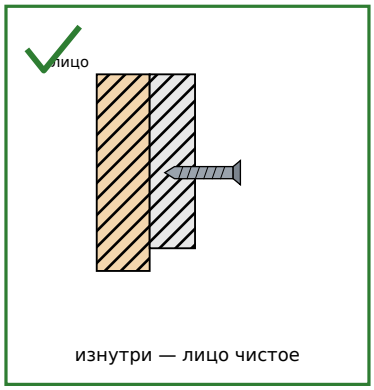

изнутри — лицо чистое

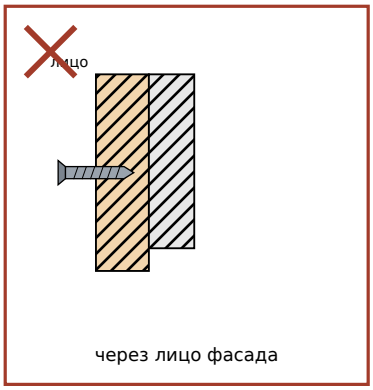

через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ

выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (нажатие) [M]
вход в фасад 9, до лица 7 [M]

Удержать фасад: 2 полоски двустороннего скотча на переднюю стенку короба [M][O].

Регулировка — по инструкции Samet в упаковке [Д][O].

ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги 1–7 ещё 5 раз(а).

Нет — остановиться и сообщить Arvello.