


Вид спереди (без фасада), М 1:5

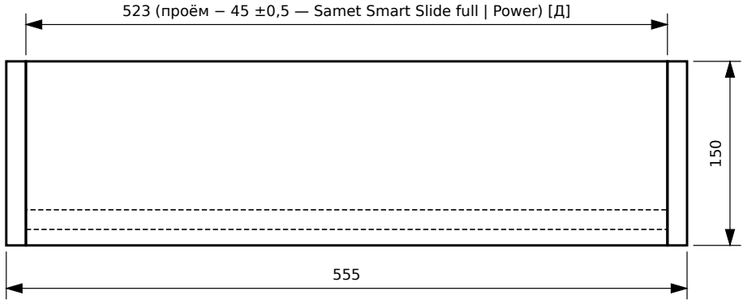

Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

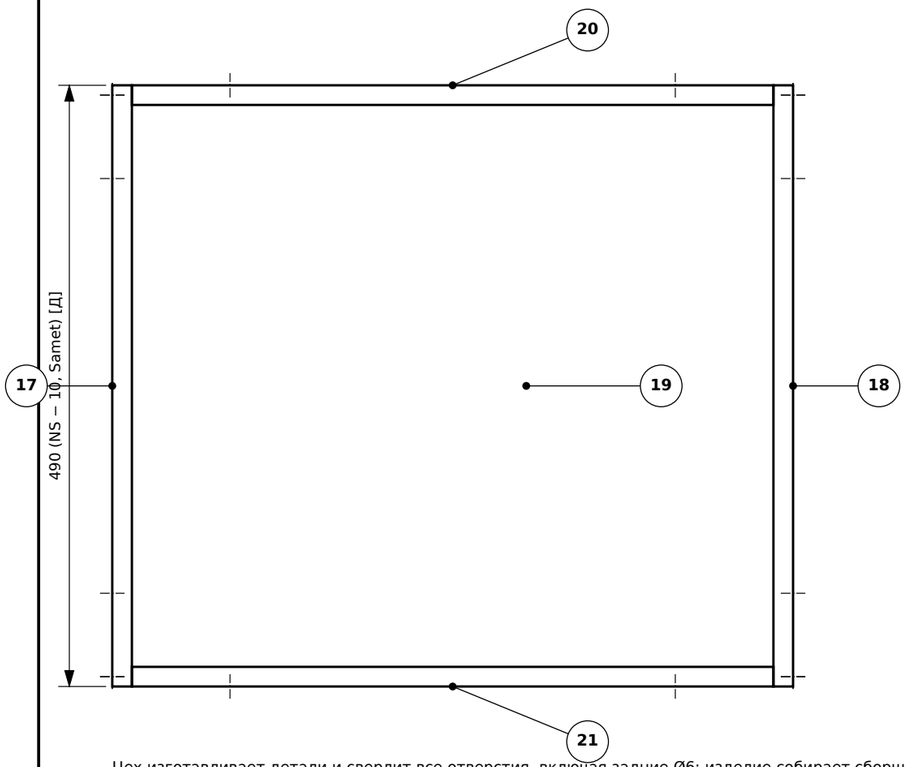

Сечение по задней стенке (М 1:1): дно утоплено, задний Ø6

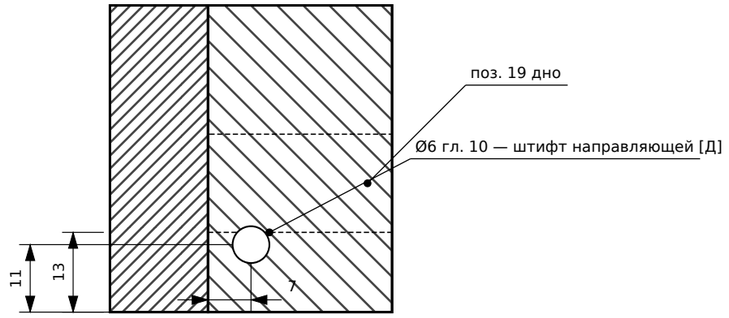

Дно между стенками на конфирматах, утопление 13 от нижней кромки [М]; задние Ø6 — 11 от низа, 7 от боковины [Д: Smart Slide full | Power].

Утопление дна — наше значение (на сечении производителя «12»); проверить пробой [О].

Спецификация одного ящика (ящиков в изделии: 6)

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 6	
17	Боковина ящика левая	490 × 150 × 16	1	6	[М]
18	Боковина ящика правая	490 × 150 × 16	1	6	[М]
19	Дно ящика	523 × 458 × 16	1	6	[М]
21	Стенка ящика передняя	523 × 150 × 16	1	6	[М]
20	Стенка ящика задняя	523 × 150 × 16	1	6	[М]
16	Фасад ящика	597 × 270,3 × 16	1	6	[М]
27	Конфирмат 7 × 50		16	96	[М]
31	Саморез 4 × 25 (фасад → короб)		4	24	[М]
22	Направляющая Samet, пара Л/П	127230306, NS 500	1	6	[Д][О]
23	Замок Samet, пара Л+П	правый 12790773, левый 12790	1	6	[Д][О]

Таблица операций (по образцу БАЗИС «таблица операций», разд. 3.2.2)

Поз.	Операция	Кто	Достоверность
17, 18	раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø7 насквозь ×6	цех	[М]
19	раскрой без кромки; Ø5 в торцы под конфирматы	цех	[М]
21	раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø7 насквозь ×2; Ø4,5 ×4 (фасад)	цех	[М]
20	раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø7 насквозь ×2; Ø6 гл. 10 ×2	цех	[М] [Д]
16	раскрой; кромка ПВХ 2 по контуру; без присадки	цех	[М]
ящик	замки Lock-Fix — по документу производителя, по месту	сборщик	[Д] [О]
ящик	фасад — 4 самореза 4 × 25 изнутри, по месту	сборщик	[М] [О]

Цех изготавливает детали и сверлит все отверстия, включая задние Ø6; изделие собирает сборщик Arvello (листы С1–С5).

Координаты отверстий — листы деталей комплекта. [М] — заложено в нашей модели, не независимое подтверждение.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)

ARV-NST-101.ENG002-01 · Ящик: сборочный чертёж, спецификация, операции

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**1:5**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 6**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт (samet, нажатием) · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Д · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

ПРИМЕР ENG-002 — НЕ УТВЕРЖДЕНО, НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. [М] заложено в модели · [Д] документ производителя · [С] проверить на станке · [О] проверить на образце

ЯЩИК — собрать 1, проверить с фасадом, затем повторить ещё 5 раз(а)

Перед сборкой разложите детали одного ящика и сверьте номера на наклейках с позициями ниже.

17

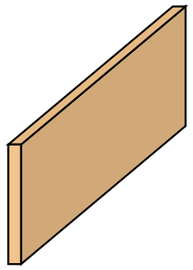


Боковина левая

1 шт.

490 × 150 × 16

Ø7 — снаружи

18

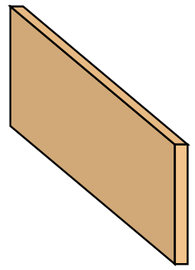

Боковина правая

1 шт.

490 × 150 × 16

Ø7 — снаружи

19



Дно

1 шт.

523 × 458 × 16

без кромки

21



Стенка передняя

1 шт.

523 × 150 × 16

4 отв. Ø4,5 — к фасаду

20



Стенка задняя

1 шт.

523 × 150 × 16

2 отв. Ø6 снизу — назад

16



Фасад

1 шт.

597 × 270,3 × 16

лицо — наружу

А. В набор ящика (собирается на столе)

27 **16 ×** конфирмат 7 × 50 [М]

инструмент: шестигранник 4

31 **4 ×** саморез 4 × 25 (фасад, изнутри) [М]

инструмент: отвёртка PH2

Поз.	Фурнитура ящика	Артикул	Кол.	Достоверность
23	Замок Samet, пара Л + П	SmartLock: правый 12790773, левый 12790774	1 пара	[Д] артикул; [О] комплект поставки

Б. Для установки в корпус (шаг 7, не в наборе ящика)

Поз.	Фурнитура в корпус	Артикул / размер	Кол.	Достоверность
22	Направляющая Samet Smart Slide full, нажатием + мягкое закрыван…	127230306, NS 500	1 пара	[Д]; [О] поставка
34	Шуруп Ø3,5 для ДСП (направляющая к корпусу)	по разметке	10 шт.	[Д] Smart Slide full | Power


Инструмент

шестигранник 4 (конфирматы) · отвёртка PH2 · рулетка, угольник · мягкая подложка на стол (не царапать фасад).

Состав поставки Samet сверить с упаковкой до сборки первого ящика [О].

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-02 · Сборка ящика — набор деталей			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	R01E-пример
Проверил	_____	Масштаб	без масштаба
К изготовлению	НЕ УТВЕРЖДЕНО	Лист / листов	2 / 6
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт (samet, нажатием) · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Д · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			

1 Стенки поз. 21, 20 и дно поз. 19 — к левой боковине поз. 17

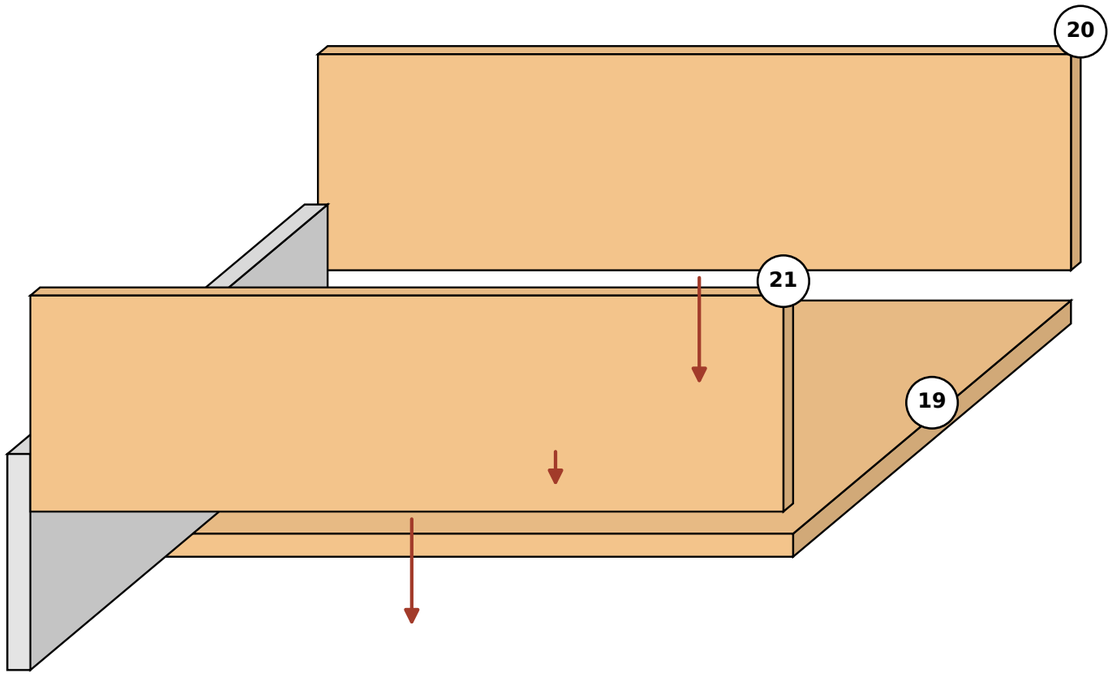

Левую боковину положите отверстиями Ø7 вниз (снаружи).
Стенки ставятся торцами к боковине, низ стенок — заподлицо с низом боковины.
Дно — между стенками, на 13 выше нижней кромки [М].
Передняя стенка — с 4 отв. Ø4,5 (к фасаду), задняя — с 2 отв. Ø6 снизу (штифты).


2 6 конфирматов 7 × 50 через левую боковину — снаружи



Конфирматы — СНАРУЖИ левой боковины, шестигранник 4.
Затягивать без перекоса; стенки и дно прижаты к боковине.


Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-03 · Сборка ящика — шаги 1–2			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт (samet, нажатием) · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Д · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			

3 4 конфирмата через стенки поз. 21 и 20 в торец дна

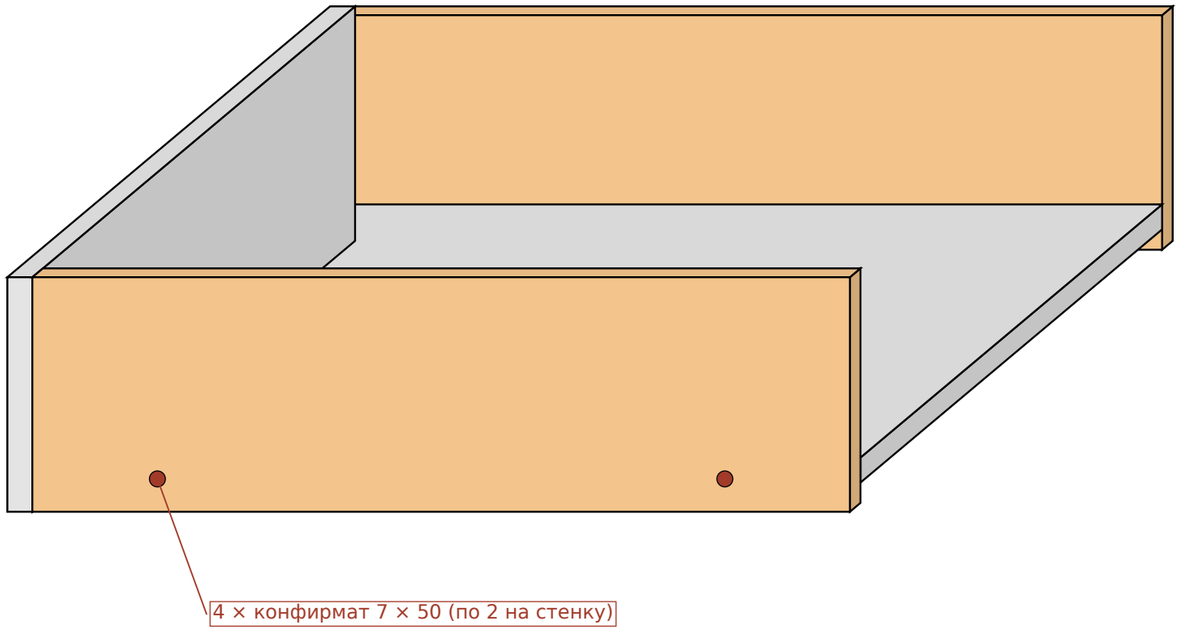

Конфирматы — снаружи передней и задней стенок, в торец дна.
Дно — по всей ширине без щели к стенкам.


4 Правая боковина поз. 18: 6 конфирматов — снаружи

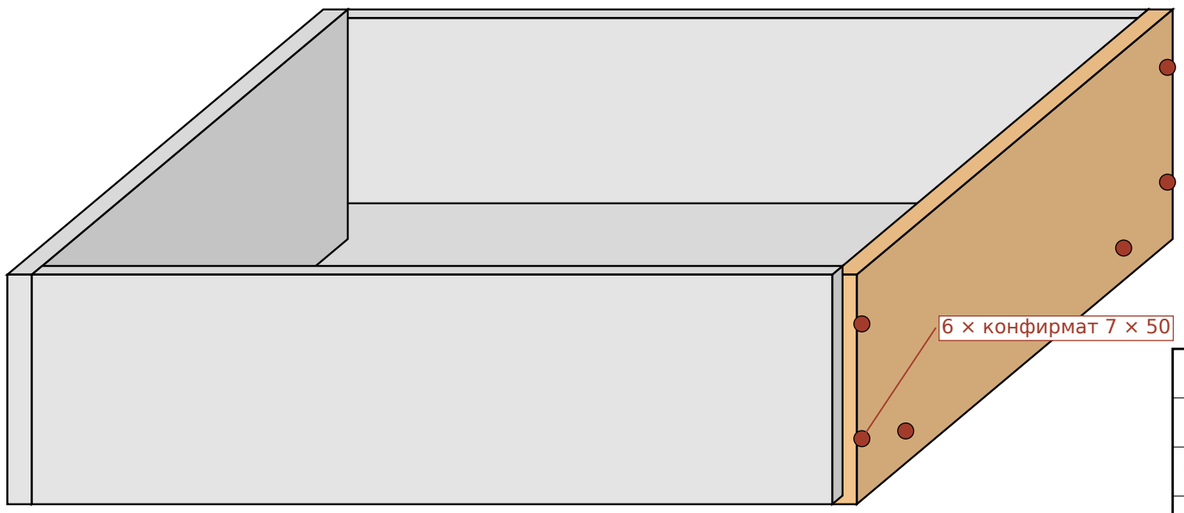

Контроль после шага (К-я1):
внутренняя ширина спереди и сзади:
номинал 523 = проём − 45 [Д: Samet];
допуск ±0,5 [Д];
наш допуск стенок −0,5 / +0 — [M][O];
диагонали сверху — разность ≤ 1 [M][O].


Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-04 · Сборка ящика — шаги 3–4			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт (samet, нажатием) · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Д · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			

5 Задняя стенка поз. 20: проверить 2 отверстия Ø6 гл. 10

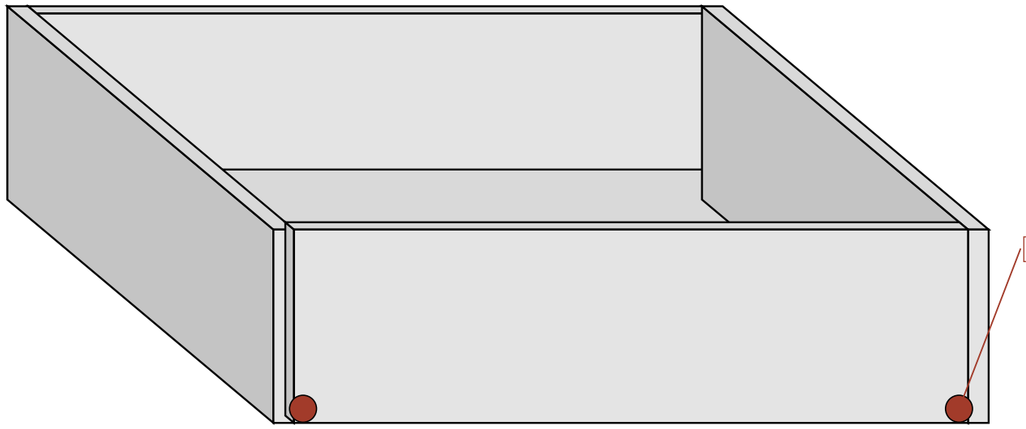

Данные Samet Smart Slide full | Power [Д]: Ø6, глубина 10,
11 от низа ящика, 7 от боковины.
Отверстия сверлит цех (таблица отверстий задней стенки).
Нет отверстий — не сверлить по месту, сообщить в цех.


6 Замки Samet Л и П — под дно у передних углов

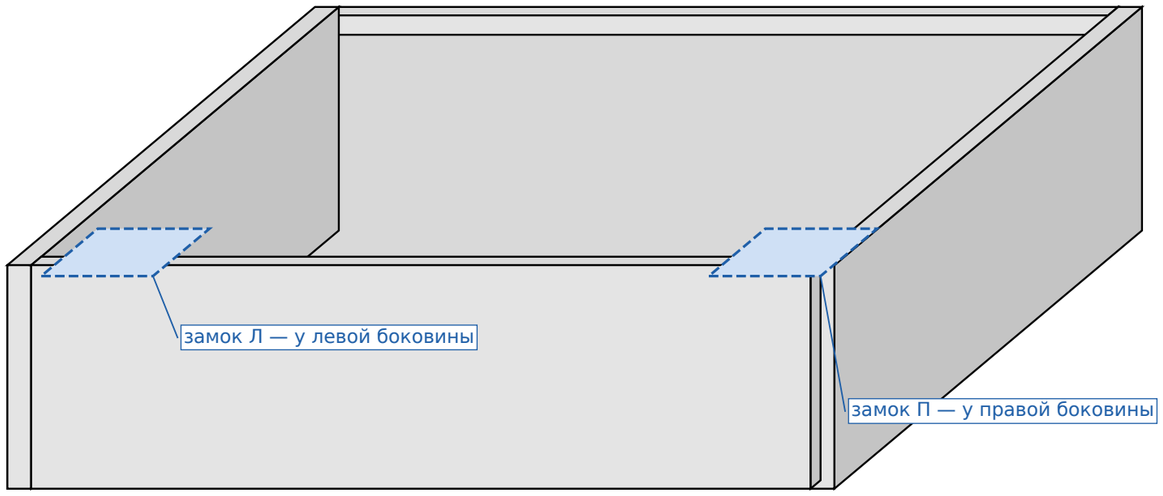

Ящик кверху дном. Замок левый — у левой боковины,
правый — у правой, у передних углов.
SmartLock: правый 12790773, левый 12790774.
Положение и шурупы — по документу и упаковке
Samet, по месту [Д][О].
Синие зоны — где работать, а не координаты.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-05 · Сборка ящика — шаги 5–6 (задние Ø6, замки)			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт (samet, нажатием) · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Д · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			

7 Ящик — на направляющие Samet в корпусе; проверить фиксацию

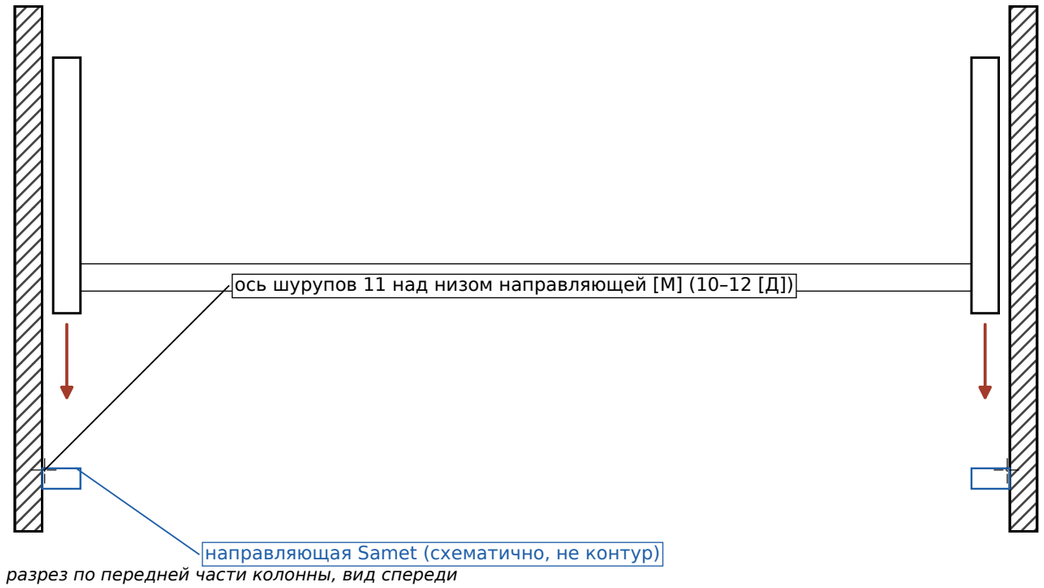


разрез по передней части колонны, вид спереди

Направляющие уже закреплены в корпусе: шурупы Ø3,5,
37 / 69 / 165 / 261 / 293 от конца направляющей, она на 2
от передней кромки корпуса [Д: Smart Slide full | Power].
Выдвинуть направляющие. Поставить ящик: штифты
направляющих — в задние Ø6 (шаг 5),
опустить спереди до щелчка замков.

Проверить: ящик не снимается без нажатия замков; ход
без касаний.

8 Фасад поз. 16: 4 самореза 4 × 25 ИЗНУТРИ ящика через переднюю стенку

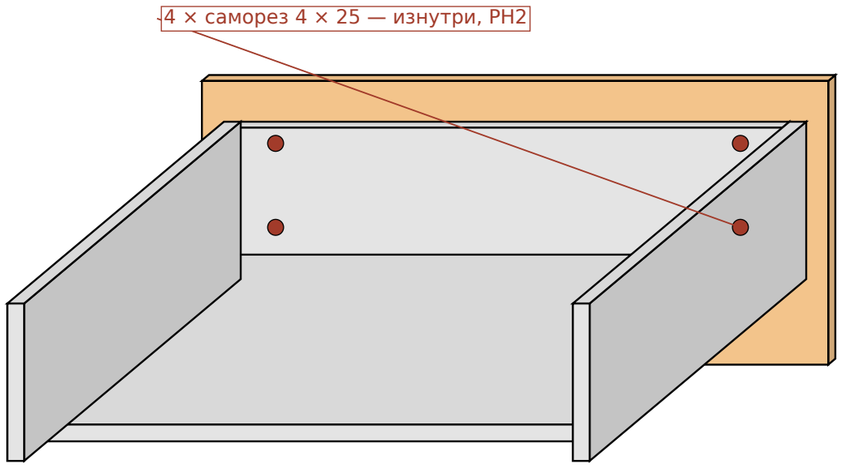

Фасад приложить снаружи по зазорам: 3 между фасадами,
1,5 по краям; до корпуса 2.5 (нажатие) [М].
Саморезы — ИЗНУТРИ ящика через отверстия Ø4,5 с зенковкой
передней стенки, вход в фасад 9, до лица 7 [М].
Лицевая сторона фасада — без отверстий и саморезов.

ПЕРВЫЙ ящик проверить до остальных 5 [О]:
нажатие открывает, мягко закрывается, фасад не задевает соседние.

Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)			
ARV-NST-101.ENG002-06 · Сборка ящика — шаги 7–8 (направляющие, фасад)			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E-пример**
Проверил	_____	Масштаб	**без масштаба**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 6**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт (samet, нажатием) · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Д · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			