
LA MONTATURA A FORCELLA

La struttura sostiene il tubo. L’assetto orienta gli assi.

Due bracci laterali sostengono il tubo ottico. La stessa idea meccanica può lavorare in assetto altazimutale o, con un cuneo compatibile e un corretto allineamento, in assetto equatoriale.

01 · ASSETTO ALTAZIMUTALE

02 · ASSETTO EQUATORIALE

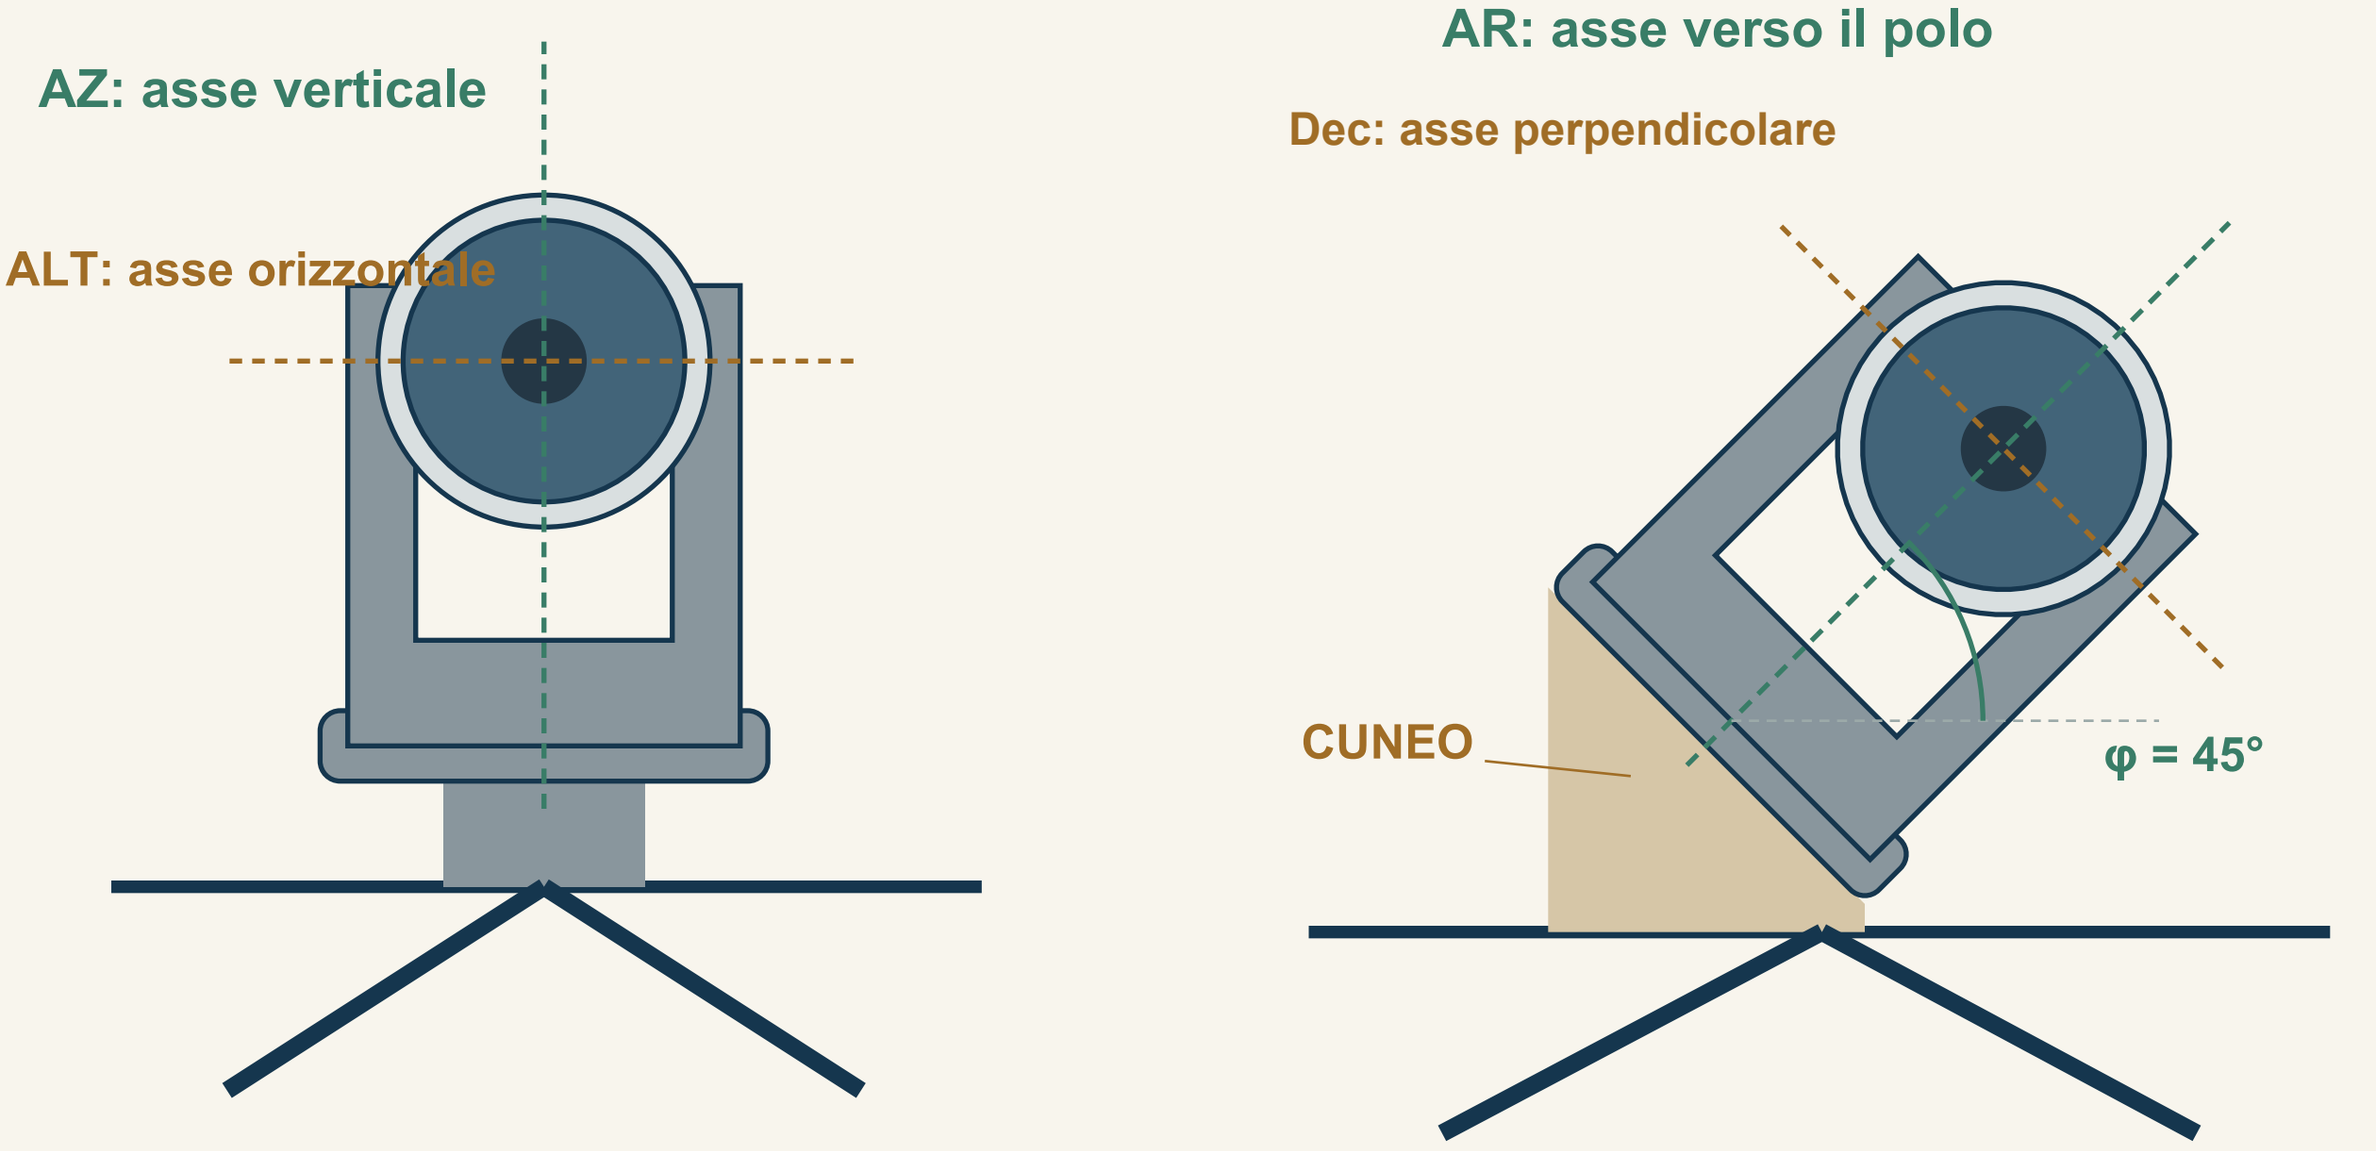

Schema meccanico visto frontalmente, con ottica simbolica. A destra tutta la forcella e la sua base sono inclinate; non basta ruotare il tubo. Esempio boreale a latitudine 45°, non un progetto di montaggio.

IN ALTEZZA E AZIMUT

L’asse principale è verticale. Per seguire una stella cambiano altezza e azimut: un buon inseguimento al centro non elimina la rotazione del campo.

IN ASCENSIONE RETTA E DECLINAZIONE

L’asse principale è parallelo all’asse terrestre. Dopo l’allineamento polare, il moto siderale ideale è compensato soprattutto dalla rotazione in ascensione retta.

LATITUDINE E PIANO DELLA BASE

Nell’emisfero nord, l’asse polare deve avere altezza φ sull’orizzonte. Il piano della piastra superiore del cuneo è perpendicolare all’asse: la sua inclinazione rispetto all’orizzontale è 90° − φ. Controlla quale angolo indica la scala del modello.

Verifica portata, compatibilità, bilanciamento e spazio dei cavi nel manuale specifico. GoTo, inseguimento e allineamento polare sono operazioni diverse.

Fonti: Celestron, Understanding Wedges, HD Pro Wedge Manual, CPC Manual e Field Rotation; Mete, Cenni per neofiti; Sky-Watcher, Dobsonian Manual.

Schema originale AD ASTRA: assi ortogonali e rotazione rigida dell’intera forcella; proporzioni illustrative.