Manual de Instalación

P 02
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
P 03
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
P 04
INSTALACIÓN
INSTALACIÓN FIKA STONE
P 06
REJUNTADO
REJUNTADO FIKA STONE
P 08
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

FIKA

Para garantizar una correcta instalación, es imprescindible seguir las instrucciones de este manual al pie de la letra.

→ La instalación debe ser llevada a cabo por un profesional calificado.

→ Antes de llevar a cabo la instalación, verifique que el material se encuentre en óptimas condiciones.

→ HANDEL PRODUCTS SRL no admitirá reclamos ni devoluciones de material dañado que ya haya sido instalado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

01 LIMPIEZA

→ Antes de comenzar con la instalación de los mosaicos preparar adecuadamente la superficie.

→ Verificar que la superficie esté firme, nivelada, limpia y seca. Retirar polvo, grasa o restos de pintura.

Condiciones de la superficie

→compacta

→plana

→libre de suciedad, polvo o grietas.

02 NIVELACIÓN

→ Es fundamental nivelar todas las áreas irregulares de la superficie.

→ Este proceso puede requerir la aplicación de una capa niveladora.

03 SEQUEDAD

→ Asegúrese que la superficie se encuentre completamente seca antes de comenzar.

→El contenido de humedad no debe superar el 3%.

04 ADHESIVO

→ Si el área recibe sol directo, humedecerla levemente antes de aplicar el adhesivo.

→No se recomienda instalar los mosaicos directamente sobre placas de aglomerado.

→ En la instalación sobre placas de yeso recomendamos utilizar un adhesivo de alto rendimiento.

INSTALACIÓN



→ Se recomienda **comenzar la instalación desde el piso y avanzar hacia arriba**, permitiendo que las fases inferiores se sequen.



→ Aplique una **capa delgada de adhesivo** (aproximadamente 3mm) en la superficie donde se colocará el mosaico.

→ Utilice una **llana que resulte adecuada** para el tamaño de dicho mosaico.

→ Recuerde, cuanto más delgados sean estos mismos, más pequeña deberá ser la llana.



→ Recomendamos el **uso de adhesivo de alto rendimiento**, especialmente diseñado para mosaicos y porcelanatos.

→ Coloque el mosaico mientras el adhesivo aún se encuentre blando y antes que se forme una película seca en la superficie.

→ Una vez colocado, presione suavemente para asegurar una correcta adhesión y así eliminar posibles espacios sin adhesivo.

!

Prestar especial atención para la instalación de Travertino.



MATERIALES NECESARIOS

→ **Adhesivo bicomponente (polvo + látex.**
Recomendamos MAPEI Granirapid para placas de yeso.

→ **Pastina hidrorrepelente.**
Recomendamos MAPEI Keracolor FF.

→ **Trapos limpios y productos de limpieza.**
Recomendamos MAPEI Keranet Easy.

→ **Mezclador, balde, llana dentada, llana de goma y esponja.**

→ **Manga pastelera o pistola de calfeteo** si vas a trabajar con piedras porosas como o si se busca una colocación mas prolija de este producto.

APLICACIÓN DEL ADHESIVO

→ Comenzar la instalación desde el piso y avanzar hacia arriba, permitiendo que las fases inferiores se sequen.

→ Ya que se un productos pesado, para lograr una mejor adherencia, aplicar una capa de adehesivo sobre la superficie a revestir y una en el dorso de la pieza (método de doble llaneado).

→ Colocar las piezas presionando, moviendo suavemente para asegurar contacto completo y que no rebalse el material sobre la superficie de la pieza.

REJUNTADO

El color del material puede variar en el aspecto final del producto. Recomendamos realizar una prueba de color antes de rejuntar toda la superficie.

→ Antes de comenzar con el proceso de rejuntado, verifique que las juntas se encuentren secas y limpias, con una **profundidad mínima de 2 mm.**

→ Recomendamos utilizar una **llana lisa** para extender la pasta de rejuntado por todas las juntas.

→ Es importante **no dejar secar el material excedente y limpiarlo lo antes posible**. Para ello, utilice una esponja húmeda con agua y productos de limpieza con PH neutro.

→ Evite el uso de productos abrasivos.

→ Asegúrese de presionar considerablemente para que todas las juntas se encuentren rellenas en su totalidad.



REJUNTADO

FIKA STONE

El color del material puede variar en el aspecto final del producto. Recomendamos realizar una prueba de color antes de rejuntar toda la superficie.

→ Antes de comenzar con el proceso de rejuntado, verifique que las juntas se encuentren secas y limpias, con una **profundidad mínima de 2 mm**.

→ Recomendamos utilizar una llana de goma lisa para extender la pasta de rejuntado por todas las juntas.

→ Para piedras lisas o mármol utilizar la llana de goma para rellenar las juntas ubicando el material por la superficie de la pieza.

→ Cuando la pastina empiece a secar y pierda brillo remover con una esponja húmeda el sobrante del material de las partes no deseadas.

→ En piedras porosas, como el **Travertino**, si desea mantener las textura original, se debe colocar únicamente con **manga pastelera o pistola de calfeteo** para evitar que esta se introduzca dentro de los poros del material.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA EN OBRA

→ Es importante no dejar secar el material excedente y limpiarlo lo antes posible.

→ Para limpiar el material excedente luego de la colocación, utilice una esponja húmeda con agua y productos de limpieza con PH neutro, recomendamos Keranet Easy de MAPEI.

→ Si el material se seca, recurra a desincrustantes específicos para cemento o pastas de rejuntado.

→ Limpiar con trapo seco al finalizar.


MANTENIMIENTO DIARIO

→ La limpieza diaria puede realizarse con productos de limpieza estándar con PH neutro.

→ Evite el uso de productos abrasivos.

→ Para el mantenimiento regular, los productos de limpieza estándar son suficientes.

→ No es necesario realizar ningún mantenimiento adicional.

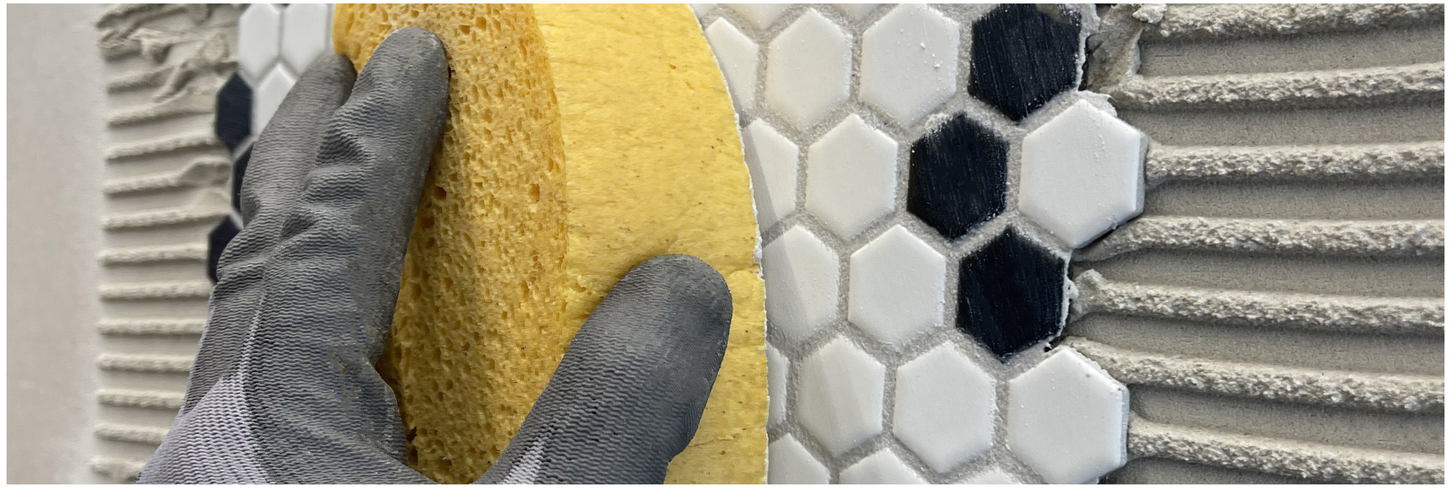

Manual de Instalación

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN O DETALLE, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

+54 9 11 24768416
info@fikamosaicos.com
www.fikamosaicos.com
@fikaartemosaicos

FIKA