# Моделирование центрального процессора с помощью интерпретации

Курс «Программное моделирование вычислительных систем»

Григорий Речистов grigory.rechistov@phystech.edu

9 февраля 2015 г.



#### На прошлой лекции



#### На этой лекции

- 1 Цикл работы процессора
- 2 Fetch
- 3 Decode
- 4 Execute
- 5 Write Back
- 6 Advance PC
- 7 Практика



#### Цикл работы процессора





Цикл работы процессора Fetch Decode Execute Write Back Advance PC Практика Конец

#### Переключаемый интерпретатор (switched)

```
while (run) {
    raw code = fetch(PC):
    (opcode, operands) = decode(raw_code);
    switch (opcode) {
    case opcode1:
        func1(operands); PC++; break;
    case opcode2:
        func2(operands); PC++; break;
    /*...*/
```



## Уточненный цикл работы



#### Чтение инструкции из памяти

<<Простое>> чтение байт из памяти?



#### Чтение инструкции из памяти

<<Простое>> чтение байт из памяти?

Невыровненный (англ. unaligned) адрес в памяти.
 Вызывает эффекты в некоторых архитектурах.



#### Чтение инструкции из памяти

#### <<Простое>> чтение байт из памяти?

- Невыровненный (англ. unaligned) адрес в памяти.
   Вызывает эффекты в некоторых архитектурах.
- Доступ на границе двух страниц памяти.
   Разные страницы могут иметь разные характеристики.



#### Порядок байт при доступах

- Порядок от младшего к старшему (aнгл. little-endian);
- Порядок от старшего к младшему (англ. big-endian);
- Смешанный порядок (*англ.* middle-endian).



#### Порядок байт при доступах

- Порядок от младшего к старшему (англ. little-endian);
- Порядок от старшего к младшему (англ. big-endian);
- Смешанный порядок (*англ.* middle-endian).

Представление	D4 + C3 * 100 + B2 * 10000 + A1 * 1000000
Little-endian	D4, C3, B2, A1
Big-endian	A1, B2, C3, D4



Бит



Бит — наименьшая единица информации.



Бит — наименьшая единица информации.

Байт



Бит — наименьшая единица информации.

Байт — минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации.



Бит — наименьшая единица информации.

Байт — минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации.

Октет — восемь бит.



Бит — наименьшая единица информации.

Байт — минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации.

Октет — восемь бит.

Машинное слово



Бит — наименьшая единица информации.

Байт — минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации.

Октет — восемь бит.

Машинное слово — максимальный объём информации, который ЦПУ может обработать единовременно.



Бит — наименьшая единица информации.

Байт — минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации.


Октет — восемь бит.

Машинное слово — максимальный объём информации, который ЦПУ может обработать единовременно.

Intel: word - 16 бит, dword - 32 бит, gword - 64 бит.



#### Анатомия инструкции

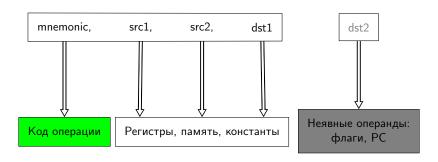



Задача декодирования — перевод данных об инструкции из машинного представление во внутреннее (высокоуровневое) удобное для последующего анализа.



Цикл работы процессора Fetch Decode Execute Write Back Advance PC Практика Конец

#### Декодирование

Задача декодирования — перевод данных об инструкции из машинного представление во внутреннее (высокоуровневое) удобное для последующего анализа.

```
Bxoд: 0x40 0x05 0xab 0x12

Peзультат:
instruction {
   opcode = ADDI, num_operands = 2,
   dst = {type = OP_REG, reg = R5},
   src = {type = OP_IMM, val = 0x12ab},
   disasm = "addi r5, 0x12ab",
   addr = 0x1234
}
```



Код декодера редко пишется вручную, он генерируется по описанию:

A5 YX OZ OO  $\Rightarrow$  MOD RX, RY, RZ



Код декодера редко пишется вручную, он генерируется по описанию:

A5 YX OZ OO 
$$\Rightarrow$$
 MOD RX, RY, RZ

В общем случае классическаяя задача построения синтаксического анализатора.



Код декодера редко пишется вручную, он генерируется по описанию:

A5 YX OZ OO  $\Rightarrow$  MOD RX, RY, RZ

В общем случае классическаяя задача построения синтаксического анализатора.

Пример декодера — XED (x86 encoder-decoder) https://software.intel.com/sites/landingpage/pintool/docs/61206/Xed/html/.



## Дизассемблирование

Дизассемблирование — перевод инструкций из машинного представление понятный человеку вид (мнемонику).



## Дизассемблирование

Дизассемблирование — перевод инструкций из машинного представление понятный человеку вид (мнемонику).

Закодирование (encoding) — перевод инструкций из мнемонической записи в машинный код.



#### Исполнение

Базовая единица — функция-эмулятор одной инструкции (service routine).

s.r. пишутся на языке высокого уровня — переносимость кода между хозяйскими платформами, компиляторами.

Используются генераторы кода.

Пример: SimGen — из одного описания генерируются декодер, дизассемблер и s.r.



#### Запись результата в память

<<Обычная>> запись в память:



#### Запись результата в память

#### <<Обычная>> запись в память:

- Невыровненные адрес,
- Граница страниц,
- Попытка изменить регион памяти доступный только для чтения,
- Часть результата может быть записана, а потом случится исключение.



#### Продвижение \$РС

 Для большинства команд увеличение счетчика на длину обработанной инструкции.

Ислючение: REP MOVS.



#### Продвижение \$РС

 Для большинства команд увеличение счетчика на длину обработанной инструкции.

Ислючение: REP MOVS.

- Явное изменение \$PC команды управления исполнением:
  - (Un)conditional (In)direct Jump/Branch,
  - Call/Return (subroutine).



#### Структура кода

Файл modules/chip16/chip16.h struct chip16\_t; — состояние процессора.



#### Структура кода

Файл modules/chip16/chip16.h struct chip16\_t; — состояние процессора.

Файл modules/chip16/chip16.c Функции:

- chip16\_string\_decode дизассемблер,
- chip16\_execute декодирование и исполнение,
- cr\_register\_attributes регистрация атрибутов.



#### Тестирование

```
test/chip16/unit-tests/nop/s-nop.py
[language=python, basicstyle=\scriptsize]
# This test checks NOP instruction
import stest
cli.run_command("run-python-file %s/targets/chip16/machine.
def test_nop_availability(cpu):
    paddr = 0
    cpu.pc = paddr
    # NOP
    simics.SIM_write_phys_memory(cpu, paddr, 0, 4)
    SIM continue(1)
    stest.expect_equal(cpu.pc, paddr + 4)
```

## Инструкции для реализации

- **1** MULI RX, HHLL;
- **2** XOR RX, RY;
- 3 ADD RX, RY;
- 4 SUB RX, RY;
- 5 CMPI RX, HHLL;
- 6 AND RX, RY, RZ.



#### На следующей лекции



# Спасибо за внимание!

Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка эрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.

