СОДЕРЖАНИЕ

введение

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Многоуровневая структурная схема

УРОВЕНЬ 4	Корпоративные системы		
Межсетевой экран			
	СИСТЕМА АВТОМ	АТИЗАЦИИ	
УРОВЕНЬ 3	Прикладные системы		
УРОВЕНЬ 2	Диспетчеризация		
УРОВЕНЬ 1	ПАЗ	Система уг	травления П
УРОВЕНЬ 0	Технологическое оборудование		
полевая сигнальна	ая шина технологичес	кая сеть	корпоративная сеть
электрический с (аналоговый, дискр		цифровой сигнал цифровой сигнал (HART, RS, ETHERNET) (ETHERNET)	

Уровень 0

• комплекс технологического оборудования датчики, исполнительные механизмы, технологическое оборудование вцелом полевая шина: 4-20 мА, 0-24 В, 0-220 В, HART, ModBus RTU, ProfiBus, FieldBus

Уровень 1

• комплекс систем управления и противоаварийной защиты ПЛК, станции B/B, пр. цифровая шина: ModBus RTU/TCP, ProfiBus, ProfiNet, FieldBus, PC Link, OPC

Уровень 2

• комплекс систем диспетчеризации сенсорные панели, мониторы, SCADA цифровая шина: ModBus RTU/TCP, ProfiBus, ProfiNet, FieldBus, PC Link, OPC

Уровень 3

• комплекс систем безопасности, архивирования сервер баз данных и резервирования, контроллер домена, антивирусное ПО цифровая сеть: TCP/IP

где, комплекс - это аппаратно-программный комплекс (оборудование + ПО)

ВВЕДЕНИЕ

Межсетевой экран

• для безопасного разделения технологической и корпоративной сетей цифровая сеть: TCP/IP

Уровень 4

• комплекс корпоративных систем ERP, MES, бизнес-анатилика цифровая сеть: TCP/IP


Критерии надежности для промышленных объектов диктуют применение:

- программируемых логических контроллеров
- или распределенных систем управления с различной степенью резервирования

Выделяют следующие базовые архитектуры АСУ ТП:

- локальная система управления
- централизованная система управления
- распределенная система управления

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

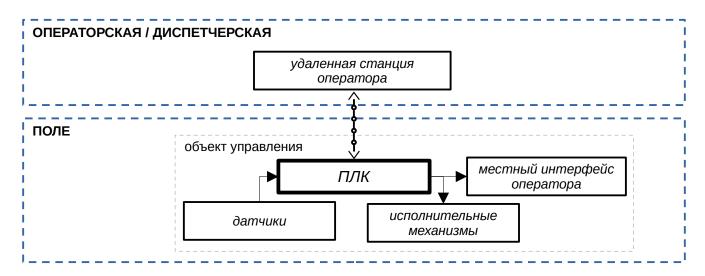

Датчики

- место установки:
 - «поле» (рядом с объектом управления, на технологических линиях);
- назначение:
 - получение информации о состоянии объекта управления (обратная связь);
- связь с системой управления:
 - электрические сигнальные линии, подключенные к модулям В/В ПЛК.

Исполнительные механизмы

- место установки:
 - «поле» (рядом с объектом управления, на технологических линиях);
- назначение:
 - управление объектом управления для изменения его состояния;
- связь с системой управления:
 - электрические сигнальные линии, подключенные к модулям В/В ПЛК.

ПЛК

- место установки:
 - «поле» (рядом с объектом управления, в шкафу управления);
- назначение:
 - ∘ получение данных с датчиков,
 - обработка данных и формирование управляющих воздействий,
 - передача управляющих воздействий на исполнительные механизмы.

Местный интерфейс оператора (например, сенсорная панель)

- место установки:
 - «поле» (рядом с объектом управления, в шкафу управления);
- назначение:
 - прием данных от оператора (ввод: кнопки, переключатели, поля ввода и т.п.),
 - обмен данными с ПЛК,
 - индикация данных на экране (вывод: мнемосхемы, графики, таблицы и т.п.).
- связь с системой управления (ПЛК):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Удаленная станция оператора (например, ПК, может отсутствовать)

- место установки:
 - операторская / диспетчерская (удалено от объекта управления);
- назначение:
 - система диспетчеризации (SCADA)
 - дублирование местного интерфейса с расширением функционала,
 - многопользовательский доступ с разграничением прав доступа,
 - архивирование данных;
- связь с системой управления (ПЛК):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).


Достоинства и недостатки архитектуры

- + Местный интерфейс дает преимущество при устранении неполадок в системе.
- Для реагирования на непредвиденные ситуации необходимо перемещение по Объекту.

Примеры применения архитектуры

- электропривод с панелью управления,
- насос с панелью управления,
- нагревательный котел с панелью управления,
- компрессор с панелью управления.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

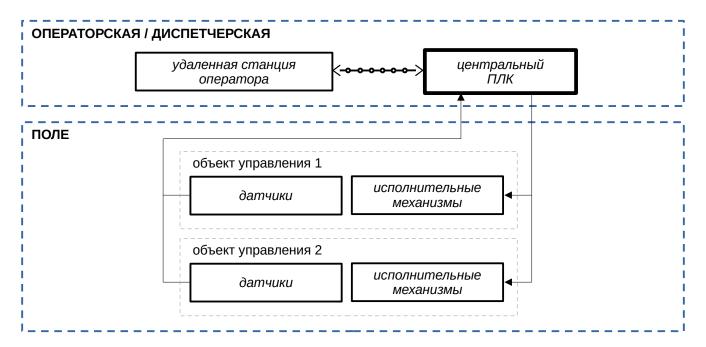

В настоящее время Централизованные системы вытеснены Распределенными.

Датчики

- место установки:
 - «поле» (рядом с объектом управления, на технологических линиях);
- назначение:
 - получение информации о состоянии объекта управления (обратная связь);
- связь с системой управления:
 - электрические сигнальные линии, подключенные к модулям В/В ПЛК.

Исполнительные механизмы

- место установки:
 - «поле» (рядом с объектом управления, на технологических линиях);
- назначение:
 - управление объектом управления для изменения его состояния;
- связь с системой управления:
 - электрические сигнальные линии, подключенные к модулям В/В ПЛК.

Центральный ПЛК

- место установки:
 - операторская / диспетчерская;
- назначение:
 - ∘ получение данных с датчиков (опрос, ввод),
 - обработка данных и формирование управляющих воздействий (исполнение управляющей программы),
 - передача управляющих воздействий на исполнительные механизмы (вывод),
 - ∘ обмен данными со станцией оператора.

Местный интерфейс оператора

• отсутствует.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Удаленная станция оператора (например, ПК)

- место установки:
 - ∘ операторская / диспетчерская;
- назначение:
 - мониторинг / диспетчеризация (SCADA)
 - дублирование местного интерфейса (с более расширенным функционалом),
 - многопользовательский режим с разграничением прав доступа,
 - архивирование данных;
- связь с системой управления (Центральный ПЛК):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).


Достоинства и недостатки архитектуры

- + Размещение всех элементов управления и интерфейсов Оператора в единой Диспетчерской улучшает знания операторативного персонала о состоянии системы и ускоряет реагирование на непредвиденные ситуации.
 - Высокая стоимость прокладки и установки всей проводки системы до Диспетчерской.
- Длинные электрические сигнальные линии сложнее защитить от электромагнитных помех и сложнее обслуживать.

Примеры применения архитектуры

- электростанция,
- насосная станция,
- котельная,
- компрессорная.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

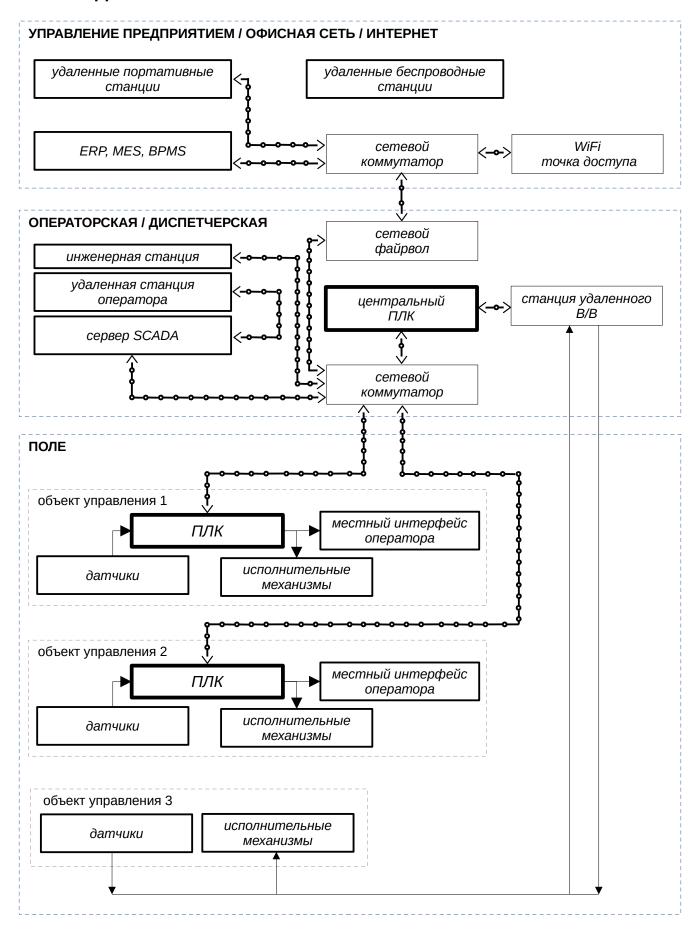

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Архитектура Распределенной системы управления (РСУ) предлагает лучшие возможности как Локальной, так и Централизованной системы управления и может отличаться в зависимости от требований.

Объект управления (с собственной системой управления, ПЛК)

- режимы работы:
 - ∘ ручной (местный):
 - управление механизмами напрямую с местного интерфейса оператора (примитивные действия: включить / выключить механизм),
 - ПЛК может работать как коммуникатор между интерфейсом и механизмами,
 - дистанционные команды не воспринимаются (только мониторинг);
 - автомат (местный):
 - автоматическое управление осуществляется средствами местного ПЛК (по запрограммированному алгоритму),
 - запуск / останов управления с местного интерфейса оператора,
 - дистанционные команды не воспринимаются (только мониторинг);
 - дистанционный (удаленный):
 - запуск / останов автоматичекского управления с удаленной станции оператора (через Центральный ПЛК <-> SCADA или непосредственно через SCADA)

Объект управления (без собственной системы управления)

- датчики и исполнительные механизмы подключаются к Станции удаленного В/В;
- управление осуществляется средствами Центрального ПЛК;
- весь интерфейс с удаленной станции оператора (через SCADA).

Станция удаленного В/В

- место установки:
 - операторская / диспетчерская;
- назначение:
 - ∘ получение данных с датчиков (ввод, опрос),
 - передача данных на исполнительные механизмы (вывод),
 - ∘ обмен данными с системой управления;
- связь с системой управления (Центральный ПЛК):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).

Центральный ПЛК

- место установки:
 - операторская / диспетчерская.
- назначение:
 - ∘ обмен данными со станциями В/В;
 - обработка данных и формирование управляющих воздействий (исполнение управляющей программы);
 - обмен данными со SCADA (или со станцией оператора).
- связь с системой управления (станции B/B, SCADA):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Центральный ПЛК может отсутствовать (его роль может выполнять SCADA).

Сервер SCADA (система диспетчеризации / мониторинга, сервер)

- место установки:
 - ∘ операторская / диспетчерская.
- назначение:
 - обмен данными с устройствами системы управления (ПЛК, станции В/В, станция оператора и инженера, прочие системы);
 - обработка данных и формирование управляющих воздействий (исполнение управляющей программы);
 - ∘ представление данных:
 - мнемосхемы технологических процессов,
 - таблицы,
 - сообщения, предупреждения, аварии,
 - 3BVK;
 - архивирование данных (и средства работы с архивами: например, просмотр);
- связь с системой управления (ПЛК, станции В/В, оператора, инженера и пр.):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).

Удаленная станция оператора (ПК)

- место установки:
 - ∘ операторская / диспетчерская;
- назначение:
 - обмен данными с сервером SCADA:
 - дистанционный мониторинг состояния технологических процессов,
 - дистанционная настройка и управление технологическими процессами.
- связь с системой управления (SCADA):
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).

Инженерная станция (ПК)

- место установки:
 - ∘ операторская / диспетчерская;
- назначение:
 - дистанционное программирование ПЛК,
 - дистанционная настройка станций В/В,
 - дистанционный мониторинг состояния оборудования системы управления
 - дистанционное администрирование коммуникационного оборудования.и.
- связь с системой управления:
 - цифровой интерфейс (технологическая, промышленная сеть).

Сетевой коммутатор (тип L2, L3)

- место установки:
 - операторская / диспетчерская, серверная (для офисной сети);
- назначение:
 - объединение в единую сеть устройств с цифровым интерфейсом типа ETHERNET.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Сетевой файрвол

- место установки:
 - операторская / диспетчерская, серверная (для офисной сети);
- назначение:
 - проброс пакетов данных между подсетями (в том числе Интернет),
 - разрешение / блокирование некоторых пакетов данных (фильтрация),
 - распределение нагрузки по сетевым интерфейсам.

Управление предприятием

- место размещения:
 - административный офис (возможно удаленный).
- назначение:
 - дистанционный мониторинг за состоянием технологических процессов (основные, итоговые значения технических показателей);
 - ERP система управления ресурсами предприятия (трудовые, производственные, финансовые и прочие ресурсы, 1C ERP);
 - MES система сбора, обработки и аналитики данных (бизнес-аналитика, электронная отчетность и документооборот, Pentaho);
 - BPMS система автоматизации бизнес-процессов предприятия (Camunda, BizAgi, Elma, ProcessMaker).

Достоинства и недостатки архитектуры

- + Короткие сигнальные электрические линии.
- + Каждый Объект управления может функционировать самостоятельно (например, выход из строя Центрального ПЛК, SCADA или какого-либо Объекта управления сильно не повлияет на работу остальных тех.процесса).
- Промышленная сеть может быть подвергнута компрометации извне доступ посторонних лиц к информации (требуются специальные меры защиты, в том числе ограничение прав доступа к информации и ограниение действий Оператора).
- Если Центральный ПЛК снабжен функцией управления Локальными ПЛК, то сбой в его работе может повлиять на работу Локальных ПЛК.
- Размещение ПЛК в разных местах может привести к возникновению проблем с контуром заземления и скачкам напряжения.
- ! Избыточность архитектуры РСУ должна отражать избыточность, предусмотренную в механических и электрических системах объекта. Объекты, где предусмотрены резервные механические или электрические системы, должны быть снабжены выделенными ПЛК чтобы отказ одного ПЛК не мог повлиять более чем на одну систему. Оборудование или системы, которые являются общими для нескольких подсистем или каналов должны быть снабжены резервными ПЛК.

РСУ применяются на крупных предприятиях с непрерывным технологическим процессом, где важны высокая надежность и безопасность.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Стр.	Описание изменения
2023-10-31	все	Обновлены схемы Обновлено описание