# СОДЕРЖАНИЕ

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- структурная схема
- схема прохождения входного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала (управление двигателем)

### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- структурная схема
- схема прохождения входного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала (управление двигателем)

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ТИПЫ КАБЕЛЕЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА

# **ВВЕДЕНИЕ**


От архитектуры АСУ ТП зависит набор оборудования, программного обеспечения, наличие соответствующего инженерно-технического персонала. При разработке архитектуры АСУ ТП необходимо, в первую очередь, учитывать предоставленное пространство для размещения оборудования (исключать избыточность и перенасыщение), а также размещать оборудование с учетом безопасности и удобства их последующей эксплуатации.

Далее будут рассмотрены расширенные структурные схемы (с указанием конкретного базового оборудования), используемые в различных архитектурах систем управления, а также будут даны некоторые рекомендации по монтажу оборудования.


# ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

## ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ (опционально)

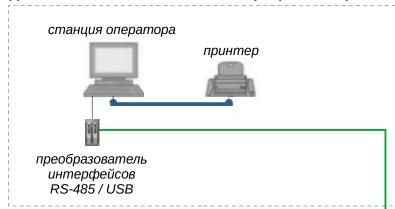

### ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

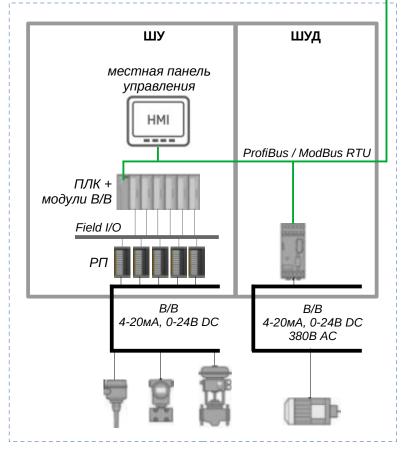

ШУ — шкаф управления (низковольтный) ШУД — шкаф управления двигателями (силовой)

РП — распределительная панель


В/В — ввод/вывод (сигналы, каналы)

Field I/O — полевой ввод/вывод для системы управления

#### ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

### СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА

### ЦЕХ / ПОЛЕ

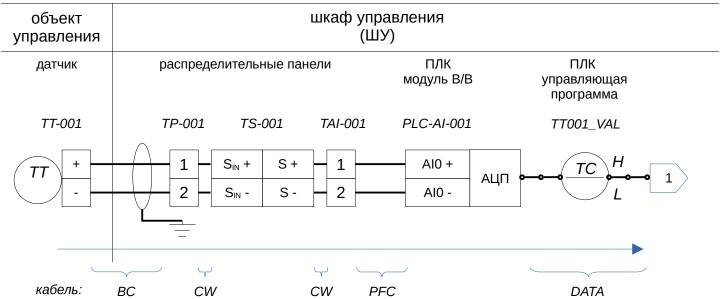

цех / поле	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления (ШУ)	станция оператора
местная панель управления и индикации	ПК
TT001_VAL	TT001_VAL
1 TIC H	TIC H
DATA	

TT (Temperature Transmiter) - датчик температуры (сенсор и преобразователь сигнала)

TP (Terminal Panel) - распределительная панель

TS (Transformer Section) - промежуточная секция преобразования сигнала

TAI (Terminal Analog Input) — группа сигналов аналогового ввода

PLC-AI (PLC Analog Input) — каналы В/В ПЛК

\*\_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр

TC (Temperature Controller) — регулятор температуры, программа, алгоритм


TIC (Temperature Indicator Controller) — регулятор и индикация температуры

ТТ, ТС, ТІС, Н, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций) ТТ-001, ТР-001, ... - позиционное обозначение

#### ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

### СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

#### ЦЕХ / ПОЛЕ

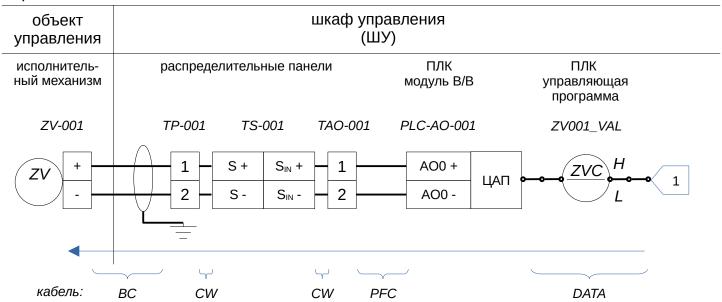

ЦЕХ / ПОЛЕ	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления (ШУ)	станция оператора
местная панель управления и индикации	ПК
ZV001_VAL	ZV001_VAL
1 ZVIC H	ZVIC H
DATA	

ZV (Valve) — позиционирующее устройство клапана, задвижки

TP (Terminal Panel) - распределительная панель

TS (Transformer Section) - промежуточная секция преобразования сигнала

TAI (Terminal Analog Input) — группа сигналов аналогового ввода

PLC-AO (PLC Analog Output) — каналы аналогового вывода ПЛК

\*\_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр

ZVC (Valve Controller) — регулятор позиции клапана, программа, алгоритм

ZVIC (Valve Indicator Controller) — регулятор и индикация позиции клапана

ZV, ZVC, ZVIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций) ZV-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

# ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

#### СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)

### ЦЕХ / ПОЛЕ


объект управления	шкаф упра	авления двигателями (ШУД)	шкаф управления (ШУ)
двигатель		ПЧ	ПЛК управляющая программа
SS-001		VFD-001	SS001_VAL
SS +		S + S -	SSC H 1
•			
кабель:	BC		DATA

ЦЕХ / ПОЛЕ	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления (ШУ)	станция оператора
местная панель управления и индикации	ПК
SS001_VAL	SS001_VAL
1 SSIC H	SSIC H
•	
DATA	

SS (Speed Switcher) — регулятор скорости двигателя, частоты VFD (Variable Frequency Drive) — частотно-регулируемый привод, преобразователь, ПЧ \*\_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр SSC (Speed Switcher Controller) — регулятор скорости, программа, алгоритм SSIC (Speed Switcher Indicator Controller) — регулятор и индикация скорости

SS, SSC, SSIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций) SS-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

# ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

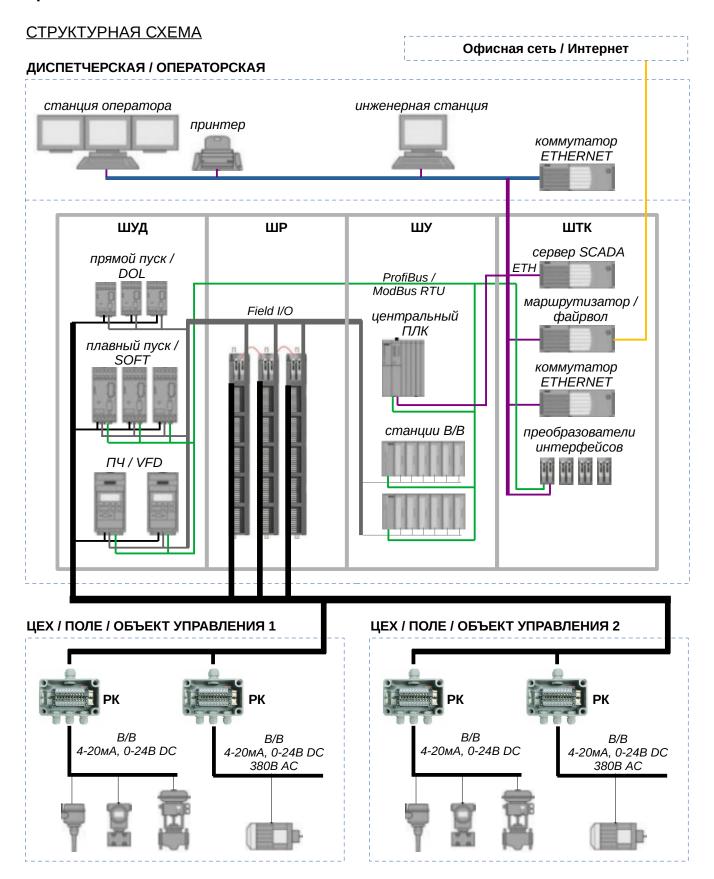

РК — распределительная коробка ШР — шкаф распределительный


ШУД — шкаф управления двигателями (силовой)

В/В — ввод/вывод (сигналы, каналы)


Field I/O — полевой ввод/вывод для системы управления


# ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

### СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА

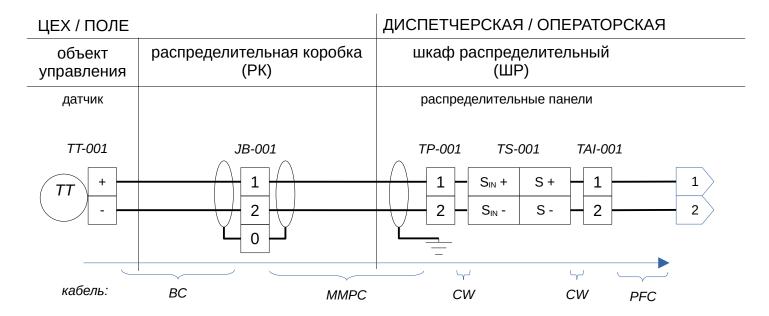

#### ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ

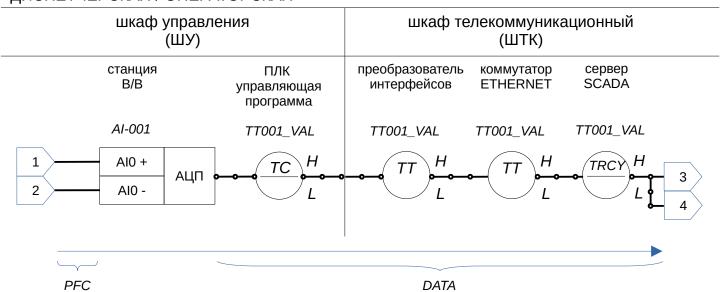

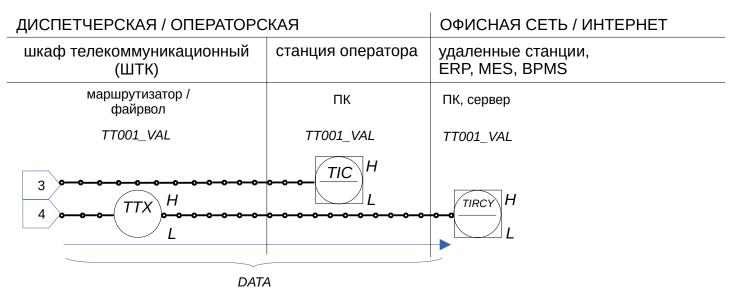



# ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

### СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

ЦЕХ / ПОЛЕ		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
объект управления	распределительная коробк (РК)	а шкаф распределительный (ШР)
датчик		распределительные панели
ZV-001	JB-001	TP-001 TS-001 TAO-001
ZV +		1 S + S <sub>IN</sub> + 1 1 2 2
4		<del>-</del> \
кабель:	BC MMF	CC CW CW PFC

## ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ

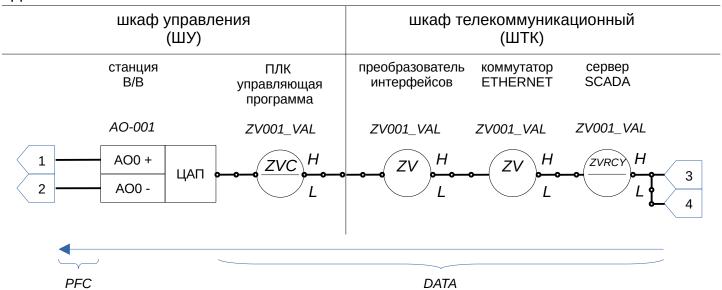

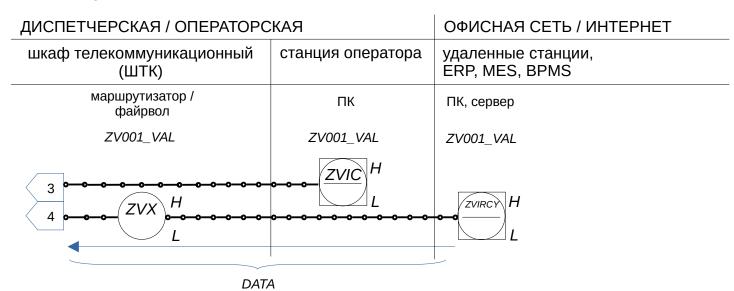

# ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

# СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)

ЦЕХ / ПОЛЕ		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
объект управления	распределительная коробка (PK)	шкаф управления двигателями (ШУД)
датчик		ПЧ
SS-001	JB-001	VFD-001
SS +		S + ЦАП •••• 1
кабель:	BC BC	DATA

# ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ

шкаф управления (ШУ)	шкаф телекоммуникационный (ШТК)
ПЛК управляющая программа	преобразователь коммутатор сервер интерфейсов ETHERNET SCADA
SS001_VAL	SS001_VAL SS001_VAL SS001_VAL
1 SSC H	SS H SS H SSRCY H 2

DATA

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ		ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
шкаф телекоммуникационный (ШТК)	станция оператора	удаленные станции, ERP, MES, BPMS
маршрутизатор / файрвол	ПК	ПК, сервер
SS001_VAL	SS001_VAL	SS001_VAL
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	SSIC H L	SSIRCY H
DATA	A	

# РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Пример структурной схемы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Схему прохождения сигналов В/В можно составить самостоятельно исходя из выше приведенной структурной схемы и примеров схем для локальной и централизованной систем.

## ТИПЫ КАБЕЛЕЙ

Все компоненты системы управления маркируются

- датчики, исполнительные механизмы, технологическое оборудование
- распределительные коробки и шкафы
- изоляторы, защитные барьеры, блоки питания, контроллеры, станции и модули В/В
- кабели, кабельные концы, наконечники
- клеммы, каналы В/В

На концах кабелей, которые заводятся в клеммы, желательно устанавливать обжимные наконечники.

#### Типы кабелей

#### **BC** (Branch Cables)

- сигнальный кабель, полевой кабель
- от прибора
- для каждого прибора свой кабель
- обычно 1-, 2-, 3-жильный кабель

#### MMPC (Main MultiPair Cable)

- основной многожильный кабель
- от распределительной коробки
- для каждой распредительной коробки свой кабель
- обычно 24-жильный кабель (или более)

#### **CW** (Cross Wiring)

- промежуточный / перекрестный кабель
- от клеммной панели распределительного шкафа
- для каждого сигнала свой кабель (жила)
- обычно 1-жильный кабель (или более)

#### **PFC** (Prefabricated Cable)

- сборный кабель / жгут / системный сборный кабель (на конце может быть обжат или распаян в специальный разъем для модуля В/В)
- от перекрестной клеммы или клеммы изолятора / барьера
- для каждого сигнала свой кабель (жила)
- обычно 1-жильный кабель (или более)

#### DATA

- цифровой сигнал / данные
- от канала модуля В/В

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

#### PK

JB (Junction Box)

- Расположение:
  - цех / поле / рядом с объектом управления.
- Coctab:
  - « корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений (может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
  - клеммная панель с клеммными колодками.
- Применение в архитектурах систем управления:
  - централизованная, распределенная.

От каждого прибора Объекта управления отходят свои Сигнальные кабели (Branch Cable).

Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно проложить кабели от каждого прибора к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят промежуточное место — Распределительная коробка (РК, Junction Box).

В Распределительную коробку сводятся сигнальные кабели от нескольких приборов, где они расключаются по клеммным колодкам. Затем с выхода этих клеммных колодок сигналы сводятся в один многожильный кабель (Основной кабель, Main Multipair Cable) и уходят до Распределительного шкафа (ШР, Marchaling Cabinet).

Таким образом, вместо прокладки нескольких различных кабелей от цеха к системе управления требуется всего один основной кабель с Распределительной коробкой.

В соответствии с конструкцией Объекта управления, определенное количество приборов группируется в соответствие с их категорией и подключается к соответствующей Распределительной коробке. Количество Распределительных коробок зависит от общего количества приборов и их классификации (например, по типу сигнала: дискретный или аналоговый, ввод или вывод).

Площадь поперечного сечения Основного кабеля может составлять: 1,5, 2,5 мм<sup>2</sup> и т.д.

Например, 20 различных датчиков подключены к одной Распределительной коробке.

От каждого датчика отходит один сигнальный кабель (пусть будет один 1-жильный кабель). Таким образом, от датчиков до Распределительной коробки прокладываются 20 отдельных Сигнальных кабелей. Соответственно, от Распредилительной коробки будет отходить один Основной кабель на 20-жил. Обычно, для Основного кабеля добавляют несколько запасных (резервных) жил — например, в данном случае для Основного кабеля можно взять 24-жильный кабель (4-жилы резервные).

Если к системе управления подключается небольшое количество приборов, то для снижения затрат из проекта можно исключить Распределительные коробки и Распределительные шкафы. В данном случае Сигнальные кабели от приборов будут уходить напримик на модули В/В системы управления.

# ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

#### ШР

MC (Marshalling Cabinet)

- Расположение:
  - диспетчерская / операторская.
- Coctan;
  - « корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений (может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
  - секции клеммных панелей;
  - вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы.
- Применение в архитектурах систем управления:
  - централизованная, распределенная.

Представим, что в Поле (Цех) имеется несколько Распределительных коробок — например, пусть будет 100. Таким образом, до системы управления будет проложено 100 Основных кабелей.

Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно подключить все кабели к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят еще одно промежуточное место — Распределительный шкаф (ШР, Marshaling Cabinet). Иное название — Шкаф сортировки или Панель сортировки.

В Распределительный шкаф сводятся основные кабели и пожильно расключаются в клеммные панели и клеммы заземления.

#### Секция клеммных панелей (TP, Terminal Panel)

- клеммные колодки для сигнальных кабелей
- экранирующие клеммы

Далее, с помощью промежуточных кабелей выполняется расключение сигнальных линий (кроссировка) через секции преобразования к панели системных клемм. Один сигнальный кабель может проходить как через одну или несколько секций преобразования, так и напрямик уходить на системные клеммы.

#### Секция промежуточных панелей преобразования сигнала (Transformer Section)

- блоки питания;
- блоки защиты сигнала:
  - · предохранители, изоляторы, барьеры искрозащиты, диодная защита и т. п.;
- блоки преобразования сигнала:
  - вторичные преобразователи, конвертеры и т.п.

#### Секция системных панелей (TDI, TDO, TAI, TAO, ..., System Panel)

- клеммные колодки, сгруппированные по типам сигнальных линий:
  - ∘ ввод или вывод,
  - дискретный или аналоговый,
  - ∘ и т.д.

# ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

От клемм системных панелей сигнальные линии с помощью специального кабеля (Системный сборный кабель) уходят в следующий шкаф — Шкаф управления (Системный шкаф, System Cabinet).

- на входе ШР
  - сигнальные линии полевых приборов (напрямую или от РК)
- на выходе ШР
  - сигнальные линии приборов, преобразованные и сгруппированные по типам В/В

#### ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

#### ШУ

SC (Системный шкаф, System Cabinet)

- Расположение (в зависимости от архитектуры системы управления):
  - цех / поле / рядом с объектом управления;
  - диспетчерская / операторская.
- Состав:
  - корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений (может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
  - вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
  - распределительные панели с клеммными колодками;
  - система поддержания микроклимата (минимум управляемая вентиляция)
  - система питания шкафа и его компонентов (может быть расположена в ШР)
  - ПЛК (с модулями В/В или без них)
  - станции удаленного В/В.
- Применение в архитектурах систем управления:
  - локальная, централизованная, распределенная.

В Шкаф управления сводятся сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам модулей В/В.

ПЛК, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.

- на входе ШУ
  - сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
- на выходе ШУ
  - цифровые данные промышленной сети

## ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ

#### ШУД

MCC (Motor Control Cabinet)

- Расположение (в зависимости от архитектуры системы управления):
  - цех / поле / рядом с объектом управления;
  - диспетчерская / операторская.
- Состав:
  - корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений (может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
  - вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
  - распределительные панели с клеммными колодками;
  - система поддержания микроклимата (минимум управляемая вентиляция)
  - система питания шкафа и его компонентов (может быть расположена в ШР)
  - устройства управления / пуска двигателей
    - прямой пуск / пускатели (DOL),
    - плавный пуск (SOFT),
    - преобразователи частоты (VFD).
- Применение в архитектурах систем управления:
  - локальная, централизованная, распределенная.

В Шкаф управления двигателями сводятся Сигналные или Основные кабели от исполнительных механизмов (приводов / двигателей) объекта управления, а также сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам В/В устройства управления / пуска двигателя.

Устройства управления двигателя, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.

- на входе ШУД
  - сигнальные линии двигателей (приводов) объекта управления
  - сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
- на выходе ШУД
  - цифровые данные промышленной сети

# ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ

#### ШТК

NC (Net / Telecommunication Cabinet)

- Расположение:
  - диспетчерская / операторская.
- Состав:
  - « корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений (может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
  - вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
  - распределительные панели с клеммными колодками;
  - система поддержания микроклимата (минимум управляемая вентиляция)
  - система питания шкафа и его компонентов (может быть расположена в ШР)
  - коммуникационное оборудование:
    - преобразователи цифровых сетевых интерфейсов (включая «Оптика-Медь»),
    - коммутаторы (L2, L3),
    - маршрутизаторы / файрволы;
  - серверное оборудование:
    - сервер SCADA,
    - сервер часов реального времени (NTPD).
- Применение в архитектурах систем управления:
  - централизованная, распределенная.

В Шкаф управления двигателями сводятся сетевые цифровые кабели для распределения цифровых данных по различным цифровым сетям: промышленные, офисные, Интернет.

- на входе ШТК
  - сетевые цифровые кабели ШУ / ШУД / ШР
  - сетевые цифровые кабели сторонних систем управления
- на выходе ШТК
  - цифровые данные для различных цифровых сетей

## БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА

Группировка оборудования:

• по функциональному назначению.

Очередность, рядность:

• слева направо и сверху вниз.

В зависимости от габаритов, массы, функциональности и удобства эксплуатации аппараты располагать на определенных уровнях от пола:

- в самых нижних рядах: габаритные и тяжелые,
- на высоте 700 ... 1700 мм: кнопки, переключатели,
- на высоте 1000 ... 1800 мм: измерительные приборы с индикацией,
- сверху и снизу должна быть свободная зона (до 250 мм) для подвода кабеля.

Для удобства обслуживания использовать зоны аппаратов:

- со стороны присоединения проводов: габариты аппарат +30 мм
- с других сторон: габариты аппарата +10мм.

Для прокладки продов и жил использовать:

- кабель-каналы,
- жгуты.

Недопускается непосредственное крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам шкафа без применения дополнительной изоляции в месте крепления.

Способ крепления аппаратов (включая клемм) на стенках шкафов:

DIN-рейка.

Для объединения (скрутки) нескольких проводов использовать:


 шинную клемму, кросс-модуль, модульный распределительный блок (например, для шин: рабочего нуля N, фазы L, заземления PE).

В шкафу необходимо маркировать:

• аппараты, клеммы, провода (на входе и выходе шкафа).

Рекомендуется следующая схема подключения источника питания и нагрузки:

• источник сверху — нагрузка снизу (если позволяет конструкция аппарата).

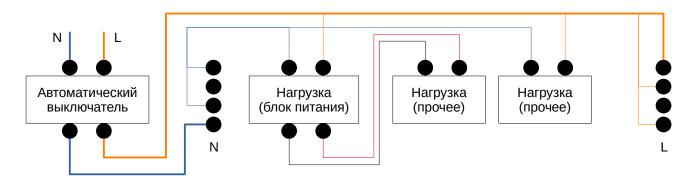

# СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Стр.	Описание изменения
2023-10-31		Изменено название документа - <del>АСУ ТП :: РСУ</del> + АСУ ТП :: МОНТАЖ ~ Обновлены схемы