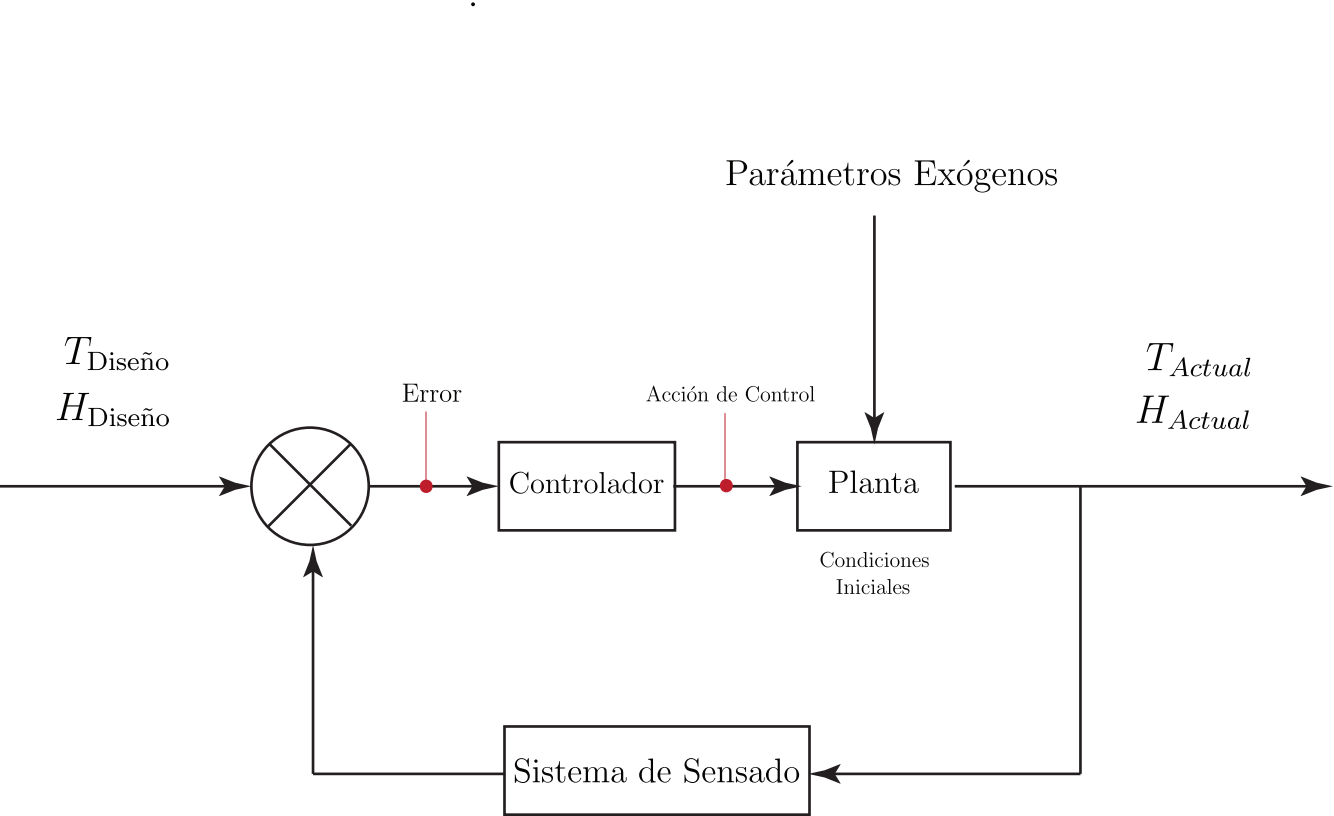
Parámetros Exógenos
$T_{\text{Diseño}}$
$H_{\text{Diseño}}$
Error
Acción de Control
T_{Actual}
H_{Actual}
Controlador
Planta
Condiciones
Iniciales
Sistema de Sensado