
KICAD WORKSHOP




TEIL3: PRODUKTION

HERSTELLUNG EINES ELEKTRONISCHEN PRODUKTES

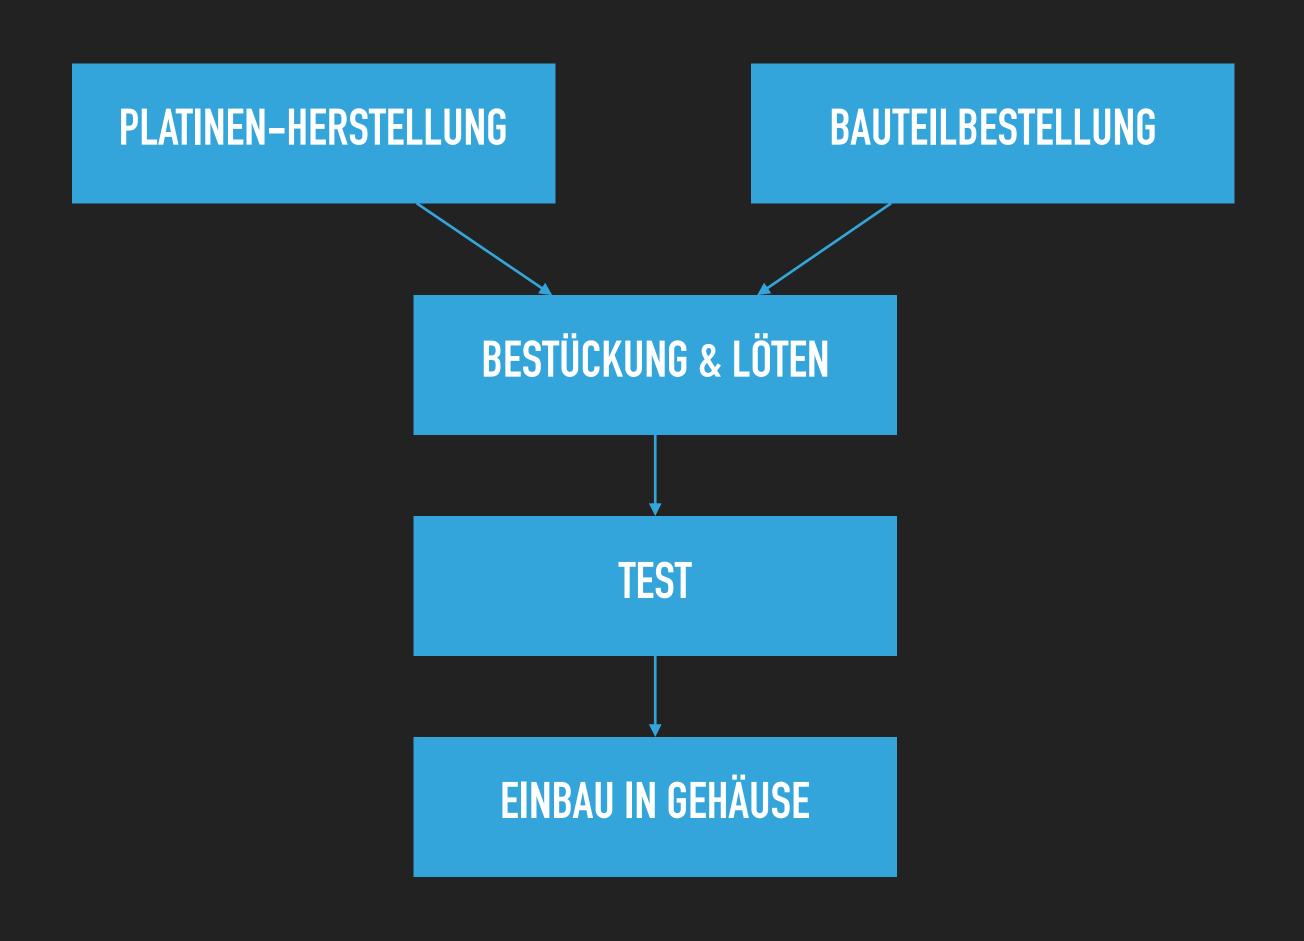

BENOTIGTE DATEIEN

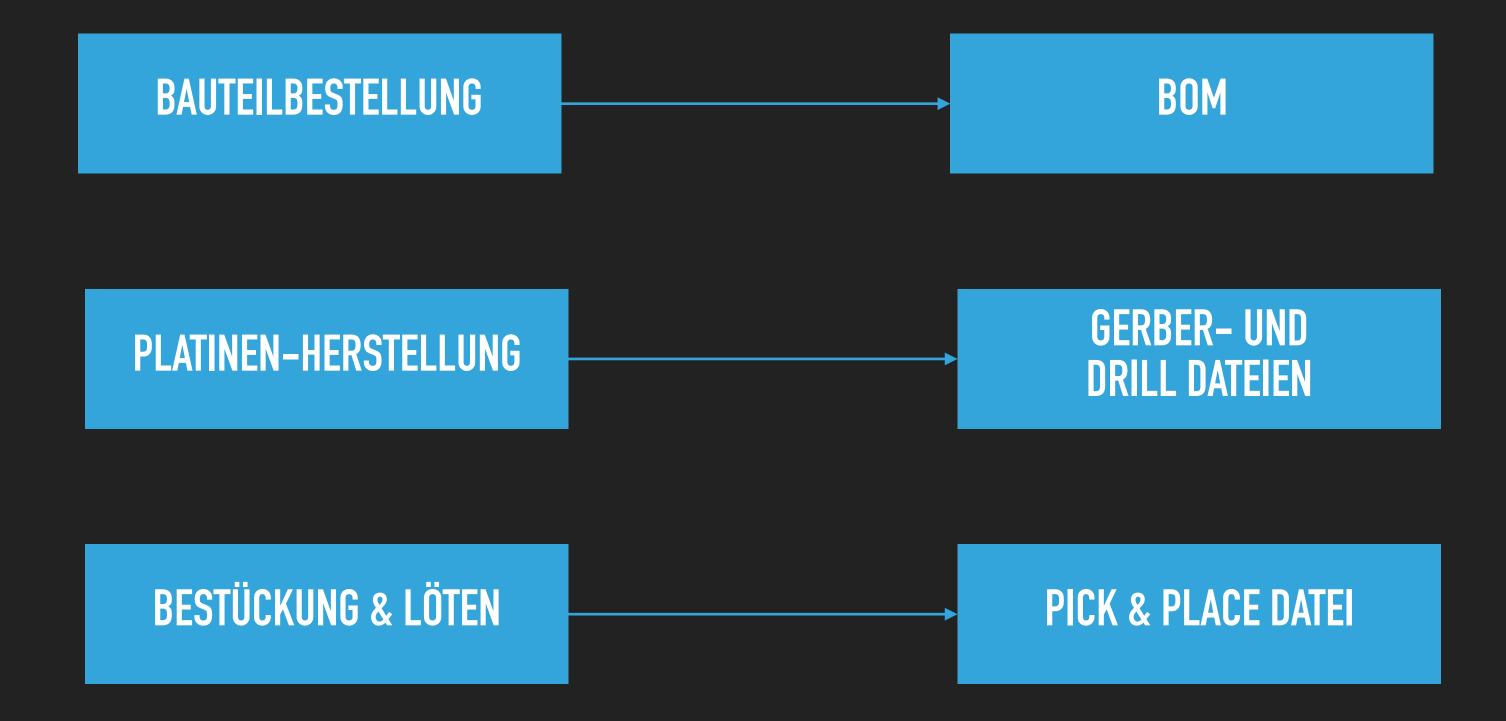

PLATINEN-PRODUZENTEN

- JLCPCB (jlcpcb.com)
- ▶ Elecrow (<u>www.elecrow.com</u> bestücken auch)
- PCBWay (<u>pcbway.com</u> bestücken auch)
- Dirty PCBs (<u>dirtypcbs.com</u>)
- Oshpark (<u>oshpark.com</u> günstig für sehr kleine Platinen)
- Suchmaschine: PCBShopper (pcbshopper.com)

BAUTEIL-DISTRIBUTOREN

- Digikey: <u>digikey.de</u>
- Mouser: mouser.de
- Farnell: <u>farnell.de</u>
- RS Components: <u>de.rs-online.com</u>
 (Next-Day Lieferung für 9 Euro)



GERBER-DATEIEN ERZEUGEN



- In PcbNew auf "Datei->Plotten" klicken
- Die ausgewählten Lagen auf der linken Seite überprüfen. Wenn keine Lötpasten-Schablone bestellt wird können die Layer "F.Paste" und "B.Paste" delektiert werden
- Auf "Bohrdateien erzeugen" klicken, unter "Ausgabeordner" einen neu zu erstellenden Ordner "Gerber" auswählen
- Alle Einstellungen auf der Voreinstellung belassen
- "Bohrdatei generieren" anklicken, "Schließen" klicken
- ▶ Im Plotten-Fenster auf "Plotten" klicken, "Schließen" klicken

GERBER-DATEIEN INSPIZIEREN



- Im Projektfenster den Gerber-Viewer aufrufen
- "Datei->Öffnen Gerberdatei(en)" anklicken
- Alle Dateien im "Gerber" Ordner, die auf ".gbr" enden, markieren und öffnen
- "Datei->Excellon Bohrdatei(en) öffnen" anklicken und alle Dateine, die auf ".dri" enden, öffnen
- Die einzelnen Layer durch ein- und ausblenden in der Lagenanzeige rechts untersuchen

GERBER-DATEIEN PACKEN UND HOCHLADEN



- Die generierten Dateien im Dateibrowser aufrufen (Ordner Gerber im Projektverzeichnis)
- Alle Dateien in diesem Verzeichnis in ein Zip-Archiv packen
- Die Zip-Datei bei <u>oshpark.com</u> hochladen, um zu überprufen, ob die Platine korrekt erkannt wird oder z.B. Layer fehlen
- Wenn alles in Ordnung ist, kann die Platine mit diesem Zip-Archiv bestellt werden.

PICK AND PLACE DATEIEN ERZEUGEN



- Pick and Place Dateien werden für die automatische Bestückung von Platinen benötigt
- Zum Erzeugen der Pick and Place Datei in PCBNew (Platinenlayout Editor) auf "Datei->Fertigungsdateien->Footprint Positionsdatei" klicken
- ► Ein Ausgabeverzeichnis wählen (z.B. "PickNPlace), bei "Dateien" "Eine Datei für Platine" auswählen und auf "Positionsdatei generieren" klicken
- Die Pick and Place Datei wird unter "PickNPlace/APC-all.pos" generiert

EINFACHE BOM ERZEUGEN



- BOMs ("Bill Of Material") können in KiCAD auf unterschiedliche Weisen erzeugt werden
- Welches Verfahren man verwenden sollte, hängt davon ab, wofür die BOM verwendet werden soll
- Für eine einfache Liste, die für die einmalige händische Bestellung von wenigen Bauteilen verwendet werden soll, reicht es, in PCBNew auf "Datei->Fertigungsdateien->Bom Datei" zu klicken
- Dieses generiert eine simple CSV Datei, die in einer Tabellenkalkulation geöffnet werden kann, um darin z.B. Bestellnummern für die konkreten Bauteile zu vermerken

VOLLSTAENDIGE BOM ERZEUGEN



- Wenn eine ausführlichere BOM für einen externen Bestücker oder für Open Hardware Projekte erzeugt werden soll, sollten zumindest Hersteller und Teilenummer alles Bauteile angegeben sein
- Optional kann auch noch ein Distributor und eine Bestellnummer angegeben werden
- Um diese Daten KiCAD bekannt zu machen, in EESchema im oberen Menü auf "Bauteilfelder bearbeiten" (Tabellen-Icon) klicken. Mittels "Feld hinzufügen" zwei Felder "Manufacturer" und "Part Nr" hinzufügen und die Felder im rechten Feld für alle Bauteile ausfüllen

VOLLSTAENDIGE BOM ERZEUGEN



- Bei passiven Bauteilen (Kondensatoren, Widerständen, etc.) kann statt einem konkreten Produkt auch nur die massgeblichen Spezifikationen wie Wiederstand, Kapazität, Toleranz, Spannungsfestigkeit, usw. Eingegeben werden. Alle Bestücker haben Standard-Bauteile am Lager.
- Wenn die Daten eingeben sind, in EESchema auf "Werkzeuge->Stückliste (BOM) erstellen" klicken
- Im Fenster "Stückliste" bei "Bom Plugins" "bom_csv_grouped_by_value" auswählen und "Erstellen" klicken. Es wird eine BOM mit allen neu eingegeben Feldern erstellt.
- Die Bom wird im Projektverzeichnis unter dem Dateinamen "APC" abgelegt und sollte zu "APC_bom.csv umbenannt werden.

INTERAKTIVE BOM ERZEUGEN



- Wenn die BOM zum selber bestücken verwendet werden soll ist das Plugin "Interactive HTML Bom" sehr nützlich
- Das Plugin lässt sich nach der Installation aus PCBNew mit einem Icon in der oberen Toolbar oder über das Menü "Werkzeuge->Externe plugins" starten
- Das Plugin erzeugt eine einzelne HTML-Datei mit der BOM als Liste mit wählbaren Bauteil Feldern und zeigt gleichzeitig die Platine an. Wenn in der BOM-Liste ein Bauteil gewählt wird, wird es auf dem Bild der Platine hervorgehoben - dieses erleichtert die Handbestückung von Prototypen

PLUGIN FUER INTERAKTIVE BOM INSTALLIEREN



- Das Plugin "Interactive HTML Bom" (https://github.com/
 openscopeproject/InteractiveHtmlBom) erzeugt BOM Dateien in HTML, die die Position eines ausgewählten
 Bauteils auf der Platine anzeigen
- Die Zip-Datei auf der Github-Seite unter "Releases" herunterladen und in den Plugin-Ordner von KiCAD legen (siehe https://github.com/openscopeproject/ InteractiveHtmlBom/wiki/Installation)

INFO

Dateien für den Workshop sind unter https://github.com/attraktorhh/kicad_workshop zu finden