【高速先生原创 | 十大误区系列】PCB设计十大误区-开篇引言

作者: 吴均 一博科技高速先生团队队长

关键词: PCB设计,设计规则,规则驱动,高速,EMC,电源,串行总线,DDR3,DDR4

1、引言

先哲告诉我们,道法器术,学习要从道理和方法开始。现在社会是快餐型的学习方式,互联网时代,从来都不缺资料,缺的是一颗沉下来慢慢学习的心。"高速先生"一直以来坚持用简单浅显的话语,来解释高速设计的道理与方法。不过还是有呼声希望我们讲讲操作与技巧,讲讲设计中如何实现的 1、2、3、4、5······在重视道理与方法的同时,我们也需要关注技巧,关注规则。这个专题,我们就来见见 PCB 设计中常见的那些误区。当然,作为"高速先生",除了告诉大家做事情的技巧之外,我们还争取把道理也讲清楚。

其实一直有一个好玩的事情,就是在工作中,不少工程师说起设计规则来头头是道,追问一句为什么,好些人都哑口无言。前几天听罗胖子讲故事,说搜索引擎统计搜索词频率,排第一的是"how",比"why"的搜索多出 8 倍。正因为大家不关心"why",只照办"how"提供的步骤,那么很多规则知其然,不知其所以然就很正常啦。不少的规则,就这样被误用,导致设计中"过设计""误设计"比比皆是。

这一期我们也来玩一个游戏,在"看得懂的高速设计"群体里面,征集大家平常设计中存在疑惑的设计规则。可以是自己做的设计,也可以是看到别人做的设计,或者是网上下载看到的 Design Guide,操作指导等等,只要是大家觉得有问题的设计规则,或者设计习惯,都可以反馈给我们。积极参与的,提供有效反馈的,都有机会获得我们的神秘礼品。"双蛋"就快到了,也算是"高速先生"提前给大家的"双蛋"礼物,祝大家节日快乐。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



当然在最后,作为游戏规则的制定者,高速先生要占点便宜啦,先罗列一下我们看到的一些设计误区,也算是抛砖引玉。不过也是提前透剧哈,这些也是我们后续系列文章的主题。当然,你们的反馈希望能详细一点,不能学"高速先生"这么提纲挈领,没办法,一切解释权归举办方所有,这也是社会潮流……对了,我们标题叫"PCB设计领域的十大误区",我们讨论绝不仅仅局限于"十大",群众的智慧的无穷的,把这些"误区"找出来,讨论透,也是利于"行业",利于"个人"的大好事哈!

那些年,我们一起做 PCB 的误区

- 1、必须使用地平面作为参考
- 2、备受推崇的等长设计
- 3、滤波电容,多多益善
- 4、电源必须从滤波电容进入芯片管脚
- 5、"有钱",不就是高速板材吗?直接用最好的
- 6、"包地",就是任性
- 7、人见人爱的"整板铺地"
- 8、"圆弧倒角",有特么重要么
- 9、"电源加磁珠",想说爱你不容易
- 10、"抱抱取暖",差分对越靠近越好
- 用一张经典的 PPT 来作为结尾,大家看明白什么了吗?

Read Books Not IC App Notes

"Circuit Application notes produced by IC manufacturers should be assumed Wrong until Proven Right!"

Lee W. Ritchey

2、那些年,我们一起遵守的规则

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



Read Books Not IC App Notes

"Circuit Application notes produced by IC manufacturers should be assumed Wrong until Proven Right!"

Lee W. Ritchey

还是上一期的那种 PPT 哈,从上面这张 PPT,大家看到了什么? 平常大家耳熟能详的规则来自于什么地方?

- > 公司前辈告诉你的设计经验
- > 网络上流传的设计方法,注意事项
- ▶ 某些实力雄厚的大公司的成功经验,被行业效仿
- ▶ 芯片手册的设计指南
- >

上面这些来源里面,芯片手册的设计指南应该是最权威的,但是真正的设计工程师 都还需要打个问号,更何况其他设计规则。

其实统计一下我们高速数字电路设计规则,很多来自于微波射频领域。比如大家很熟悉的圆弧拐角,走线包地······但是微波射频的规则,并不一定完全适用于高速数字电路。还有很多设计规则,来自于双面板时代的低速数字电路设计,典型的就是电源必须从滤波电容进入芯片管脚。当然,模拟电路设计也给了我们很多启发,所有的电源都想加个磁珠来隔离一下,地也想分割一下来隔离。

诸如此类的规则很多,大家习惯了不经考虑就直接采用,但是很多时候,我们真的要多问一句为什么。然后还要知道这些规则后面的原理,以及规则起作用的条件。有的事情多想一想,其实就能很清楚。

所以看到这里,大家可以提前思索一下这些问题,也算是本期高速先生的提问,大家可以尽情发挥:

1、 圆弧拐角貌似挺有道理,圆弧的阻抗变化小,45 度角或者直角拐角会带来阻抗不连续。那么问题来了,常规 4、5mi1 的走线,圆弧拐角和直角拐角带来的阻抗差异,需要多少 G 的信号才能感受到?

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



更多技术文章: http://www.edadoc.com/book

- 2、 电源必须从滤波电容进入芯片管脚,上一期有人答复说这个是正确的规则 呀!电源经过滤波电容滤波之后进入芯片,这个假定是滤波电容可以滤除 大部分的电源噪声。那么,常用的 0.1U 电容,大约能滤除哪个频率的噪声?可以从常见的 DDR3-1600 系统来分析,现在的电源供电网络设计,噪声的频带有多宽?分布范围是多大?该怎样考虑现在多层板时代滤波电容的布局布线原则?
- 3、 同样的 1.5V 数字电源,能看到很多设计工程师喜欢给不同芯片的电源加上磁珠,于是我们就能看到 1.5V1, 1.5V2······因为这样设计,好像每个芯片的电源供电都会比较干净,不会互相干扰。问题是,电源种类越来越多,分割越来越碎,我们怎么考虑信号跨电源分割问题?怎么平衡电源和地之间平板面积大小的影响。更重要的是,你知道在多层板的情况下,电容呈现全局特性吗?也就是说为芯片 1添加的电容,对芯片 2也会起作用。那么,什么情况下电容会呈现全局特性。
- 4、 为什么 DDR3 设计的时候,我们要求同组 DQ 和 DQS 之间做到 5mi1 等长? 从时序计算和仿真来看,数据组通常都有十几甚至几十 ps 以上的裕量,那就是上百 Mi1 等长关系呀?
- 5、 SDRAM, 好遥远的技术了, 才 133M 的速率, 那不是手到擒来?问我该怎么考虑等长? 简单, 按照 DDR3 的设计原则, 地址、数据、时钟等长就好了! 什么, 没有找到 DQS? 那就所有的数据全部等长吧! 我绕, 我绕, 我是资深的绕等长工程师……什么, 没听过绕等长工程师, 你落伍了吧!
- 6、 "听 XX 公司的 EMC 工程师说,原来板子 EMC 测试有问题,把所有布线层铺上地铜皮就通过了。""真的呀,好像很有道理哈,EMC 就是要用地来屏蔽,然后加电容"……然后我们的板子,布线完成了,不管 3721,沿着板框画一个地铜皮,然后自动避让,大功告成,软件功能强大哈!"什么,板子层数大多,铺铜之后修改布线的时候机器反应很慢? 升级,不就是换电脑嘛""Gerber 文件数据太多,Gerber 文件几百 M 上 G 了,邮件发不出去?拷个 U 盘,QQ 传,云盘,办法不要太多"! 有想过,这样铺地有什么负面的作用吗?
- 7、 电容嘛,多多益善! 电容越多,电源效果越好! 什么,帮我省电容数量,不用不用,电容才几分钱呀,加,越多越好,每个电源管脚最好能加两个电容…… 可是,这些电容真的有作用吗? 电容真的没有坏处吗? 占了板上宝贵的布局布线空间,带来贴片效率低下,小电容贴装难度大,物料种类和数量带来的生产成本,板子容性过大导致的启动问题。有没有看到行业里面关注技术的同行,他们板上的电容数量只有你的三分之一,四分之一,但是电源效果比你的更好呢?
- 8、 更换高速板材一定就是钱的问题吗?有没有可能换了高速板材,电气性能 反而下降的情况?

好多好多我们熟视无睹的设计规则,大家从来没有静下心来想想,为什么要这样做,这样做到底有多少好处。很多时候大家认为"过设计"没有什么坏处,至于花更多的时间精力,反正现在不管是公司内部流程,还是外协外包,PCB设计一般独立出来,不是硬件原理工程师亲自动手了,花时间精力是别人的事情,这是我看到很多的想法。殊不知,PCB设计是一个整体协调的艺术,在一些无关大局的地方投入过多精力,甚至占用了板上的布局布线空间资源,一定会导致其他更重要的地方被忽视。并且有很多"过设

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



计"思想,本身就是错误的,会带来很大的恶果。我们要避免这些过设计,就需要在我们理解这些设计规则方面,做到真正知其然也知其所以然。了解规则后面本质的原因,有助于我们合理利用这些规则。

本系列的"高速先生"文章,就是带着大家一起去看看这些规则的本质。

两期了,还没切入正题,大家不要着急,这个是很长的系列,我们会持续半年到一年的时间来慢慢讨论,更多的是大家一起来思考。

预告一下,下一期,我们先来讨论滤波电容的设计,看看电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚,看看滤波电容该怎么布局布线。

后记:最近看了一篇文章,大体意思是在大学讲课和在 MBA 班级讲课有什么区别:在大学课堂,老师说太阳是从西边升起的,学生会认认真真记录到笔记本上;在 MBA 课堂上,老师说太阳是从东边升起的,学员们会问:为什么……

经历了社会锻炼的我们,其实是在社会上读更大的MBA,我们必须学会问:为什么

【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

【关于高速先生】


高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







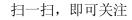



- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

