
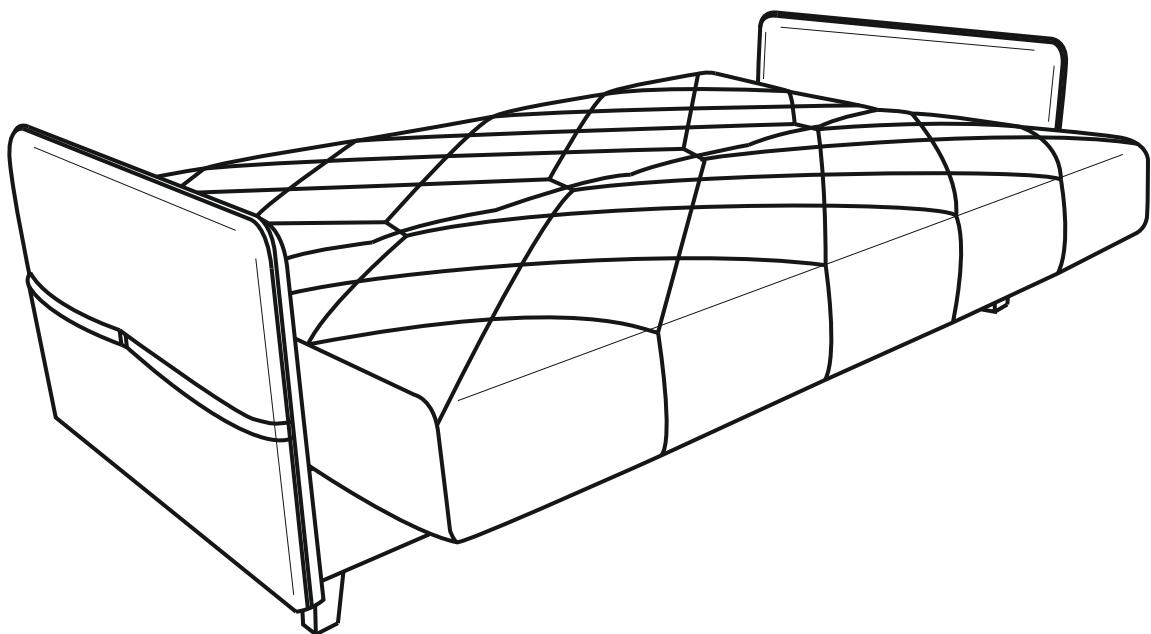
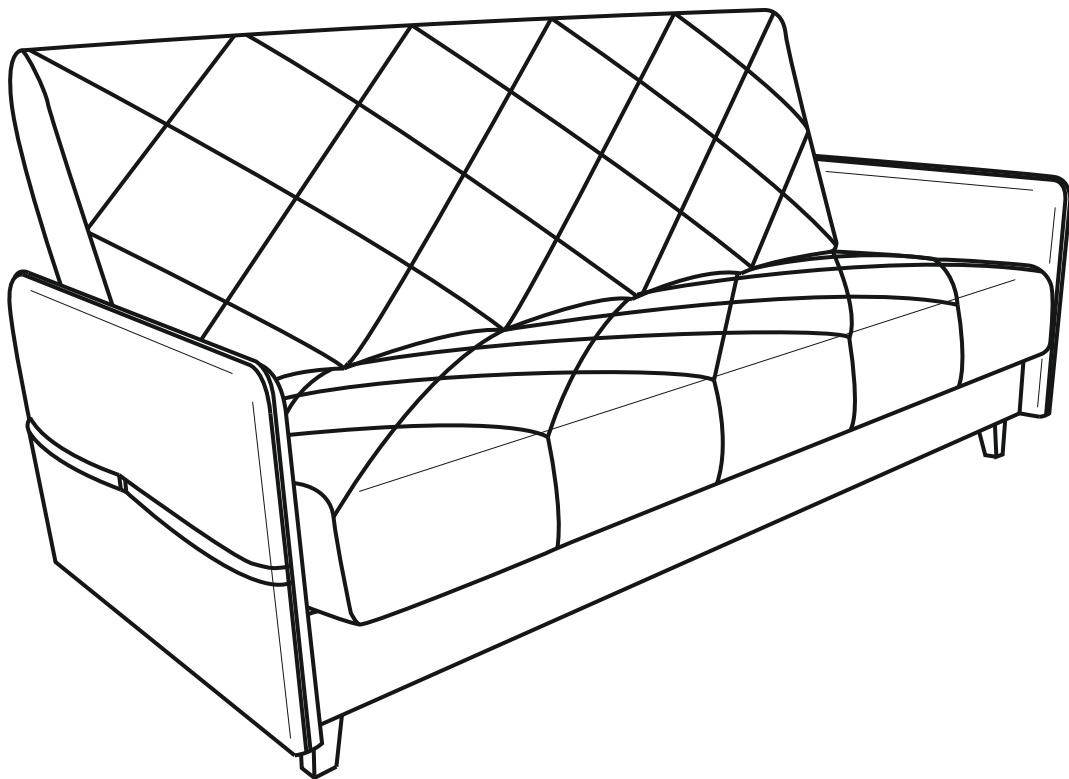
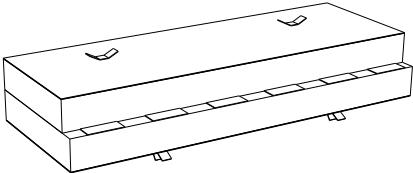
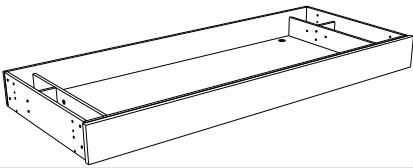
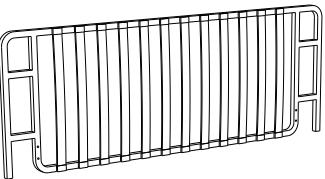
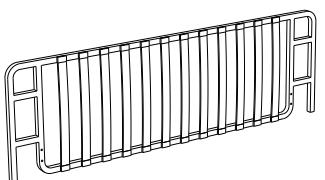

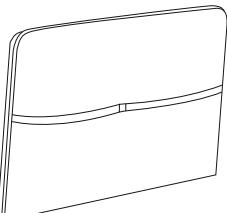

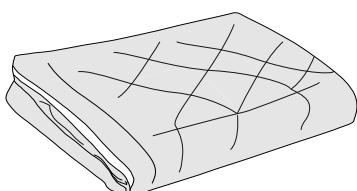





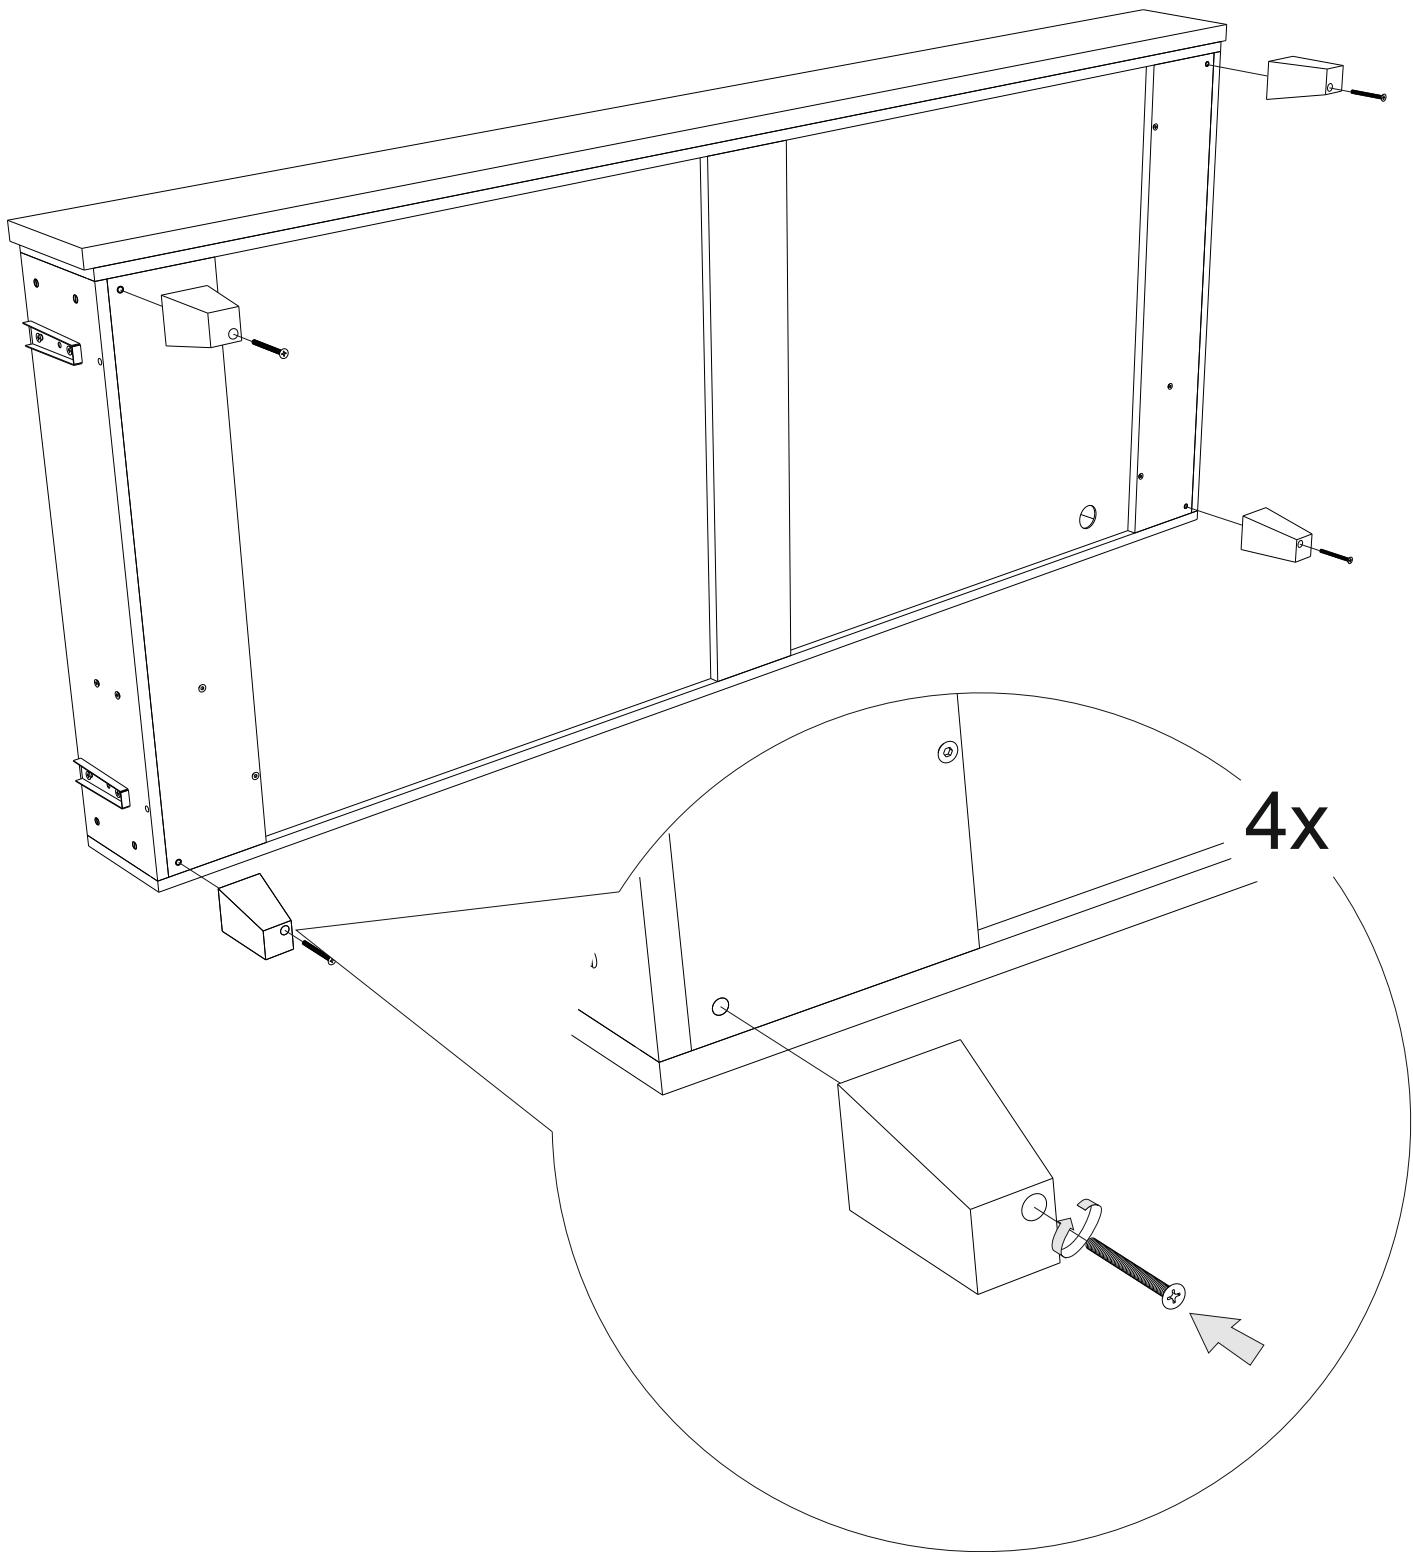


Инструкция по сборке дивана-кровати



# Forest

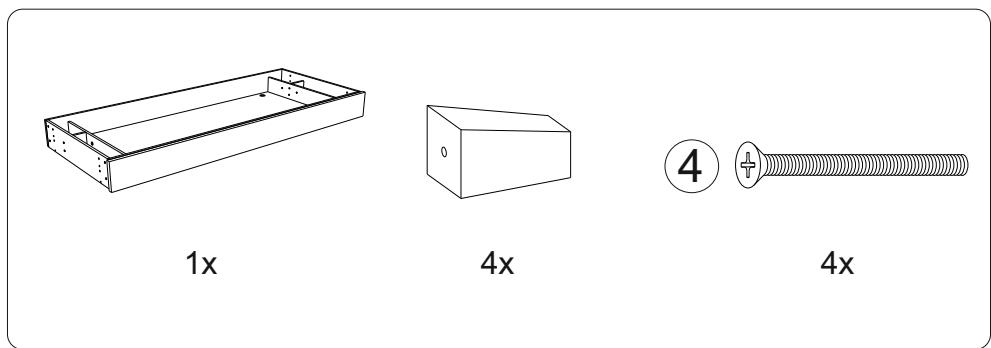


Матрас	1 шт.	
Бельевой короб	1 шт.	
Рама сиденья	1 шт.	
Рама спинки	1 шт.	
Механизм трансформации	1 пара	
Подлокотник	2 шт.	
Опора	4 шт.	
Чехол	1 шт.	
Аэратор	1 шт.	
Смазка силиконовая	1 шт.	
Ключ шестигранный	1 шт.	
Винт M6x20	4 шт.	(1) 
Винт M8x45	8 шт.	(2) 
Винт M6x50	4 шт.	(3) 
Винт M6x60	4 шт.	(4) 
Гайка M8	8 шт.	
Шайба M8	8 шт.	

**1**


**2**

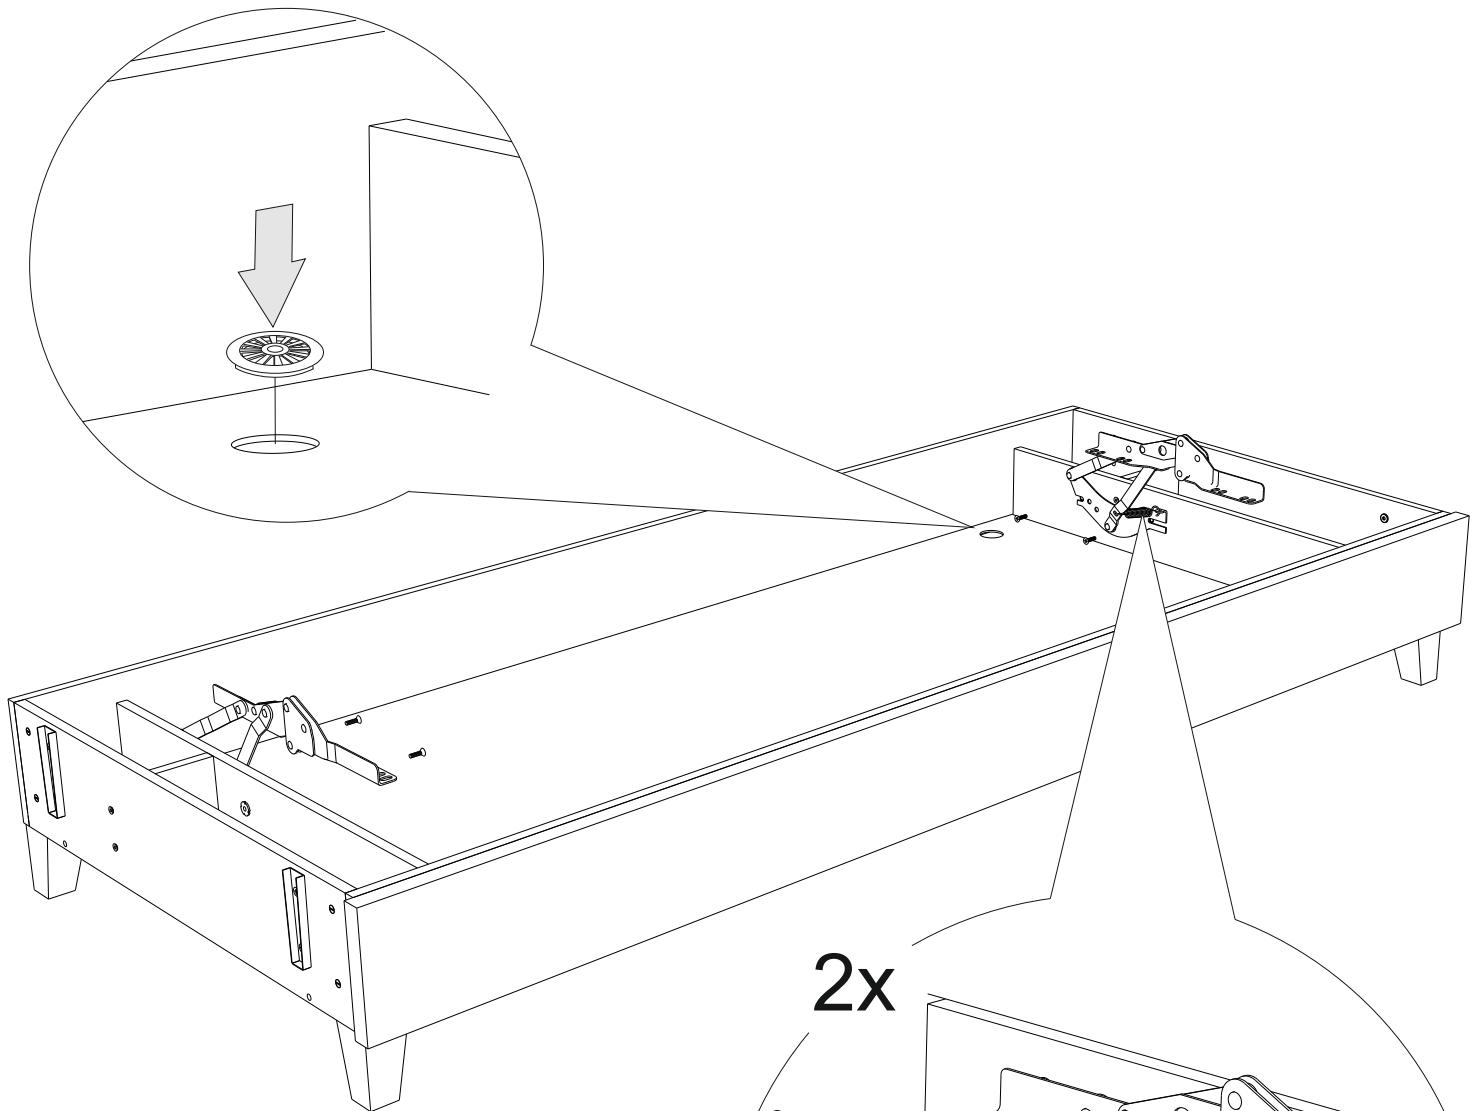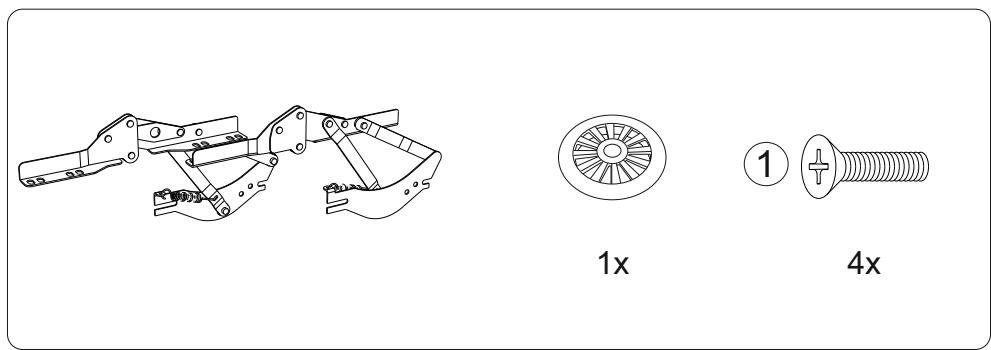


**2x**

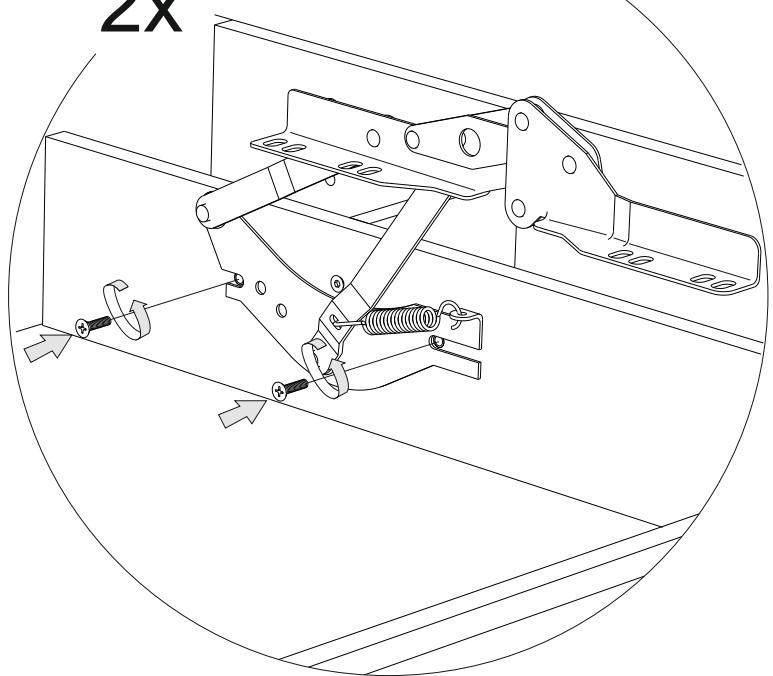


3

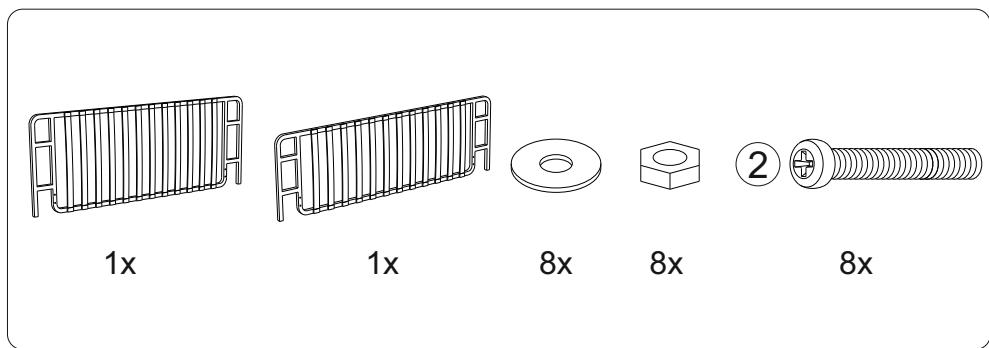

!Обратите внимание!  
Рама сиденья больше спинки

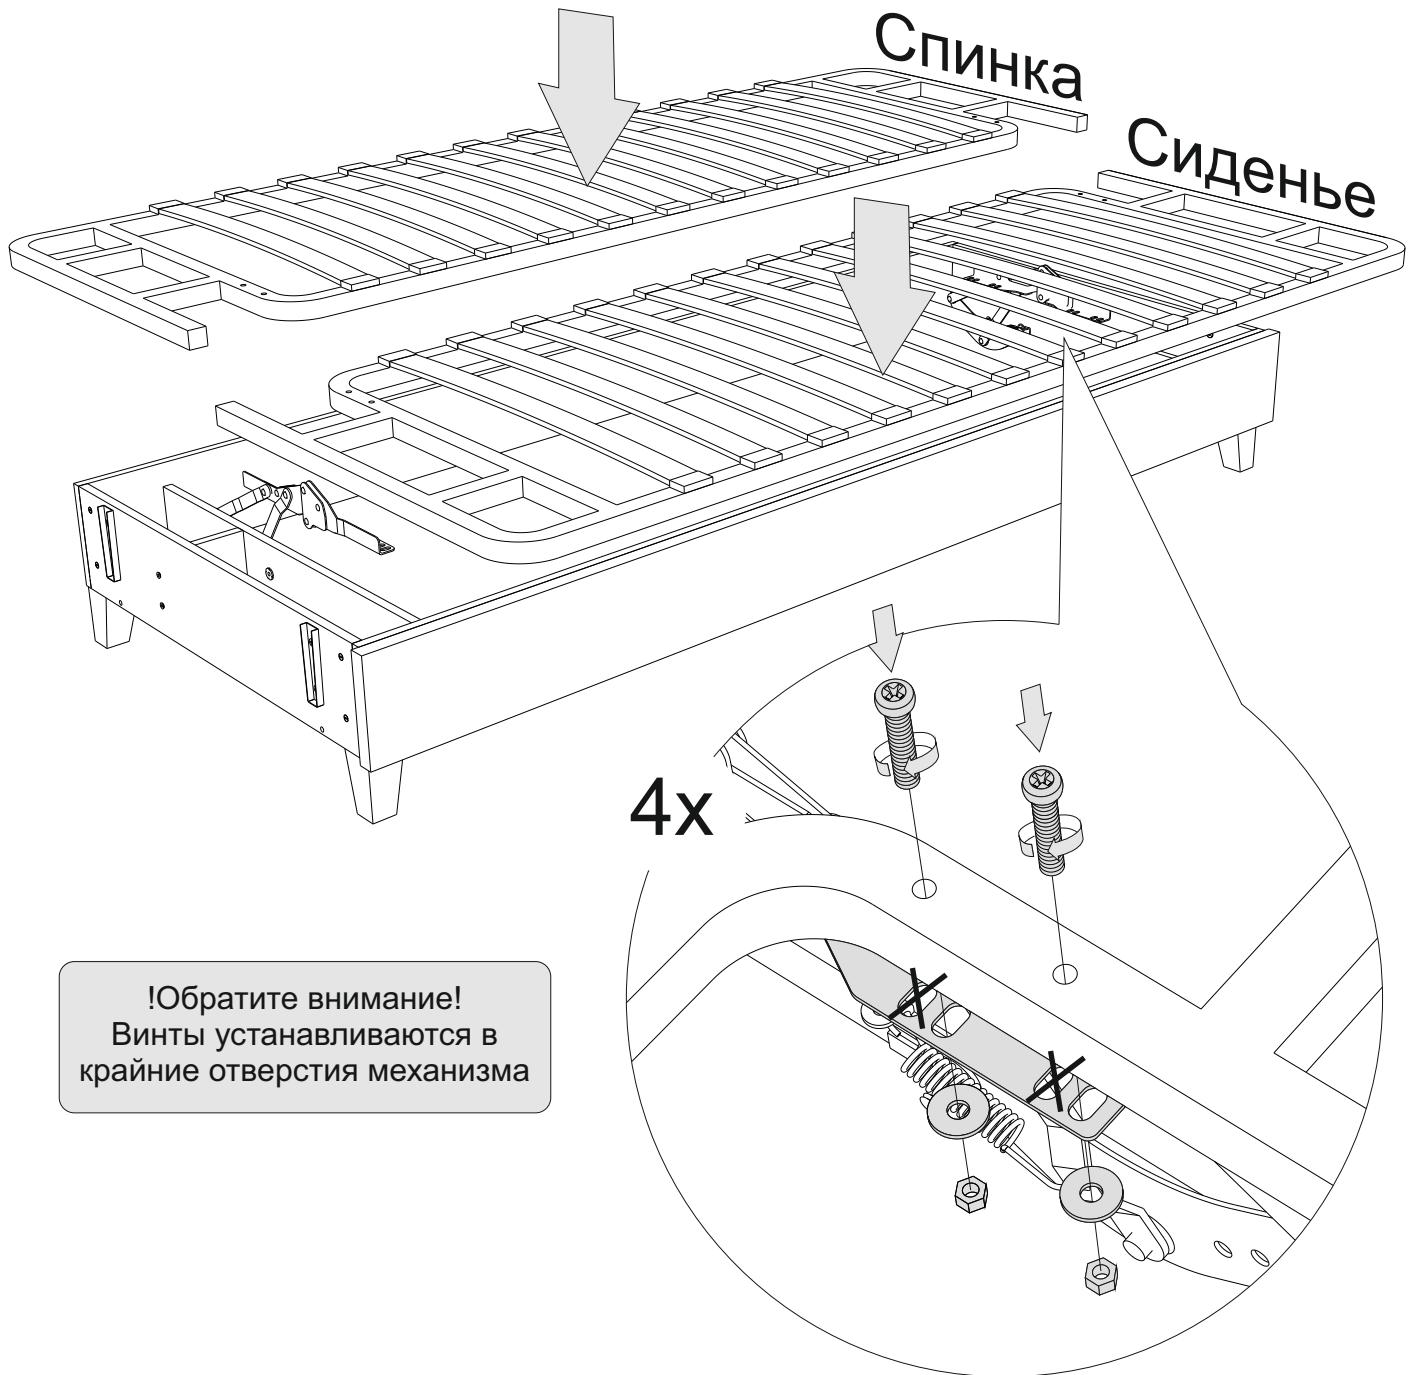


4

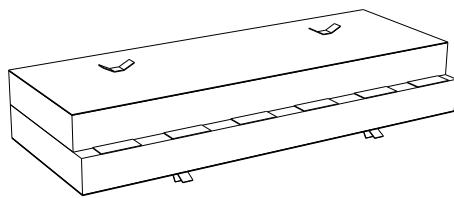


1x


!Обратите внимание!  
Матрас сиденья больше спинки

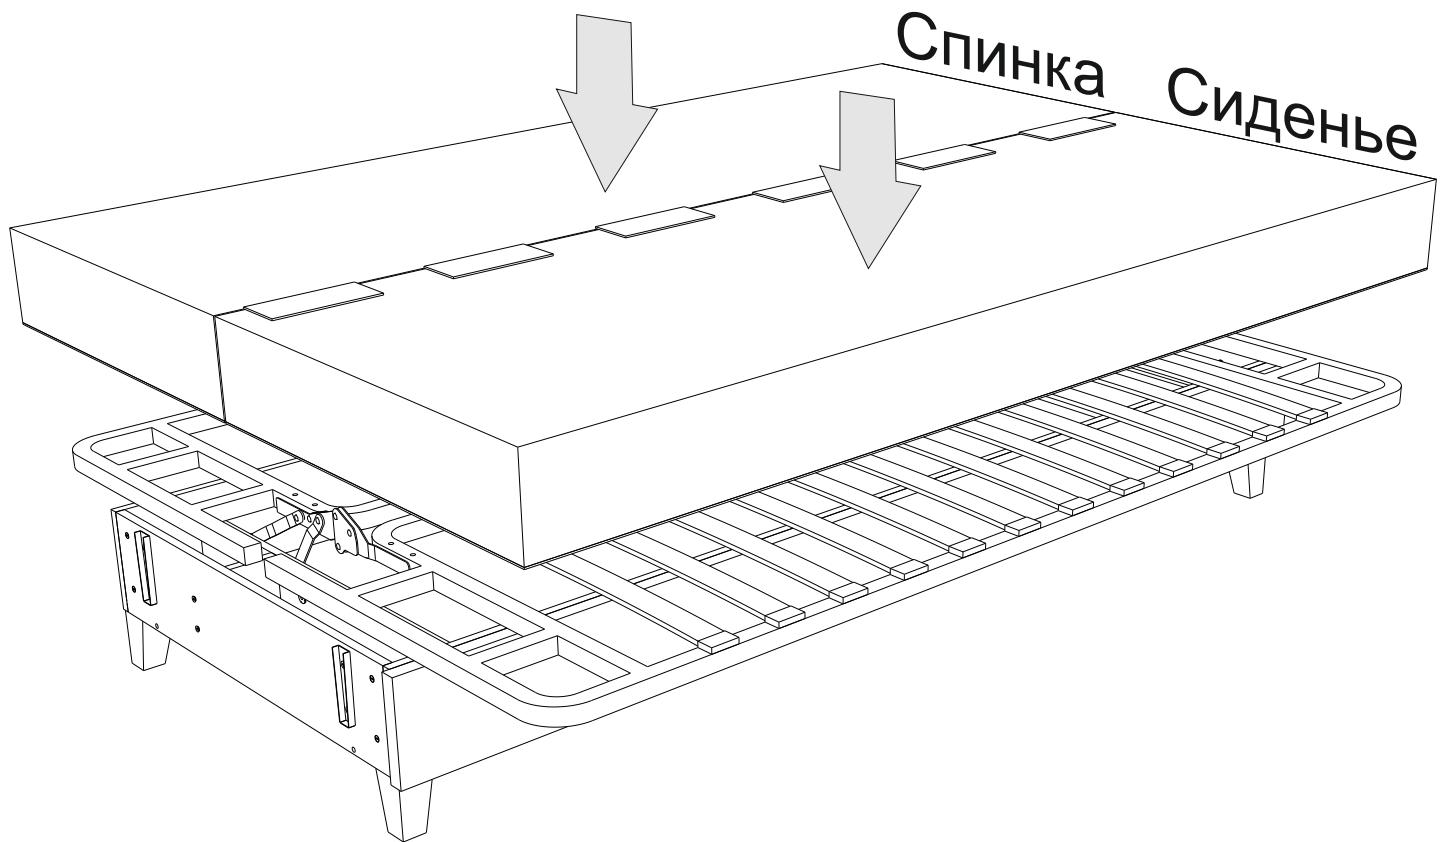


**5**

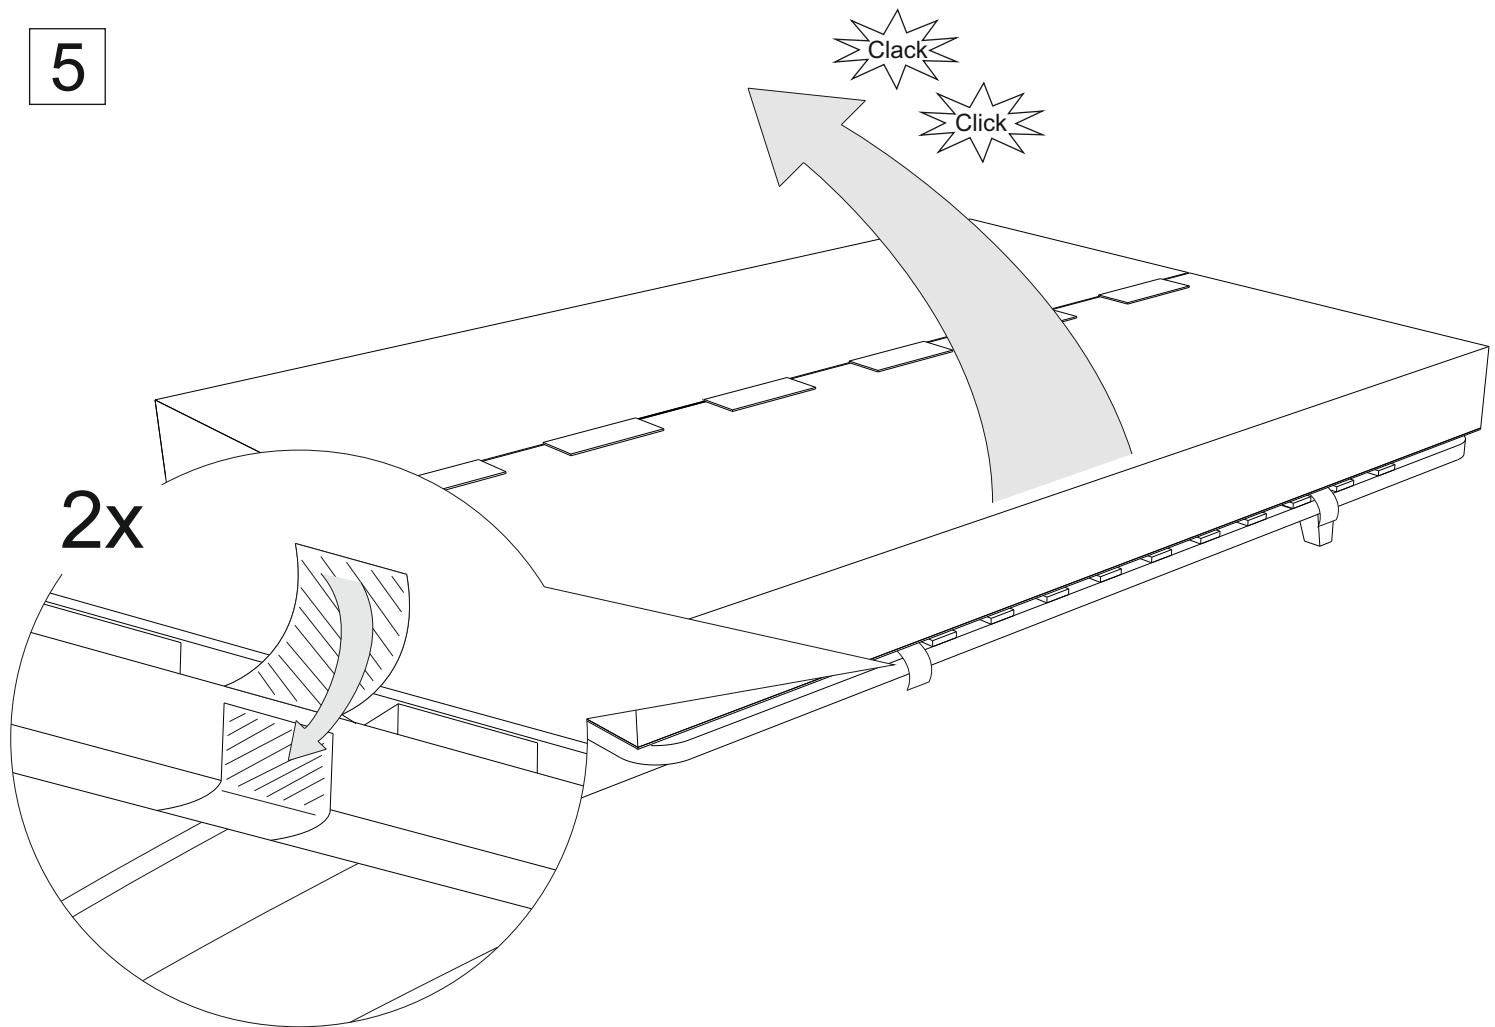


**6**

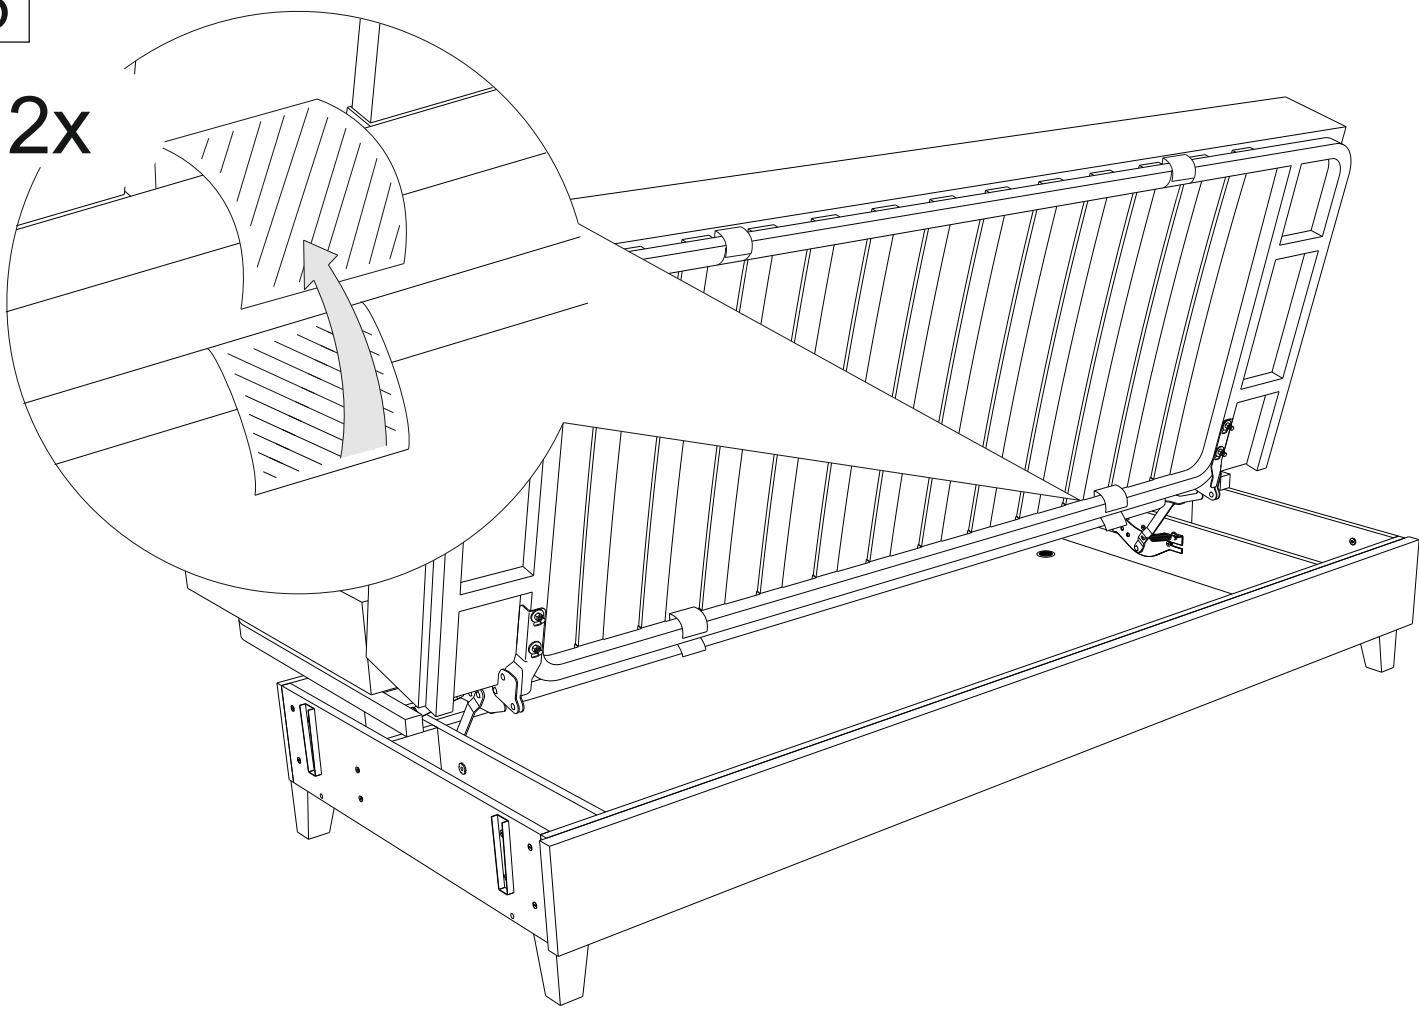



7

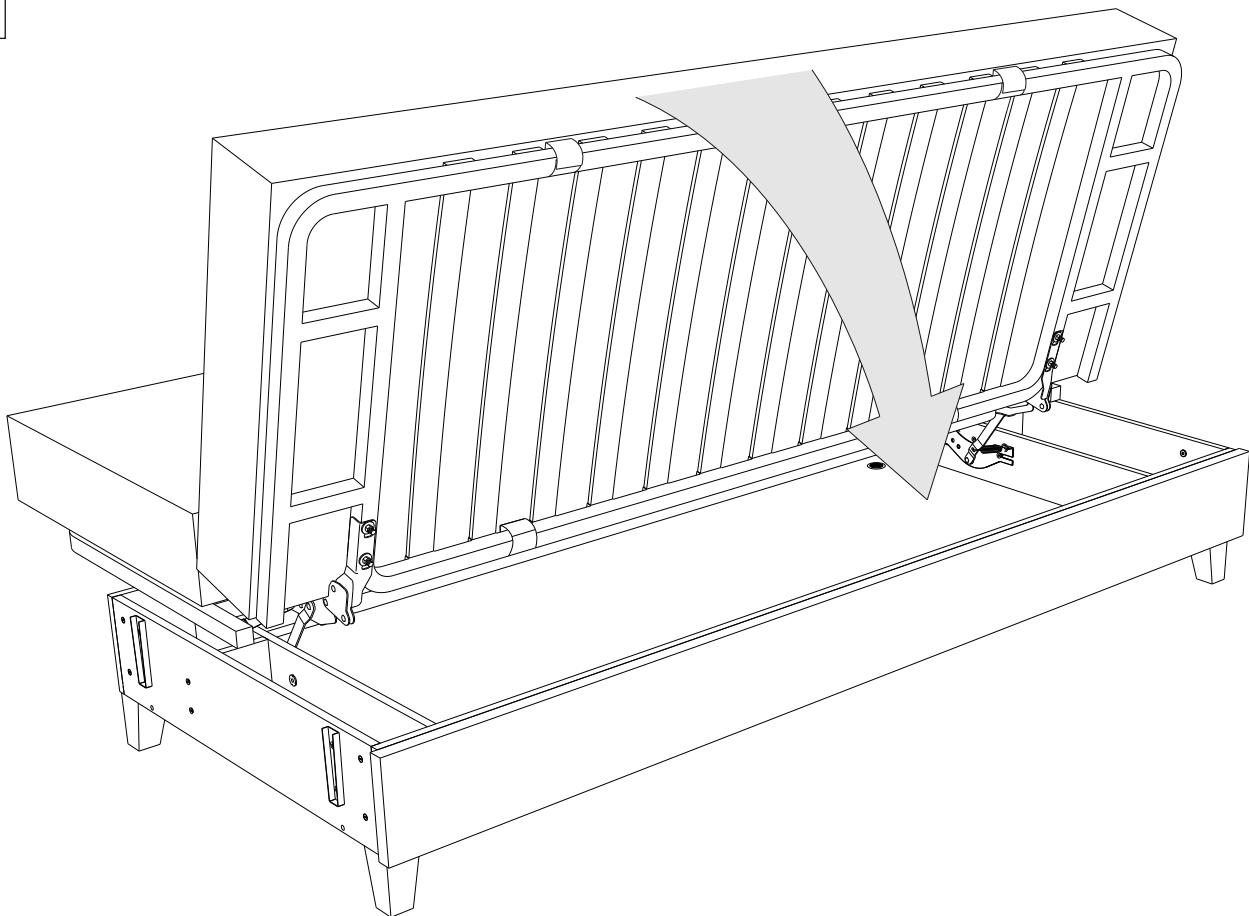


8

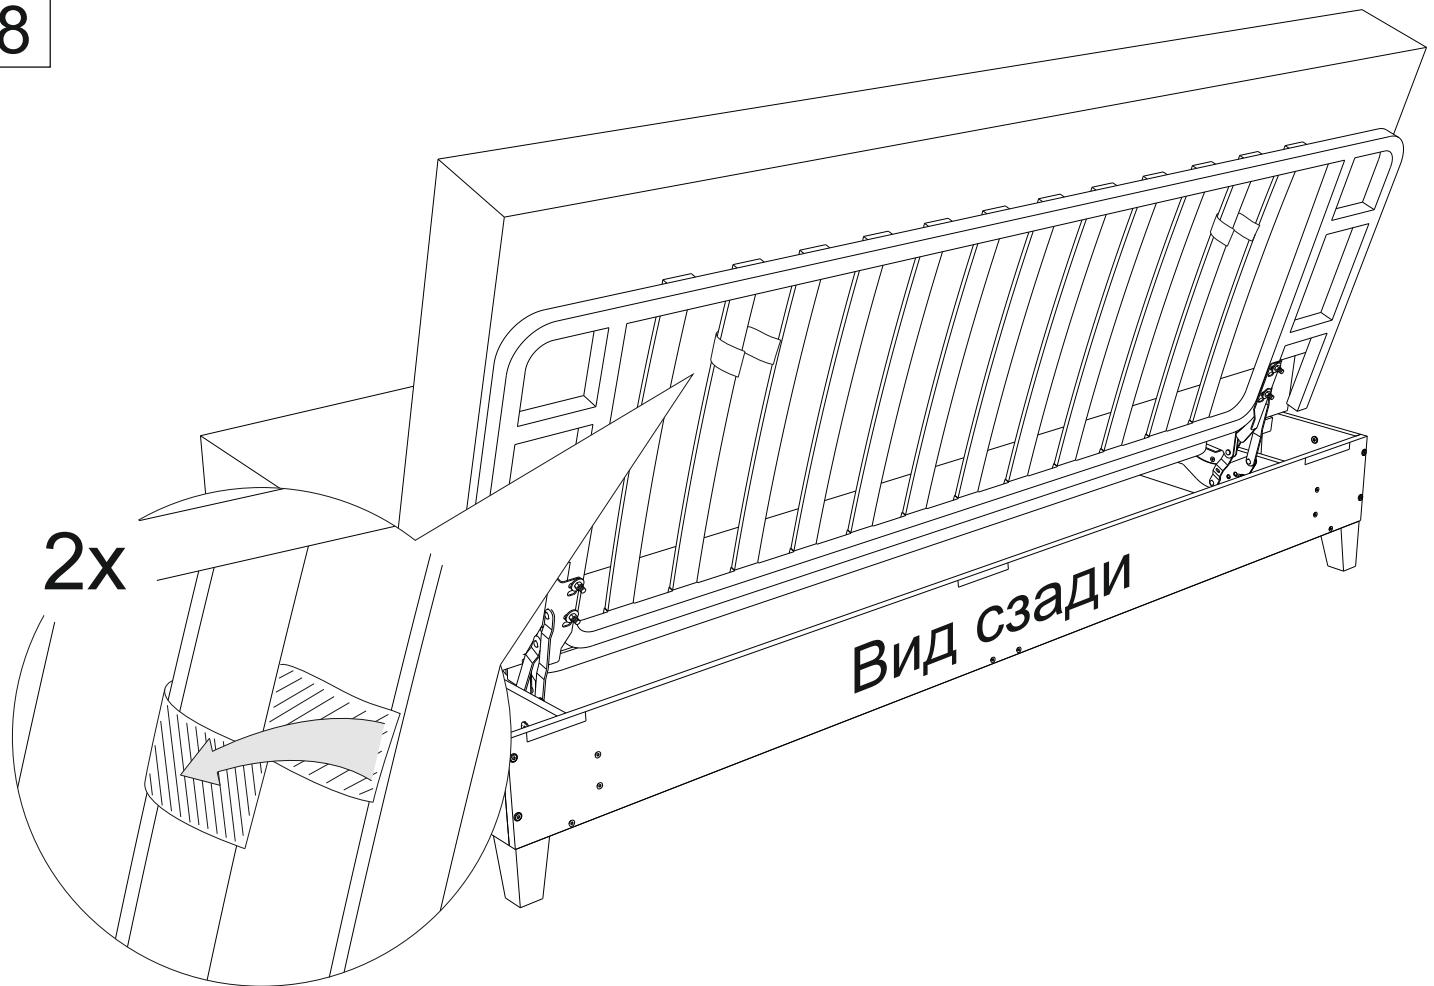


**9**

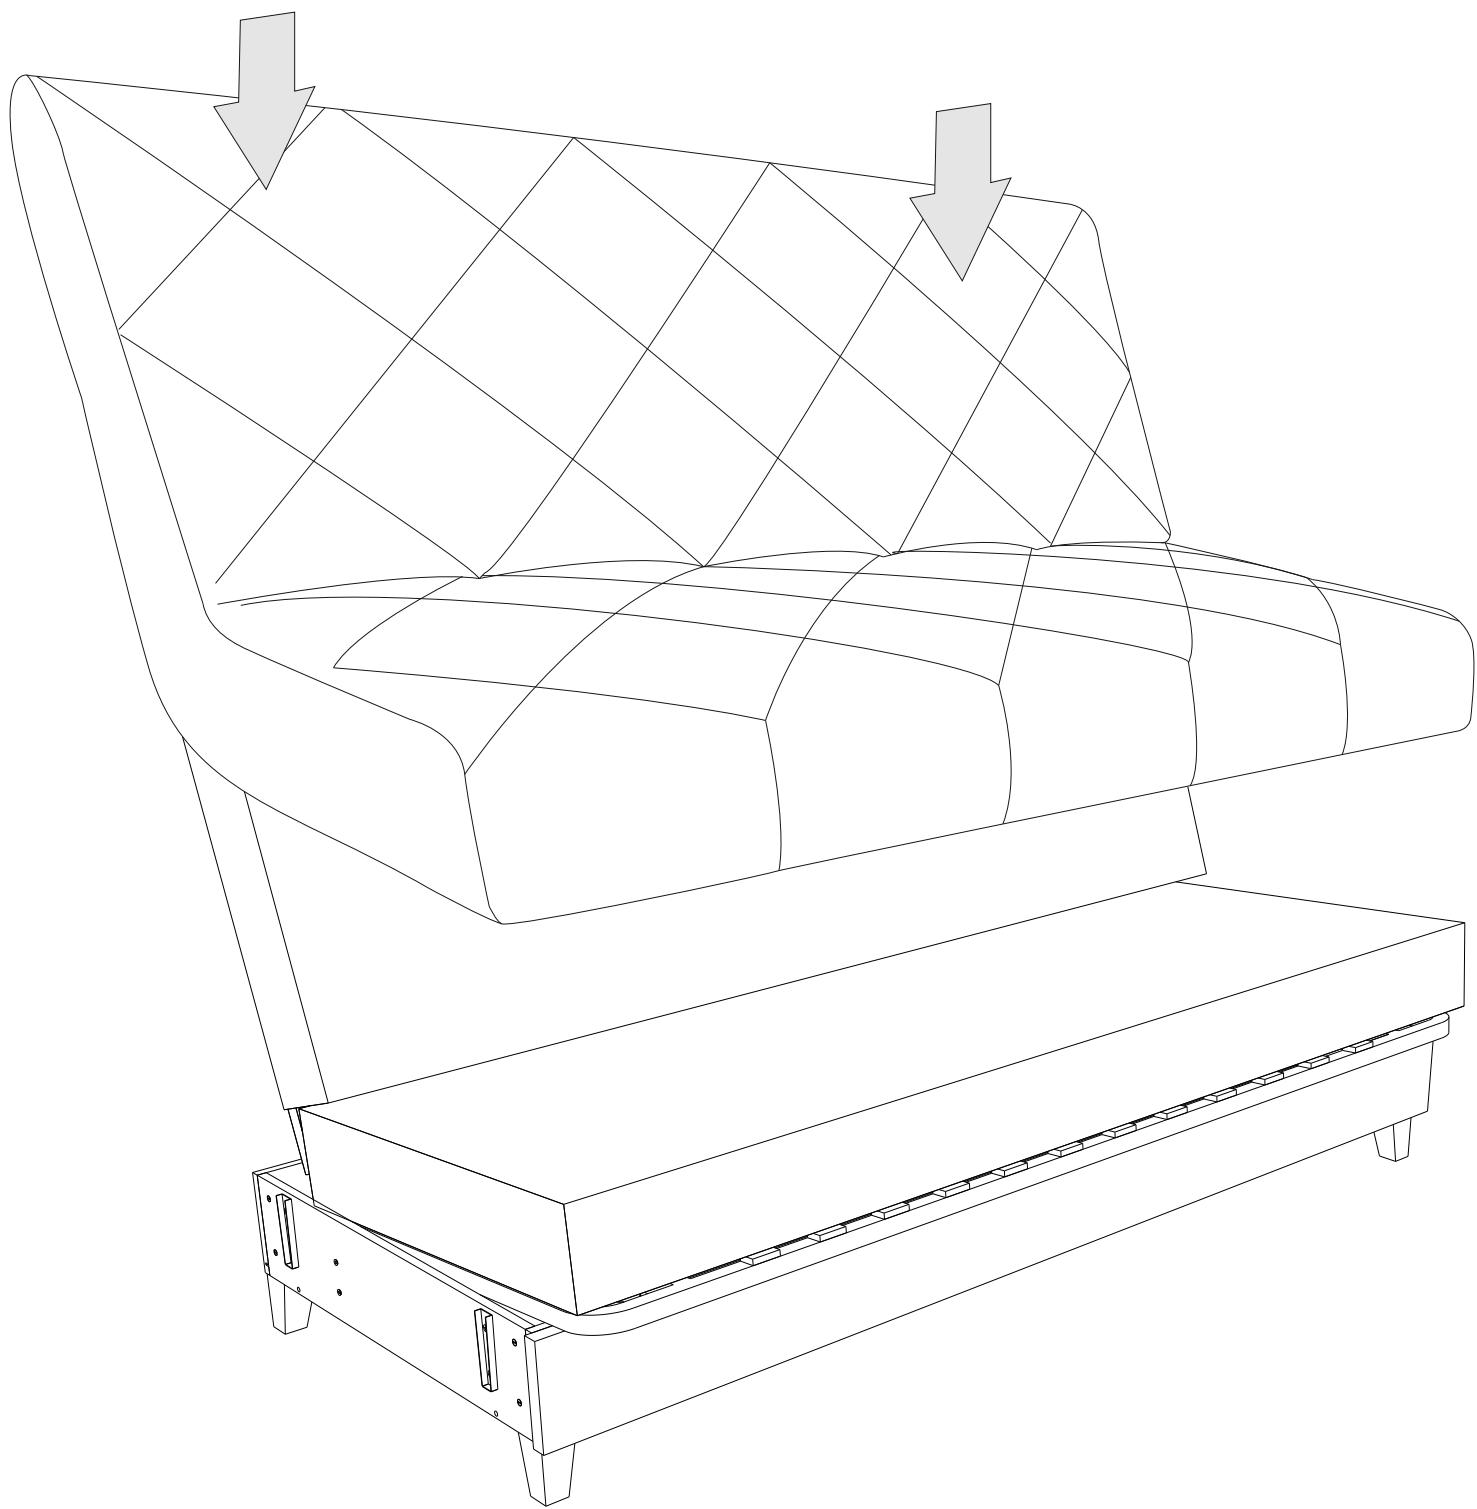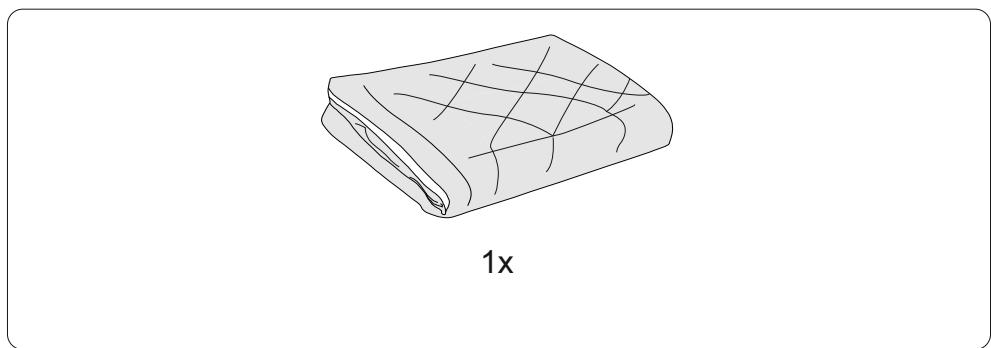


10

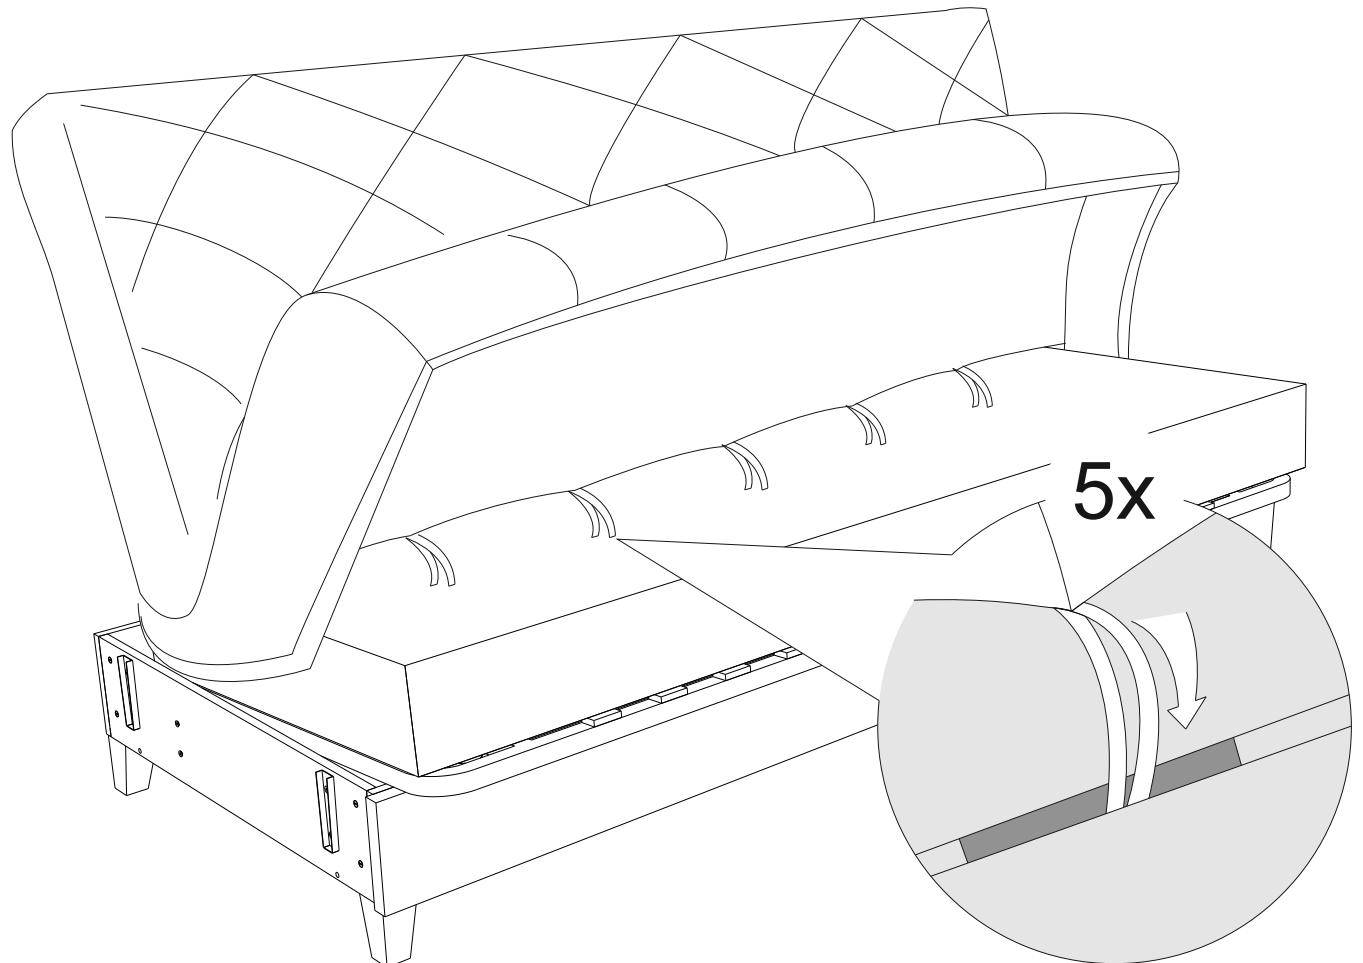


11

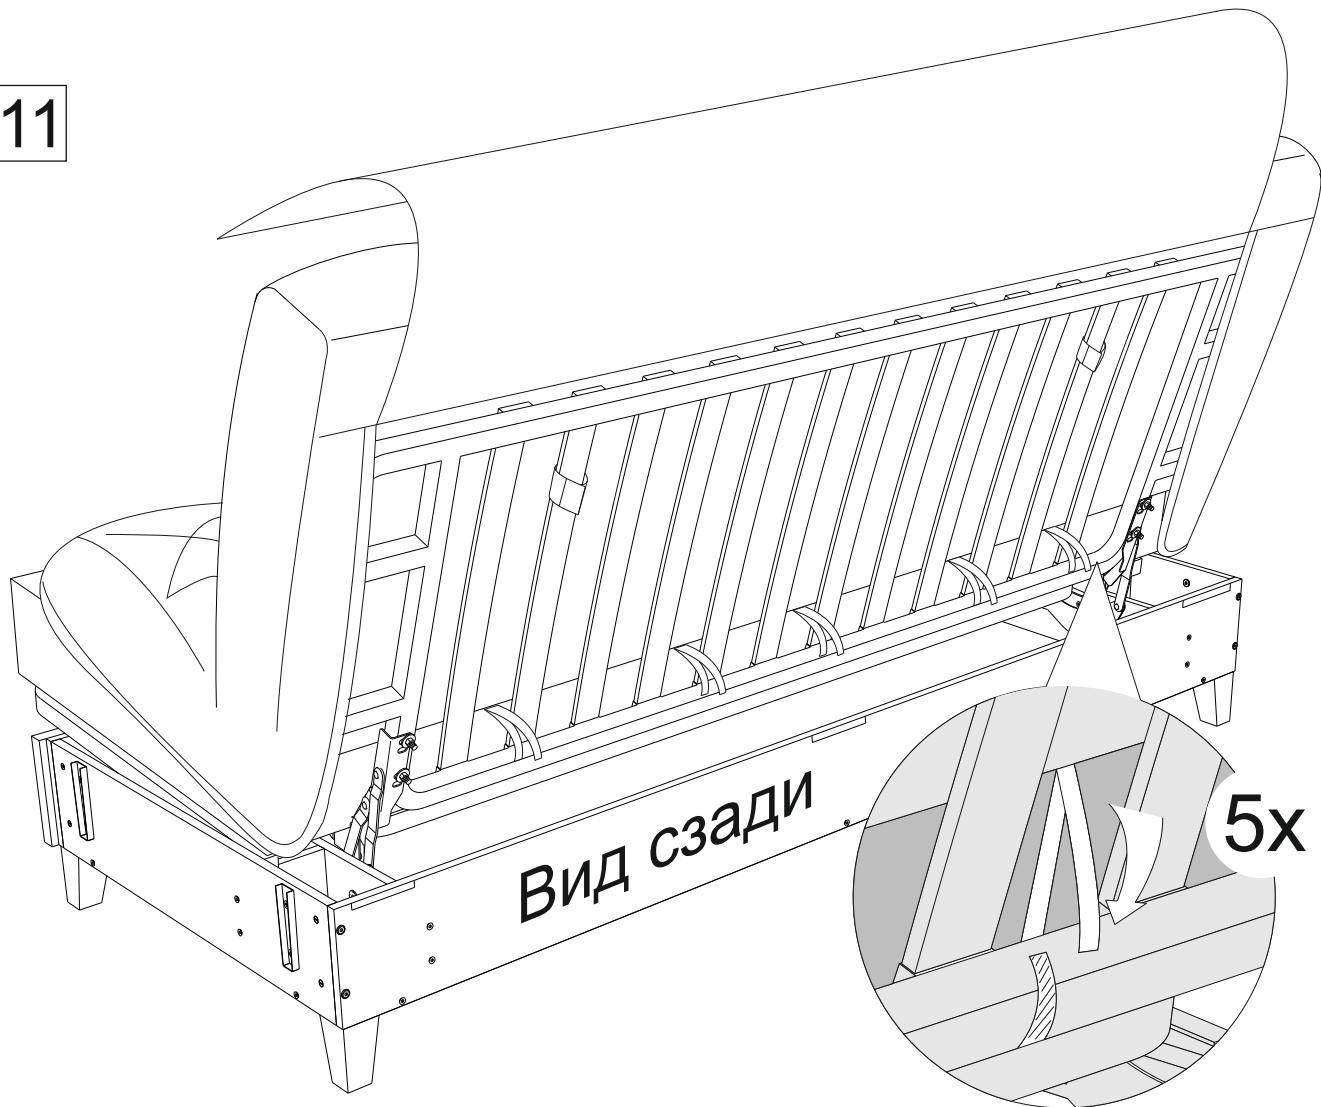


**12**

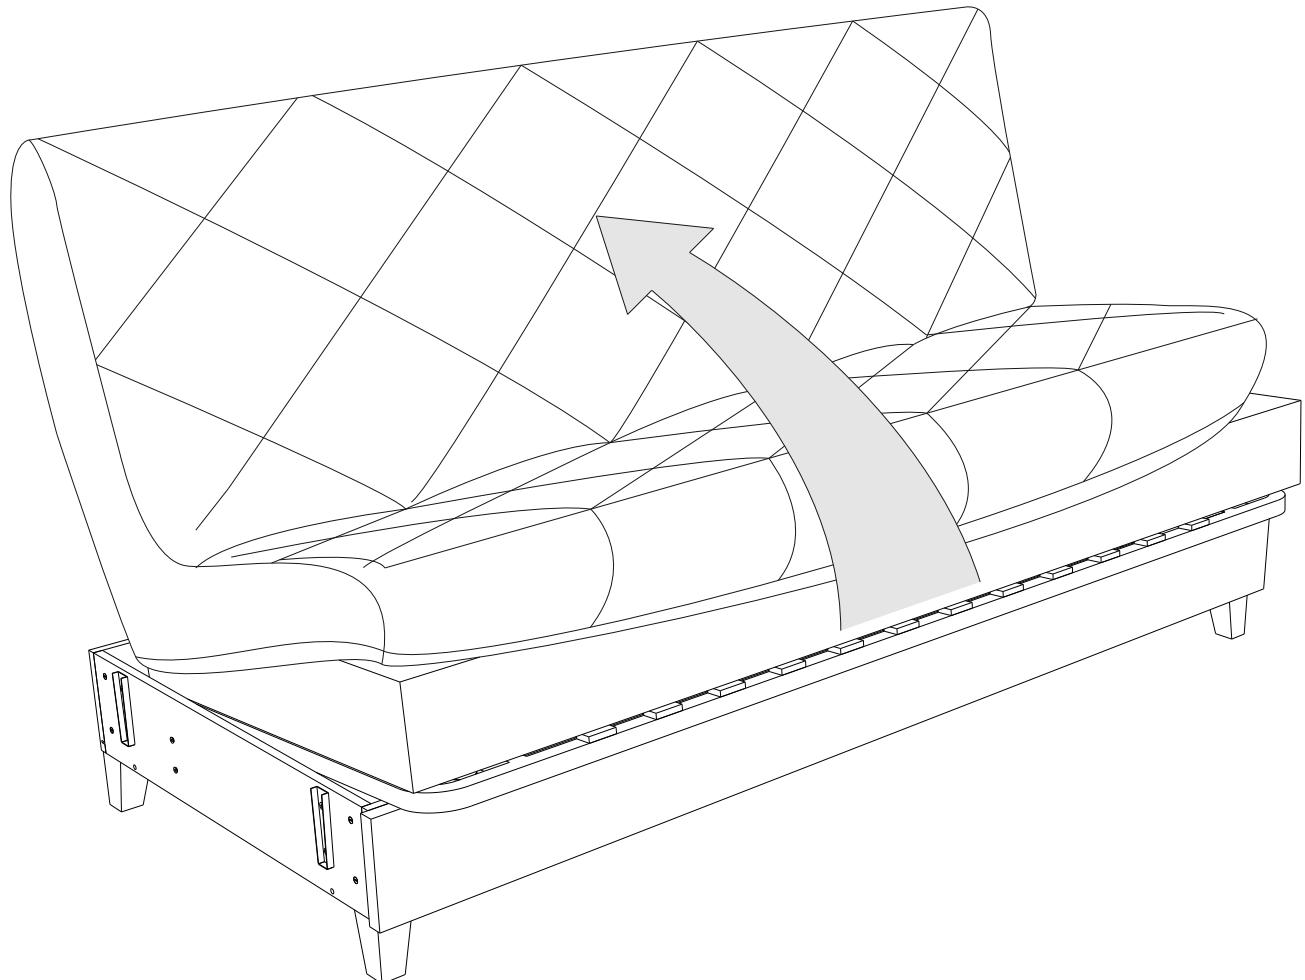


**13**

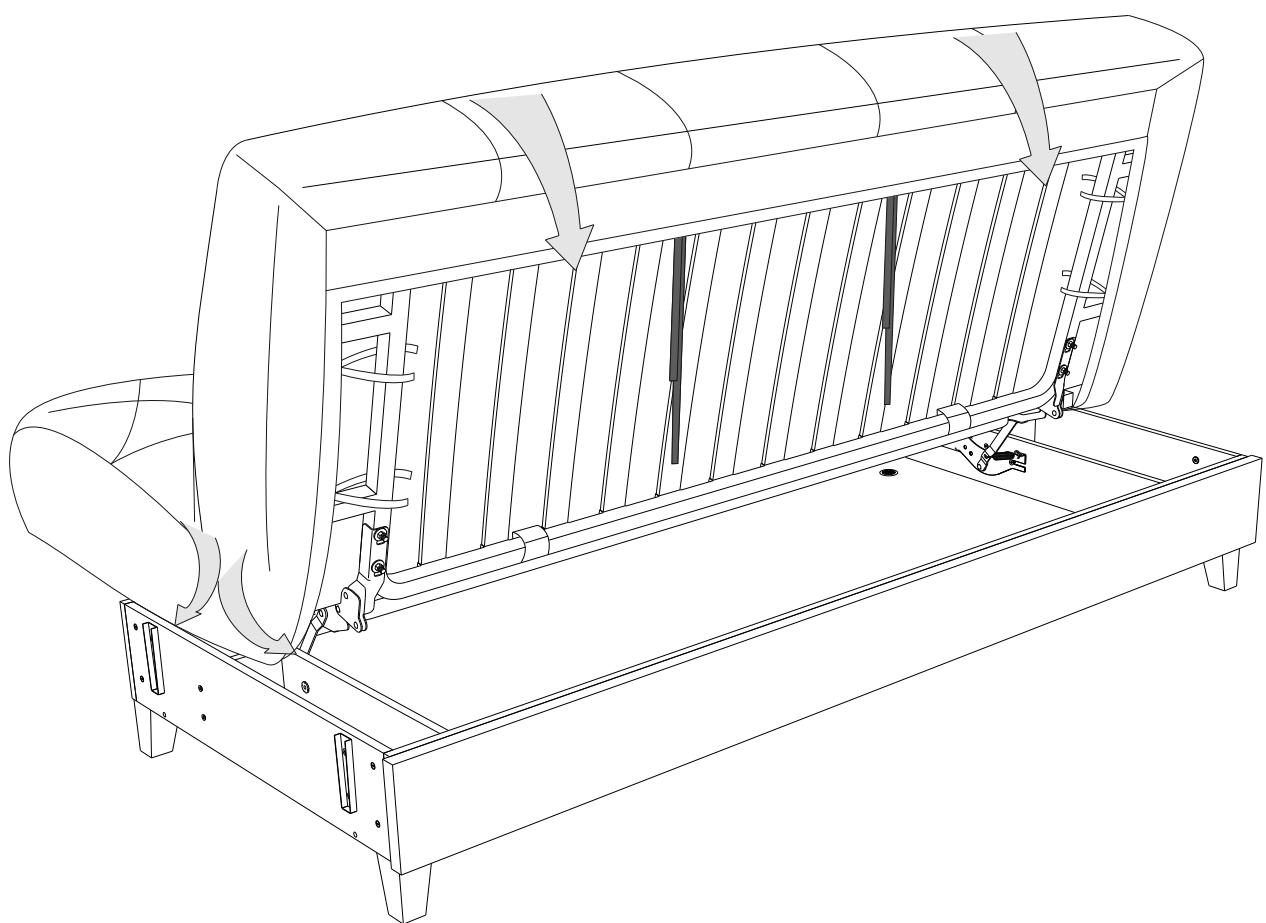


**14**

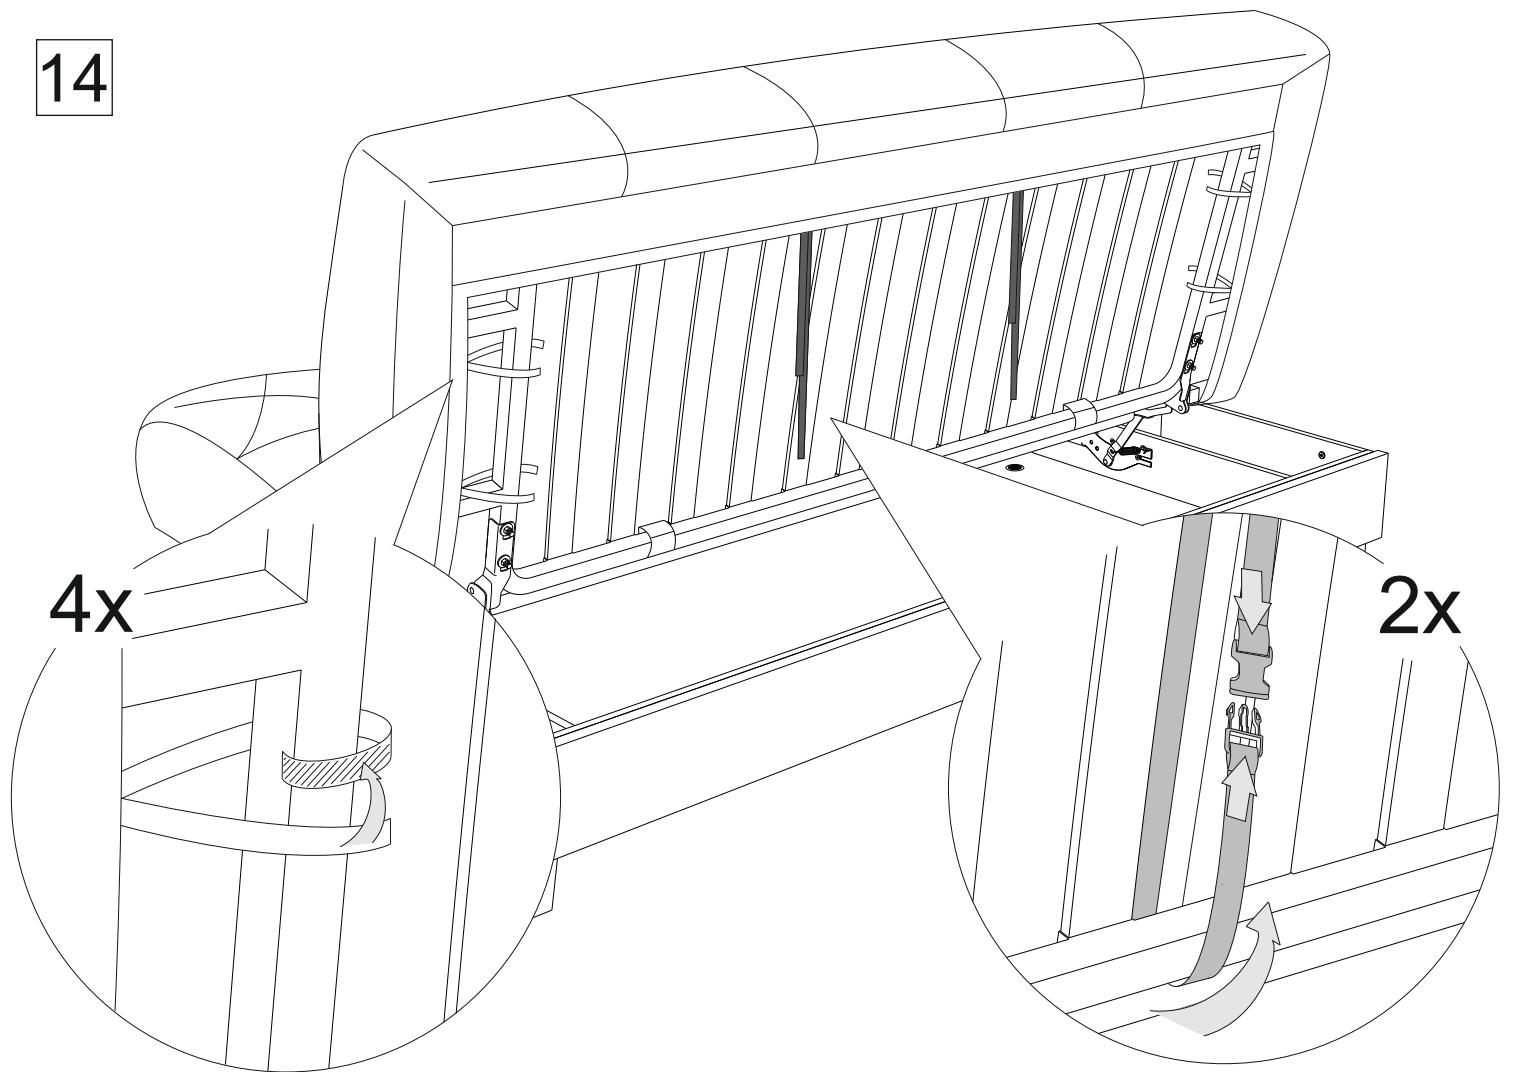


**15**

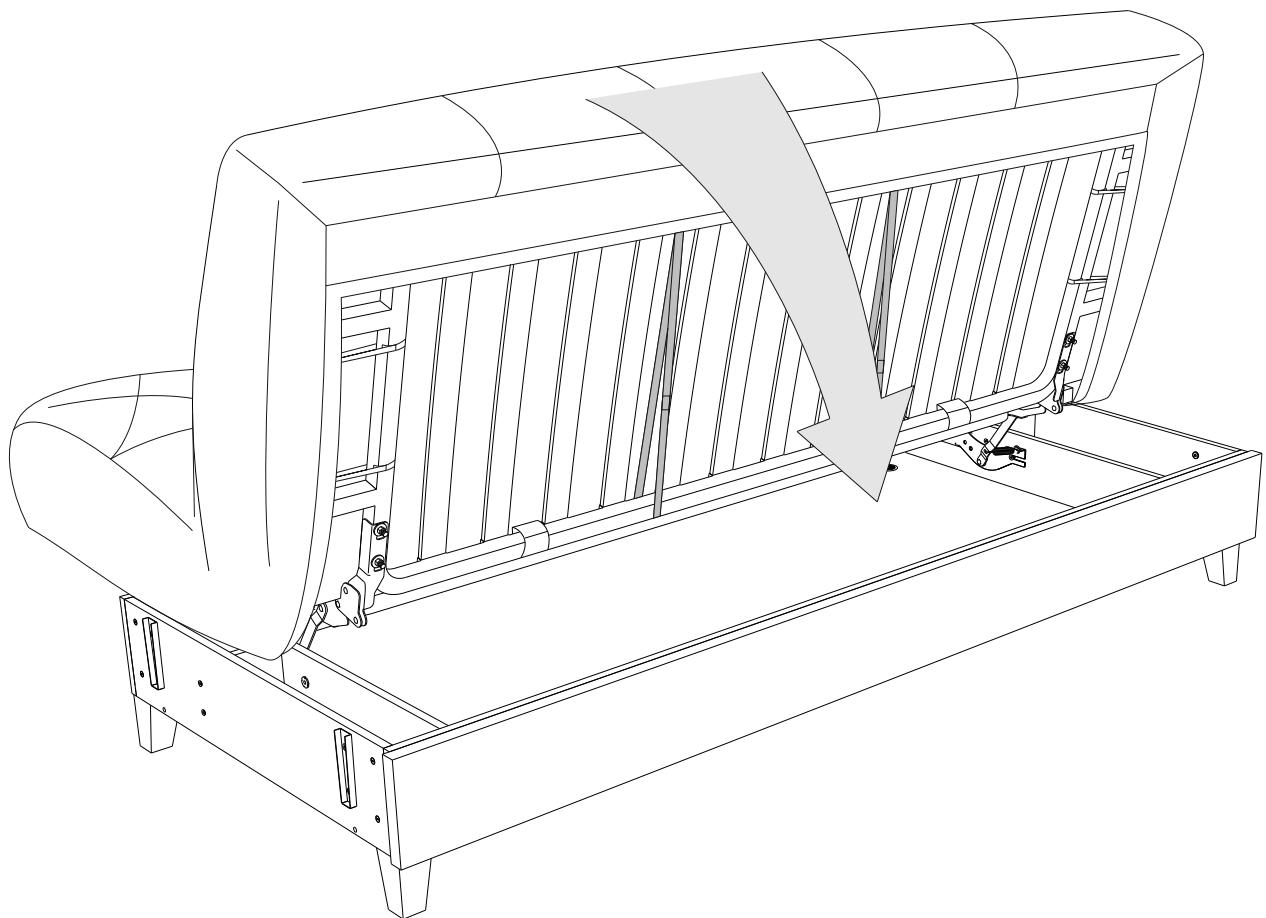




16


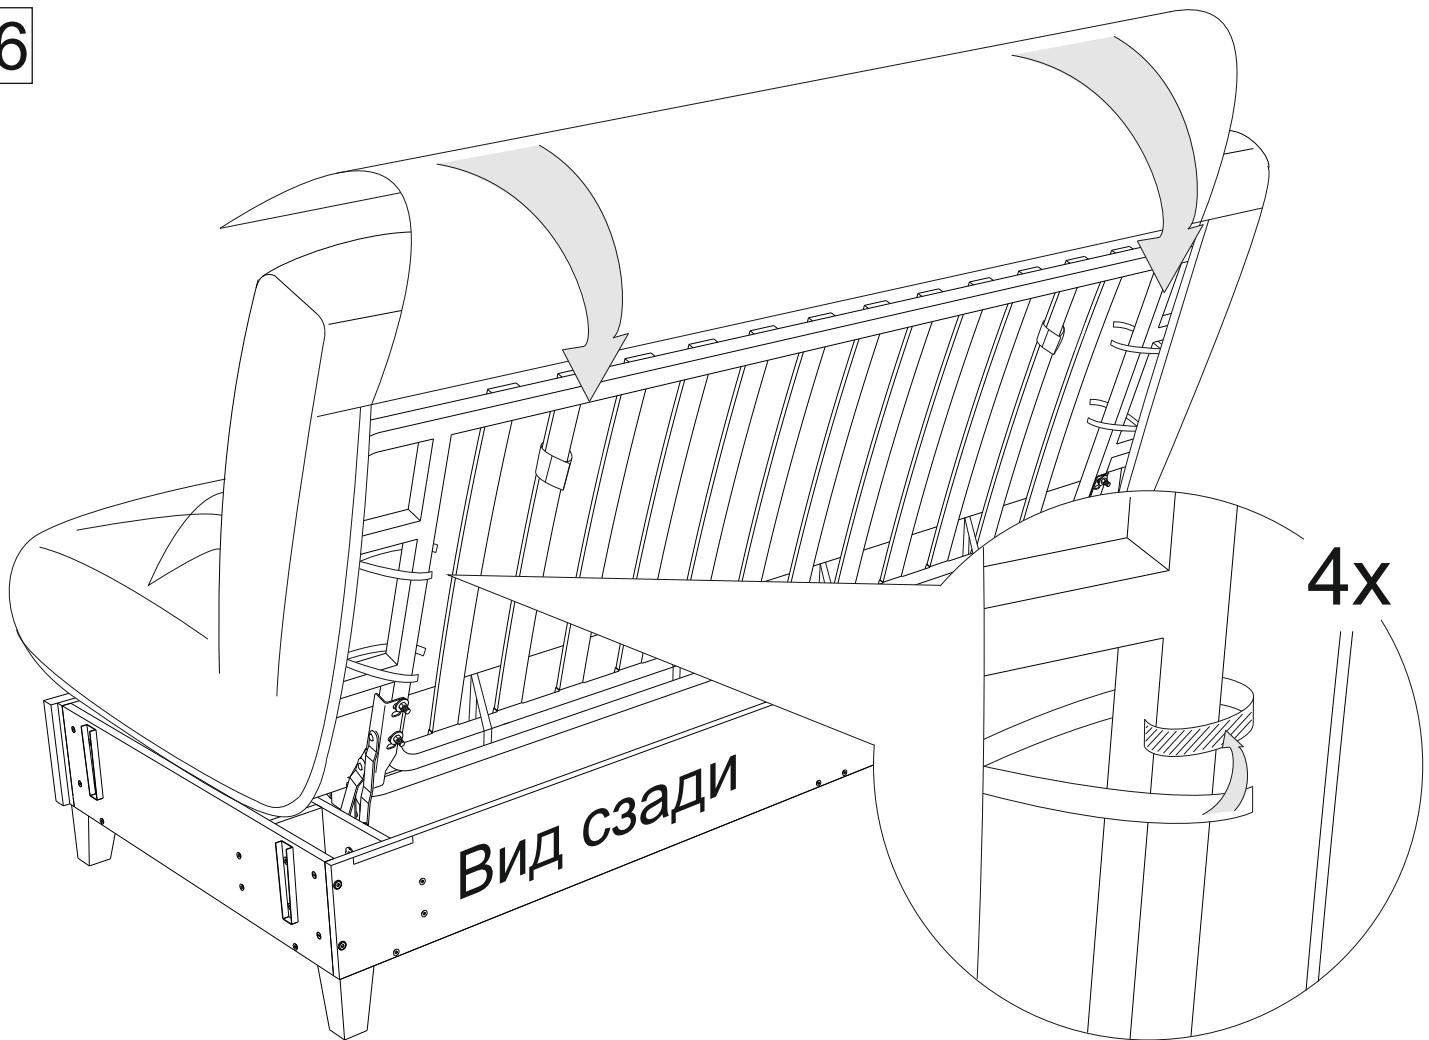


17

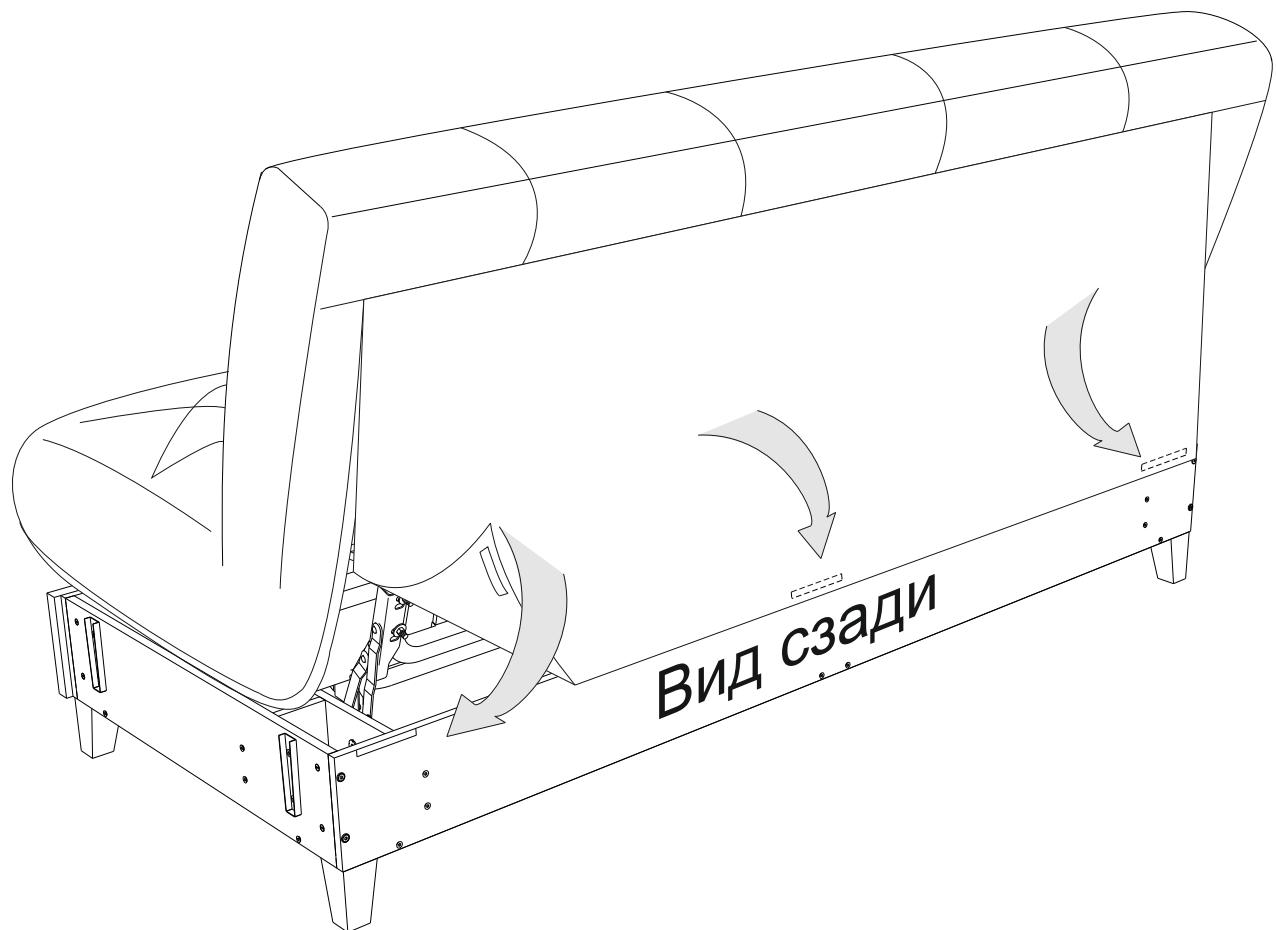


**18**

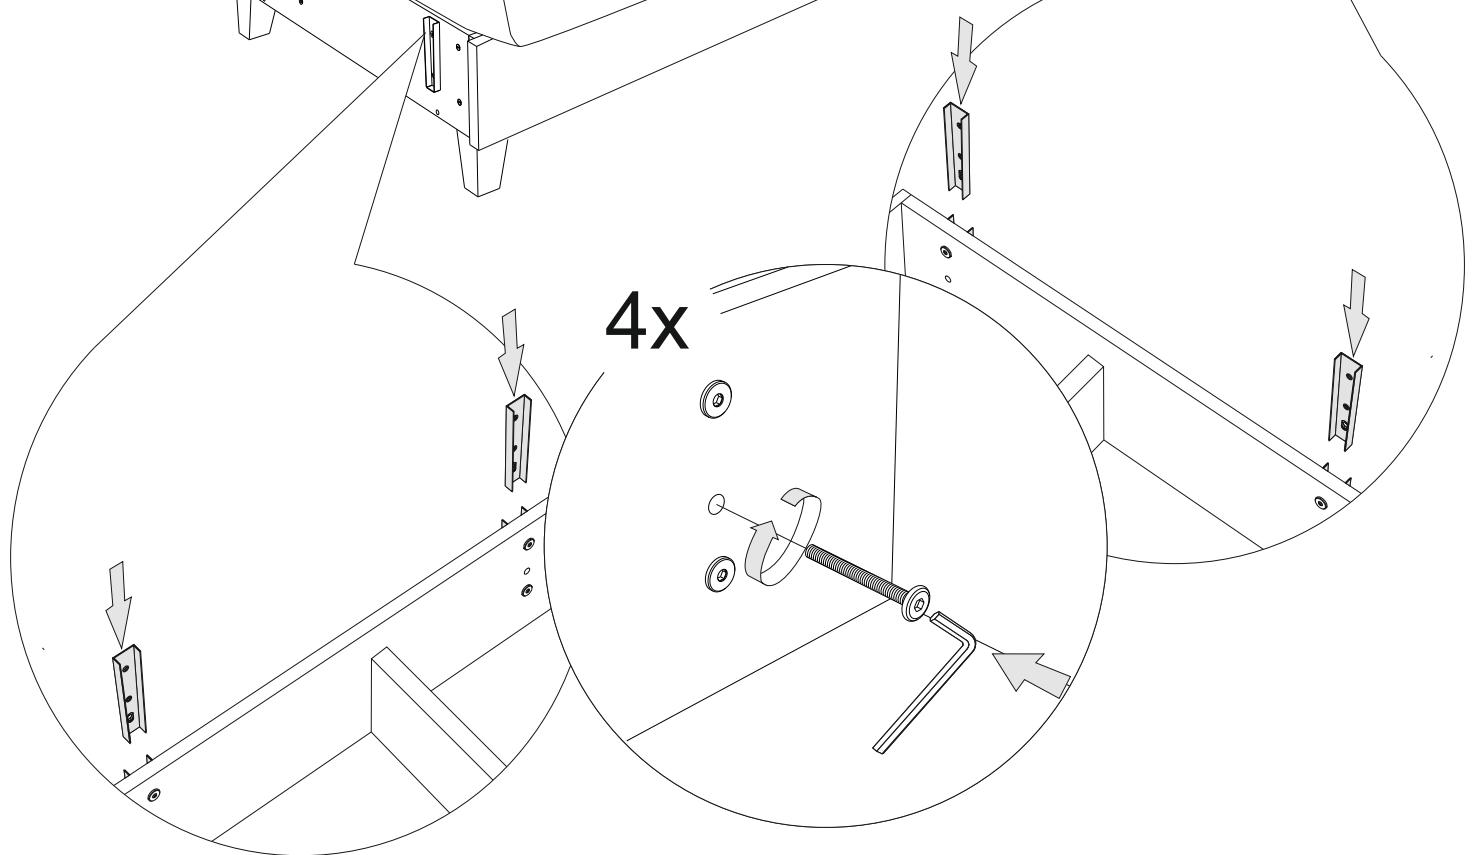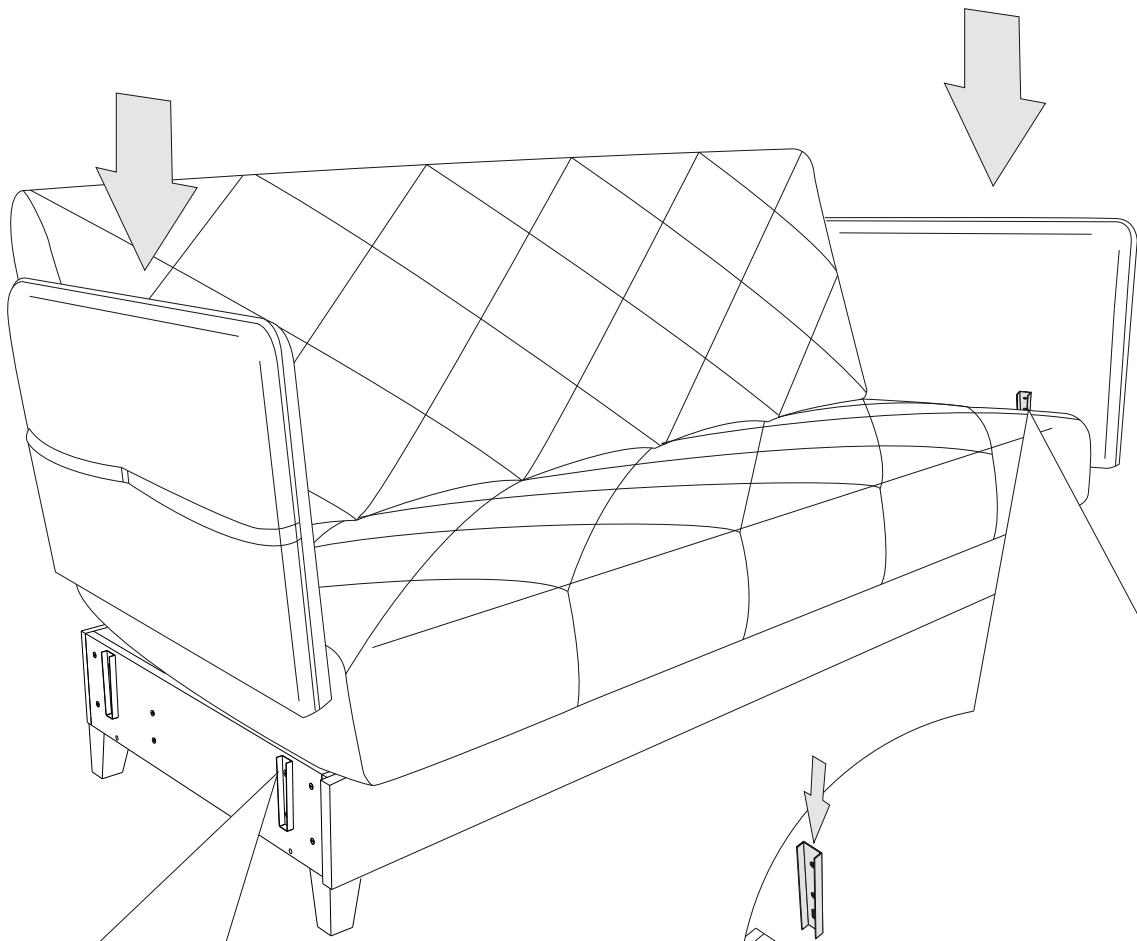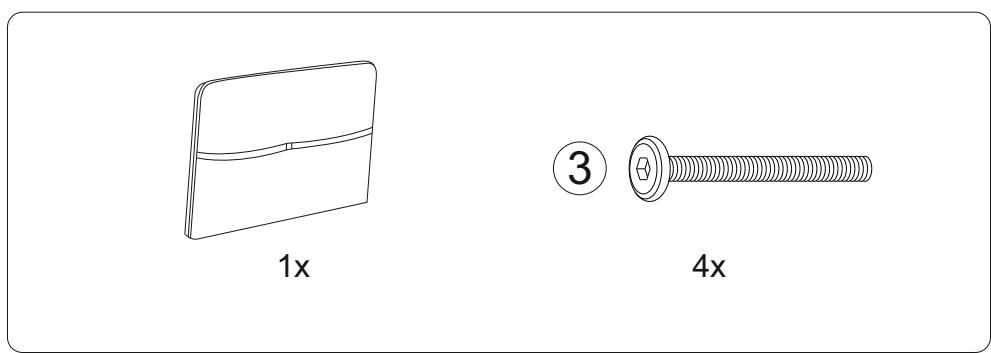

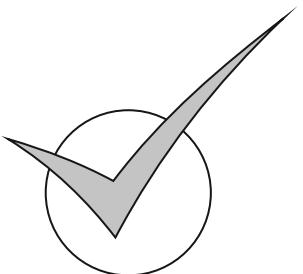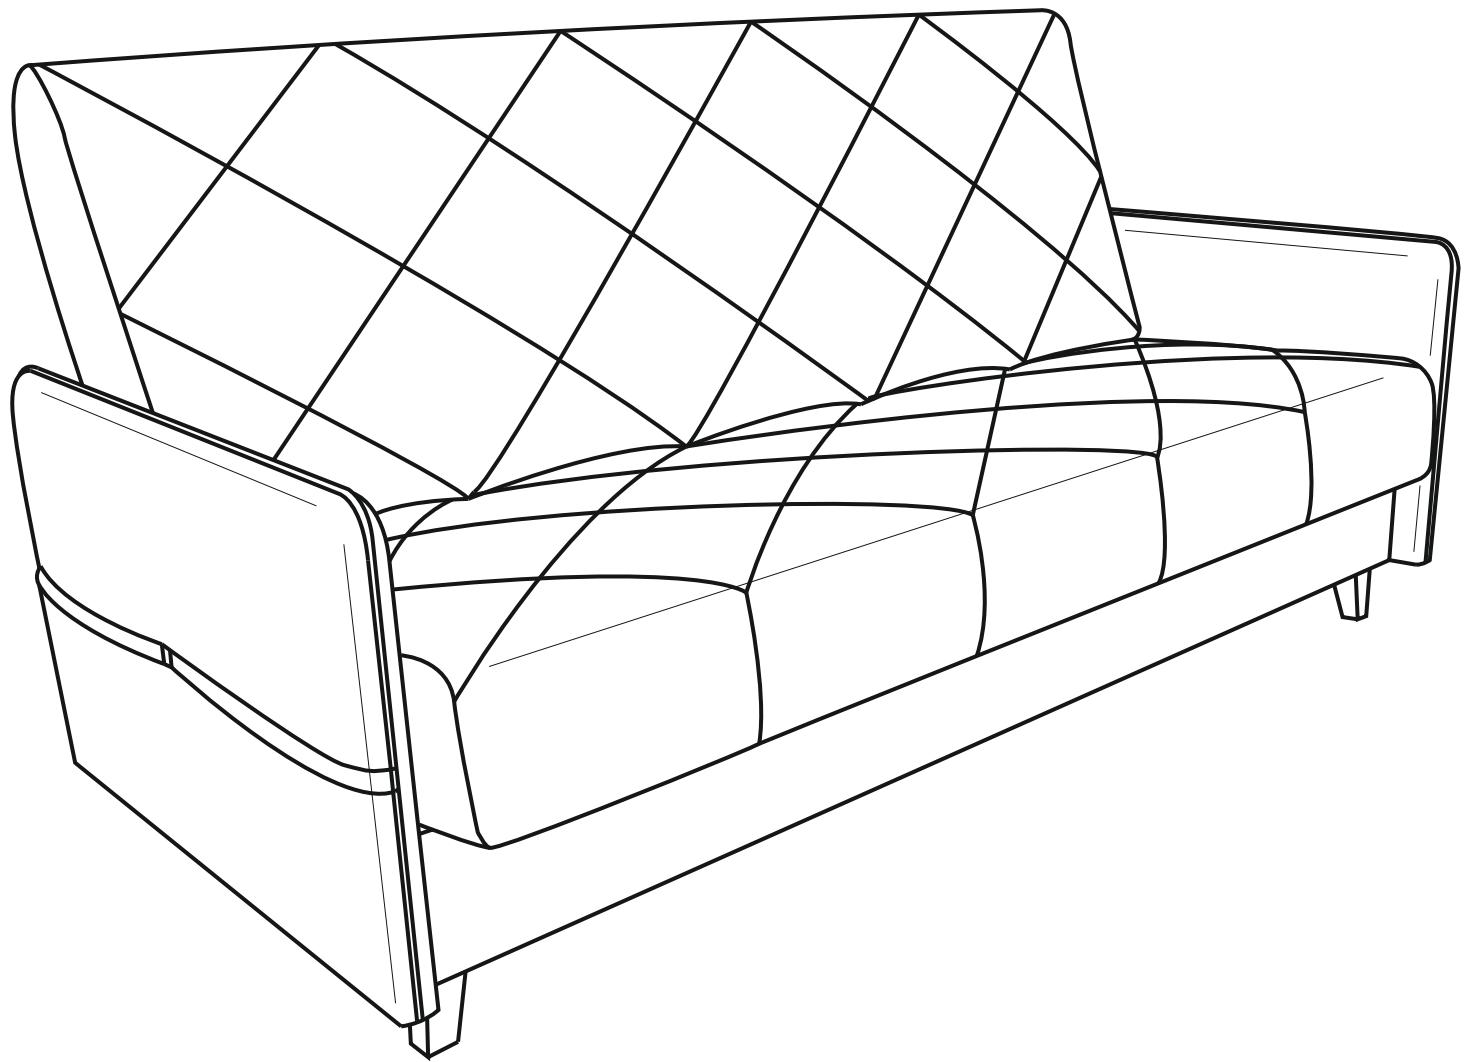


# Трансформация механизма клик-кляк

## Положение «Кровать»

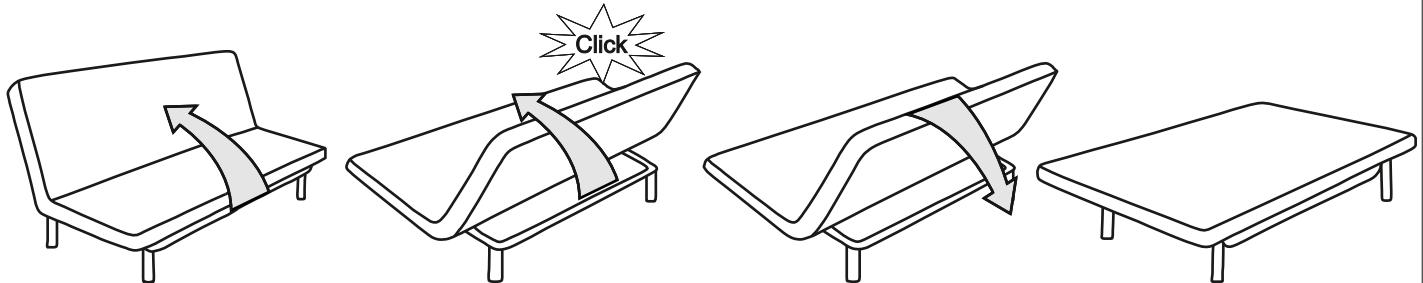

## Положение «Диван»

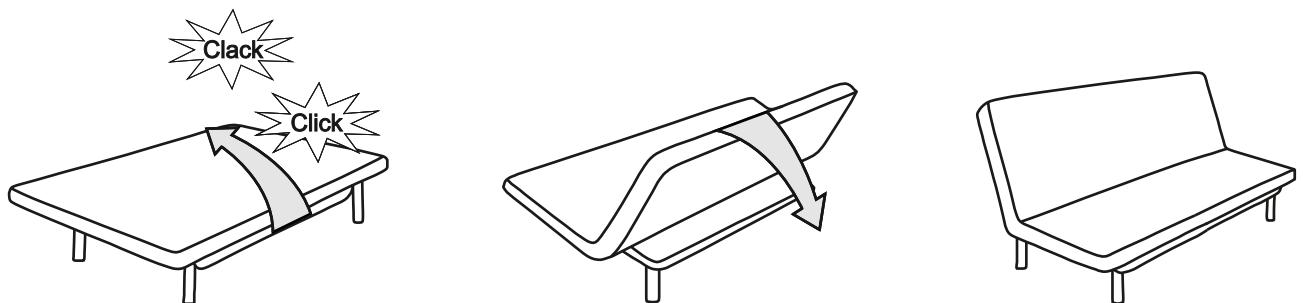

## Положение «Релакс»

