



Инструкция по сборке дивана-кровати



# Rest

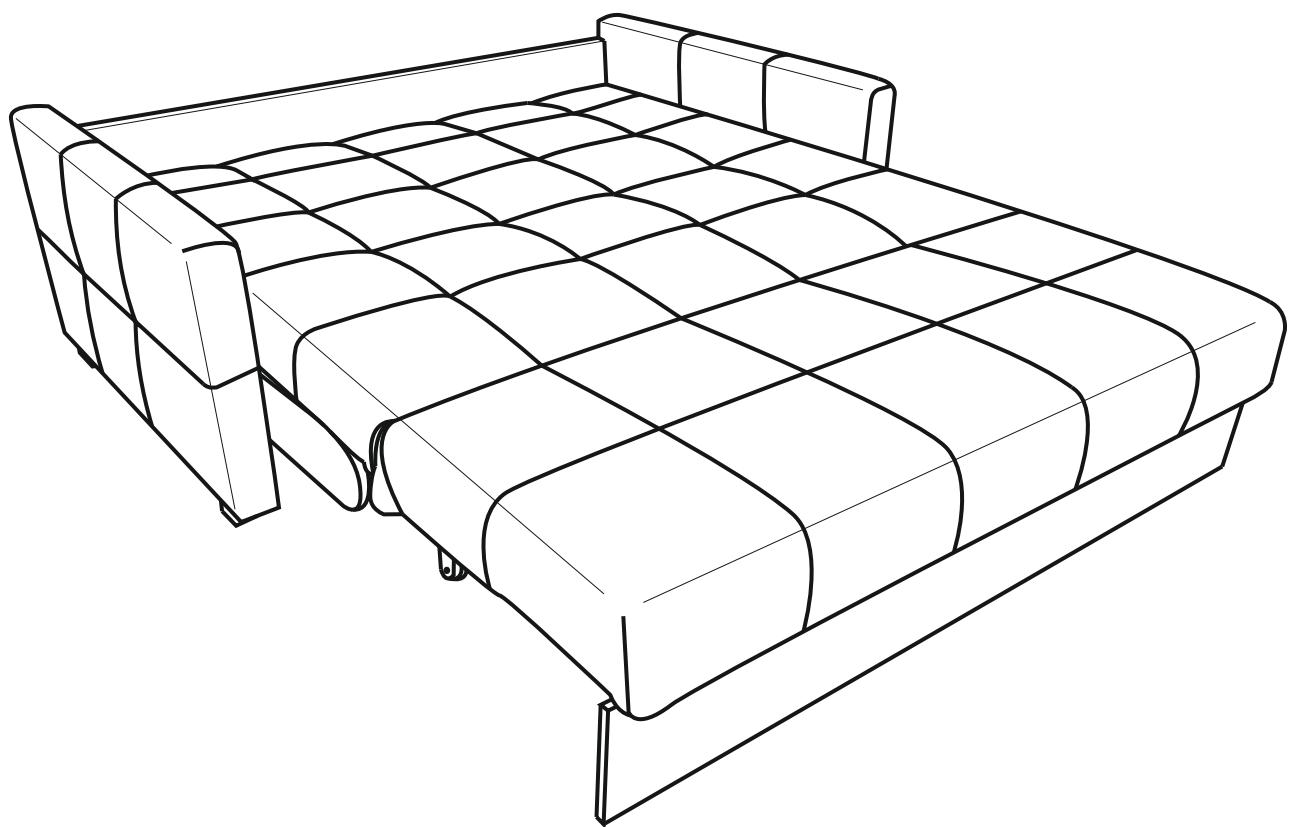



Сиденье с матрасом	1 шт.	
Накладка	2 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Царга	1 шт.	
Боковина	2 шт.	
Опора передняя	2 шт.	
Опора задняя	2 шт.	
Спинка	1 шт.	
Траверса	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Дно	1 шт.	
Ребро	1 шт.	
Бок	2 шт.	
Зад	1 шт.	
Перед	1 шт.	

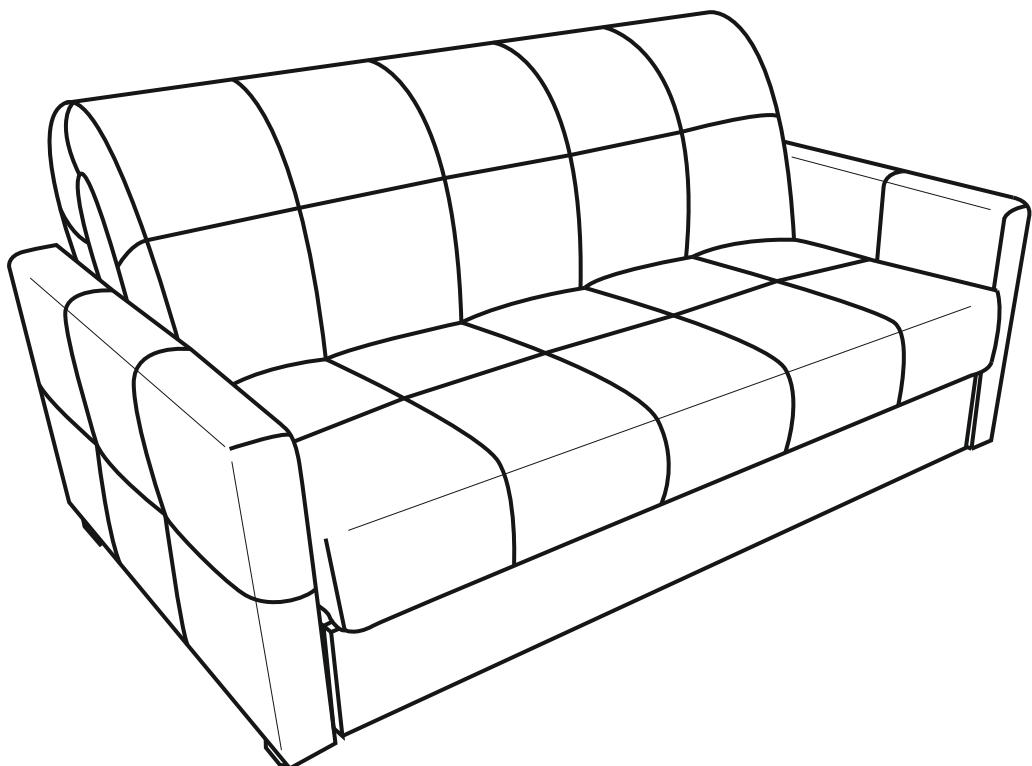

1

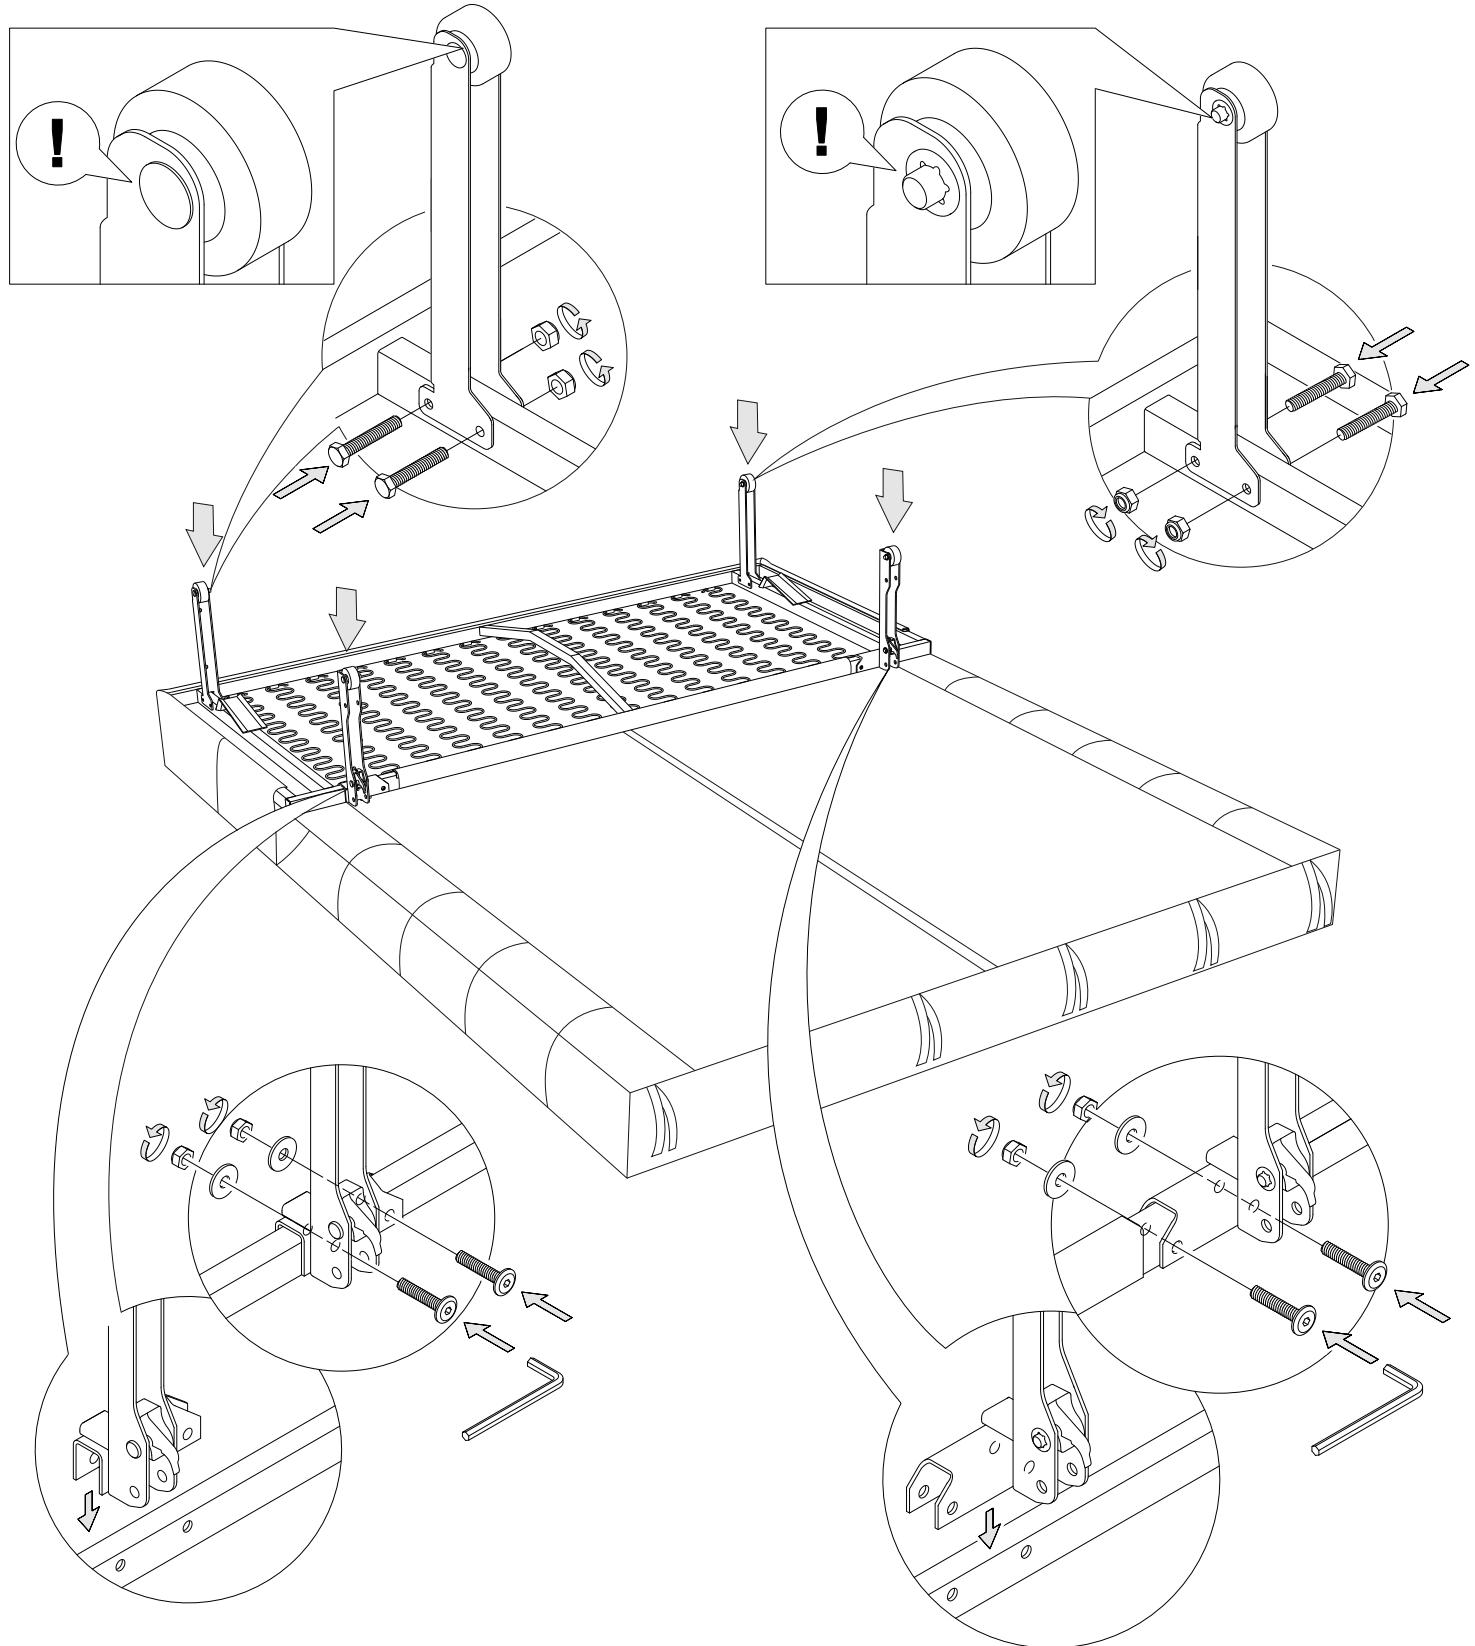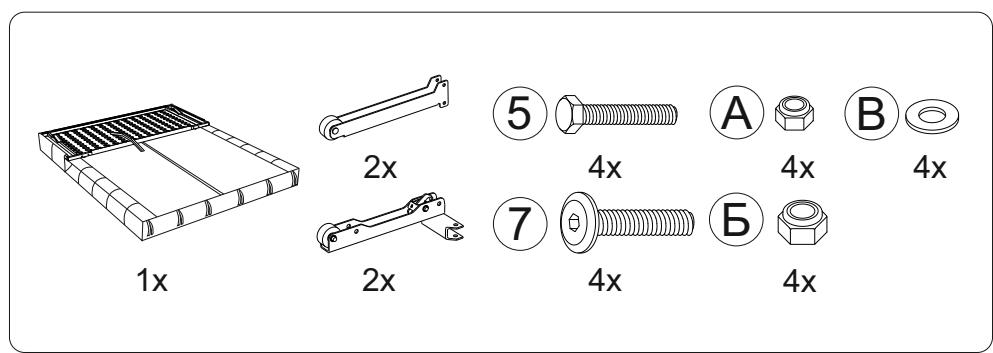



2

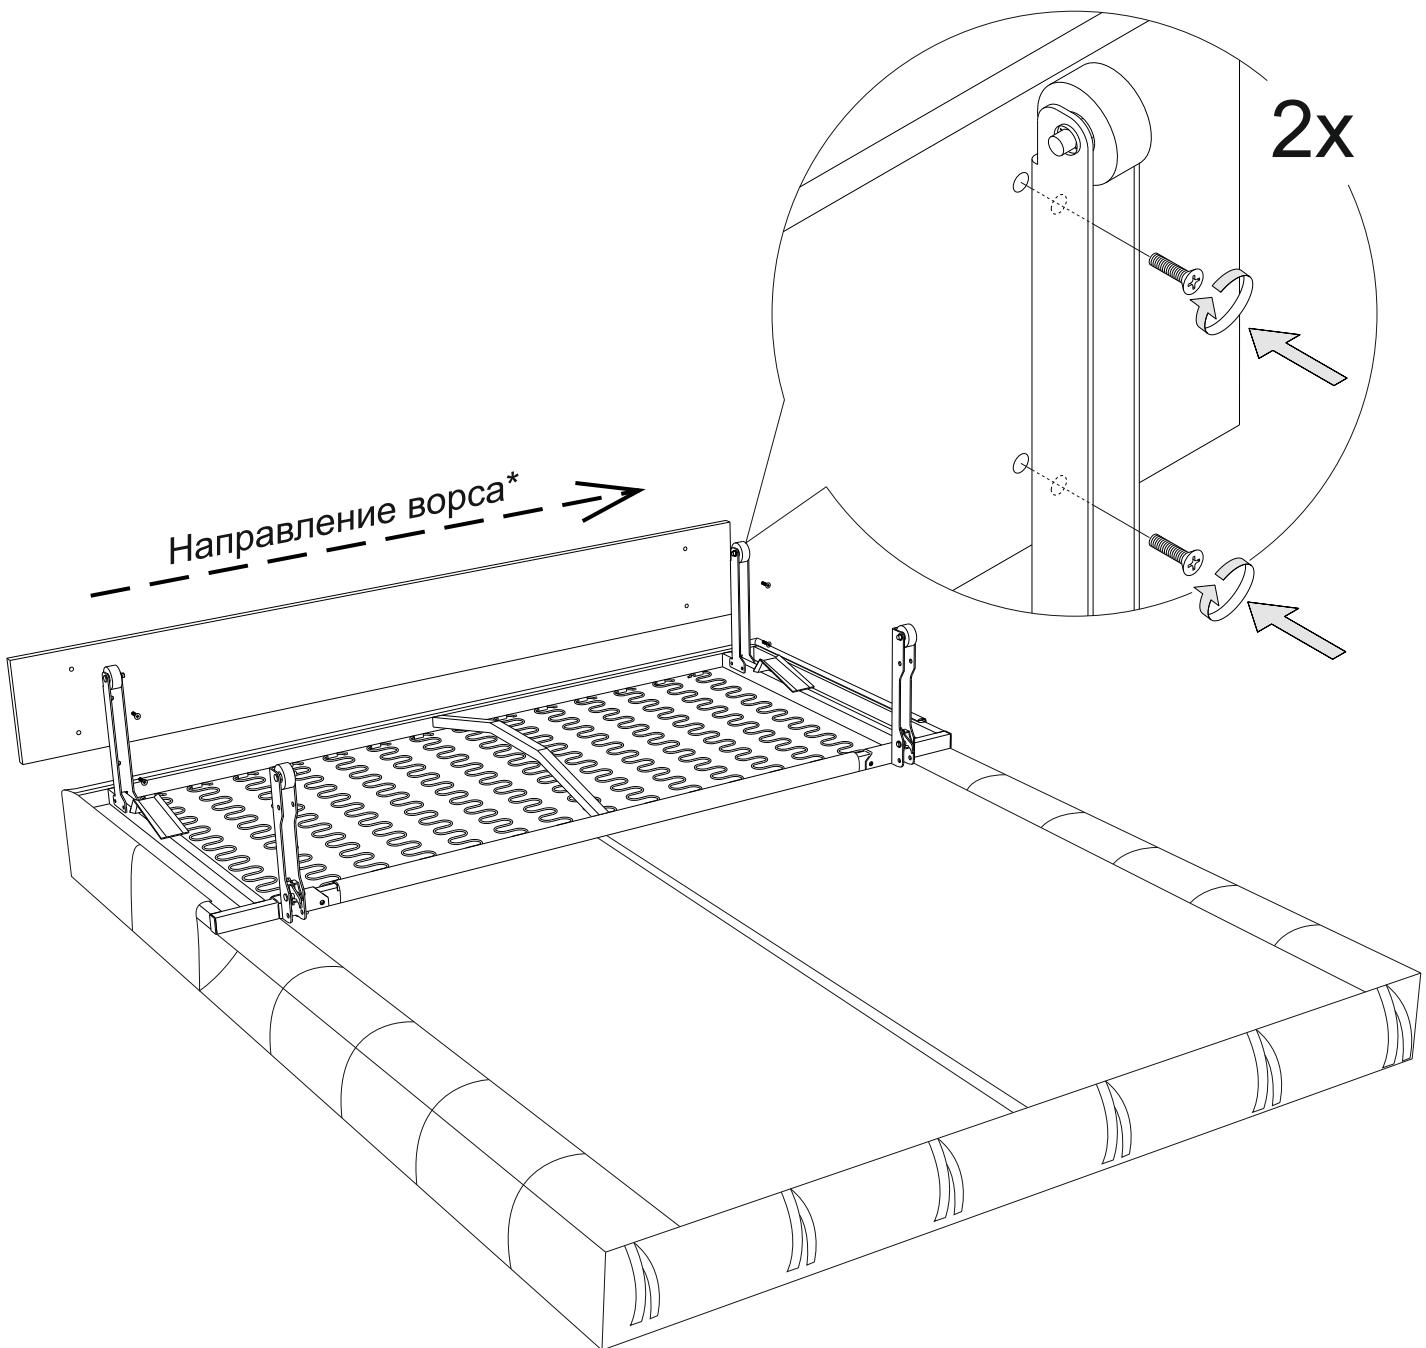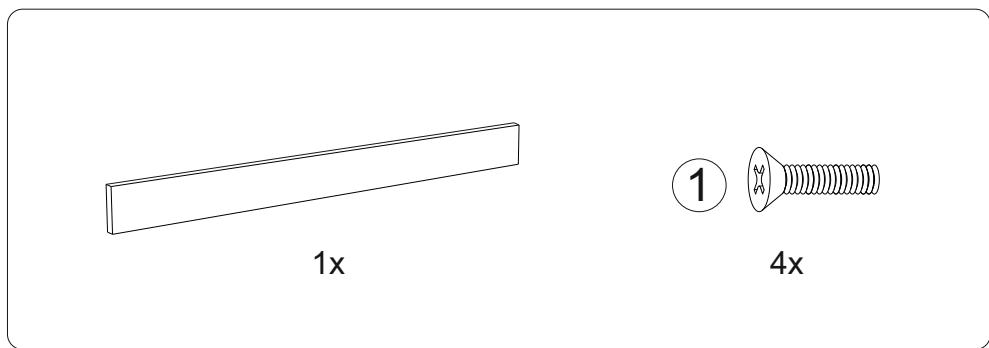



\*

На ворсовых тканях (микровелюр, вельвет, замша, эвита, бентли и т.д.) необходимо обратить внимание на направление ворса. Чтобы его определить, проведите рукой в направлении, указанном на схеме стрелкой. Если ворс легко ложится – это его направление, если приподнимется – вы провели против него, в таком случае переверните деталь.


**3**

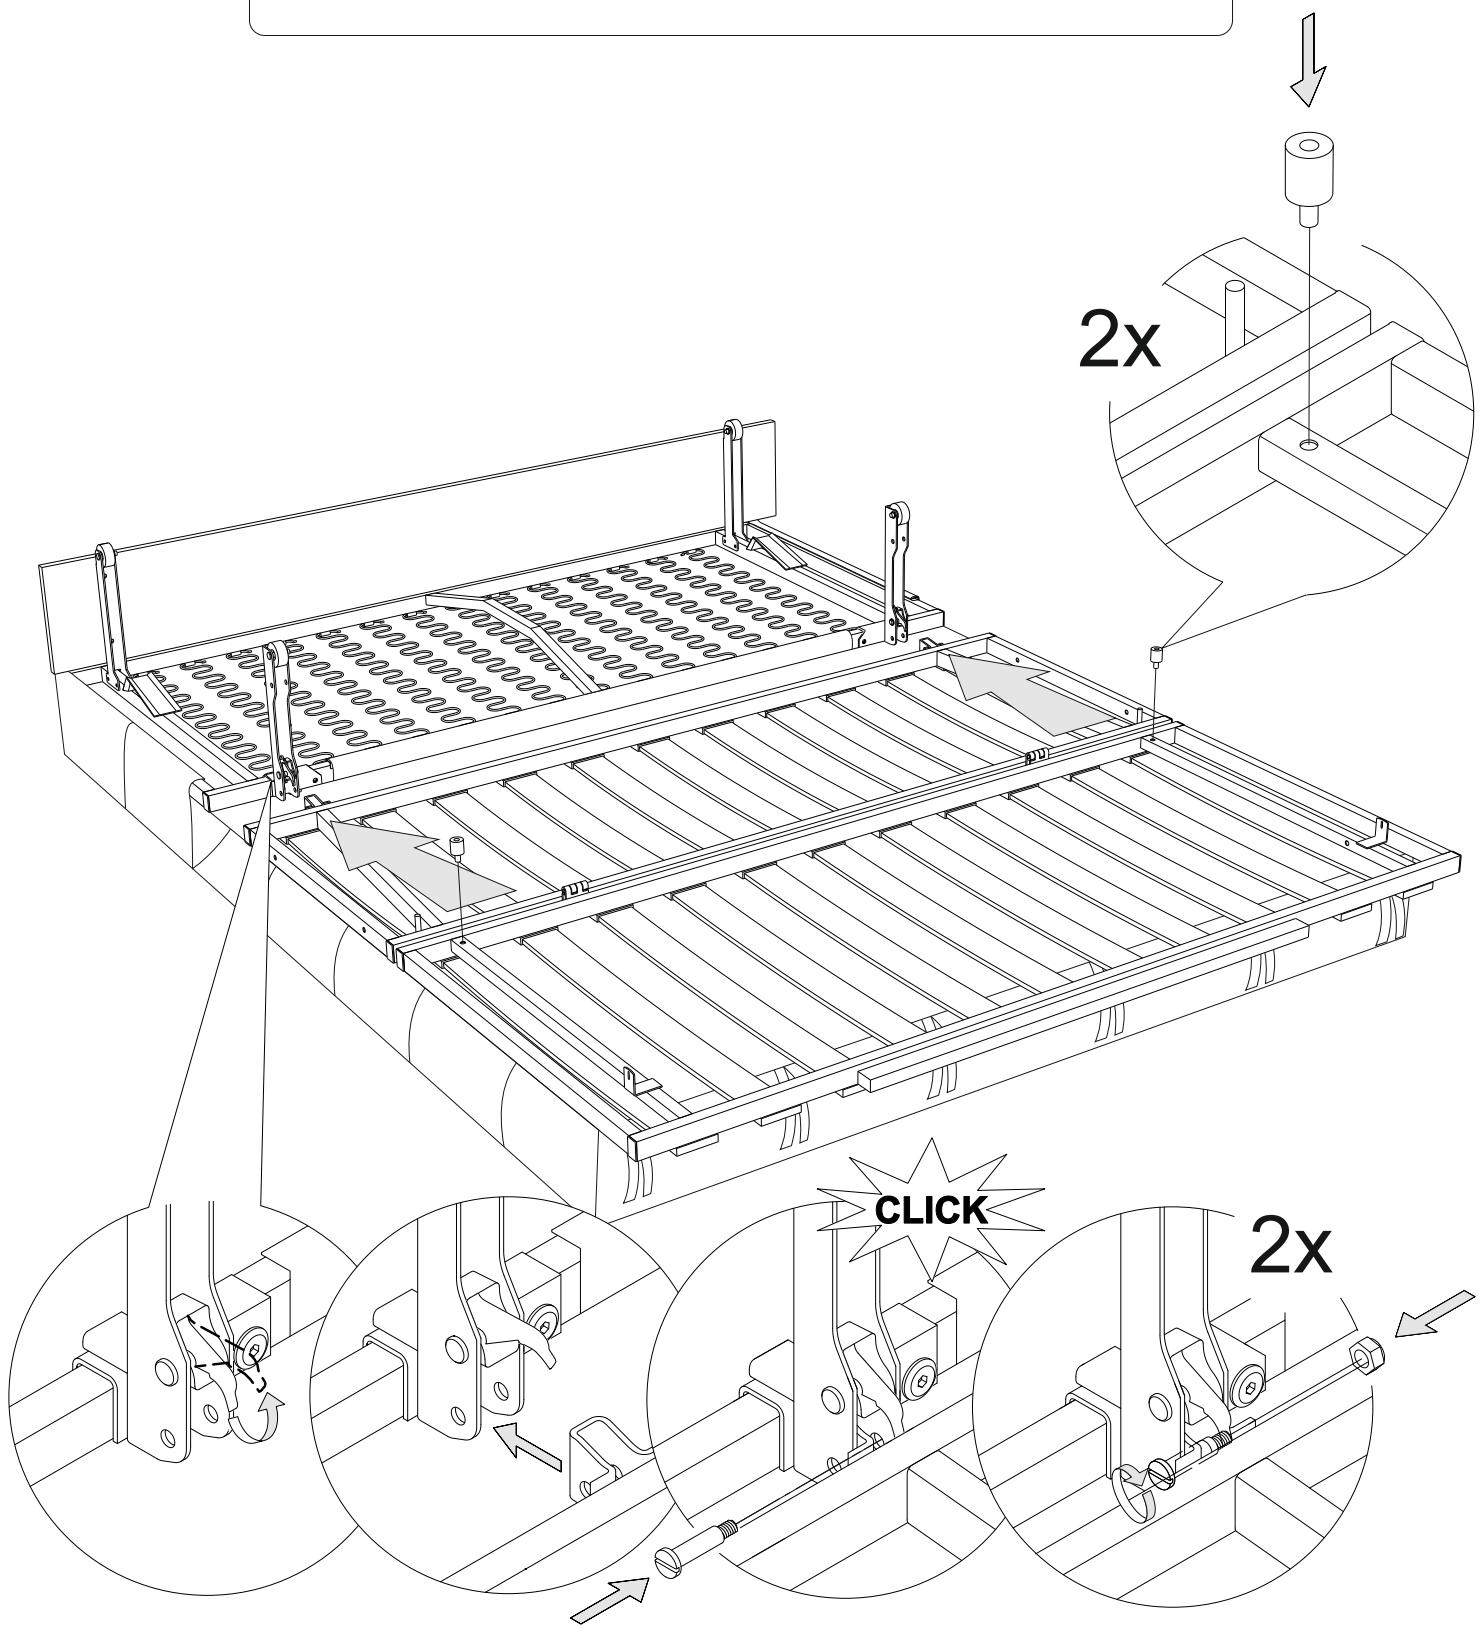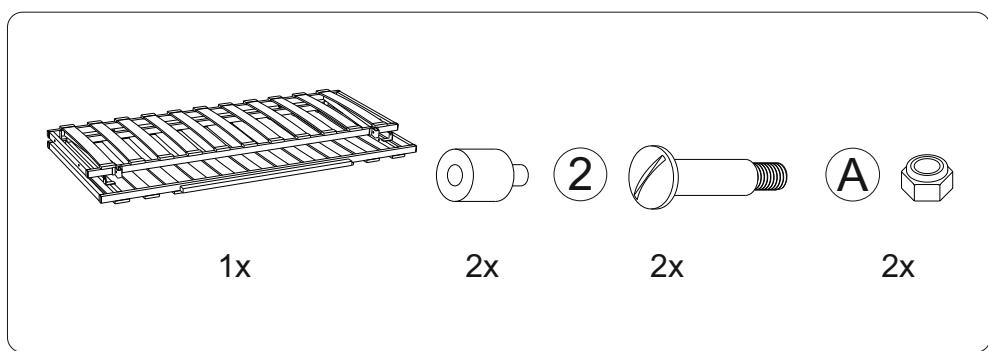



**4**

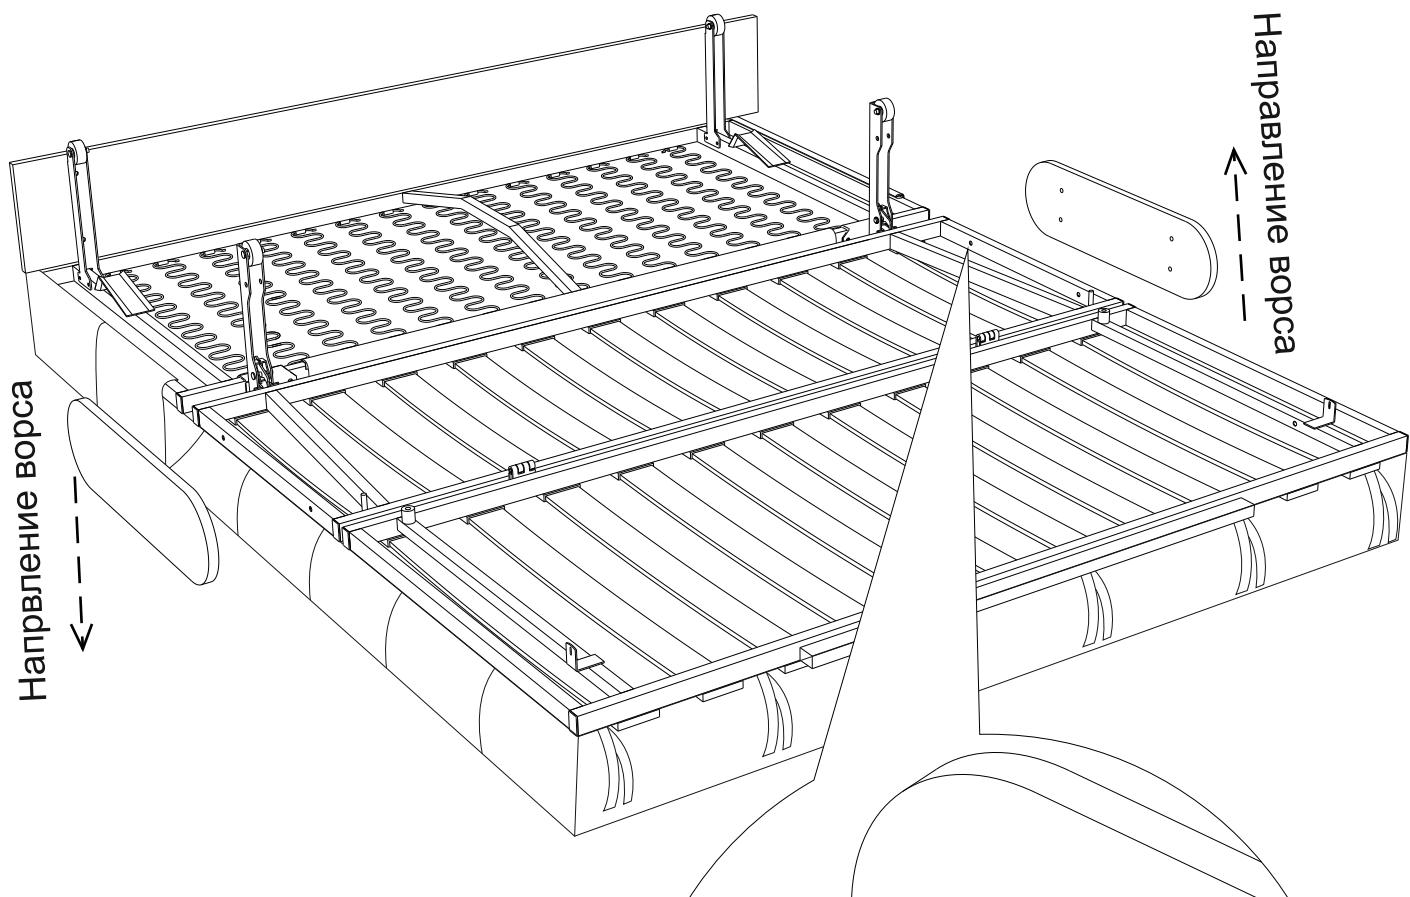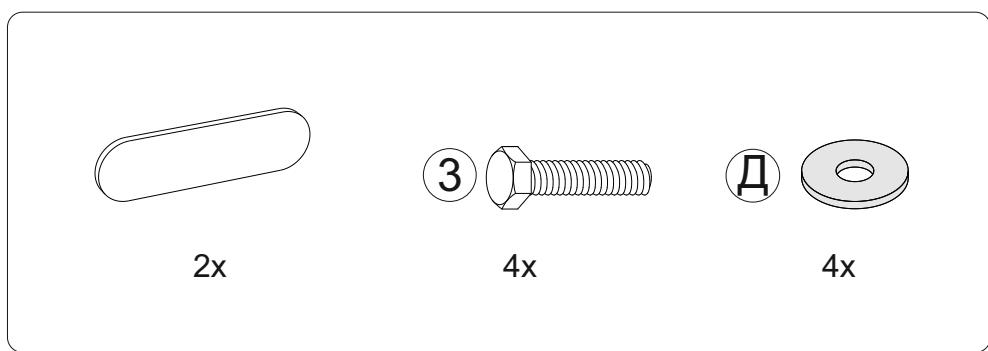




**4x**

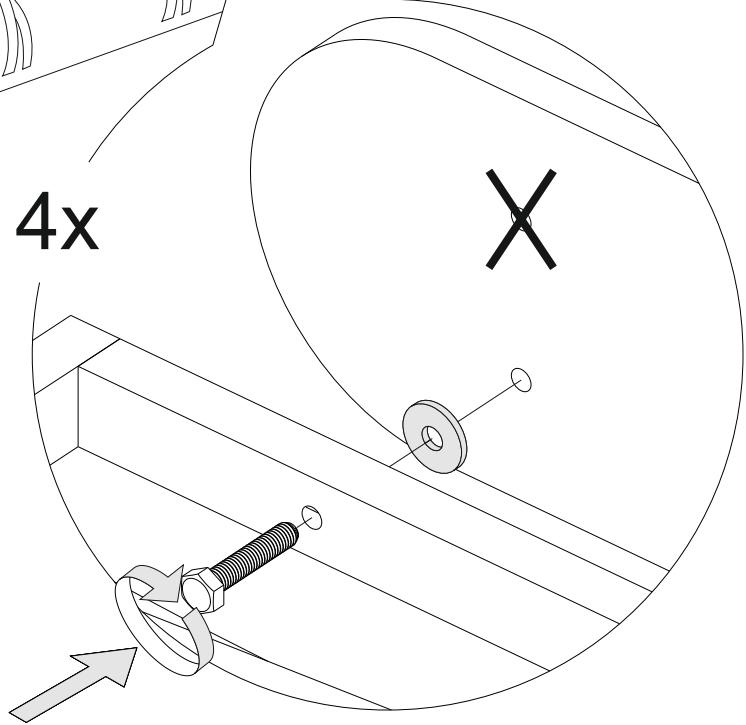

**5**

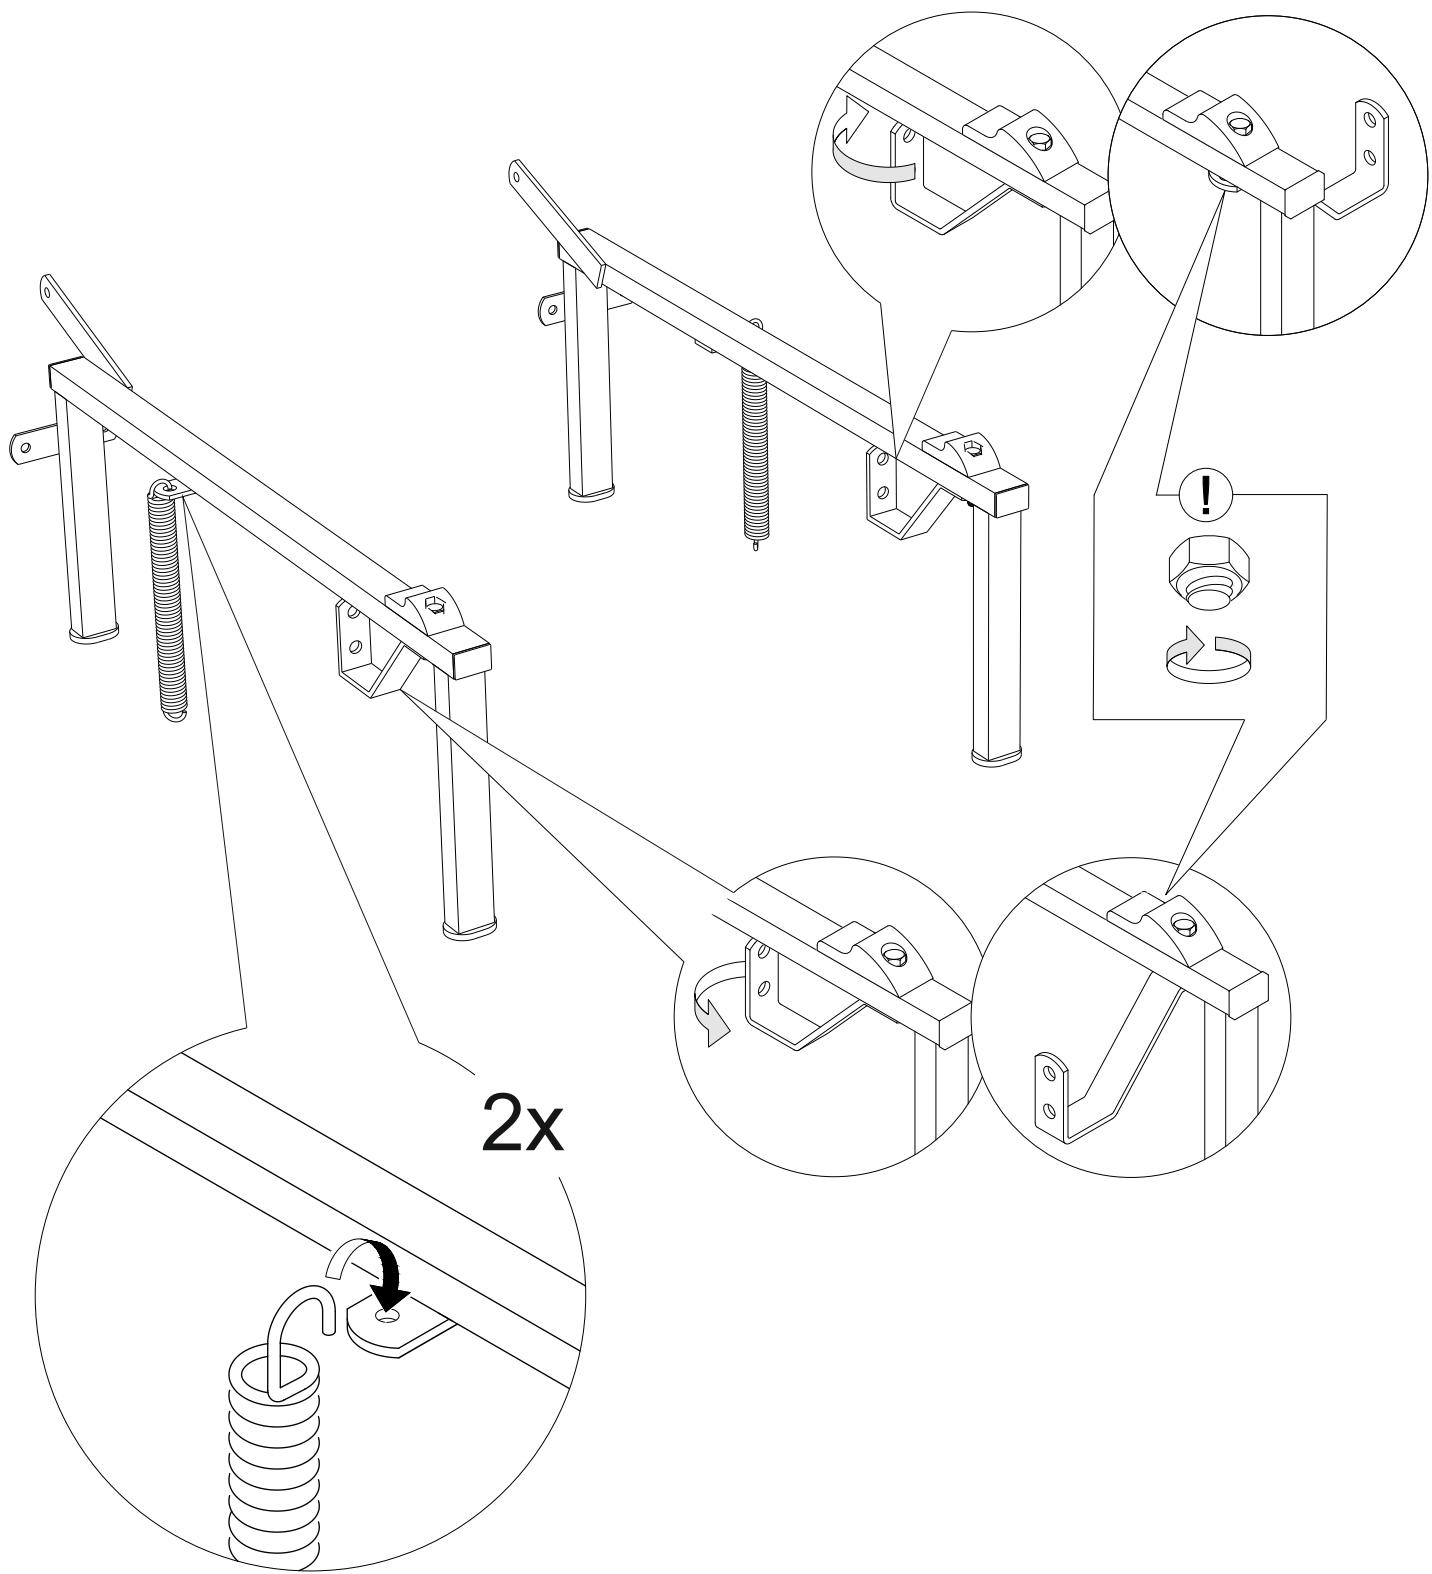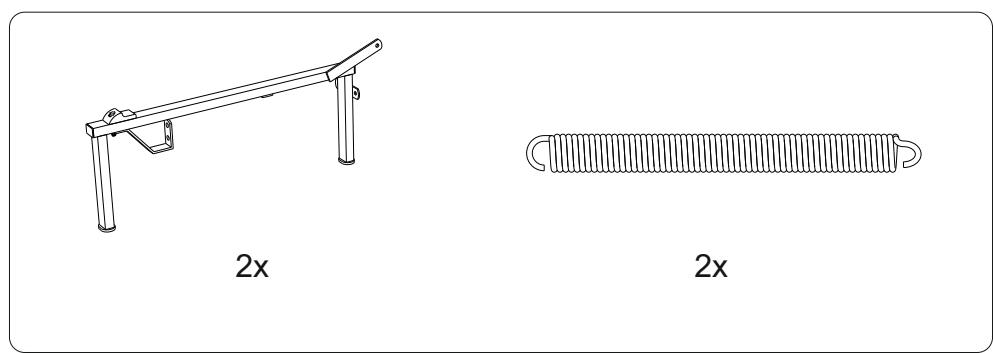

**6**




2x


2x

6x



4x

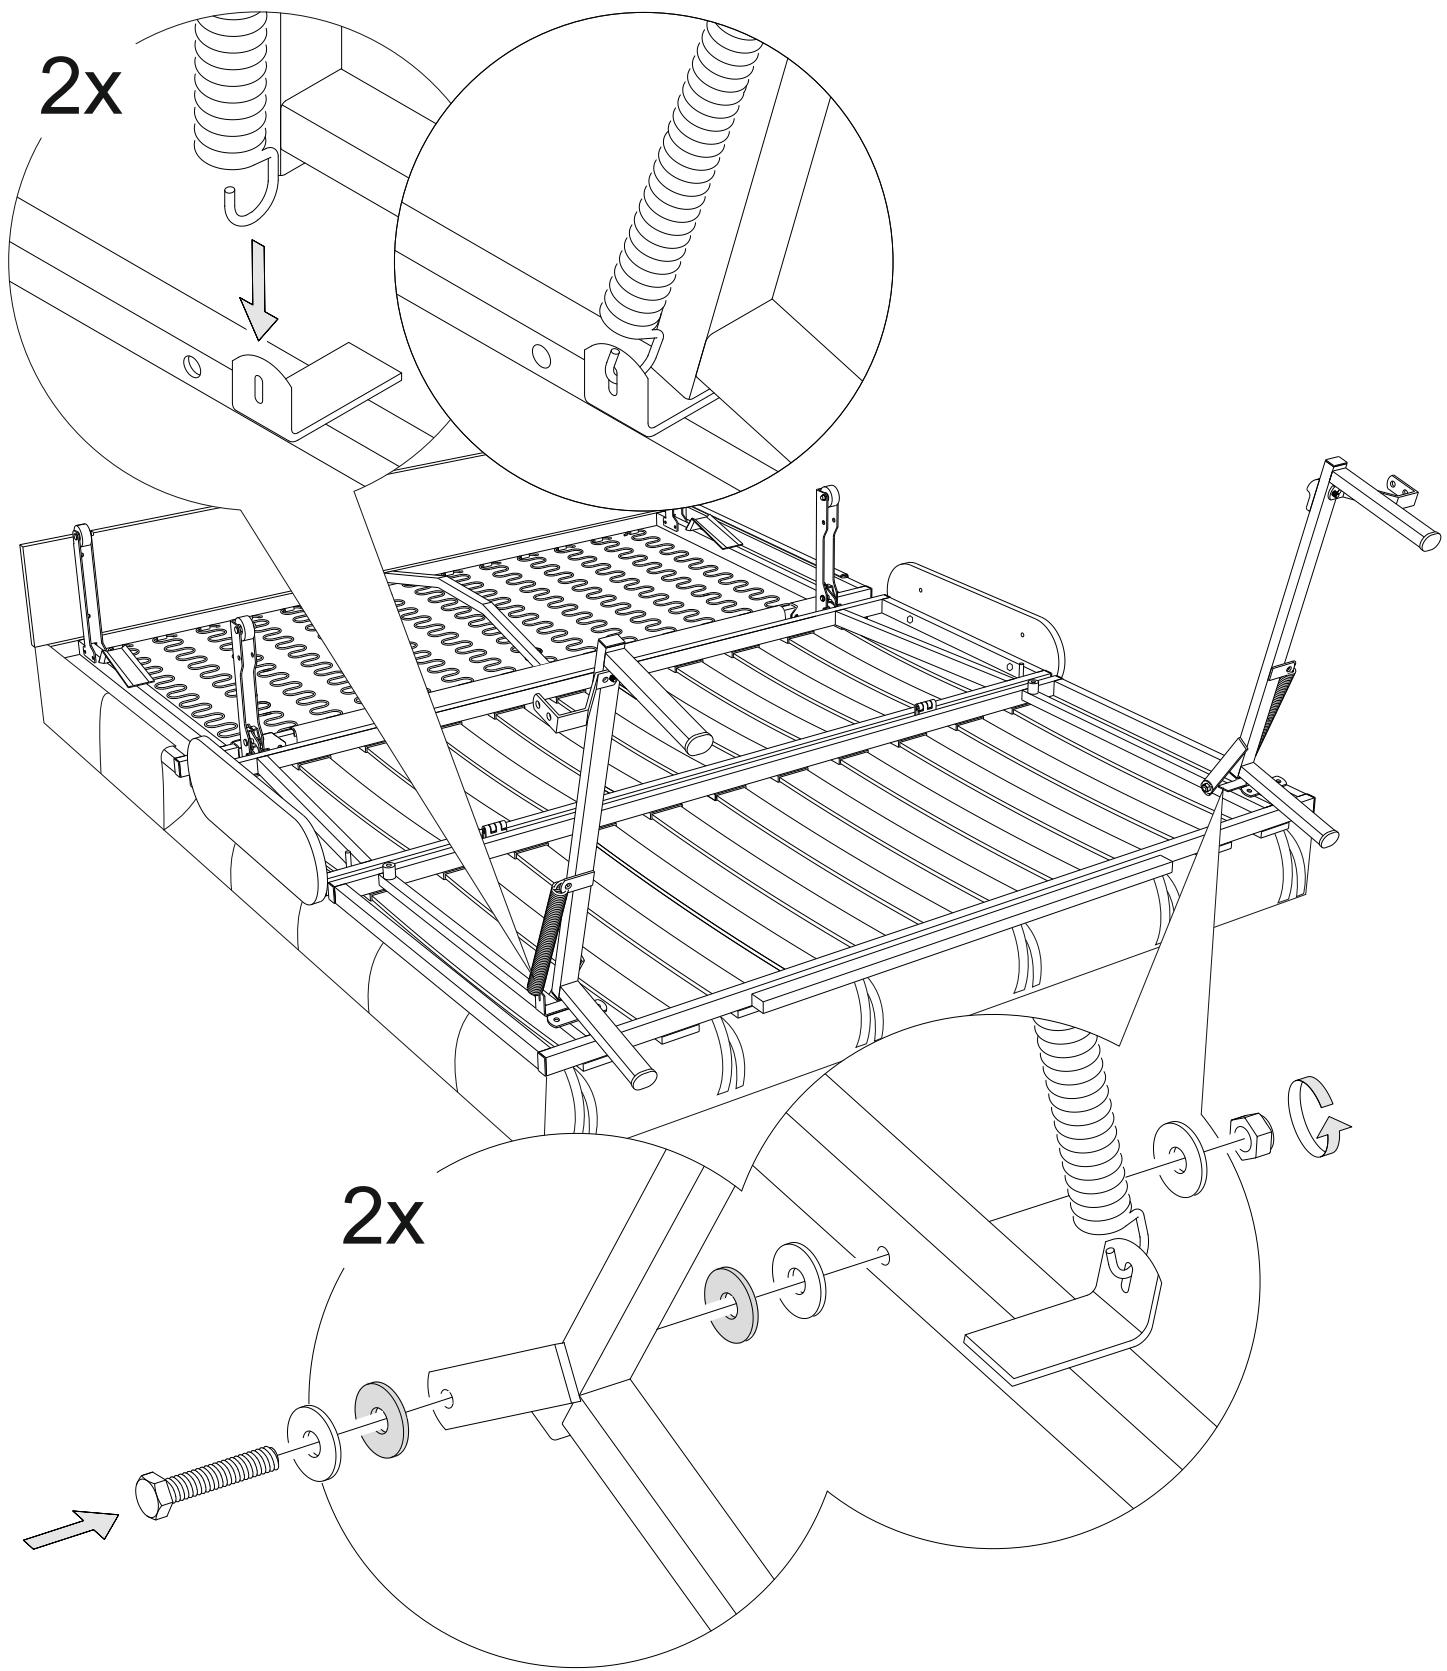


**7**

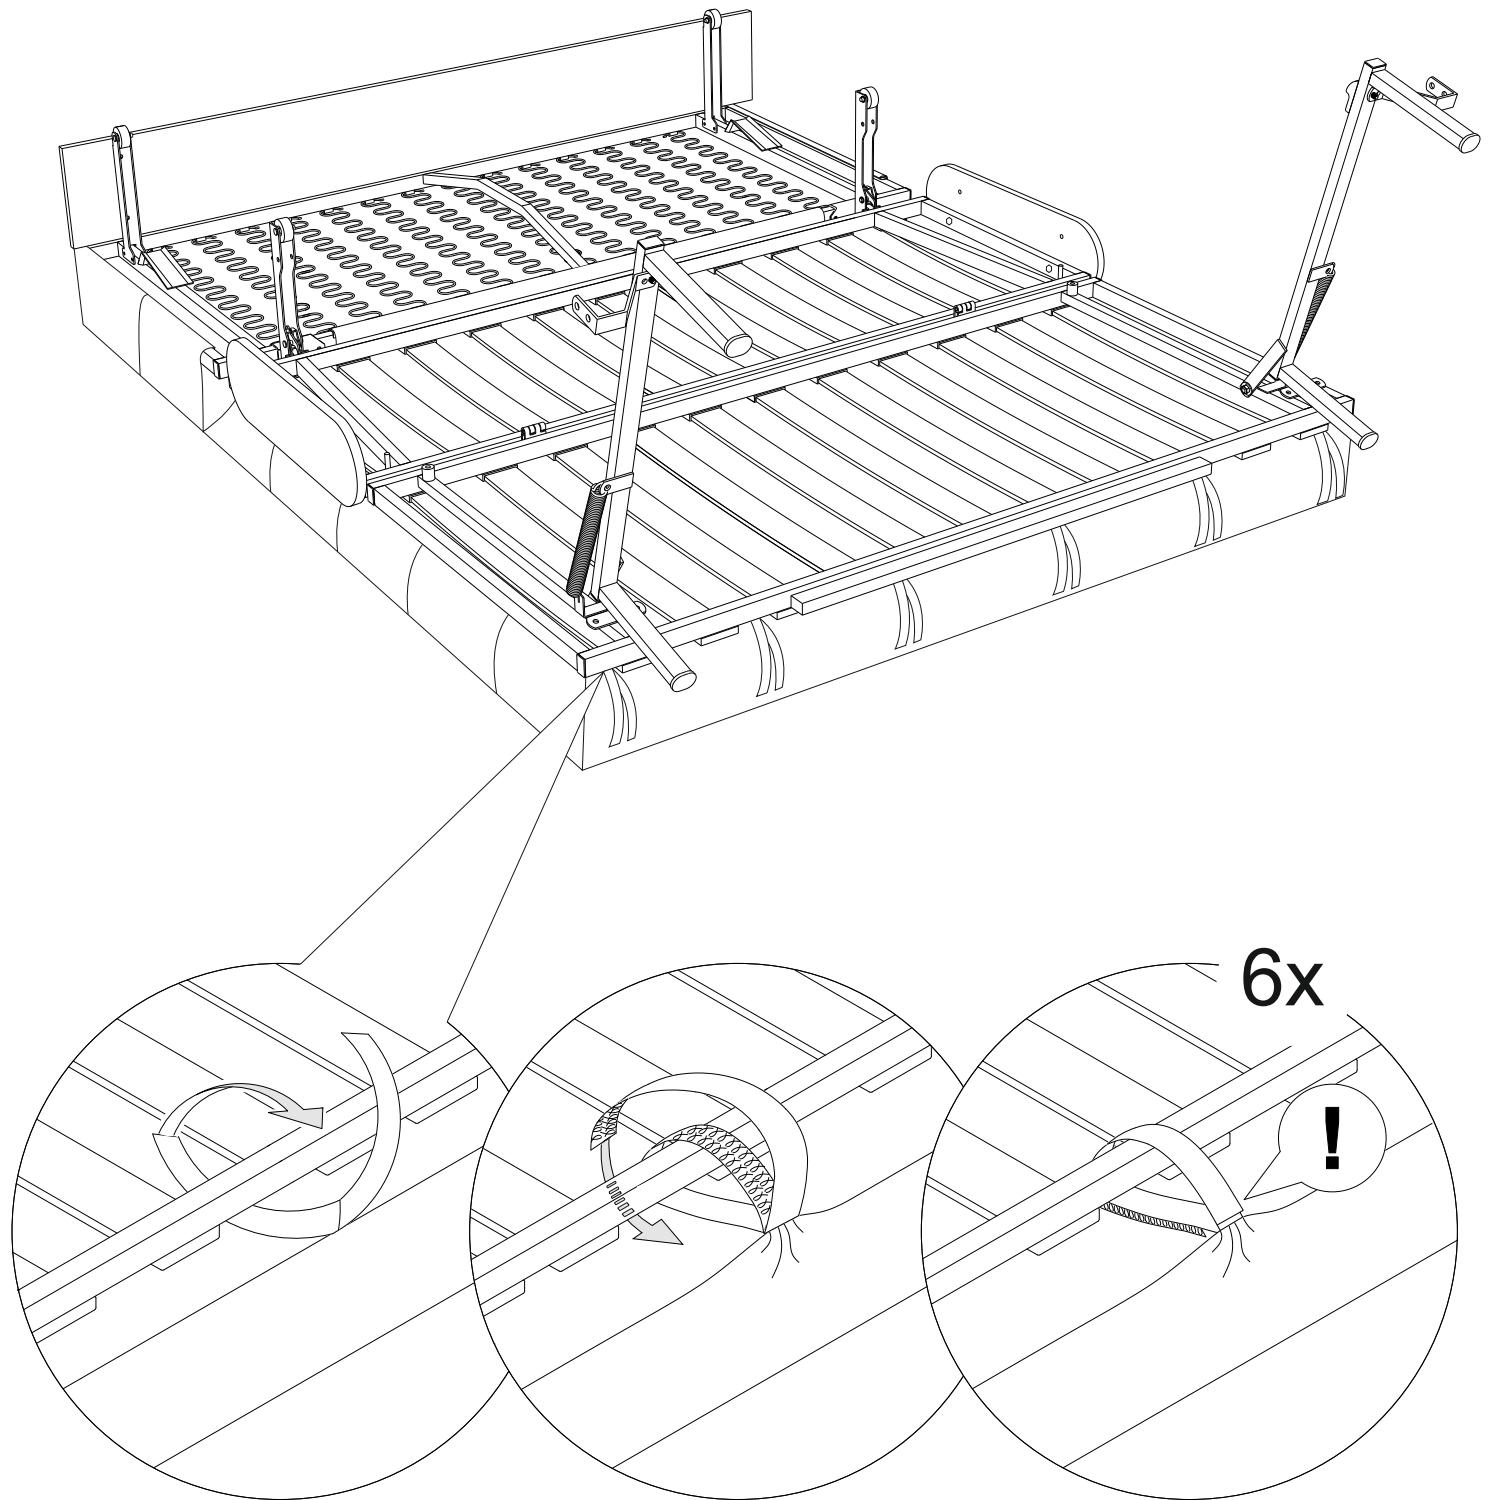

8

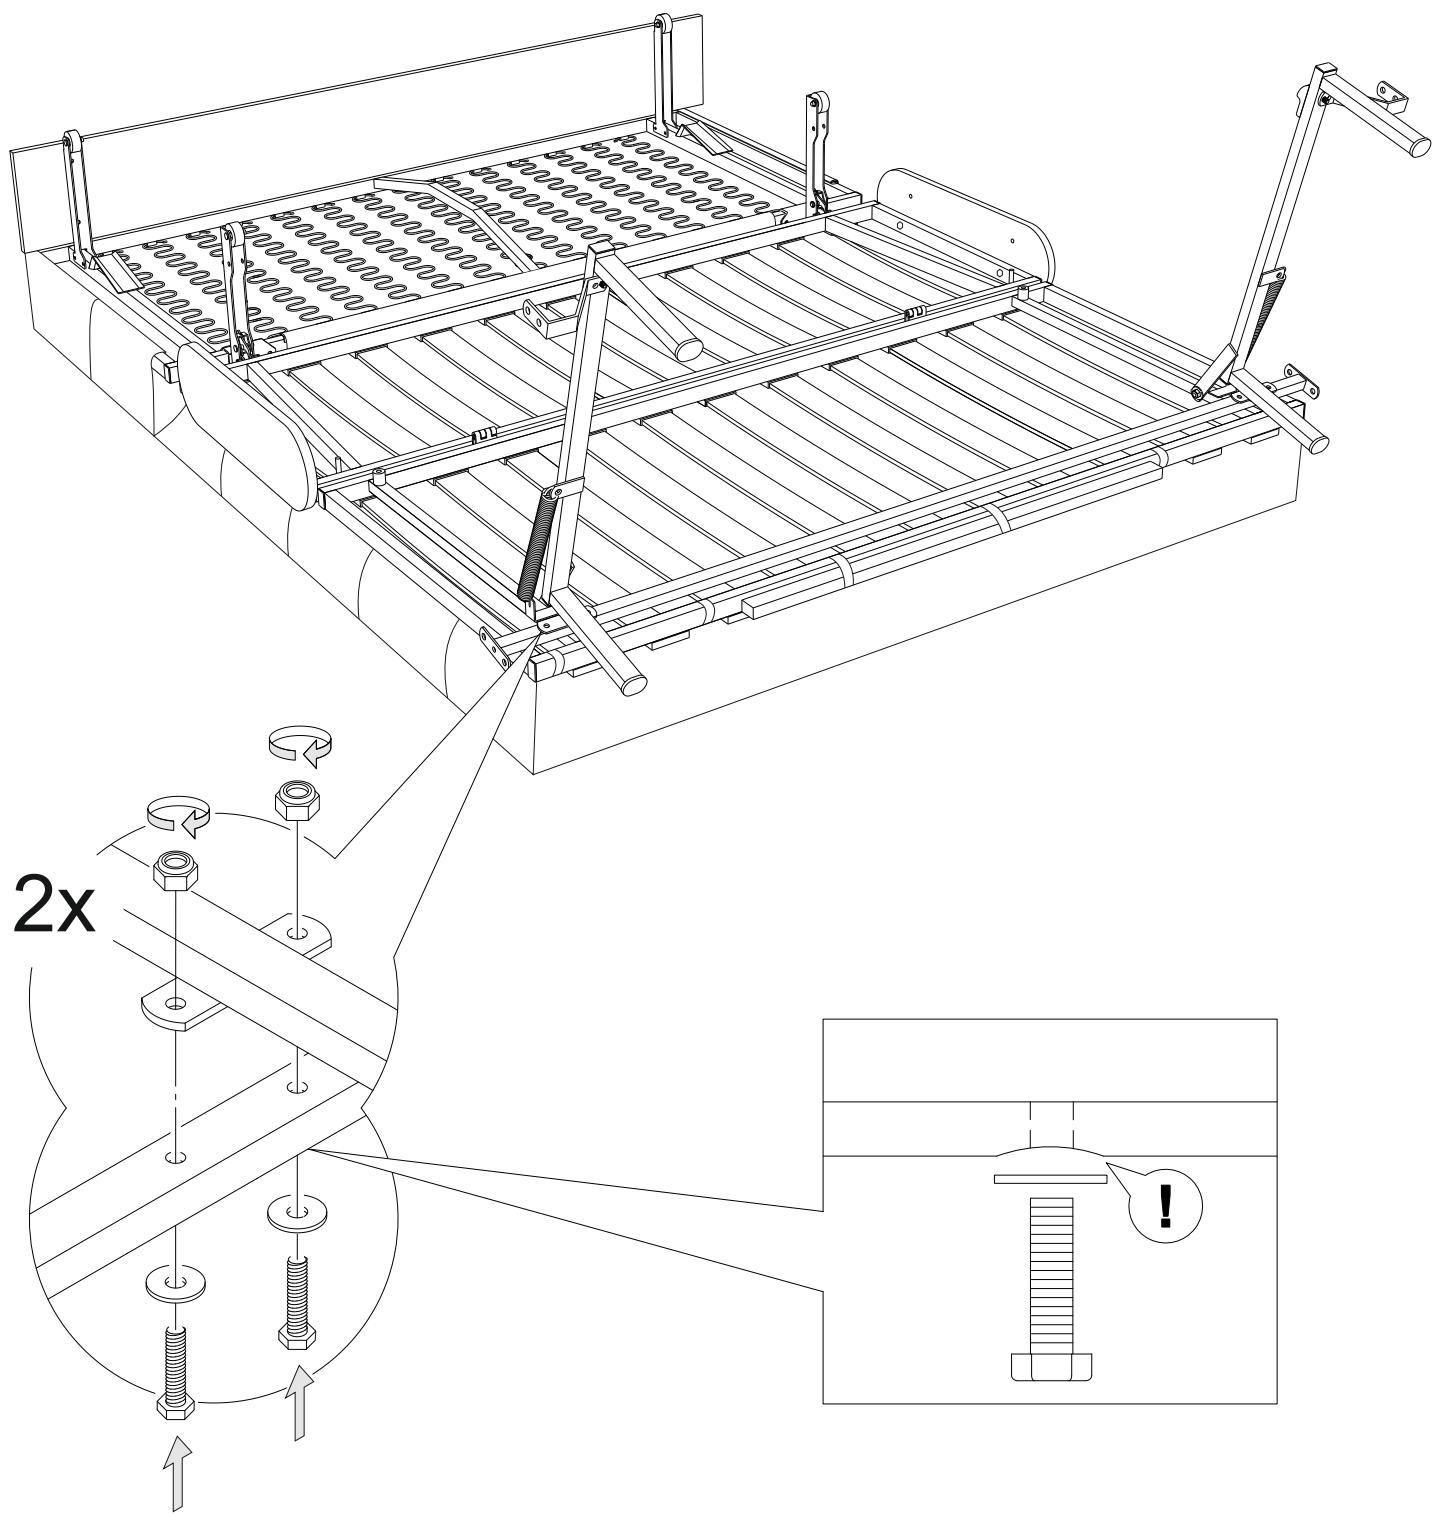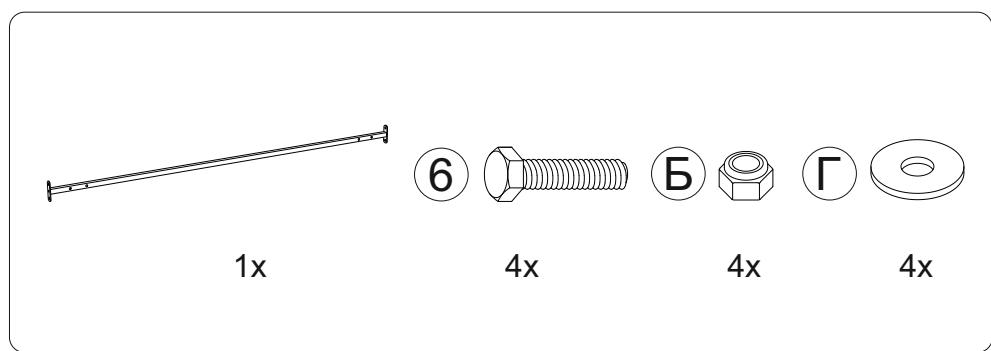


9

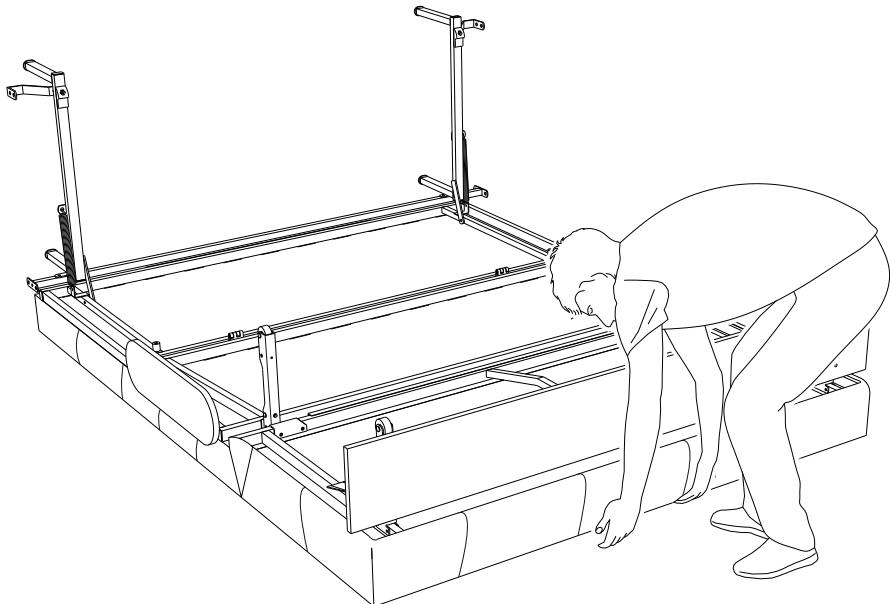


10





11

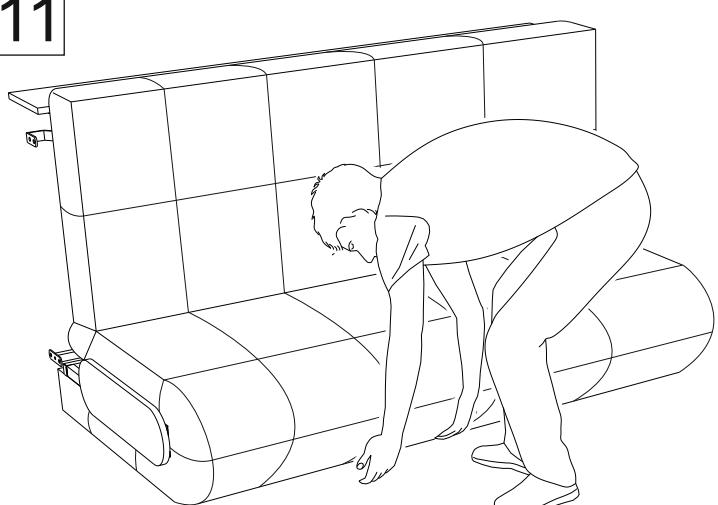


12

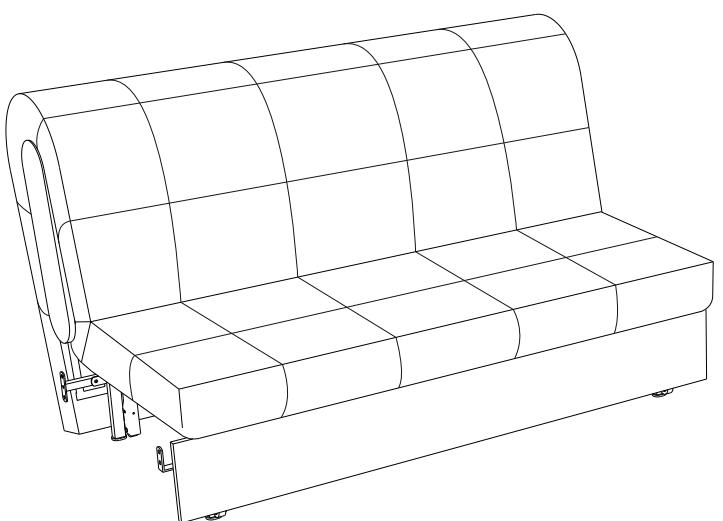


**13**

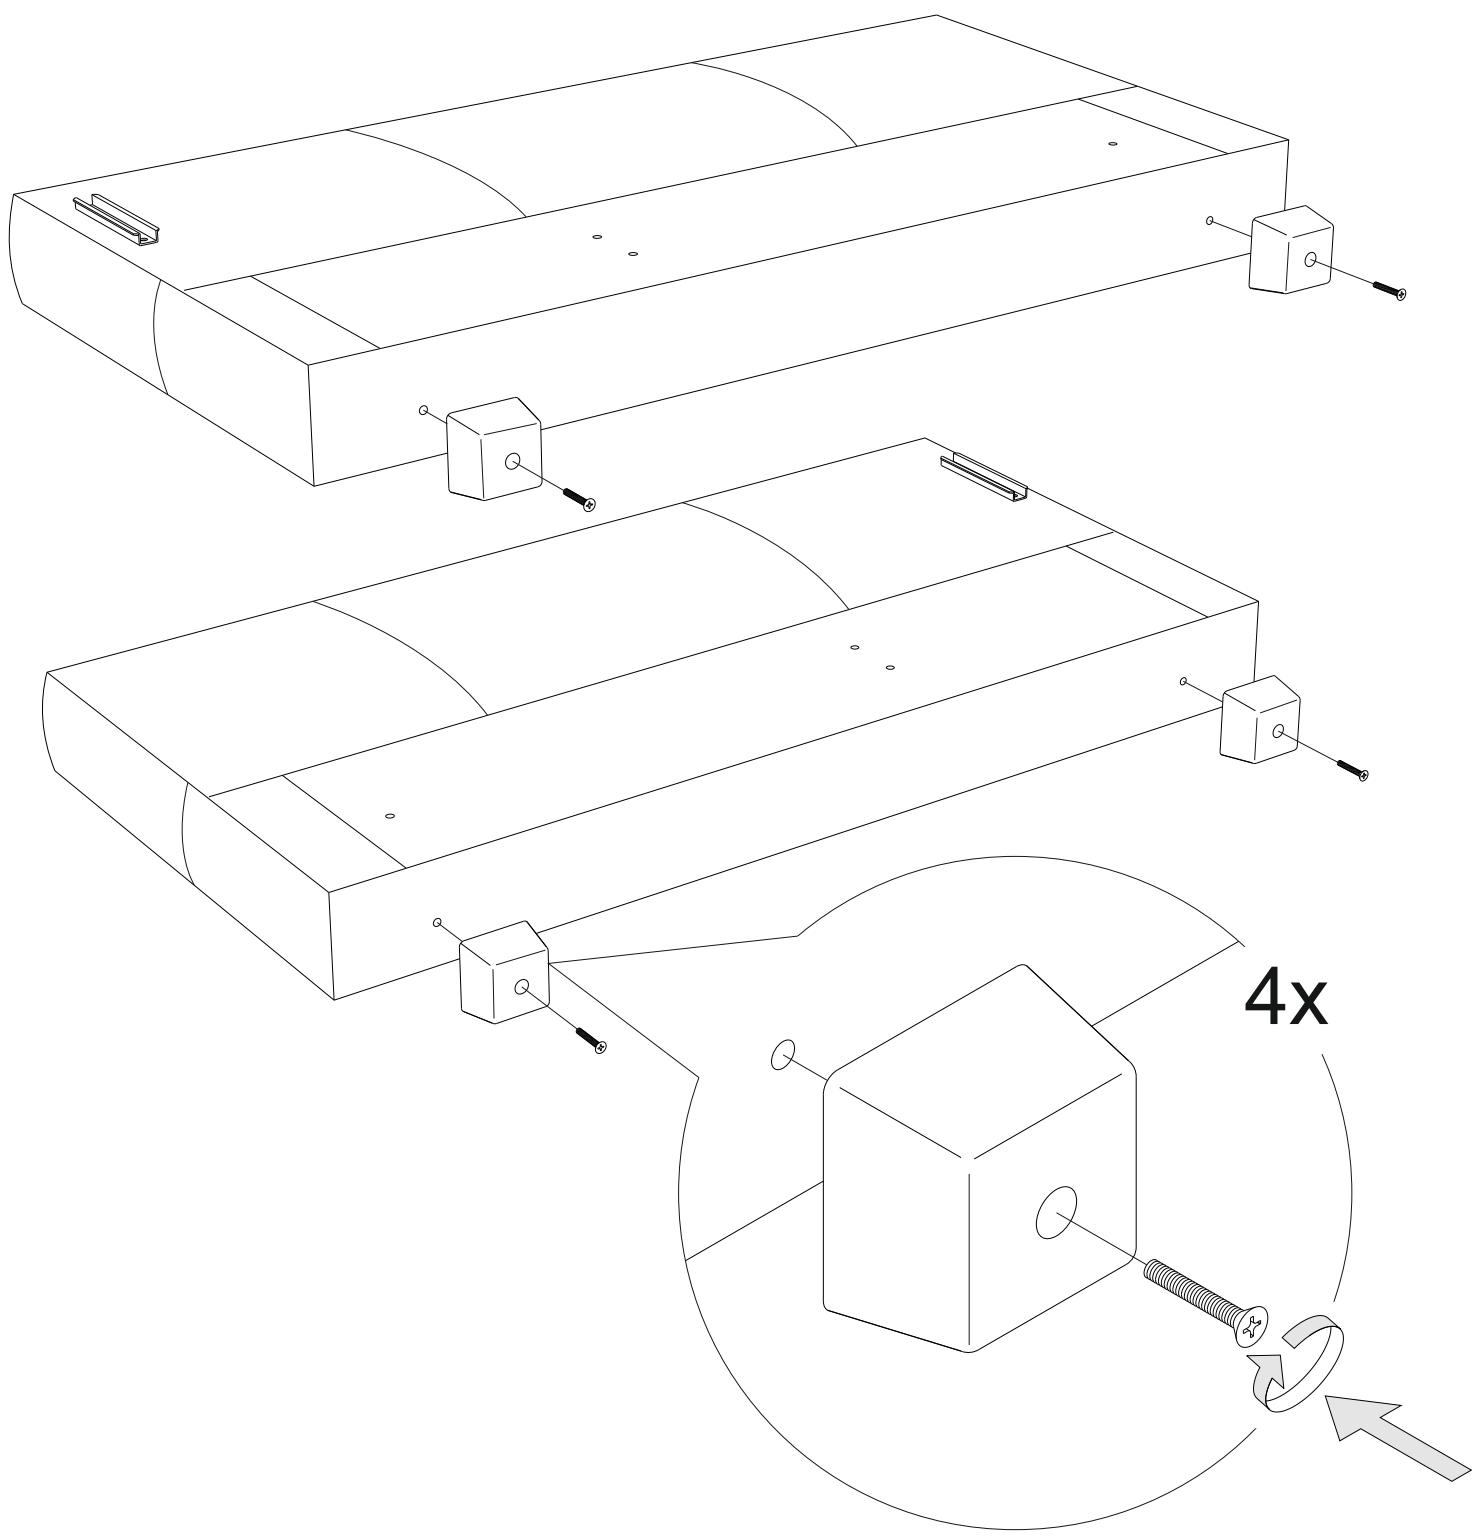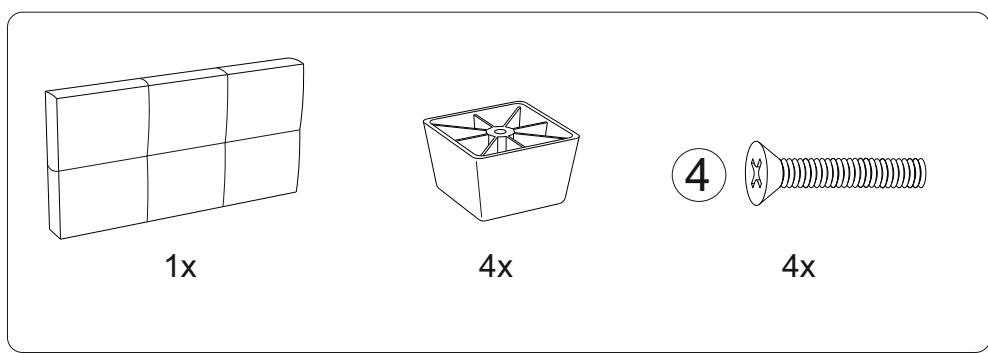



**14**

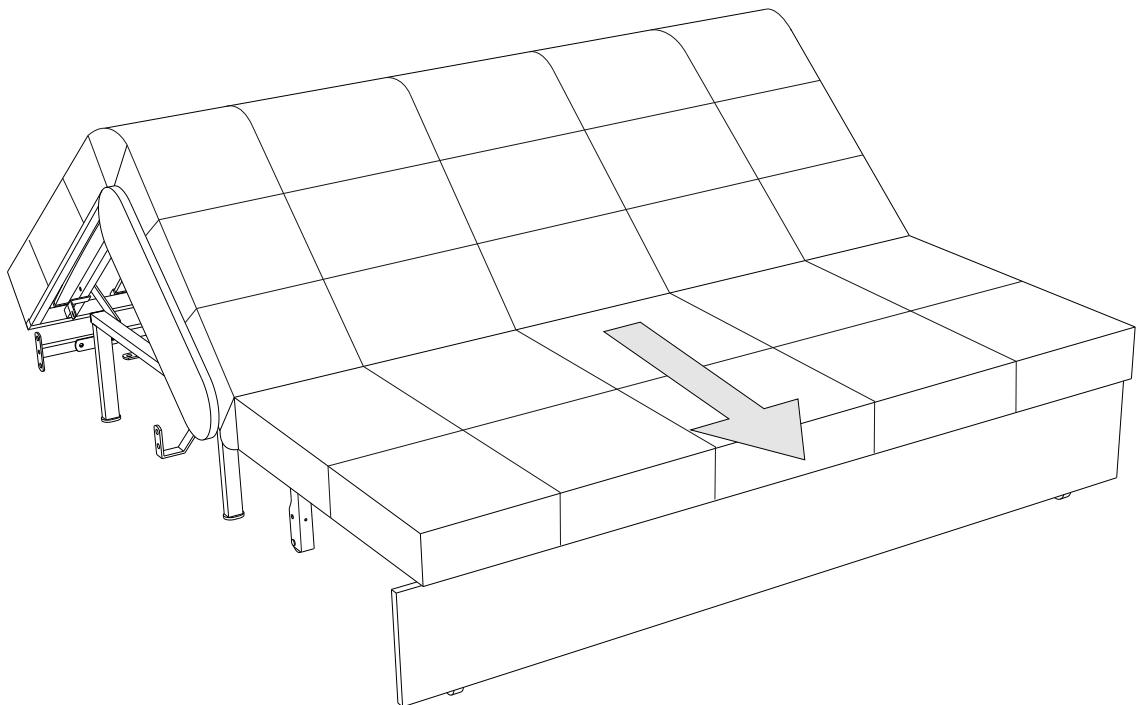



**15**

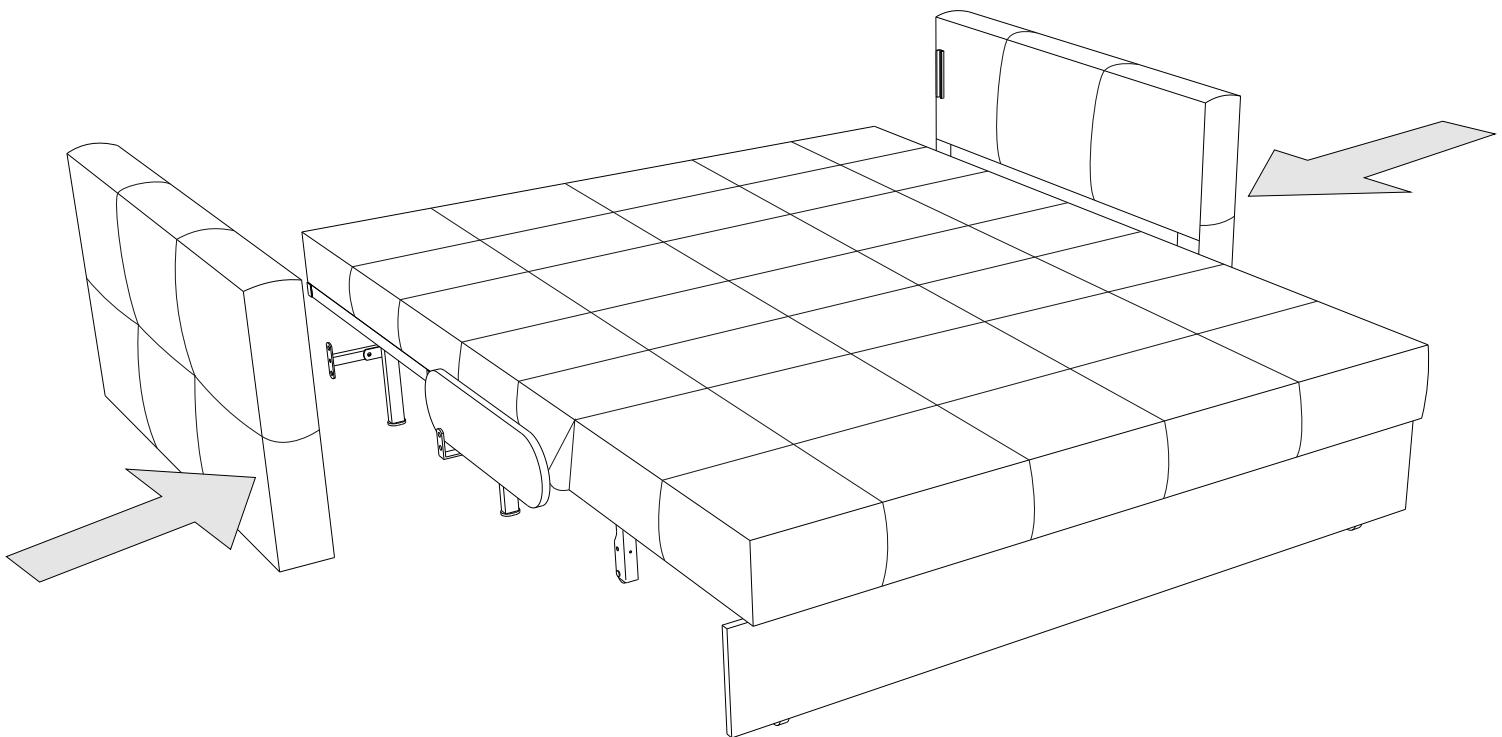



**16**

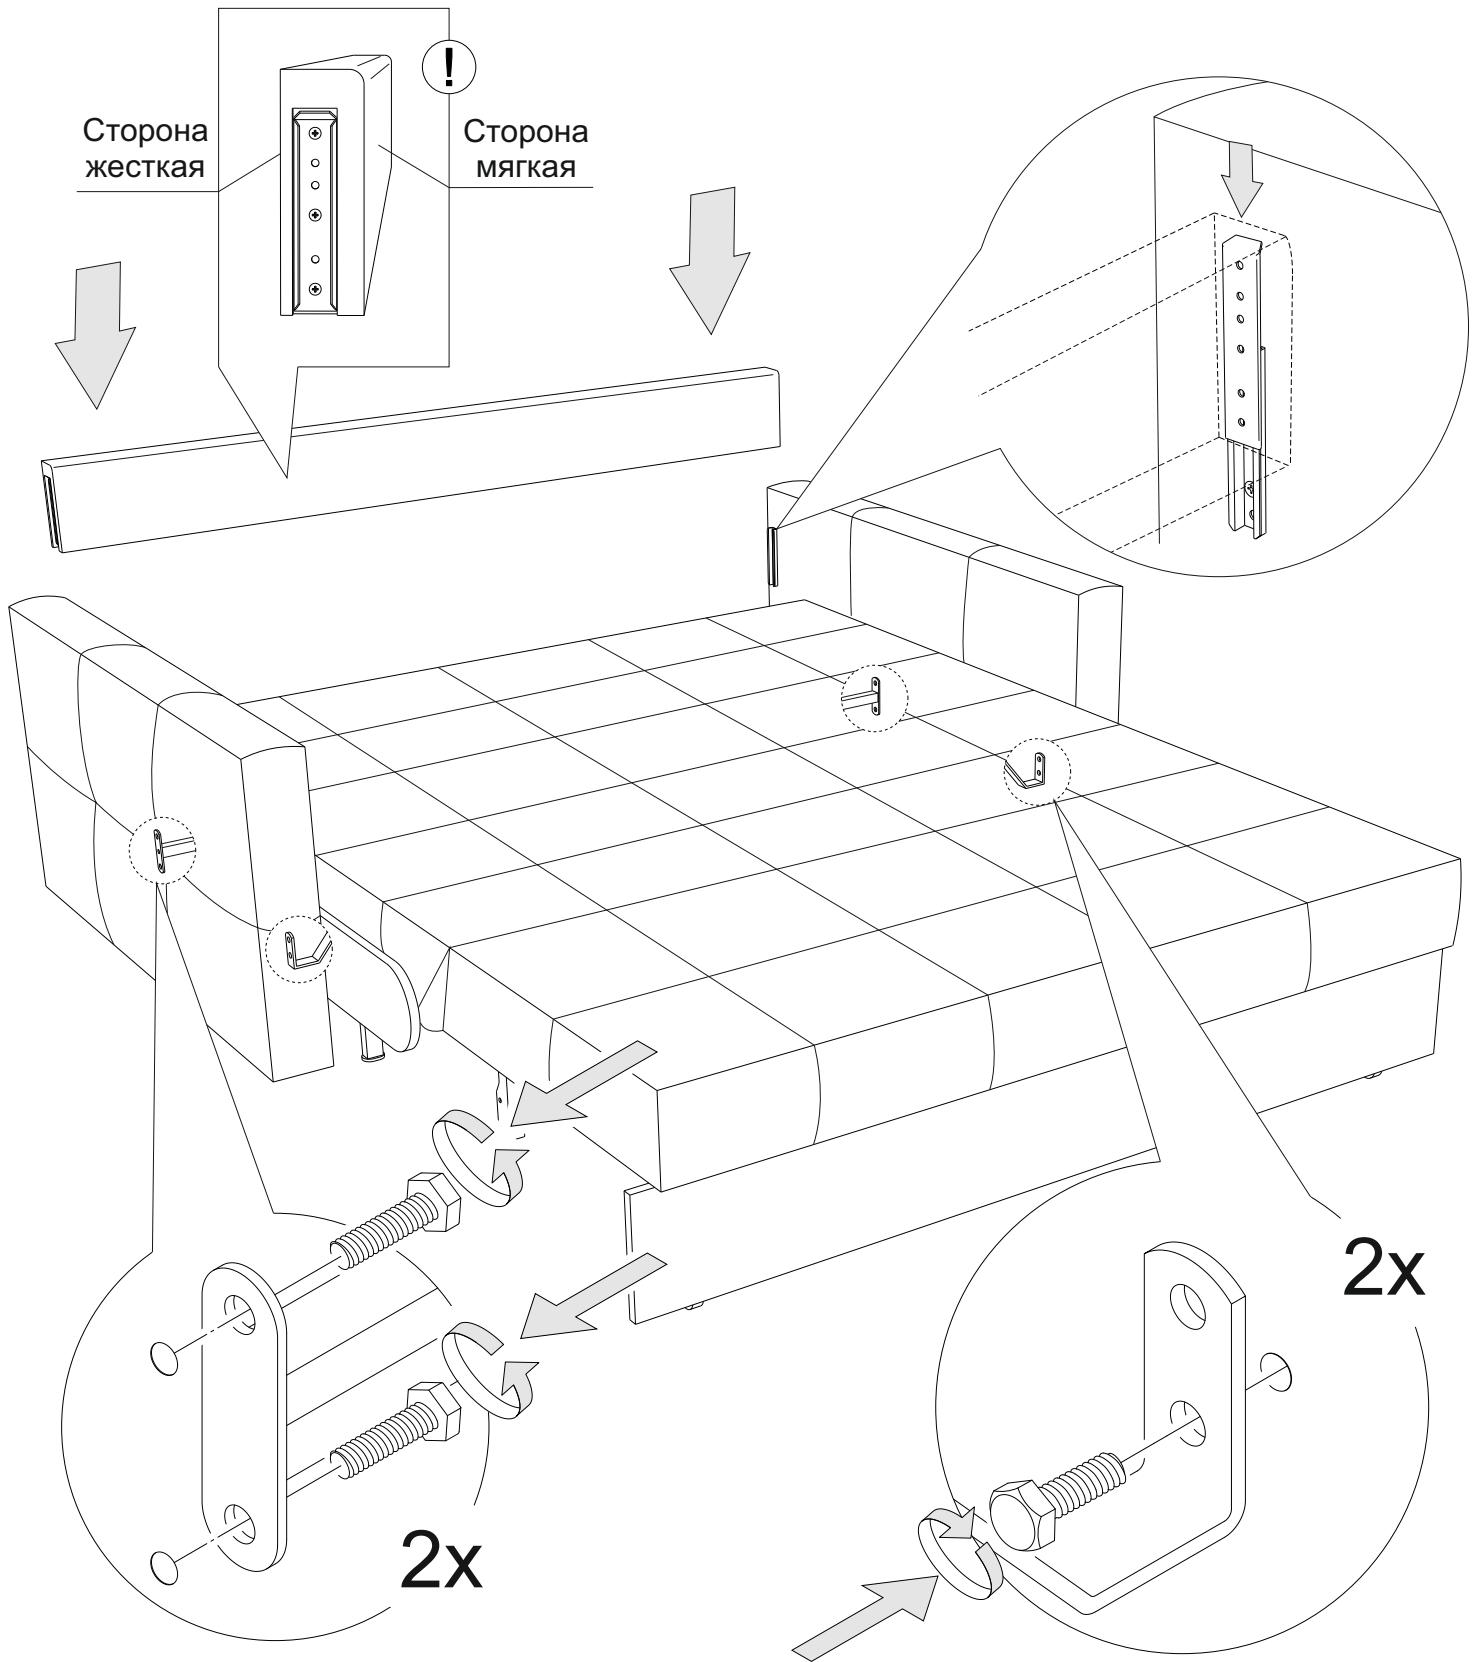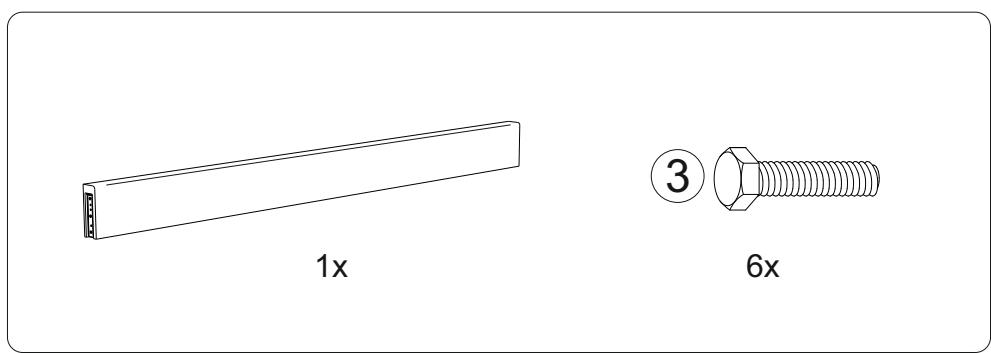



**17**

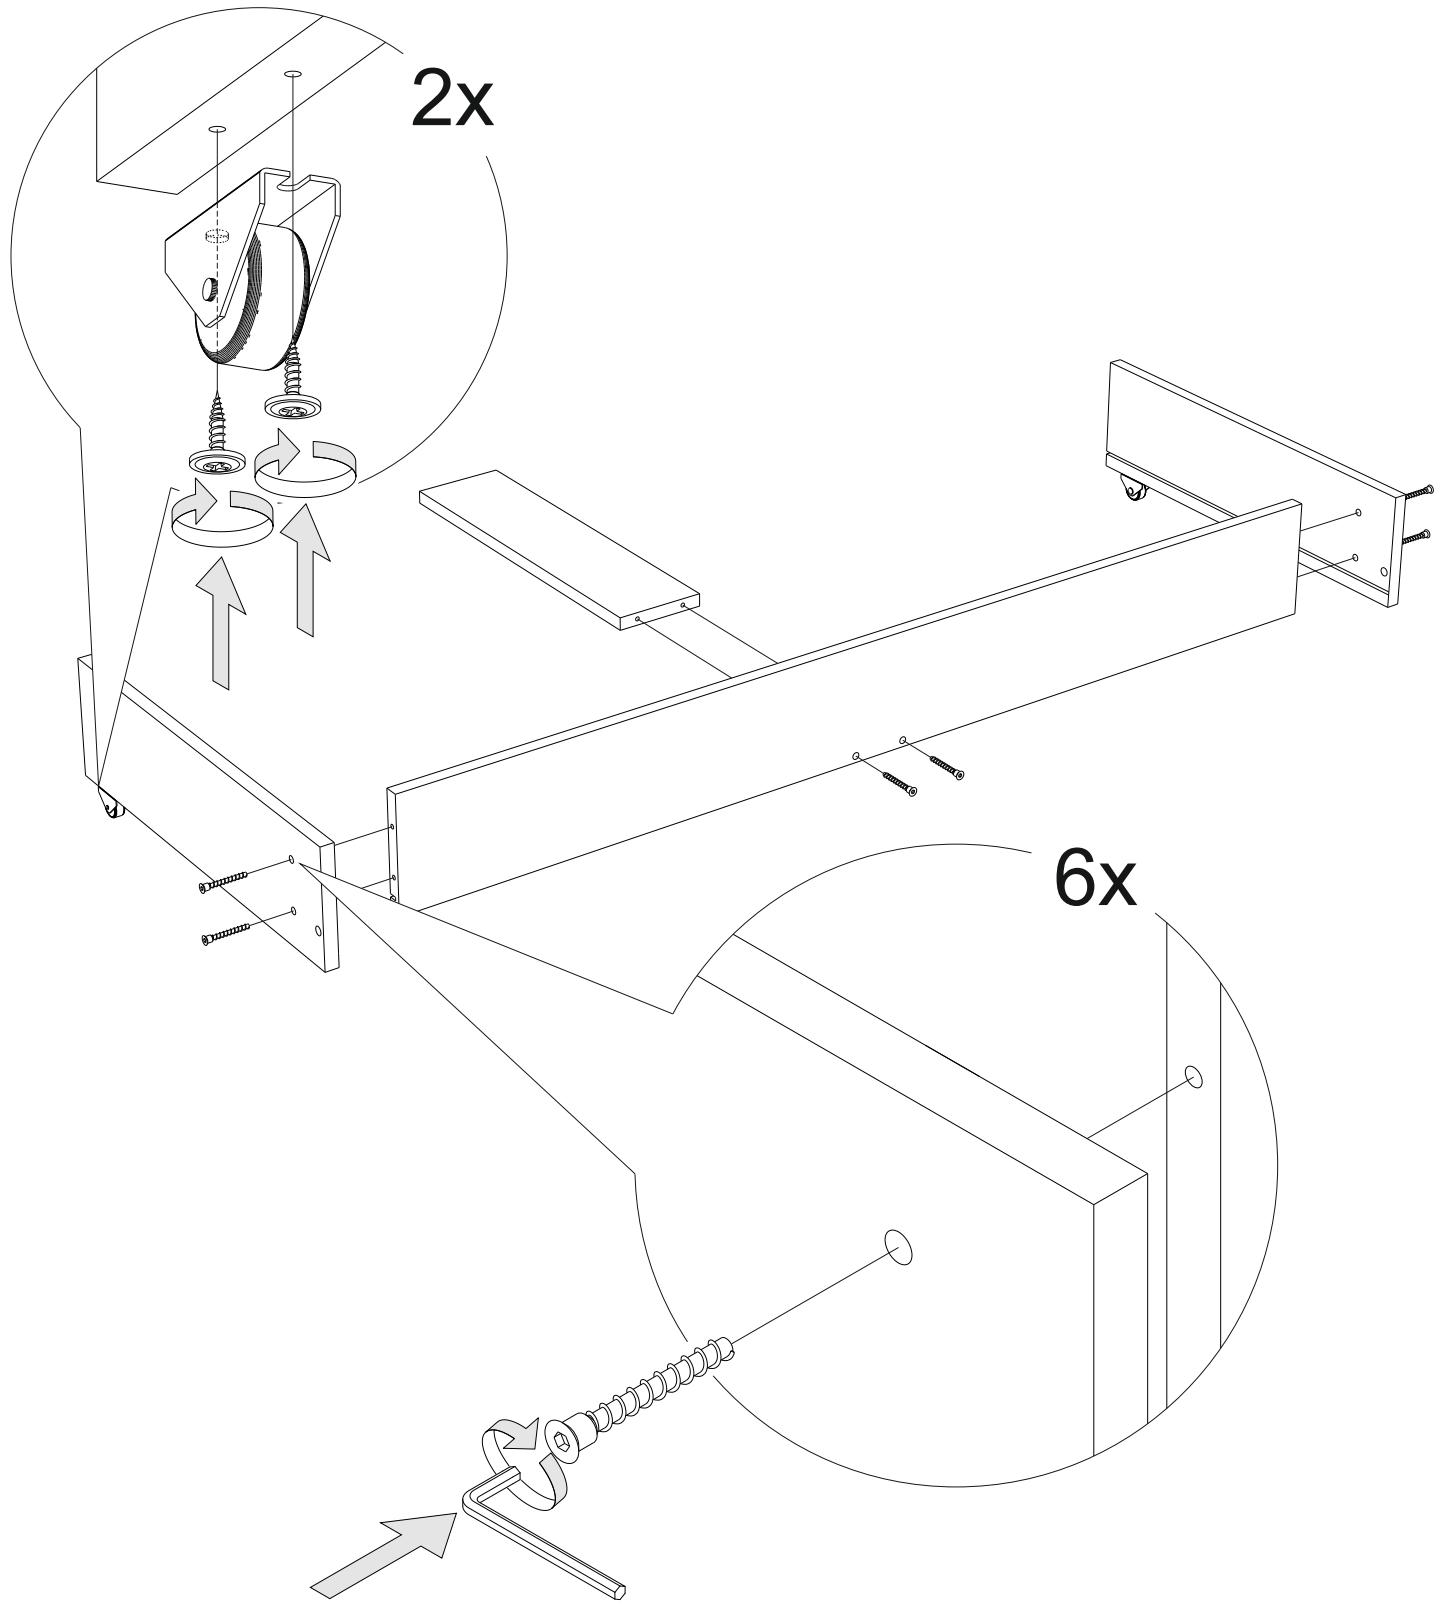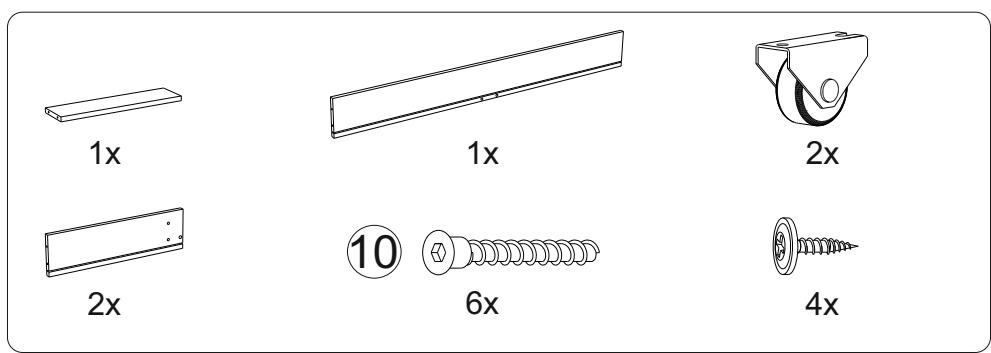


**18**

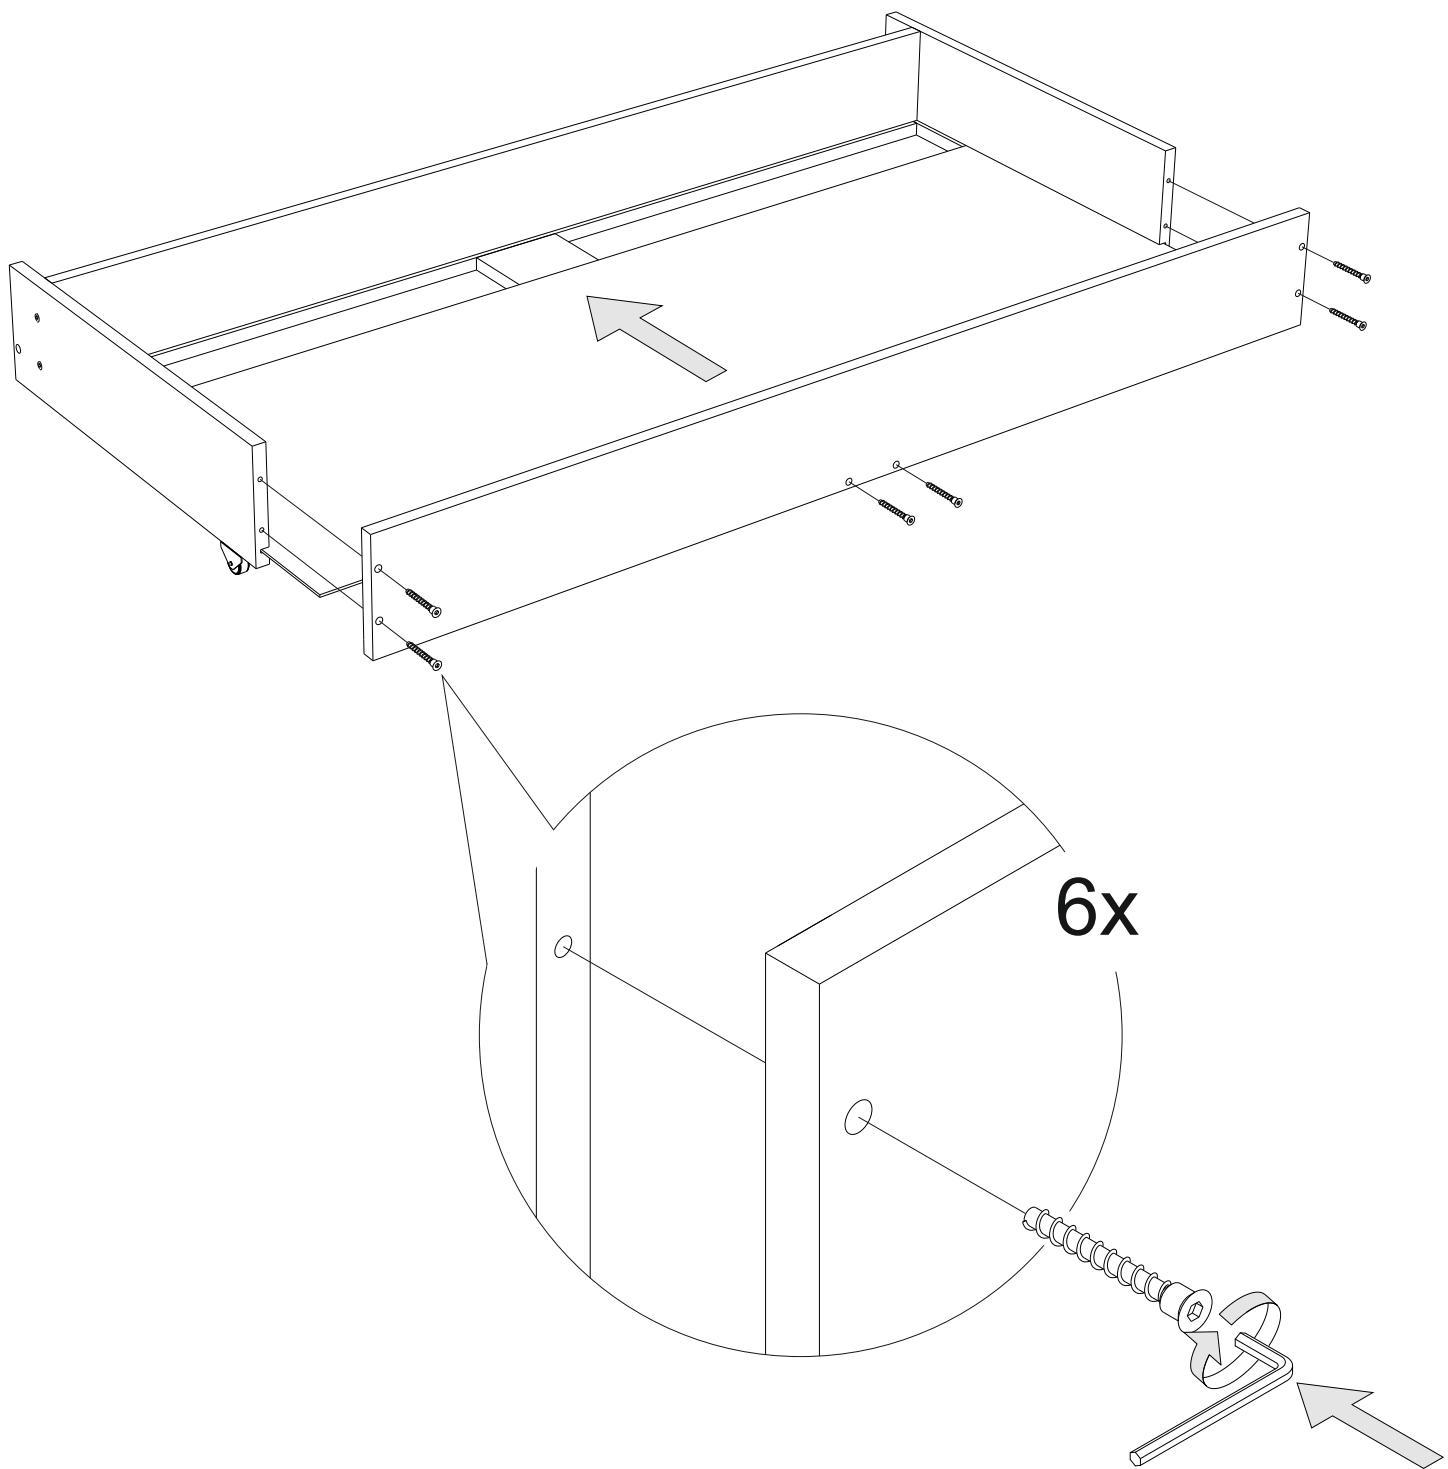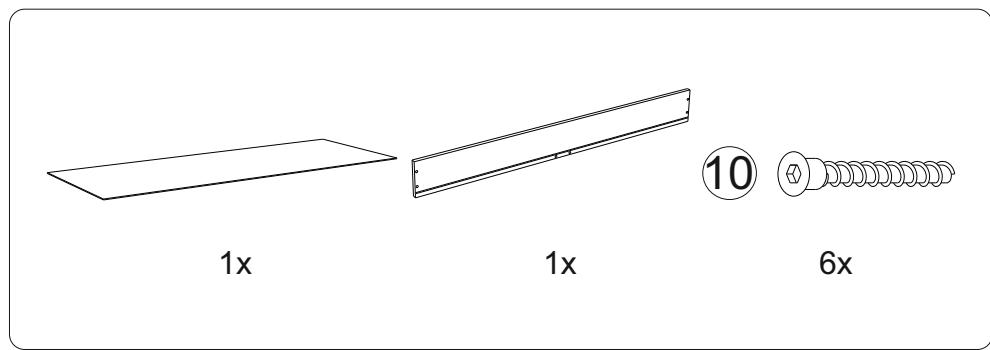


19

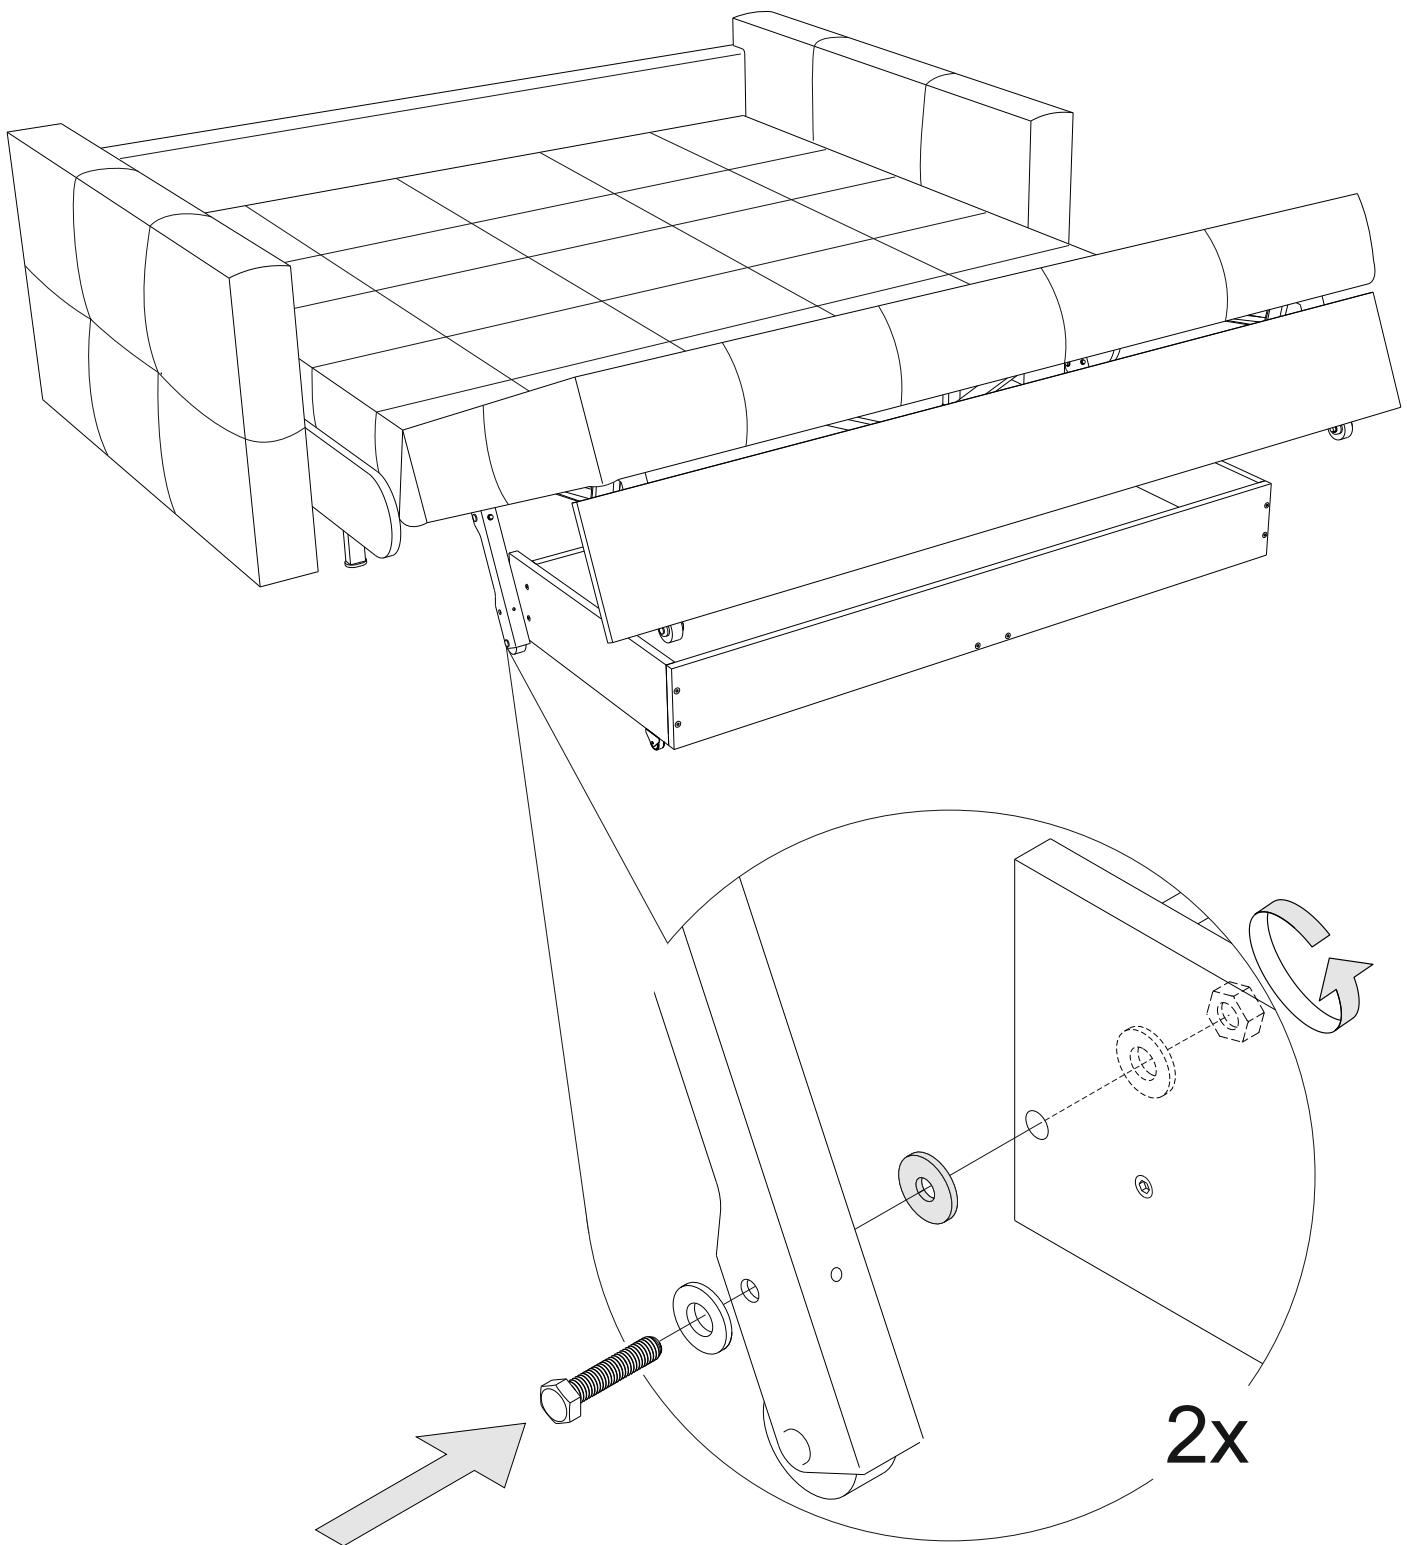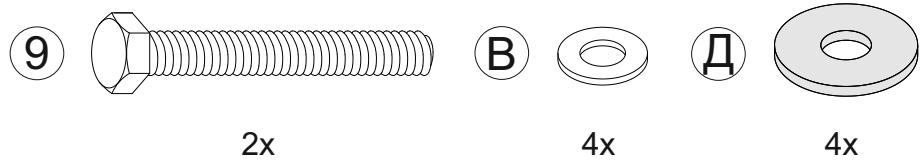

**20**

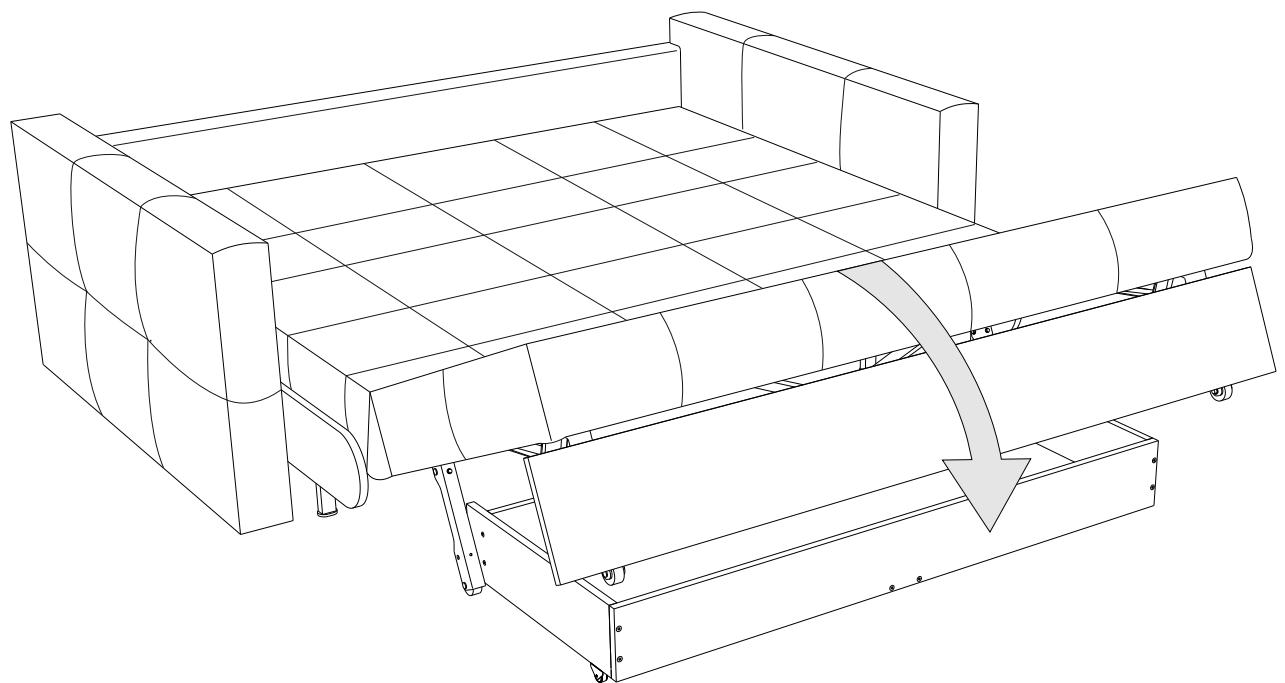

**21**

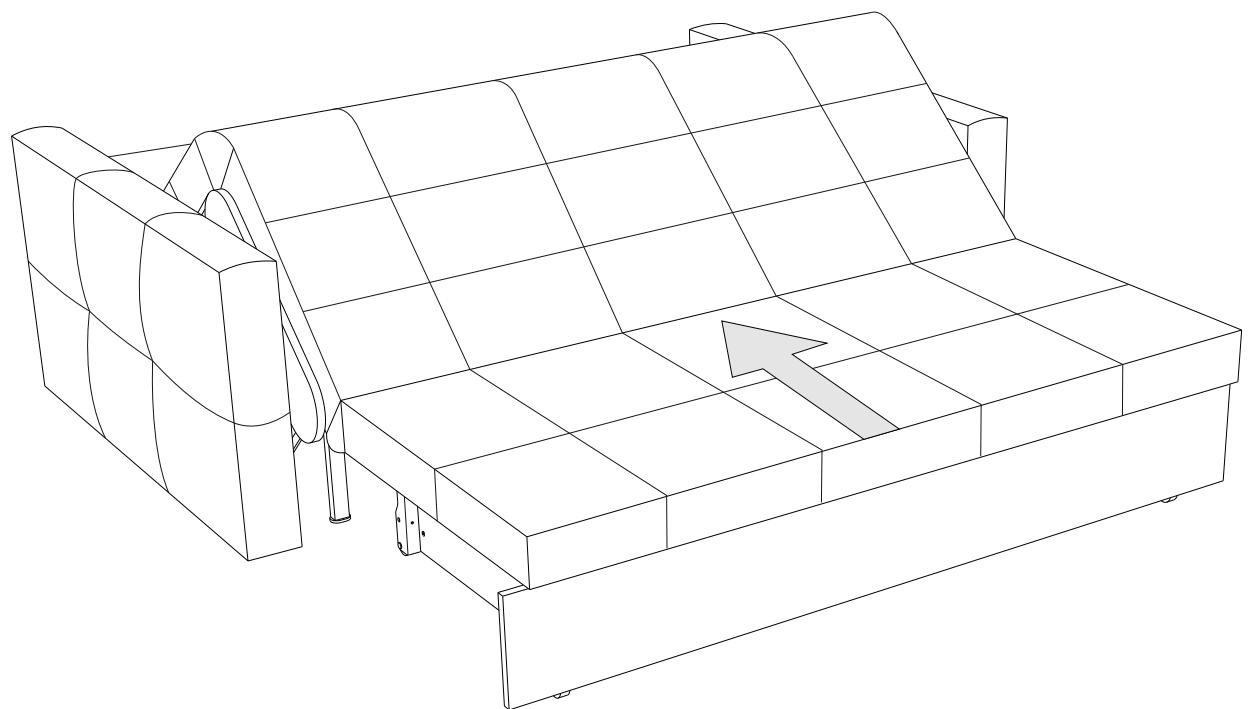

22

