


04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm

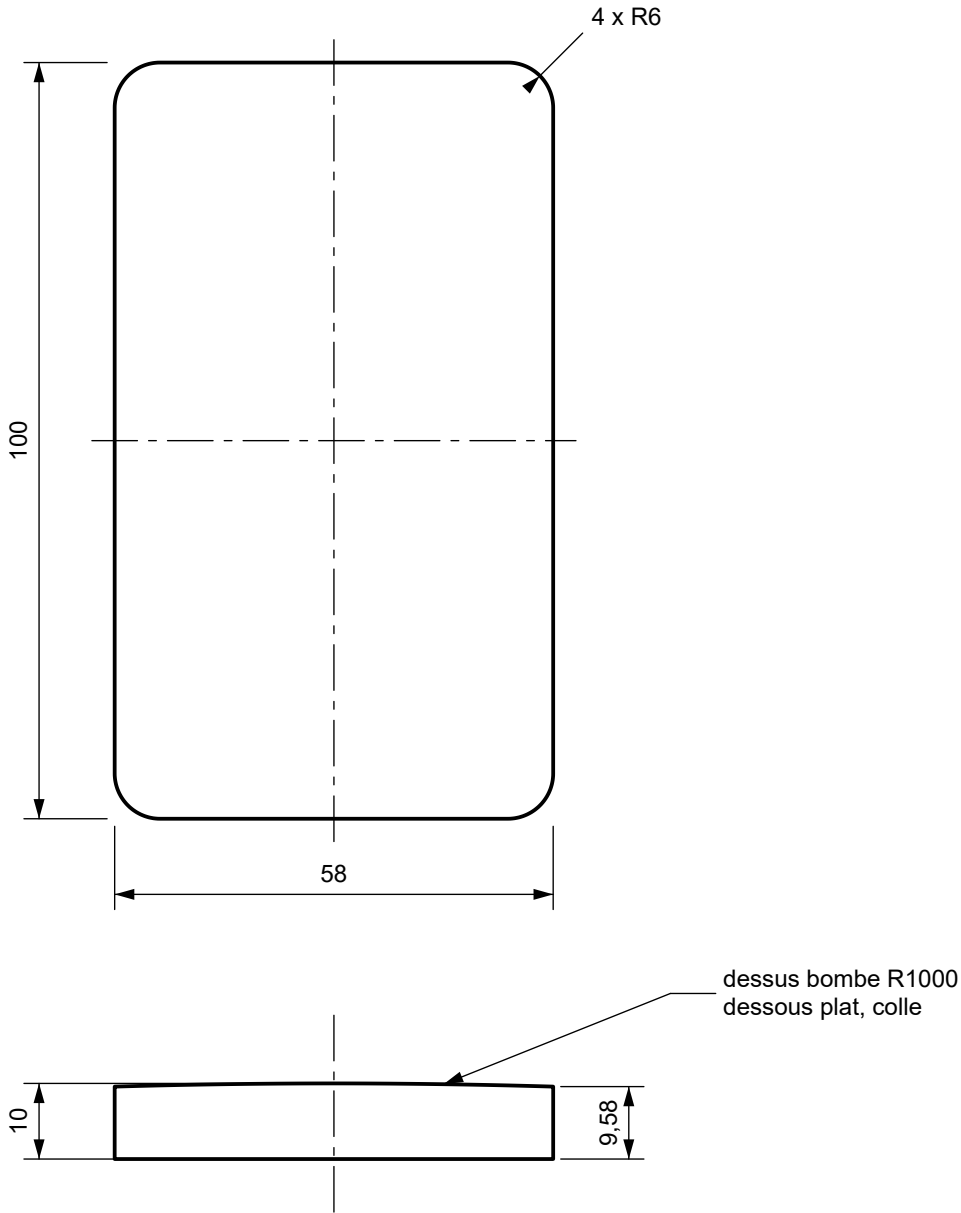

Aretes vives des patins cassees 0,8 x 45 deg ; plat ebavure.
04b : decoupe d apres patin_charge.dxf, SANS TROU, PUIS dessus bombe fraise. Sa longueur 58 laisse passer les tetes des vis du poussoir (02b a 3,5 de ses bouts) ; 2,07 MPa sur le beton a 12 kN.
Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.
Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PATIN DE CHARGE BOMBE		rep. 04b	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 10 mm	quantite 1	
echelle 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	