

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ROBERTO

#### 1- Partes do Roberto

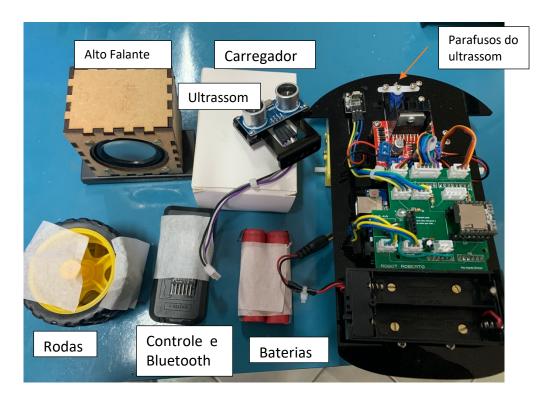


#### 2- Instalar as Rodas

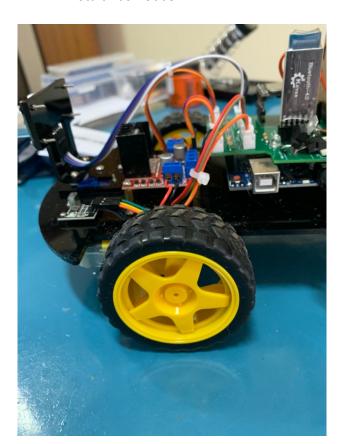

### 3 – Instalar as Baterias

- Antes de ligar o Roberto, carregue as baterias.

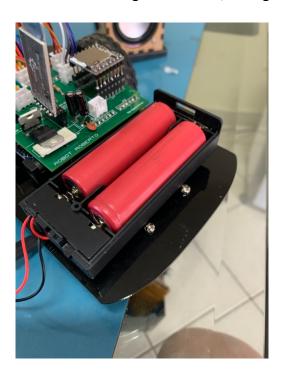

## 4 – Instalar o Alto-falante

Inserir o conector de 2 pinos; Observar que as ranhuras no conector ficam para trás




#### 5 – Instalar o Módulo Bluetooth


- Inserir o modulo no conector de 6 pinos; Observe a posição: o nome do módulo deve ficar voltado para fora da placa.



#### 6 - Instalar o Módulo de Ultrassom

- Encaixar o suporte do módulo nas pás brancas do servo (ver figura 1) e parafusar; Os parafusos estão nas pás.
- Depois encaixar o conector na placa, conforme a figura abaixo; Observar que as ranhuras do conector ficam para dentro da placa.

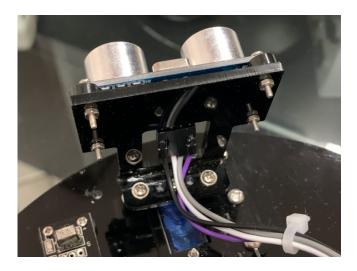

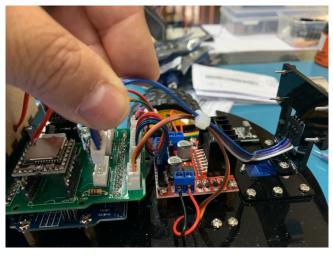

## 7 – Carregar as Baterias

- Conectar o carregador no conector "PWR" e a bateria no conector "BATT"; ligar o carregador; a carga plena demora aproximadamente 1 hora;
- Antes de ligar o Roberto novamente carregue as baterias'
- A Bateria tem proteção de carga/descarga, por isso se a bateria for retirada do supoprte, ainda que por alguns momentos, será necessário ligá-la ao carregador para que volte a funcionar;

