

cRIO RT aplikacija


Šta ćemo raditi...

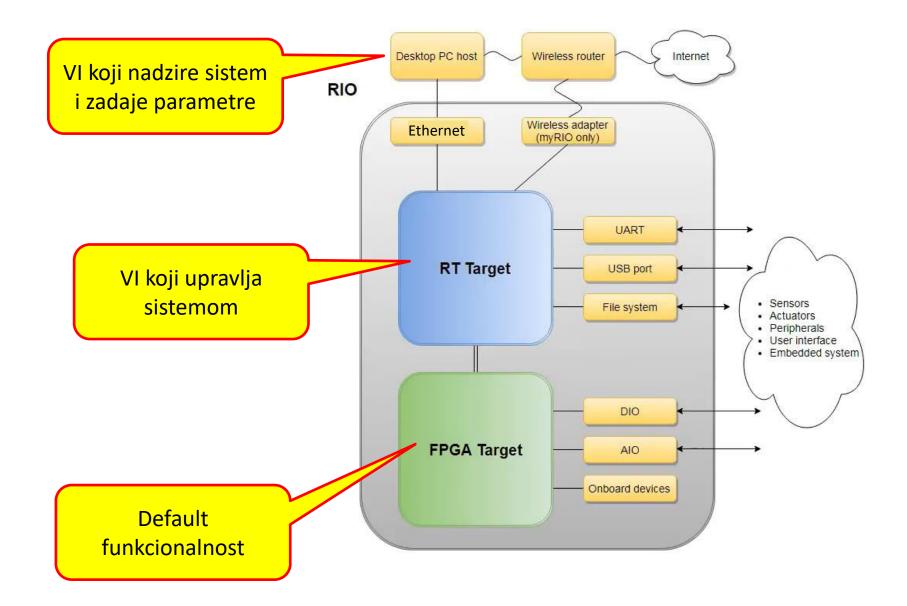

RT aplikacija


- Treptanje dve LE diode zadatom brzinom
- Moguće pauziranje sa PC VI-a
- "Headless"VI

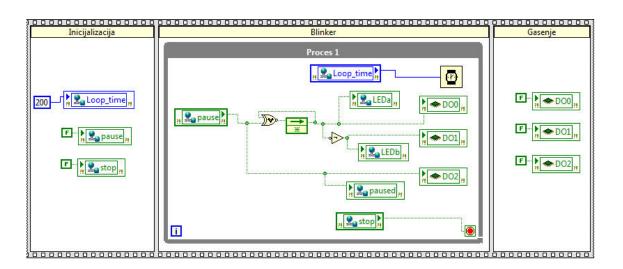

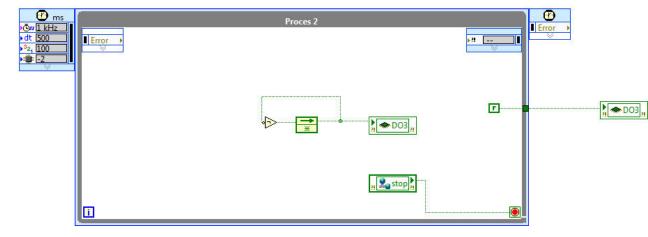

PC aplikacija

- Pregled stanja LE diode
- Pauziranje
- Zadavanje periode
- Zaustavljanje obe aplikacije

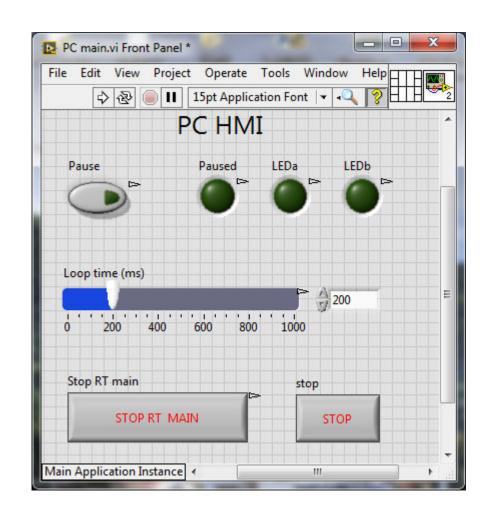

Procedura

1. Kreiranje Labview projekta

- Pokretanje LabView-a
- Kreiranje projekta
- Dodavanje RT targeta (cRIO)

2. Kreiranje mrežnih deljenih promenljivih

- LEDa, LEDb, Pause, Paused, Stop Bool
- Loop time U32
- Snimiti biblioteku
- Registrovati IP adresu za cRIO
- Deploy za sve promenljive
- Provera preko Distributed System Manager-a

Procedura

- 3. Kreiranje RT aplikacije
 - Novi VI
 - Inicijalizacija promenljivih
 - Petlja 1 naizmenično treptanje LEDa i LEDb
 - Petlja 2 LED koji trepće fiksnom brzinom ("Živ sam ☺")
 - Gašenje promenljivih
 - Testiranje i dibagiranje koda
- 4. Kreiranje PC aplikacije (HMI)
 - Novi VI
 - Kontrole, indikatori; povezivanje sa promenljivima
 - While petlja koja proverava Stop dugme preko Event structure
 - Pokretanje i provera funkcionalnosti
- 5. Postavljanje RT aplikacije kao početne
 - Build specification
 - Run as startup
 - Restartovanje uređaja
 - Provera pristupa PC aplikacije