

# Gāzes analizatora izmantošana benzīna dzinēju diagnostikā



Transportlīdzekļa izplūdes gāzu toksiskuma novērošana ir viena no galvenajām gāzu analizatora funkcijām, bet ne vienīgā. Gāzu analizatoru var izmantot arī benzīna dzinēju diagnostikā, jo tas ļauj izprast, kā notiek gaisa un degvielas maisījuma sadegšanas process.

Motora darbības efektivitāte galvenokārt atkarīga no degmaisījuma sadegšanas kvalitātes. Tā ir atkarīga no daudziem faktoriem:

- No optimālas gaisa un degvielas maisījuma attiecības. Par to atbild gaisa plūsmas mērīšanas un degvielas padeves sistēmas;
- No degmaisījuma rūpīgas sajaukšanas. To ietekmē degvielas izsmidzināšanas sprauslu, ieplūdes kanālu un sadegšanas kameru stāvoklis;
- No degmaisījuma porcijas saspiešanas efektivitātes, kas ir atkarīga no cilindru, virzuļu un gāzes sadales mehānismu stāvokļa;
- No aizdedzes efektivitātes, kas nozīmē visu aizdedzes sistēmas elementu darbspēju un optimāla aizdedzes apsteidzes leņķa.

Jebkura novirze no vai neatbilstība motora darbībā noved pie degmaisījuma sadegšanas procesa efektivitātes samazināšanās, kā rezultātā mainās sadegšanas produktu sastāvs. Motora regulējumi un parametru novirze, tas viss atspoguļojas izplūdes gāzu izmešu sastāvā.

Атмосферный воздух имеет приблизительно следующий состав:

Азот 78%

Кислород 20,95%

Аргон 0,93%


Углекислый газ (СО2) 0,03%

Остальные газы, в основном инертные, присутствуют в малых количествах. Цифры, очень близкие к приведенным, можно увидеть на табло газоанализатора, если включить его на свежем воздухе.

При сгорани горючей смеси в двигателе происходит реакция окисления углеводородов топлива по следующей схеме:

$$CH + O2 => CO2 + H2O$$
.

Состав смеси оценивается коэффициентом избытка воздуха "лямбда". Он представляет собой отношение реального количества воздуха, поступившего в цилиндры, к тому количеству, которое необходимо для полного сгорания поступившего в цилиндры топлива. Смеси, в которых количество воздуха совпадает с теоретически необходимым, называются стехиометрическими. Это соотношение бензина и воздуха по массе примерно 1:14,7, лямбда в этом случае равна 1. Если количество воздуха больше необходимого, то смесь принято называть бедной, и лямбда находится в диапазоне 1.0...1.3. Более бедная смесь перестает воспламеняться. Если же воздуха меньше необходимого, то смесь называют богатой. Такая смесь характеризуется значением лямбда 0.8...1.0.

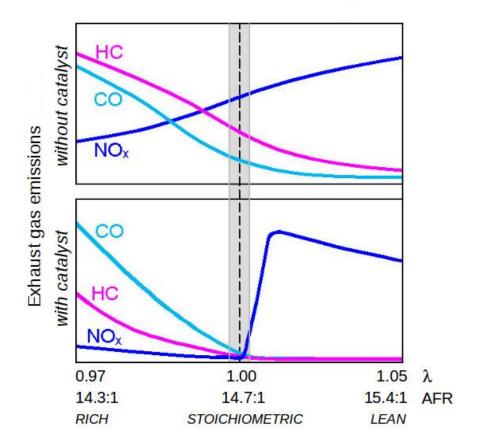

Под действием высокой температуры в цилиндре двигателя азот и кислород вступают в реакцию, в результате которой образуются оксиды азота, в основном NO. Кроме того, в отработавших газах (ОГ) всегда содержатся углеводороды, обозначаемые СН. Они представляют собой исходные или распавшиеся молекулы топлива, которые не принимали участия в сгорании. Часть СН выбрасывается в результате того, что на тактах впуска и сжатия горючей смеси пары топлива поглощаются масляной пленкой на стенках цилиндров. На такте выпуска происходит их выделение из пленки. Кроме этого, в ОГ обязательно присутствует продукт неполного сгорания топлива оксид углерода СО (угарный газ) и не вступивший в реакцию кислород. Поэтому состав отработавших газов исправного инжекторного двигателя, не оборудованного катализатором, при смеси, близкой к стехиометрической, выглядит так:

RPM	Lambda	CO %	CH ppm	O <sub>2</sub> %	CO <sub>2</sub> %
850	1.029	0.60	190	1.06	14.3

Если взглянуть на схему реакции, то становится вполне очевидным, что оптимальное сгорание горючей смеси характеризуется максимальным выделением углекислого газа CO2. Чем качественнее сгорает топливо в двигателе, тем больше CO2 в составе ОГ, и это один из критериев, которыми можно воспользоваться при проверке и регулировке систем топливоподачи.

### Бедная смесь.

Этот режим характеризуется низким содержанием СО, пониженным СО2, повышенным кислорода и СН. Расчетный параметр лямбда окажется больше единицы. С первыми тремя параметрами все ясно, низкие значения СО и СО2 и повышенная концентрация кислорода образуются из-за нехватки топлива и (или) избытка воздуха. Возникает вопрос почему имеет место повышенная концентрация СН? Все просто бедные смеси хуже горят. Причины бедной смеси применительно к инжекторным двигателям подсос воздуха во впускной тракт, низкое давление топлива, неверные показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), неверная регулировка топливоподачи. Искать конкретную причину необходимо уже с помощью других приборов (мотортестера, осциллографа, топливного манометра, тестера утечек). Бедную смесь нельзя путать подсосом воздуха в выпускной тракт. Во этом случае имеет место неестественно высокие значения О2 и лямбда:

RPM	Lambda	CO %	CH ppm	O <sub>2</sub> %	CO <sub>2</sub> %
850	1.078	0.60	185	2.06	13.8

Достаточно низкое содержание СН говорит о том, что топливо сгорает хорошо, и СО вроде бы в норме, но очень много кислорода, и, соответственно, высокое значение лямбда. Снимок сделан на автомобиле, у которого преднамеренно был ослаблен хомут глушителя.

## Богатая смесь.

В этом случае газоанализатор покажет высокое содержание СО, повышенное СН, пониженное СО2, О2, и лямбда меньше единицы. Причин много, неверные показания ДМРВ, повышенное давление топлива, неверный сигнал датчика температуры. Говоря о повышенном содержании СН, следует понимать величину до 300..500 ppm, такое значение обычно сопровождает богатую смесь. Если же оно значительно выше, причем признаки богатой смеси могут и отсутствовать, то это уже проявление другого дефекта.

#### Высокое содержание СН.

Нормальное значение этого параметра 50..200 ppm. Если СН равен 300..400 и более, это повод искать причину, по которой бензин попросту не сгорает, имеют место пропуски воспламенения. Не пропуски искры, а именно воспламенения. Причин этих пропусков много. Изношенные или неисправные свечи, высоковольтные провода, дефектный модуль или катушка зажигания, не отрегулированные клапаны, пониженная компрессия, неисправная (забитая) форсунка. Это может проявляться как в одном, так и в нескольких цилиндрах.

Здесь приведен пример параметров выхлопа двигателя, имеющего дефектные свечи.

RPM	Lambda	CO %	CH ppm	O <sub>2</sub> %	CO <sub>2</sub> %
840	1.098	0.35	385	2.06	12.8

Все остальные системы заведомо в полном порядке. Повышенное содержание в ОГ паров топлива говорит о том, что последнее попросту не сгорает. СО понижено, и его значение позволяет сделать вывод, что причина не в богатой смеси. Высокое содержание кислорода вместе с высоким СН позволяет сделать предположение о пропусках. Закономерен вопрос, откуда кислород? Из тех же цилиндров, которые при пропусках воспламененя выплевывают атмосферный воздух, смешанный с бензином. СО2 понижено, что тоже говорит о ненормальном сгорании. Ну а лямбда, прибор рассчитывает ее, исходя в том числе, и из содержания кислорода.

# Двигатели, оборудованные катализатором.

Для исправног двигателя, оборудованного датчиком кислорода и катализатором, результат газоанализа будет примерно следующий:

RPM	Lambda	CO %	CH ppm	O <sub>2</sub> %	CO₂ %
850	1.008	0.05	0.20	0.26	15.7

Катализатор полноценно дожигает ОГ. СО внизу предела измерения, совсем мало СН. Зато значение СО2 близко к максимальному, и очень мало кислорода, ибо весь ушел на превращение СО и СН в безвредные СО2 и Н2О. Ну и лямбда почти в идеале. При проведении таких замеров важно, чтобы двигатель был полностью прогрет, а система управления работала в режиме замкнутой петли обратной связи по датчику кислорода.

Ниже приведен состав ОГ двигателя с полностью неработающей форсункой. Большое содержание кислорода и отсюда запредельная лямбда. Естественно, при работе на такой смеси некоторое время система управления пытается корректировать смесь, но безрезультатно. Прописывается ошибка по датчику кислорода, система управления переходит в аварийный режим работы с разомкнутой петлей по ДК.

RPM	Lambda	CO %	CH ppm	O <sub>2</sub> %	CO <sub>2</sub> %
830	1.738	0.09	265	8.56	8.18

Рассмотренные примеры охватывают далеко не полный перечень возможных ситуаций. Иногда двигатель имеет мно неисправностей, и выявить дефект с первого взгляда на результаты газоанализатора не просто. Но в любом случае газоанализатор имеет сильную вспомогательную функцию при диагностике неисправностей автомобиля.