
红旗 HS5
车机升级与安装

先确认车机版本，再按需升级系统。
装好 AutPlay，用 USB 或无线连接 iPhone。

3222 U 盘升级详解　AutPlay 1.0.6

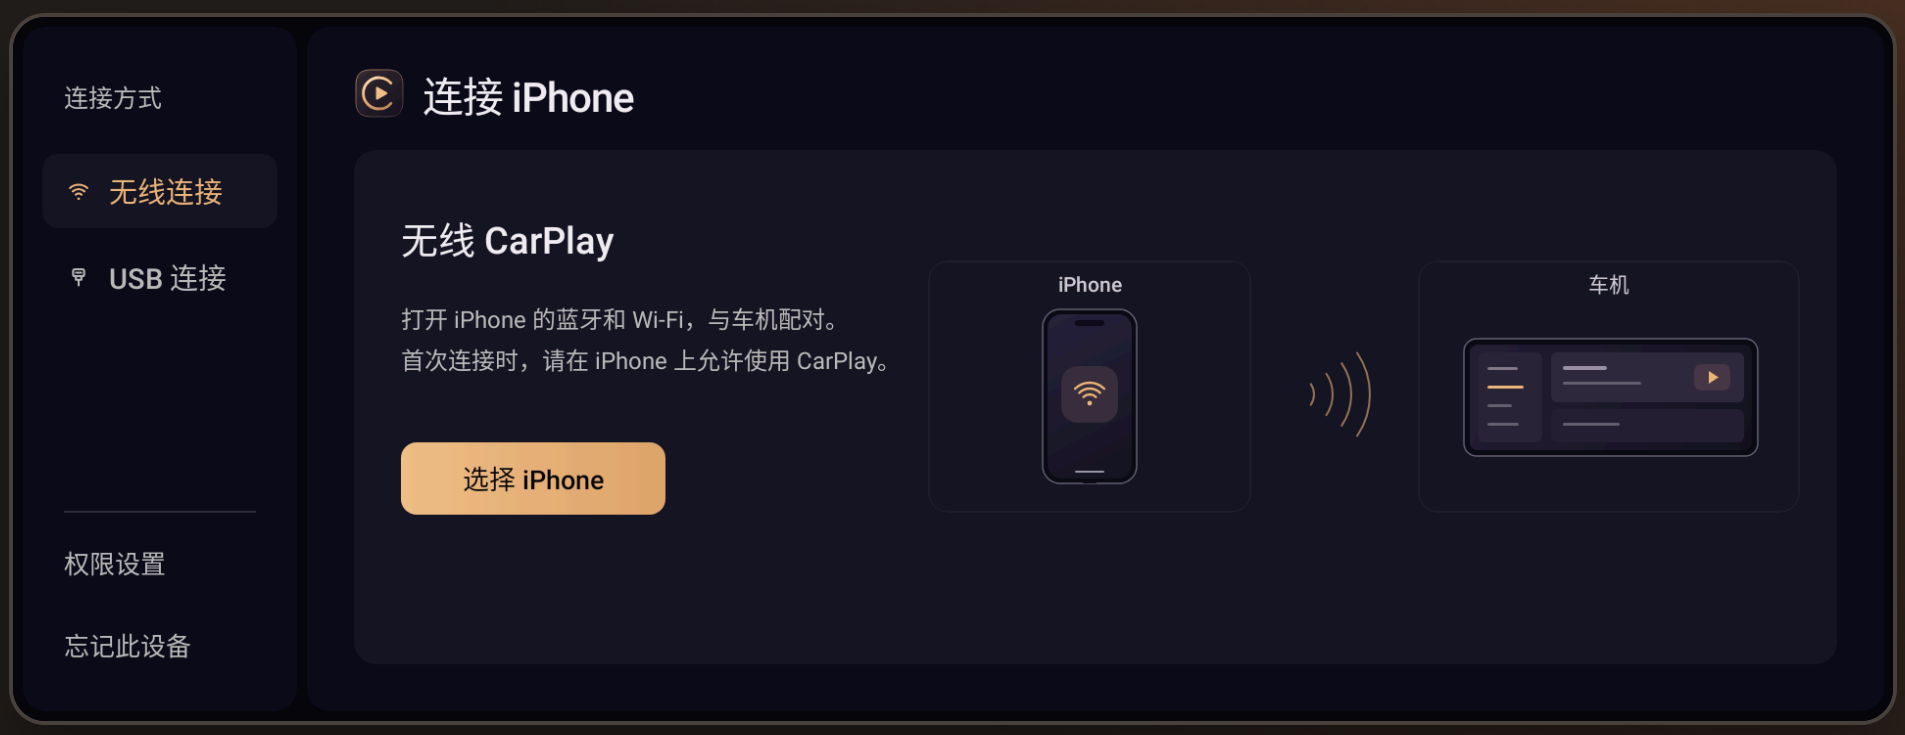

AutPlay 1.0.3 开发预览 · 用于说明连接入口

查版本 → 按需升级 → 安装 APK → 连接与验收

先查车机版本

打开原车的系统信息页，拍下软件版本。



实车截图局部 · 图中停在音频页，圈出「系统」入口

查软件版本

车辆设置 → 系统
→ 关于本机 → 软件版本

找系统升级

车辆设置 → 系统
→ 系统升级

记下年款及配置

拍下软件版本

核对车机零件号

车机软件版本

3212

Qisi 3167 / 20240905-114725

车机软件版本

3222

Qisi 3820 / 20250210-144658


无线适配看版本组合

上面两组均对应 Android 9 的 `HONG QI` / `t1c_acrn` 车机。只看年款或软件版本，无法确认无线兼容性。

已匹配且能安装 APK，可跳到第 9 页。零件号不清楚，先请红旗授权网点按 VIN 核对。

把 U 盘格式化为 FAT32

先把 U 盘里的文件备份到电脑。格式化会清空整盘。

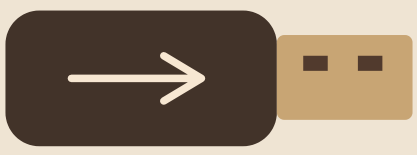

16 GB 或 32 GB

选能直插车机数据口的 U 盘。
FAT32 是车友记录中的做法。

Windows

此电脑 → 右击 U 盘 → 格式化

文件系统 FAT32 ▾

核对盘符和容量 → 开始

macOS

磁盘工具 → 选择 U 盘 → 抹掉

格式 MS-DOS（FAT）▾

核对设备名和容量 → 抹掉

格式化前再看一次盘符和容量。选中的是 U 盘才继续。Windows 没有 FAT32 选项时，可换一只 16 GB 或 32 GB 的盘。

电脑界面为示意。FAT32 与容量参考车友 3222 准备记录。红旗网点如提供本车专用作业说明，以该说明为准。

把整个文件夹放到根目录

打开 U 盘的第一层，就应当直接看到 hs5y22_update。

3222 · 250626　包内车机零件号　7901010-DD52-C / 7901010-DD51-C

校验外层 ZIP → 解压外层 ZIP → 复制整个文件夹

U 盘根目录　例如 E:\

- hs5y22_update
  - neu_hs5y22_update_ivi_7901010DD52_250626-322200.zip
  - neu_hs5y22_update_ivi_7901010DD52_250626-322200.md5
  - ui_cmd_info

外层完整 ZIP 的 SHA-256

f2f399850ea1d005bc2920b23b1dfc0dc
c2f1b5ac2db44d6217f3aa7491bf499


适用于本教程核对的完整包。把两行连起来比对。

PowerShell	`Get-FileHash "外层ZIP文件名" -Algorithm SHA256`
macOS	`shasum -a 256 "外层ZIP文件名"`

保留内层 .zip 原样，三份文件都留在 hs5y22_update 内。复制完核对文件，再从电脑安全弹出。

找前排中央储物盒的数据口

坐在前排，找挡把后方的中央扶手储物盒。

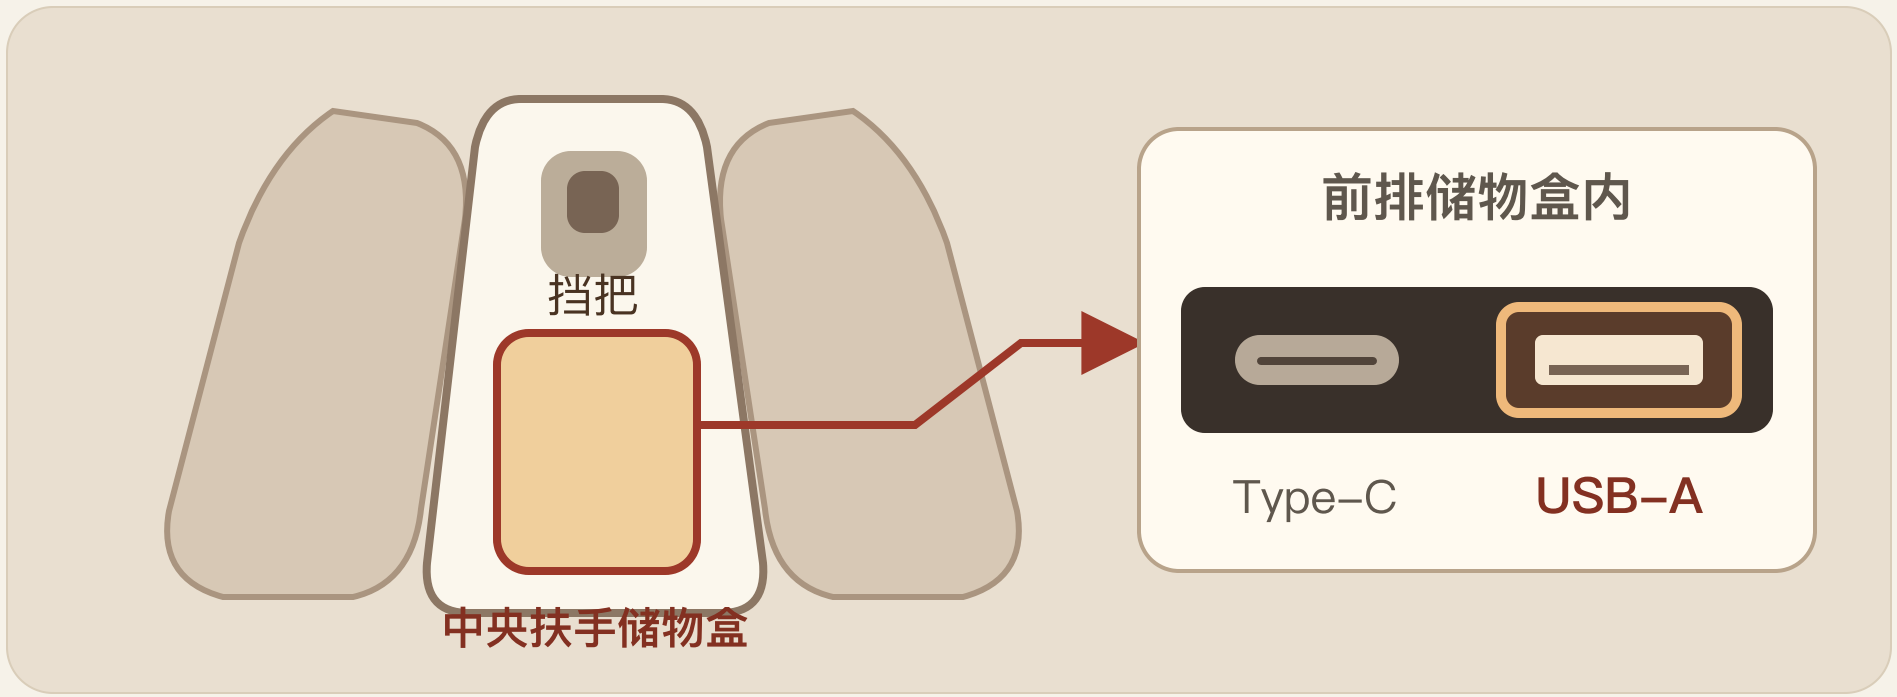

位置示意 · 放大图按 2025 年型手册绘制，矩形 USB–A 在图右。

1 先用普通 U 盘确认能读盘

准备一个只有普通音乐文件的 U 盘，插到候选口。车机媒体页能看到 USB 音源或读出文件，说明该口有数据连接。

2 确认作业指定的接口再换升级盘

常见 USB–A U 盘直插图右圈出的矩形口。实车面板若不同，按接口形状找能读盘的前排数据口，并与本车作业说明对照。

位置参考红旗 HS5 2025 年型用户手册 USB 接口页。3222 固件代码会检查两个数据盘挂载点，未实测各年款的插口映射。

找到智联系统的 U 盘升级

插好升级盘后，打开原车的系统升级页面。



实车设置页局部 · 当前停在音频页，圈出「系统」。

1 车辆设置 → 2 系统 → 3 系统升级

4 **智联系统**
识别到 U 盘升级包后，点此处出现的按钮。

U盘升级

若页面提示要放到 /sotaUpgrade，先停在这一页。保持 hs5y22_update 原样。原车如有「升级服务」入口，可打开并找「智联系统」。

没出现「U盘升级」时，先核对数据口能否读盘，再检查根目录和三个文件。仍未出现，请网点确认该车的入口及包版本。

按钮按 3222 固件界面资源重绘。实车页面依配置与当前版本而异。红旗 HS5 2025 年型用户手册系统升级页

确认升级信息再点安装

按 VIN、当前版本和车机零件号核对适用性，再按作业说明准备车辆供电。

车辆驻车

在安全地点停车，挂 P 挡。

整车上电

按本车作业说明保持供电。

新版本升级信息

智联系统
核对识别结果与目标版本。若页面未显示目标版本，先用网点确认过的升级包信息核对。

升级提示
写入后保持供电，等车机提示完成。

取消　5 立即安装

示意图 · 标题和按钮来自原厂资源，提示内容已简化。

出现校验失败、车型不匹配或目标不明，先取消，保留错误提示，联系红旗授权网点。

升级完成后再拔盘

停车并满足作业说明的供电条件。写入过程中保持供电和 U 盘连接。

01 核对包与版本 → **02** 等待写入完成 → **03** 按提示拔盘

确认软件版本

车机恢复主界面后，点「车辆设置 → 系统 → 关于本机」，查看「软件版本」是否为 3222。

✓ 中控与仪表

触控、仪表显示和按键响应。

✓ 原车功能

倒车影像、空调风向、蓝牙音频等。

升级报错、持续重启或原车功能异常，记录画面、当前版本和发生阶段，交由授权网点检查。检查通过后，再继续安装 AutPlay。

车友曾报告升级后部分原车提示变化。具体适用性请按 VIN、当前版本和车机零件号向红旗授权网点确认。车友反馈

安装 HS5 正式 APK

向提供方获取 HS5 正式包，安装到车机。

AutPlay 1.0.6

`AutPlay-1.0.6-HS5-release.apk`

Android 9 起 · 该版本无需激活码

1 先退出旧接收端

如装过其他接收端，先断开并关闭旧应用的自动启动、自动连接。

2 选择车机支持的安装方式

有本地 APK 安装入口时，按系统提示确认。若车机已授权可信电脑使用 ADB，可用下方命令。

```
adb devices
adb -s "车机序列号" install -r "APK完整路径"
```

确认车机状态为 device，替换引号内的值再执行。

3 打开 AutPlay 核对版本

打开 AutPlay 验证安装，可在车机的应用信息中查看版本。签名冲突时先保留原应用和数据。

APK 的 SHA-256

`ca9e75614905d4fe21ba0798179fc67c`
`0c93c0b83bcbecf6717c46a9223f5a65`

使用第 4 页的命令，换成此 APK 文件名后比对。

用文件管理安装 AutPlay

适用于提供工程模式「文件管理」安装入口的 HS5 车机。

1 把 HS5 正式 APK 放进 U 盘

将 AutPlay-1.0.6-HS5-release.apk 复制到 U 盘根目录，插入前排可读盘的 USB 数据口（第 5 页）。

2 打开工程模式里的「文件管理」

点桌面车辆图标 →「音频」，往下滑，连续轻点「声场平衡」文字。弹出口令框时，使用与提供方核对过的本车工程入口口令。



实车截图局部 · 圈出「音频」和「声场平衡」。

工程模式

进到入口菜单后，找「文件管理」。

↓

文件管理

进入「USB」。如果只显示本地 sdcard，可在此页重新插入 U 盘。

3 点 APK 安装，有屏幕选择时选「中控」

若长按文件才显示操作菜单，选「安装」。看到「安装成功」后，回桌面应用列表打开 AutPlay。

文件管理 · USB
AutPlay-1.0.6-HS5-release.apk
中控

安装动作示意 · 界面随车机版本而异。

这里安装的是 AutPlay APK。升级 3222 车机系统请按第 3 至 8 页操作。若没有安装入口，可用前一页的已授权 ADB 方法。

操作参考布丁 UI 的 23 款 HS5 实车教程及九州之鹰的 HS5 安装演示。

用 USB 数据线连接

先开启 iPhone 的 Siri，并在首次连接时解锁。



AutPlay 1.0.6 正式包 · Android 9 模拟器截图

1 接到 USB 数据口

用支持数据传输的线接上 iPhone，在车机打开 AutPlay，选「USB 连接」。


2 开始 USB 连接并确认权限

按提示允许 USB 设备访问和本机网络通道。iPhone 弹出提示后，允许使用 CarPlay。

> **插上只充电？** 先检查数据线和车机数据口，再核对这两项授权。

用蓝牙和 Wi-Fi 连接

先开启 iPhone 的蓝牙、Wi-Fi 和 Siri。

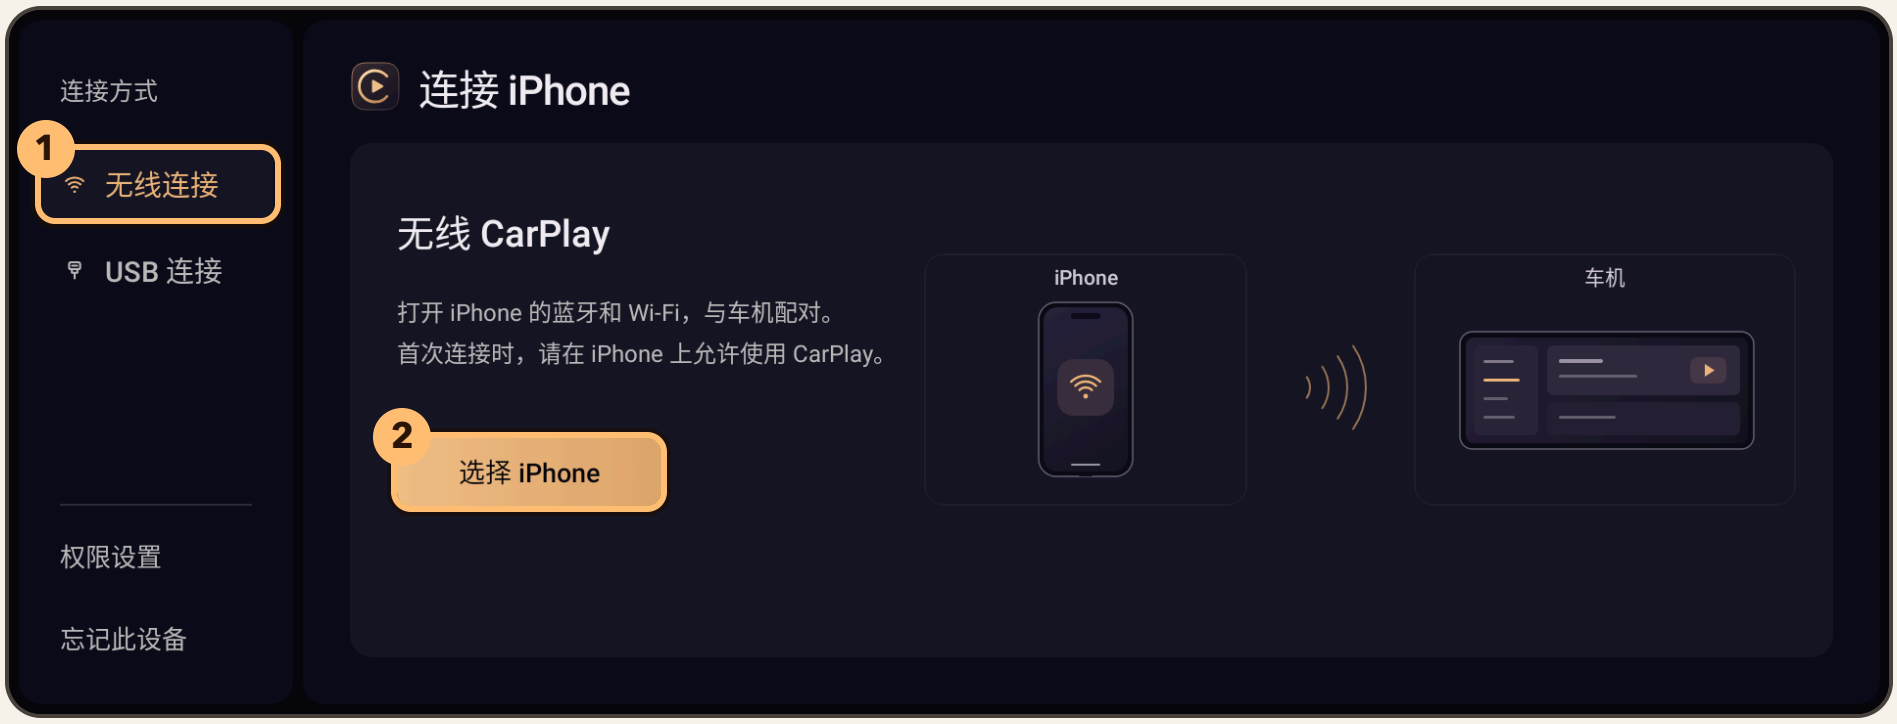

AutPlay 1.0.3 开发预览 · 按钮文案与 1.0.6 一致

1 先和原车蓝牙配对

打开 AutPlay，选「无线连接」，按提示授权。Android 9 可能要求打开系统定位。

2 选择 iPhone，再点连接

选刚配对的手机，点「连接 iPhone」。在手机上允许 CarPlay，等待车机出现主画面。

配对后没出画面？ 确认选对手机、Wi-Fi 已开启，再记录连接卡在蓝牙、热点还是会话阶段。

连上后逐项试一下

停车测试，USB 和无线分别检查。

01 画面与触控

打开地图，点按几个控件，确认触控位置。

02 音乐与播报

播放音乐，检查导航提示时能否听清。

03 断开与重连

主动断开再连一次，检查画面和声音恢复。

04 按需测仪表

支持仪表地图时，导航中三指左滑打开，右滑收回，确认原厂仪表恢复。

按需测 Siri 与通话

按提示授予麦克风权限，再试一次语音指令或通话。

更新 AutPlay 1.0.6

停车断开连接，从提供方获取同包名、同签名的新版 HS5 正式包，覆盖安装后核对版本并重连。

还没解决? 记录车机软件版本、应用版本、iOS 版本、连接方式和界面提示。分享前遮住 VIN、序列号和热点密码。