Viking 6440 parts list



Husqvarna Familjesymaskin Domestic sewing machine Haushaltnähmaschine Class 6440

HUSQVARNA AB·HUSKVARNA


Printed in Sweden



INNEHÅLL	SIDA
Arm med yttre detaljer Bottenplatta och täcklock	4 5
Däckelplåt med pressarstångsreglering	6 7
Armaxelrörelse	7
Nålstångs- och tilldragarrörelse Bordaxel och gripartransmission	8 9
Matarlängdrörelse och höjdrörelse	10
Mönstermekanism och belysning	11
Knapphålsmekanism Stygnställningsmekanism	12 13
Reduktionsväxel	14
Förlängningsskiva	15
Motor Fotreglage	16 17
Etui	18
Apparatask med standardapparater och tillbehör	18
Reservdelar i nummerföljd	19
CONTENTS	PAGE
Arm with exterior details	4
Base plate and cover plate	5
Face plate with presser bar control	6
Arm shaft movement Needle bar and thread take-up lever movement	5 6 7 8 9
Lower shaft and shuttle transmission	9
Feeding length and height movement	10
Stitch pattern mechanism and sewing light Buttonhole mechanism	11 12
Stitch regulating mechanism	13
Reduction gear	14
Extension plate Motor	15 16
Foot control	17
Cover case	18
Accessory box with standard attachments and accessories	18
Spare parts in numerical order	19
INHALT	SEITE
Arm mit äusseren Teilen	4
Grundplatte und Deckel Deckel mit Nähfusstangenregulierung	5 6 7 8
Armwellebewegung	7
Nadelstangen- und Fadenhebelbewegung	
Greiferantriebswelle und Transmission Stoffschieberlängen- und Höhenbewegung	9 10
Mustermechanismus und Beleuchtung	11
Knopflochmechanismus	12
Stichstellermechanismus Reduktionsgetriebe	13 14
Anschiebetisch	15
Motor	16
Fussanlasser Haube	17 18
Zubehörfach mit Standardzubehör	18
Ersatzteile in Nummernfolge	19




Cl 6440 Arm med yttre detaljer Arm with exterior details Arm mit äusseren Einzelteilen

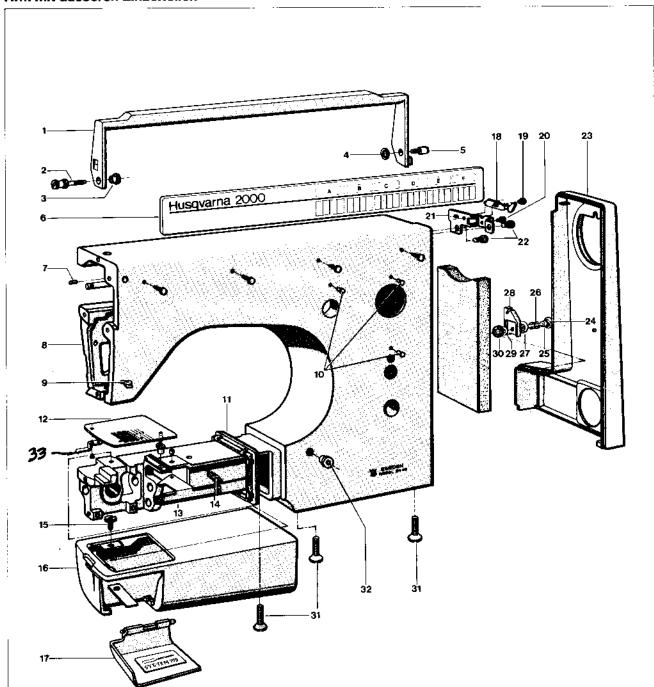

Pos	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1	41 15 52 / -01	13	41 15 632-01	23-30	41 15 528-01
2	41 15 524-01	14	41 15 634-01	23-30	41 15 528-02
3	41 15 504-01	15	41 15 511-01	24-30	41 15 530-01
4	41 15 519-01	16	41 15 506-01	24-30	41 15 530-02
5	41 15 525-01	16	41 15 506-02	24	41 15 531-01
6	41 15 514-01	17	41 15 508-01	24	41 15 531-02
7	22 36 285-46	17	41 15 508-02	25	41 15 534-01
8	41 15 500-01	18	41 15 527-01	26	40 13 142-01
8	41 15 500-02	19	20 56 297-01	27	41 15 532-01
9	40 12 545-01	20	22 00 240-17	28 .	41 15 535-01
10	41 14 030-02	21 !	41 15 526-01	29	41 15 533-01
10	41 14 030-03	21	41 15 526-02	30	28 46 160-52
11	41 15 510-01	22	22 00 261-01	31	20 63 368-11
11	41 15 510-02	23	41 15 529-01	32	41 12 203-03
12	41 15 627-01	23	41 15 529-02	33	41 15 630




CI 6440 Bottenplatta med täcklock Base plate with cover Grundplatte mit Deckel

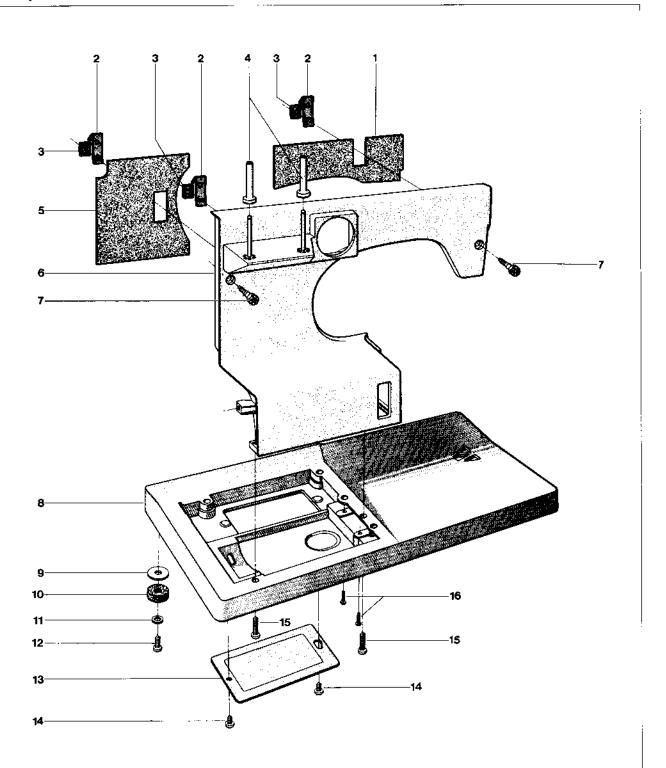

Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1-6	41 15 536-01	9	40 11 769-01
2	41 15 538-01	10	40 11 768-01
3	41 15 692-01	11	28 16 171-01
4	41 15 796-01	12	23 40 210-12
6	41 15 537-01	13	40 11 724-01
7	41 15 539-01	14	23 40 202-01
8-14	41 15 517-01	15	41 15 795-01
8	41 15 518-01	16	22 00 176-01




CI 6440 Däckelplåt med pressarstångsreglering Face plate with presser bar control Deckel mit Nähfusstangenregulierung

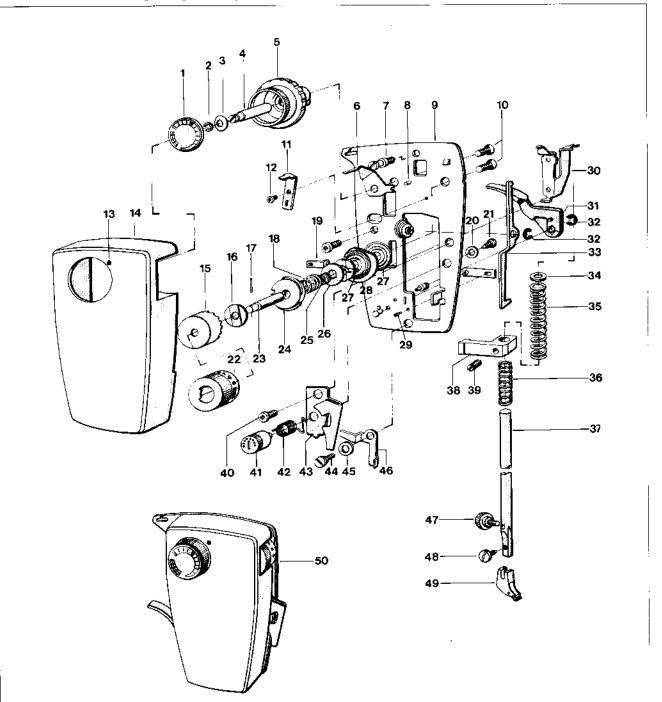


Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1	41 14 419-03	14	41 15 559-02	28	41 13 543-01	42	41 12 235-01
2	28 95 190-01	15	41 14 250-01	29	20 85 220-01	43	41 13 537-01
3	41 12 264 02	16	41 12 359-01	30 :	41 15 557-01	44	41 15 548-01
4	41 13 534-01	17	28 39 110-01	31 i	41 15 546-01	45	28 88 181-01
5	41 14 418-02	18	41 13 546-01	32	28 95 205-01	46	41 15 547-01
6	41 14 194-01	19	41 13 545-01	33	41 13 541-01	47	41 11 399-01
7	41 15 524-01	20	29 91 115-01	34	29 95 297-12	48	41, 11 997-01
8 '	28 31 120-01	21 .	23 40 210-12	! 35 l	41 13 869-01	49	41 11 400-01
9	41 15 543-01	22	41 14 248-03	36	41 14 027-01	50	41 15 542-01
10	41 15 667-01	23	41 14 249-01	1 37	41 11 639-01		
11	41 15 552-01	24	41 13 547-01	38	41 15 589-01		
12	22 00 155-16	25	41 14 219-01	39 '	20 91 475-01		
13	41 14 030-02	26	28 01 347-11	40	22 00 261-01		
14	41 15 559-01	27	41 13 542-01	41	41 13 538-01	1	



Ci 6440 Armaxelrörelse Arm shaft movement Armwellebewegung

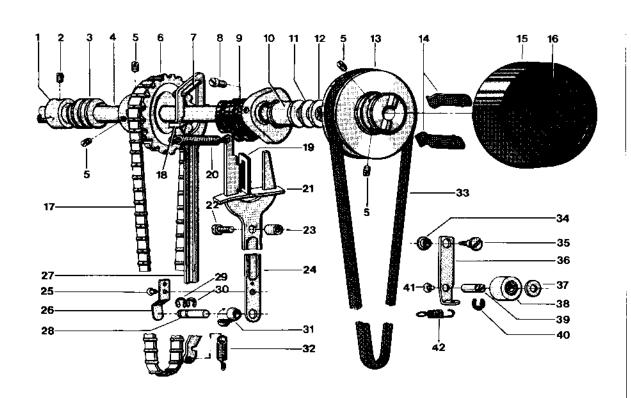


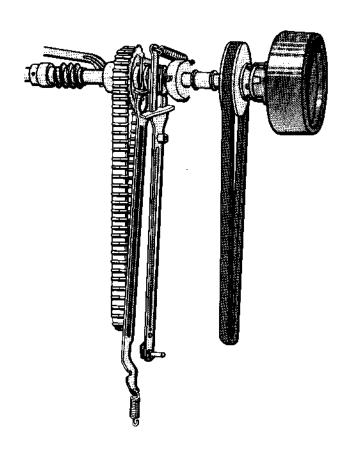


Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 15 16 17 18 19 20 21	40 25 266-01 20 91 248-16 40 11 808-01 41 15 579-01 20 83 320-46 41 14 252-01 41 12 302-01 22 86 588-01 41 15 687-01 41 13 816-01 40 12 580-01 41 15 569-01 41 15 668-01 41 15 668-02 41 15 668-02 41 15 668-01 41 12 289-01 41 12 285-01 41 12 299-01	22 23 20-26 7, 18, 27, 32 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 34-42	20 62 287-46 41 12 694-01 41 15 686-01 41 12 768-01 41 15 679-01 28 95 175-01 28 95 190-01 41 15 304-01 41 15 803-01 41 15 805-01 29 95 125-01 41 15 804-01 41 15 806-01 28 95 190-01 20 63 220-11 41 15 807-01 41 15 801-01

Husqvarna

CI 6440 Nålstångs- och tilldragarrörelse Needle bar and thread take-up lever movement Nadelstangen- und Fadenhebelbewegung

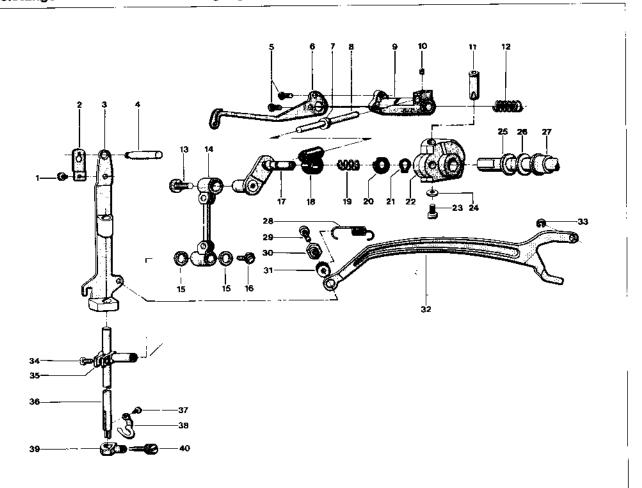


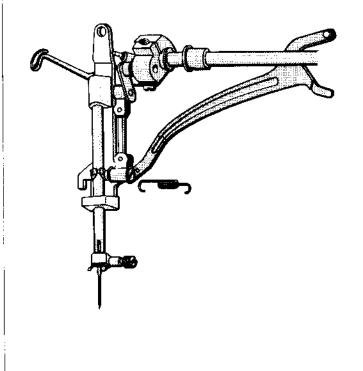

1 20 56 222-41 20 21 3 41 13 713-01 21 3 41 15 591-01 22 41 15 593-01 23 1-4 41 15 590-01 24 5 20 63 220-26 6 41 15 813-01 26 7 41 14 002-01 27 8 40 11 5585-01 29 10 20 91 248-16 30 11 41 10 518-01 31 12 41 14 518-01 31 12 41 14 210-01 32 41 14 210-01 32 40 99 171-01 33 40 99 171-01 33 40 99 171-01 33 14 41 13 908-01 34 40 11 778-03 35 16 20 56 251-01 37 41 13 396-01 38 41 13 400-01 39-40 19 41 13 390-01 36-40	




CI 6440 Bordaxel och gripartransmission Lower shaft and shuttle transmission Grelferantriebswelle und Transmission

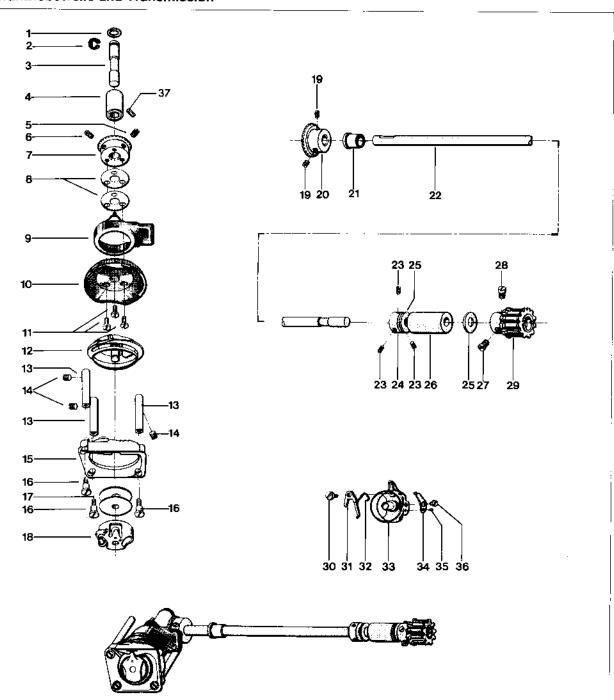


		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Nr.
†	28 01 344-01	12, 17		25	41 14 155-01
2 -	28 95 220-01	18	40 11 520-03	26	41 13 783-01
3	41 14 292-01	13	40 11 517-02	27	20 56 841-01
4	41 14 288-01	14	20 83 319-46	28	20 56 273-01
1-4	41 14 287-01	15	41 15 573-01	29	41 14 212-01
5	20 83 285-46	16	41 10 699-02	30	41 10 601-01
6	20 83 319-46	17	40 11 770-01	* 31	40 11 535-02
7	41 12 938-01	18	40 11 530-02	32	40 11 536-01
8	40 11 539-01	19	20 83 320-46	33 !	40 11 531-02
8	40 11 539-02	20	41 13 799-01	34	40 11 781-01
9 j	41 10 371-01	21 .	41 13 782-01	35	22 86 200-01
10	41 11 552-01	22	41 13 797-01	36	20 71 211-01
11	20 61 321-01	23	20 83 321-16	37	20 83 320-46
12	40 11 521-01	24	41 13 800-01	.	

Husqvarna

CI 6440 Matarlängdrörelse och höjdrörelse Feeding length and height movement Stoffschieberlängen- und Höhenbewegung

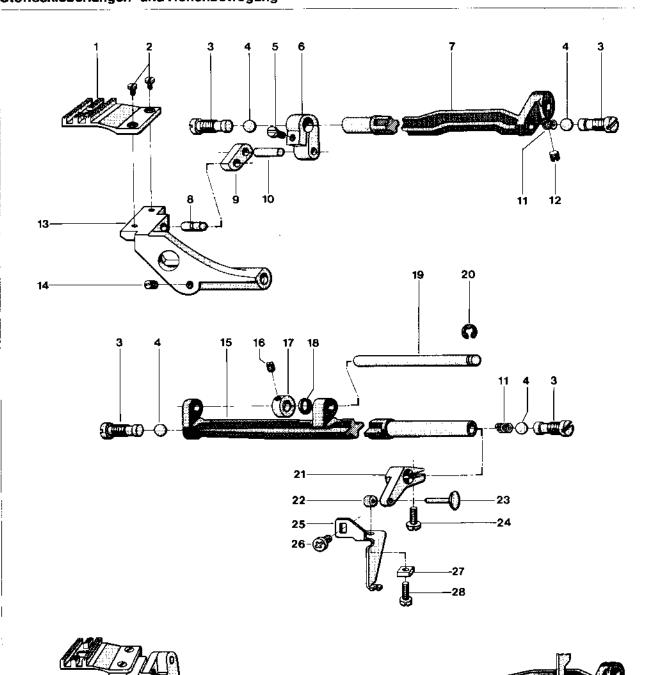


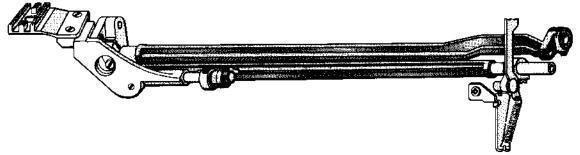

Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1	41 15 676-01	12	20 83 284-06	19	41 11 936-01
2	20 59 245-01	8, 13	41 10 174-01	20	28 96 320-01
3	41 11 933-01	14	20 83 323-46	21-24	41 13 489-01
4	29 30 220-05	8, 13,		22	41 12 702-01
5	20 62 291-06	15,		24	20 62 327-46
5.6.10	40 11 698-01	18-20	41 11 995-01	25	41 15 624-01
7	41 15 677-01	16	20 83 284-46	26	22 00 250-17
9	40 11 612-01	17	40 11 543-01	27	41 12 503-01
11	41 11 934-01	18	41 12 465-01	28	20 62 291-11

Husqvarna


CI 6440 Mönstermekanism och belysning Stitch pattern mechanism and sewing light Mustermechanismus und Beleuchtung

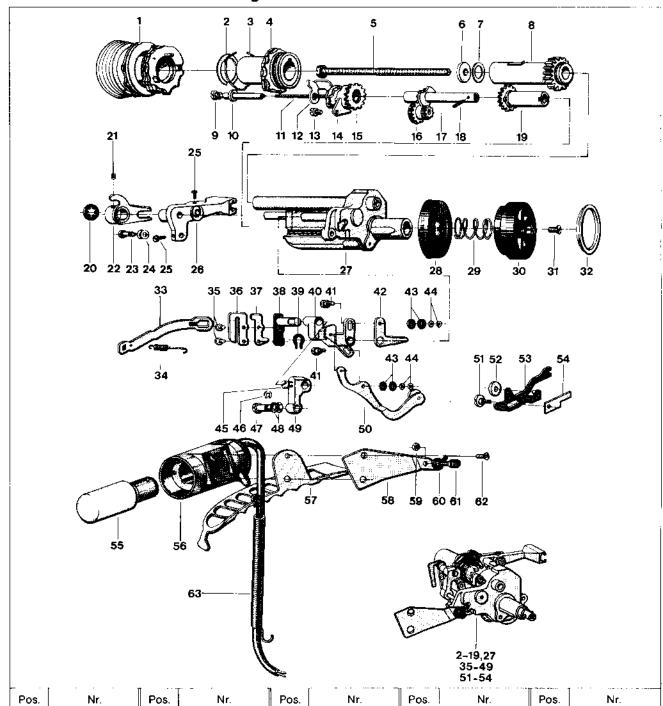


Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1 1 1 1 1 1 1 2 3	41 15 830-01 41 15 831-01 41 15 832-01 41 15 833-01 41 15 834-01 41 15 836-01 41 15 838-01 41 15 838-01 41 15 839-01 41 11 482-01 41 11 481-01	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	41 10 592-01 41 11 926 81 41 10 833-01 29 95 270-41 41 10 834-01 41 14 524-01 20 56 221-01 41 10 848-01 41 10 859-01 41 10 856-01 41 11 989-01 28 80 147-01	20-26 23 24 25 23-26 27 28 29 30 31 32 33	41 11 863-01 41 11 790-01 20 90 155-01 20 56 226-01 41 11 791-01 41 14 522-01 41 15 598-01 41 10 122-01 41 13 871-02 22 02 240-11 41 13 872-02 41 11 850-01	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45–49 50	Nr. 41 14 106-01 41 13 991-01 41 14 108-01 28 93 250-01 41 10 849-01 41 10 846-01 41 10 387-01 25 09 310-11 41 10 063-01 41 10 840-01 41 11 640-01	55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 2–19,	40 25 724-01 40 25 724-09 41 11 151-01 41 10 377-01 41 11 848-01 25 09 310-11 41 11 784-01 41 11 796-01 20 63 220-26 41 11 279-01
4 5 6	41 11 595-01 20 63 346-11 41 14 218-01	19 20 21, 22	41 11 991-01 28 46 167-52 41 11 862-01	34 35–38 35	41 14 508-01 41 13 990-01 20 56 208-01	52 53 54	41 10 843-01 41 11 642-01 41 11 593-01	35-49, 51-54	41 15 599-01



CI 6440 Knapphålsmekanism Buttonhole mechanism Knopflochmechanismus

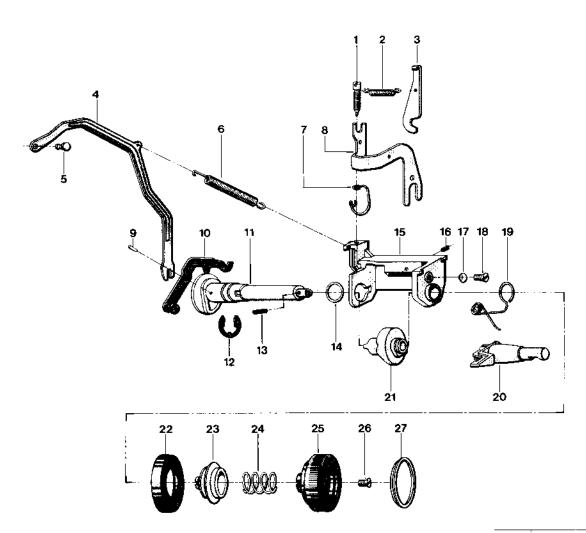


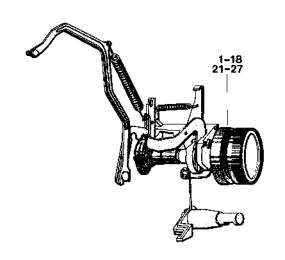

Pos.	Nr.
1 2 3 4-5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-23 24 25 26 27 1-18, 21-27	41 10 116-01 41 14 006-01 41 14 006-01 41 14 031-01 41 14 031-01 41 11 518-01 41 14 0435-01 41 10 435-01 41 12 327-01 28 32 170-01 41 10 118-01 41 14 468-01 28 95 310-02 28 80 147-01 29 70 415-05 41 13 993-01 28 49 170-01 20 2 240-11 41 10 099-01 41 15 610-01 41 15 612-01 22 02 240-11 41 13 877-02 41 15 609-01



CI 6440 Stygnställningsmekanism Stitch regulating mechanism Stichstellermechanismus

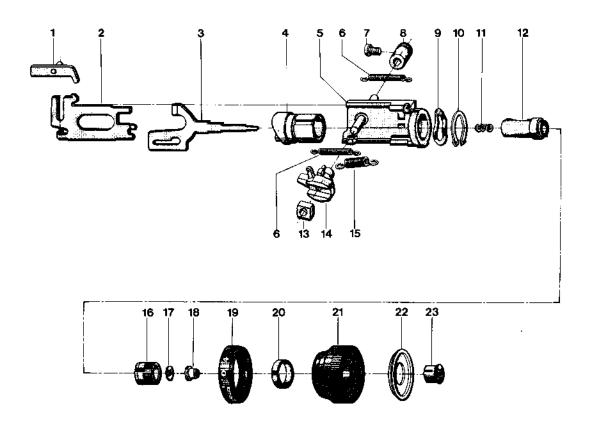




Pos.	Nr.	Pos.	Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	41 15 690-01 41 10 026-01 41 14 149-01 41 10 022-01 41 13 998-01 41 11 592-01 22 00 571-01 41 14 001-01 40 12 556-01 28 20 018-01 41 10 596-01 41 14 150-01	13 14 15 16 17 18 19-22 20 22 23 1-23	40 12 240-01 41 15 825-01 41 11 613-01 41 14 153-02 41 14 152-01 41 14 151-01 41 15 619-01 40 12 572-01 41 13 883-02 41 14 154-02 41 15 616-01




Cl 6440 Reduktionsväxel Reduction gear Reduktionsgetriebe

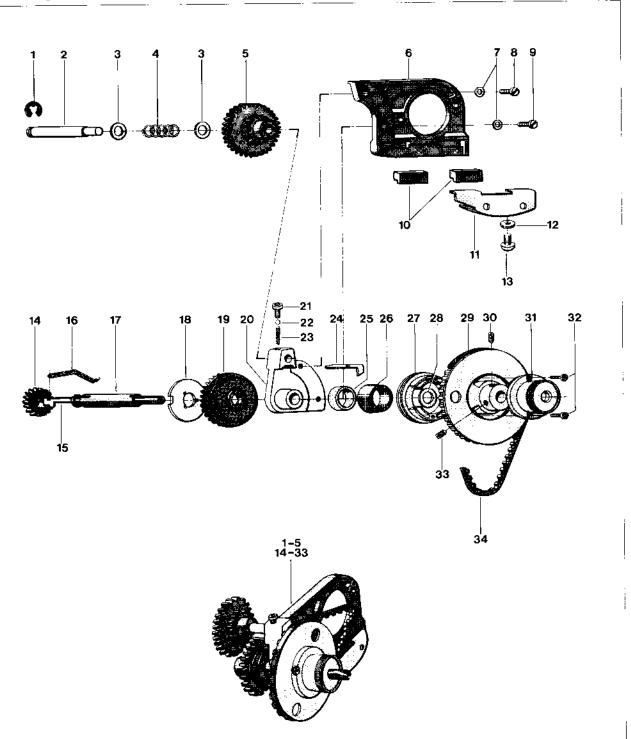


Pos.	Nr.	Pos.	Nr.	Pos.	Nr	
1 2 3 4 5 6 6,9,10 7 8 9 10	28 95 220-01 41 11 957-01 28 01 439-01 40 11 680-01 41 11 958-01 41 15 789-01 41 15 808-01 28 16 165-01 22 00 270-17 22 00 300-17 41 11 977-01 41 11 975-01	12 13 14-17 18 19 20, 25, 26 21 22 23 24 27	29 90 165-01 20 62 323-16 41 13 919-01 41 11 966-01 41 11 965-01 41 11 951-01 22 00 240-17 29 30 200-05 41 11 956-01 41 11 970-02	28 29 30 31 31 32 33 34 1-5, 14-33 1-5, 14-33	28 01 530-01 41 11 939-03 20 87 284-06 41 11 969-03 41 11 969-04 23 40 120-12 20 83 283-46 41 11 940-01 41 14 010-05 41 14 010-06	



Cl 6440 Förlängningsskiva Extension plate Anschiebetisch

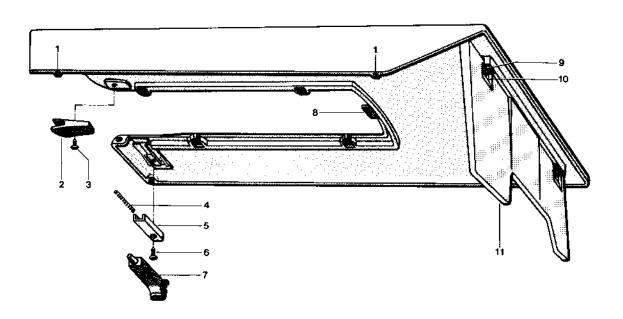


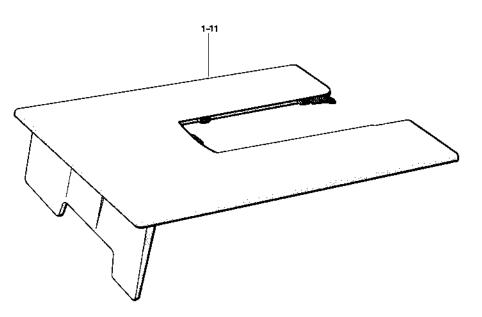

1 41 14 325-03 2 41 15 652-01 3 23 40 201-42 4 41 11 878-01 5 41 13 795-01 6 23 40 150-12 7 41 11 794-03 8 41 15 654-01 10 41 15 656-01 11 41 15 653-01 1-11 41 15 647-01	Pos.	Nr.
i	2 3 4 5 6 7 8 9 10	41 15 652-01 23 40 201-42 41 11 878-01 41 13 795-01 23 40 150-12 41 11 794-03 41 15 654-01 41 15 656-01 41 15 653-01




CI 6440 Motor Motor Motor

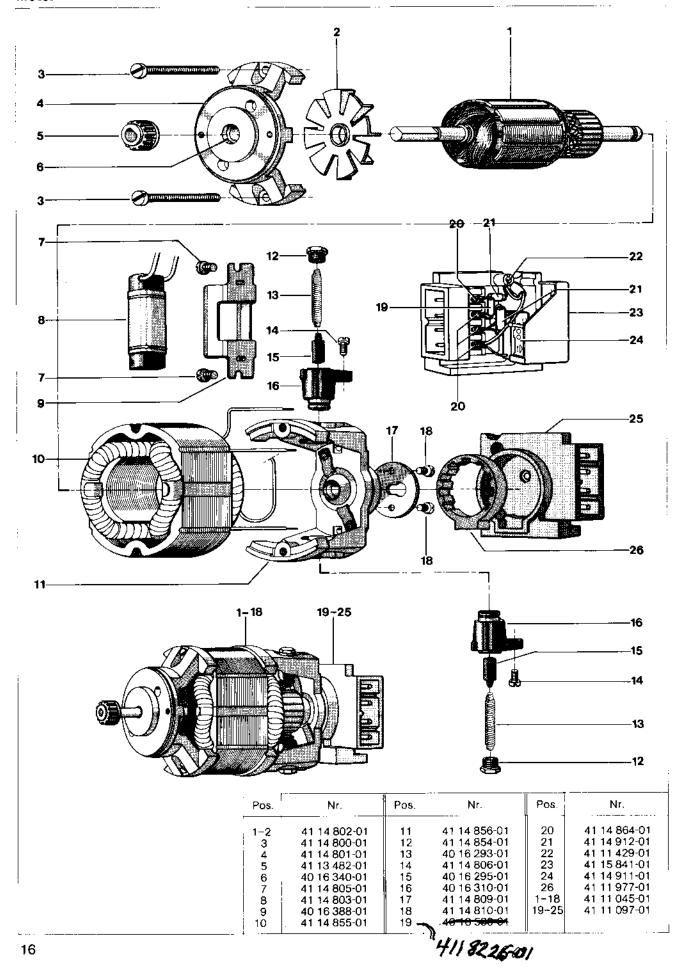




CI 6440 Fotreglage Foot control **Fussanlasser**

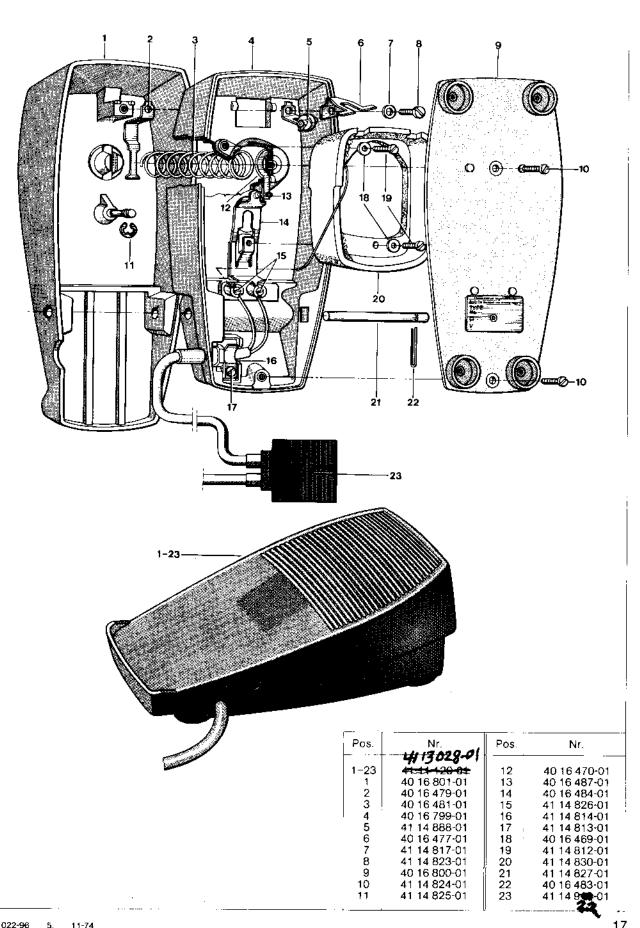



CI 6440 Etui Cover case Haube

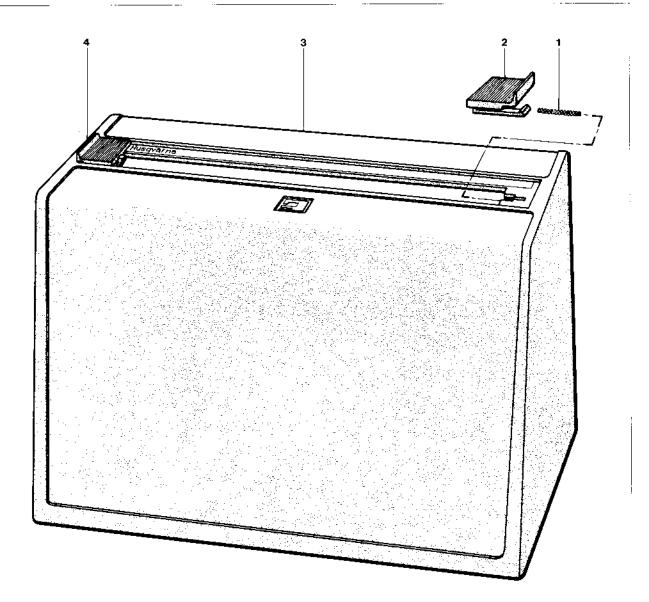

Pos. Nr.

1-4 41 15 637-01

1 41 15 202-01

1 41 15 646-01

4 41 15 645-01



20 20 20 20 20 20 20 20	Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung	Sida Page F Seite
20 56 221-01 Skruv Screw Schraube 11 20 56 225-01 Skruv Screw Schraube 11 20 56 225-01 Skruv Screw Schraube 11 20 56 225-01 Skruv Screw Schraube 12 20 56 225-01 Skruv Screw Schraube 12 20 56 237-01 Skruv Screw Schraube 14 20 56 247-01 Skruv Screw Schraube 19 20 56 247-01 Skruv Screw Schraube 19 20 56 247-01 Skruv Screw Schraube 19 20 56 247-01 Skruv Screw Schraube 10 20 56 245-01 Skruv Screw Schraube 10 20 56 245-01 Skruv Screw Schraube 10 20 61 231-01 Skruv Screw Schraube 10 20 61 231-01 Skruv Screw Schraube 10 20 62 231-16 Skruv Screw Schraube 10 20 62 231-16 Skruv Screw Schraube 10 20 62 232-16 Skruv Screw Schraube 10 20 63 232-16 Skruv Screw Schraube 10 20 63 234-6 Skruv Screw Befestiqungsschraube 10 20 63 234-16 Skruv Screw Befestiqungsschraube 10 20 63 234-16 Skruv Screw Befestiqungsschraube 10 20 63 220-17 Skruv Screw Schraube 10 20 63 220-17 Skruv Screw Schraube 10 20 64 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 65 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 65 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 67 220 20 20-17 Skruv Screw Schraube 10 20 68 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 68 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 68 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 69 220-01 Skruv Screw Schraube 10 20 60 220-01 S			_		
20 50 220 10 Skruy Screw Schraube 8 11	20 56 208-01	Skruv	Screw	Schraube	
20 56 220-01 Skruv Screw Schraube 8 11 20 66 251-01 Skruv Screw Schraube 8 12 20 66 273-01 Skruv Screw Schraube 9 9 20 67 22 25 23 245-01 Skruv Screw Schraube 7 7 20 22 25 245-01 Skruv Screw Schraube 7 7 20 22 25 25 25 25 25 25	20 56 221-01	Skruv	Screw	Schraube	11
20.56 229-01 Skruv					8.
20 25 25 10 25 27 20 20 25 27					
20 56 297-10 Skruv					
20 65 297-01 Skruv Screw Schraube 4 8 8 20 65 737-01 Skruv Screw Schraube 9 9 20 65 737-01 Skruv Screw Schraube 9 9 20 65 737-01 Skruv Screw Schraube 9 10 20 21 21 21 21 21 21					
20 95 737-01	20 56 273-01	Skruv	Screw	Schraube	
20 56 737-01	20 56 297-01	Skruv	Screw	Schraube	4
20 65 841-01 Skruv Screw Schraube 9 9 9 9 9 9 9 9 9					8
20 99 245-01 Skruv					
20 61 321-01 Skruv Screw Schraube 9 20 62 289-16 Skruv Screw Schraube 18 20 62 289-16 Skruv Screw Schraube 10 20 62 291-10 Skruv Screw Schraube 10 20 62 232-16 Skruv Screw Schraube 14 20 62 323-16 Skruv Screw Schraube 8.10 20 63 220-11 Skruv Screw Schraube 8.10 20 63 240-11 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 368-11 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 368-11 Skruv Screw Befestigungsschraube 14 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
20 62 287-46 Skruv Screw Schraube 7 20 62 2891-6 Skruv Screw Schraube 10 20 62 291-10 Skruv Screw Schraube 10 20 62 291-11 Skruv Screw Schraube 10 20 62 227-46 Skruv Screw Schraube 8.10 20 63 220-25 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 220-26 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 220-27 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 281-8 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 281-8 Skruv Screw Schraube 14 20 83 281-8 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 281-4 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 232-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube					
20 62 289-16 Skruv Screw Schraube 1 20 62 291-10 Skruv Screw Schraube 10 20 62 291-11 Skruv Screw Schraube 10 20 62 323-16 Skruv Screw Schraube 14 20 63 220-11 Skruv Screw Schraube 8.10 20 63 220-28 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 240-11 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 246-11 Skruv Screw Schraube 8.11 20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 19 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 320-16 Stoppskruv Set screw	20 61 321-01	; Skruv		1 7 7	
20 62 291-16	20 62 287-46	Skruv	Screw	Schraube	
20 62 291-06	20 62 289-16	Skruv	Screw	! Schraube	8
20 62 23-116 Skruv Screw Schraube 10 20 62 232-16 Skruv Screw Schraube 8, 10 20 63 220-11 Skruv Screw Schraube 8, 10 20 63 220-12 Skruv Screw Schraube 8, 10 20 63 240-13 Skruv Screw Schraube 8, 11 20 63 346-11 Skruv Screw Schraube 14 20 63 248-14 Skruv Screw Schraube 14 20 83 284-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 319-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 323-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 232-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 232-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 91 248-16 Stoppskruv <				Schraube	10
20 E2 323-16 Skruv Screw Schraube 14 20 62 327-46 Skruv Screw Schraube 8,10 20 63 220-15 Skruv Screw Schraube 11 20 63 220-26 Skruv Screw Schraube 8,11 20 63 368-11 Skruv Screw Schraube 14 20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 83 284-66 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 284-66 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 323-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 323-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 220-10 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 87 28-0 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 91 75-6					
20 63 220-11 Skruv					
20 63 220-11 Skruv Screw Schraube 7 20 63 220-26 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 346-11 Skruv Screw Schraube 11 20 63 366-11 Skruv Screw Schraube 14 20 83 284-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 87 28-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 87					
20 63 220-26 Skruv Screw Schraube 8.11 20 63 366-11 Skruv Screw Schraube 1.1 20 63 368-11 Skruv Screw Schraube 1.4 20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 1.0 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 1.0 20 83 319-46 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 10 20 87 284-06 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 11 20 91 75-01 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 14 20 91 75-01 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 1-8 20 91 75-01 Stoppskruv Set screw Befeststgungsschraube 1-8					
20 63 346-11 Skruv Screw Schraube 11 20 63 366-11 Skruv Sorew Schraube 14 20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 284-66 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 19 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7,9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 81 281-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 82 281-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 81 281-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 91 241-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube <	20 63 220-11	Skruv	Screw	Schraube	
20 63 346-11 Skruv Screw Schraube 11 20 63 366-11 Skruv Sorew Schraube 14 20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 284-66 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 19 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7,9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 81 281-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 82 281-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 81 281-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 16 20 91 241-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube <	20 63 220-26	Skruv	Screw	Schraube	8, 11
20 63 368-11 Skruv Sorew Schraube 4 20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 10 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 10 20 83 284-46 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 9 20 83 319-46 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 9 20 83 321-16 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 10 20 83 322-46 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 10 20 87 284-06 Stoppskruv Set screw Befestgungsschraube 14 20 91 75-10 Skrub Screw Schraube 14					
20 83 283-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 83 284-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 83 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 19 20 83 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 320-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 9 20 83 323-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 91 248-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 91 475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 00 155-16 Skruv Screw Schraube 14 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 14 22 00 261-01 Skruv Screw Schraube 14					
20 83 284-06		I .			
20 83 284-46			_		
20 83 326-46 Stoppskruv	20 83 284-06	Stoppskruv	Set screw	Befestigungsschraube	10
20 83 326-46 Stoppskruv	20 83 284-46	Stoppskruy	Set screw	Befestigungsschraube	10
20 83 319-46			Set screw		9
Set screw					
Stoppskruv			_		
50 83 323-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 85 729-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 87 284-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7,8 20 91 475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 6 22 00 175-16 Skruv Screw Schraube 6 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 1 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 1 22 00 250-10 Skruv Screw Schraube 1 22 00 250-10 1 Skruv Screw Schraube 1 20 0 270-17 1 Skruv Screw Schraube 1 20 0 270-10 1 Skruv Screw Schraube 1 20 0 280-10 1 Skruv Screw Schraube 1 20 0 200-17 2 Skruv Screw Schraube 1 20 0 200-17 2 Skruv Screw Schraube 1	20 83 320-46	Stoppskruv	Set screw	Berestigungsschraube	7,9 5
20 83 292-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 10 20 87 284-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 91 475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7,8 20 91 475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 6 22 00 155-16 Skruv Screw Schraube 5 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 1 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 1 22 00 250-10 Skruv Screw Schraube 1 22 00 250-10 1 Skruv Screw Schraube 14 22 00 251-01 1 Skruv Screw Schraube 14 22 02 240-11 5 Skruv Screw Schraube 14 22 02 240-11 5 Skruv Screw Schraube 11 22 36 285-46 5 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 4 22 86 288-01 5 Kruv Screw Sch					
20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 97 248-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7, 8 20 91 475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7, 8 22 00 176-16 Skruv Screw Schraube 6 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 4, 14 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 4, 14 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 10 22 00 250-17 Skruv Screw Schraube 10 22 00 270-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 230-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 240-11 Skruv Screw Schraube 14 22 02 240-11 Skruv Screw Schraube 14 22 36 285-46 Stoppskruv Set screw Schraube 9 22 86 280-01 Skruv Screw Schraube 7	20 83 321-16	Stoppskruv	Set screw	Befestigungsschraube	9
20 85 220-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 14 20 97 248-16 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7, 8 20 91 475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 7, 8 22 00 176-16 Skruv Screw Schraube 6 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 4, 14 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 4, 14 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 10 22 00 250-17 Skruv Screw Schraube 10 22 00 270-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 230-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 240-11 Skruv Screw Schraube 14 22 02 240-11 Skruv Screw Schraube 14 22 36 285-46 Stoppskruv Set screw Schraube 9 22 86 280-01 Skruv Screw Schraube 7	20 83 323-46	Stoppskruy	Set screw	Befestigungsschraube	10
20 87 284-06 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 1,8 20 91 2475-01 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 6 20 91 475-01 Skruv Screw Schraube 6 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 1 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 1 22 00 250-101 Skruv Screw Schraube 1 22 00 250-101 Skruv Screw Schraube 14 22 00 251-01 Skruv Screw Schraube 14 22 00 250-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 251-01 Skruv Screw Schraube 14 22 00 240-11 Skruv Screw Schraube 13 22 02 240-11 Skruv Screw Schraube 11 11,12 22 36 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 4 2 26 200-01 Skruv Screw Schraube 11,12 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
20 91 248-16			_		
20 1475-01 Stoppskruv Set screw Set scraube 6 6 22 00 155-16 Skruv Screw Schraube 5 6 22 00 155-16 Skruv Screw Schraube 5 5 6 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 4 14 22 00 250-17 Skruv Screw Schraube 4 10 22 00 250-17 Skruv Screw Schraube 4 6 6 22 00 270-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 250-10 Skruv Screw Schraube 14 22 00 251-10 Skruv Screw Schraube 14 22 00 251-10 Skruv Screw Schraube 13 22 00 300-17 Skruv Screw Schraube 14 22 02 240-11 Skruv Screw Schraube 14 22 02 240-11 Skruv Screw Schraube 11 12 22 36 285-46 Stoppskruv Screw Schraube 9 Schraube 9 22 86 288-01 Skruv Screw Schraube 9 22 28 588-01 Skruv Screw Schraube 14 23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 14 23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-12 Skruv Screw Schraube 5 6 23 40 201-12 Skruv Screw Schraube 5 6 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter Nut Mutter 11 80 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 48 61 615-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 61 610-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 61 61 61 61 61 61 61 6					
Screw Schraube 6 6 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 5 5 5 6 22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 5 5 5 5 5 6 22 00 240-17 Skruv Screw Schraube 10 22 00 250-17 Skruv Screw Schraube 10 22 00 250-10 Skruv Screw Schraube 4, 14 22 00 270-17 Skruv Screw Schraube 14 4, 6 22 00 270-17 Skruv Screw Schraube 14 22 00 270-17 Skruv Screw Schraube 11, 12 22 36 285-46 Stoppskruv Screw Schraube 11, 12 22 36 285-46 Skruv Screw Schraube 9 22 86 285-88-01 Skruv Screw Schraube 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 91 248-16				
22 00 155-16	20 91 475-01	Stoppskruv	Set screw	Befestigungsschraube	6
22 00 176-01 Skruv Screw Schraube 4, 14	22 00 155-16	Skruv	Screw	Schraube	6
22 00 240-17		Skruv	Screw	Schraube	5
22 00 250-17 Skruv					
22 00 261-01 Skruv				:	
22 00 270-17 Skruv					
22 00 571-01	22 00 261-01		= =		4, 6, 2
22 00 300-17	22 00 270-17	Skruv	Screw	Schraube	14 !
22 00 300-17	22 00 571-01	Skruv	Screw	Schraube	13
22 02 240-11				Schraube	
22 36 285-46 Stoppskruv Set screw Befestigungsschraube 4 22 86 588-01 Skruv Screw Schraube 9 28 6 588-01 Skruv Screw Schraube 7 23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 14 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-12 Skruv Screw Schraube 5 23 40 201-12 Skruv Screw Schraube 5 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 15-0-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 008-01 Spärring C-ring Seegerring 8					11 12 2
22 86 200-01 Skruv Screw Schraube 9 22 86 588-01 Skruv Screw Schraube 14 23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 14 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 18	22 02 240-11	SKIUV	Sciew	Schlaube	11, 12 3
22 86 200-01 Skruv Screw Schraube 9 22 86 588-01 Skruv Screw Schraube 14 23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 14 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 167-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 18				i	
Screw Schraube 7 7 7 7 7 7 7 7 7			Set screw		
23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 14 23 40 150-12 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 1650-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 20 006-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11	22 86 200-01	Skruv	Screw	Schraube	9
23 40 120-12 Skruv Screw Schraube 14 23 40 150-12 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 1650-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 <t< td=""><td>22 86 588-01</td><td>Skruv</td><td>Screw</td><td>Schraube</td><td>7.</td></t<>	22 86 588-01	Skruv	Screw	Schraube	7.
23 40 150-12 Skruv Screw Schraube 15 23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 202-01 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 33 1 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6	23 40 120-12	Skruv			14
23 40 201-42 Skruv Screw Schraube 15 23 40 202-01 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5, 6 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 15-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6		Skeny			
23 40 202-01 Skruv Screw Schraube 5 23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5, 6 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 10 1530-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
23 40 210-12 Skruv Screw Schraube 5, 6 25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 150-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmsche					
25 09 310-11 Mutter Nut Mutter 11 28 01 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 1530-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 14 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elast					
28 01 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 153-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne	23 40 210-12	Skruv	Screw	Schraube	5, 6 13
28 01 344-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 9 28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 153-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne	25 09 310-11	Mutter	: Nut	j Mutter	11 59
28 01 347-11 Bricka Washer Unterlagscheibe 6 28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 01 530-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 171-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 15 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne		1			
28 01 439-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 01 530-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 171-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 80 245-01 <t< td=""><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<>		1			
28 01 530-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 171-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 8 28 20 006-01 Spärring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spärring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 171-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 8 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 11					
28 16 165-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 14 28 16 171-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 8 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 11	28 01 530-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	14
28 16 171-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 5 28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 8 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 7 <td>28 16 165-01</td> <td>Bricka</td> <td>Washer</td> <td></td> <td>14</td>	28 16 165-01	Bricka	Washer		14
28 16 191-01 Bricka Washer Unterlagscheibe 8 28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 7 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Spring ring Springring </td <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>		1			
28 20 006-01 Spårring C-ring Seegerring 8 28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7		1			
28 20 018-01 Spårring C-ring Seegerring 13 28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 7 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					
28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrerbricka Spring washer Federscheibe 6 28 83 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					
28 31 120-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrende rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjädrende rörpinne Elastic tubular pin Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7			C-ring		
28 32 170-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 12 28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7	28 31 120-01	Räffelpinne	Slotted pin	Kerbstift	6
28 39 110-01 Räffelpinne Slotted pin Kerbstift 6 28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7			Slotted pin		
28 46 160-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 4 28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7			Slotted pin		
28 46 167-52 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 11 28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					
28 49 170-01 Låsbricka Locking washer Klemmscheibe 12 28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					
28 49 170-01 Låsbricka Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjädrebricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7	28 46 167-52	Lăsbricka	Locking washer	Klemmscheibe	
28 80 147-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 11, 12 28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7				Klemmscheibe	12
28 80 245-01 Fjädrande rörpinne Elastic tubular pin Federndes Rohrstück 12 8 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					11, 12 18
28 88 181-01 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe 6 28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					
28 93 250-01 Spännring Clamping ring Spannring 11 28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7					
28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7	28 88 181-01				6
28 95 175-01 Spårryttare C-washer Sprengring 7	28 93 250-01	Spännring		Spannring	11
					1
- 20 80 180-01 Spanyttate C-washer Sprengting 10.7.8					
	20 90 19U-U1	Spanyttare	C-washer	Sprenging	
					4
				1	



Ersatzteile					
Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung	Sida Page Seite	Pos.
70.05.005.01	C-typettoro	C-washer	Sprengring	6	32
28 95 205-01	Spårryttare	C-washer	Sprengring	9, 14	2, 1
28 95 220-01	Spårryttare	C-washer	Sprengring	12	12
28 95 310-02	Spårryttare	Clamping ring	Spannring	10	20
28 96 320-01	Spännring	Steel ball	Stahlkugel	14, 10	22.4
29 30 220-05	Stålkula	O-ring	O-Dichtungsring	12	14
29 70 415-05	O-ring Tallriksfjäder	Cup spring	Tellerfeder	11	24
29 90 155-01 29 90 165-01	Tallriksfjäder	Cup spring	Tellerfeder	14	12
29 90 105-01	Tallriksfjäder	Cup spring	Tellerfeder	6	20
29 95 125-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	7	37
29 95 270-41	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	11	10
29 95 297-12	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	6	34
40 11 517-02	Hållare	Holder	Halter	9	13
40 11 520-03	Gripare, kpl.	Rotating shuttle, compl.	Greifer, kompl.	9	12, 17, 18
40 11 521-01	Gripare	Rotating shuttle	Greifer	9	12
40 11 530-02	Spolkapsel	Bobbin case	Spulenkapsel	9	18
40 11 531-02	Spolkapselhus	Bobbin case housing	Spulenkapselgehäuse	9 9 9	33
40 11 535-02	Regel	Latch	Riegel	9	31
40 11 536-01	Fjäder	Spring	Feder	9	32
40 11 539-01	Mellanläggsbricka	Spacing washer	Zwischenscheibe	9	8
40 11 539-02	Mellanläggsbricka	Spacing washer	Zwischenscheibe	9	8
40 11 543-01	Stoppring	Stop ring	Haltering	10	8
40 11 551-02	Slidaxel	Slide shaft	Schieberwelle	10	9
40 11 612-01	Länk	Link	Gelenk Nadelstange, kompl.	8	
40 11 619-04	Nålstång, kpl.	Needle bar, compl.	Nadelstange, kompi.	8	
40 11 620-04	Nålstång	Needle bar	Feder	14	
40 11 680-01	Fjäder	Spring Crank, compl.	Kurbel, kompl.		5,6,10
40 11 698-01	Vev, kpt.	Cover plate	Deckel	5	1 13
40 11 724-01 40 11 768-01	Täcklock Gummifot	Rubber foot	Gummifuss	5 5	10
40 11 769-01	Mellanläggsbricka	Spacing washer	Zwischenscheibe	5	9
40 11 770-01	Spole	Bobbin	Spule	5 9	17
40 11 778-02	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	8	15
40 11 778-03	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	8	15
40 11 781-01	Trådspänningsfjäder	Thread tension spring	Fadenspannungsfeder	9 7	34
40 11 808-01	Snäckskruv	Worm screw	Schnecke		
40 12 109-01	_i Skruv	Screw	Schraube	8	
40 12 240-01	Black	Block	Block	13	
40 12 545-01	Trådledare, nedre	Thread guide	Fadenführer, unterer Friktionsscheibe	13	
40 12 556-01	Friktionsbricka	Friction washer	Federring	13	
40 12 572-01	Fjäderring	Spring ring Washer	Unterlagscheibe	7, 8	
40 12 580-01 40 13 142-01	! Bricka ! Fjäder	Spring	Feder	1 4	
40 16 293-01	Fjäder	Spring	Feder	16	
40 16 295-01	Elborste	Carbon brush	Kohlenbürste	16	
40 16 310-01	Borsthållare	Brush holder	Bürstenhalter	16	16
40 16 340-01	Lagerhållare	Bearing holder	Lagerhalter	j 16	
40 16 388-01	Kondensatorhållare	Condensor holder	Kondensatorhalter	16	
40 16 469-01	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	17	
40 16 470-01	Kontakthållare	Contact holder	Kontakthalter	17	
40 16 477-01	Stopparm	Stop arm	Stopparm	17	
40 16 479-01	Strömledare	Connector	Stromführer	17	2
40 16 481-01	Fjäder	Spring	Feder	17	
40 16 483-01	Låsfjäder	Locking spring	Blattfeder	17	
40 16 484-01	Kontaktfjäder	Contact spring	Kontaktfeder	17	
40 16 487-01	Ställskruv	Adjusting screw	Stellschraube	16	
40 16 500-01	Urladdningsmotstånd	Discharge resistance	Entladungswiderstand Stativ	17	
40 16 799-01	Stativ	Stand Bottom plate	Bodenblech	17	
40 16 800-01	Bottenplåt	Cover	Deckel	17	
40.16.801-01	Lock	Stop ring	Haltering	7	
40 25 266-01	Stoppring Lampa 125-130 volt	Lamp 125-130 V	Lampe 125-130 V	1 11	
40 25 724-01 40 25 724-09	Lampa 125-130 volt	Lamp 220-240 V	Lampe 220-240 V	1 11	
40 25 724-09	Flänsskruv, övre lager	Flanged screw, upper	Flanschschraube, oberes	1	i
70 50 17 1 01	, iditaoni ati otto idgo	bearing	Lager	8	
41 10 022-01	j Styrhylsa	Guide sleeve	Steuerhülse	13	
41 10 026-01	Ledare	Guide	Führer	; 13	3 2
41 10 063-01	Lyftarm, kpl.	Lifter arm, compl.	Hebel, kompl.		45-49
41 10 099-01	Fjäder	Spring	Feder	12	2 19
41 10 110-01	Kurva för utgångsläge och	Cam for starting position	Kurve für Ausgangslage		,
	backsöm	and reverse stitching	und Rückwärtsnähen	12	
41 10 115-01	Hävarm	Lever arm	Hebearm	12	1
41 10 116-01	Ställskruv	Adjusting screw	Stellschraube Hebearm, kompl.	12	
41 10 118-01	Hävarm, kpl. Fjäder	Lever arm, compl. Spring	Feder		2 29, 24
41 10 122-01	rjauei				



Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung	Sida Page Seite	Pos
41 10 174-01	Matarebärarm, kpl.	Feed dog holder, compl.	Stoffschiebertragarm,		
			kompl.	10	8,
41 10 371-01	Dammskydd	Dust shield	Staubschutz	9	
41 10 377-01	Lampskydd	Lamp guard	Lampenschutz	11	
41 10 387-01	Brickfjäder	Spring washer	Tellerfeder	11	
41 10 435-01	Fjäder	Spring	Feder	12	
41 10 518-01	Låskolv	Lock bolt	Haltebolzen	8	
41 10 592-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	11	
41 10 596-01	Fjäder	Spring	Feder	13	
41 10 601-01	Ansatsskruv	Shoulder screw	Ansatschraube	9	
41 10 699-02	Ansatsskruv	Shoulder screw	Ansatschraube	_	
41 10 833-01	Skruv	Screw	Schraube Feder	11	
41 10 834-01	Fjäder	Spring	Hebel	1 11	
41 10 840-01	Hävarm	Lever arm Roller	Rolle	111	
41 10 843-01	Rulle	Link	Gelenk	1 11	
41 10 846-01	Länk	Guide plate	Steuerblech	1 11	
41 10 848-01	Styrplåt	Bearing :	Lager	⊢ ii	
41 10 849-01	Lager Mellankugghjul	Middle gear wheel	Zwischenzahnrad	i ii	
41 10 856-01 41 10 857-01	Excentertapp	Eccentric pivot	Exzenterbolzen	11	
41 10 859-01	Växelhuvud, kpl.	Main gear, compl.	Wechselkopf, kompl.	1 11	
41 11 045-01	Motor KSH 450	Motor KSH 450	Motor, KSH 450	16	1-
41 11 045-01	Kopplingsplint	Terminal board	Kupplungsplint	16	19-
41 11 120-01	Fotreglage KSH 450,	Foot control KSH 450.	Fussanlasser KSH 450,	'*	` _
41 11 120 01	220 V	220 V	220 V	17	1-
41 11 151-01	Lamphållare, kpl.	Lamp socket, compl.	Lampensockel, kompl.	11	
41 11 279-01	Fiäder	Spring	Feder	11	
41 11 399-01	Skruv	Screw	Schraube	6	
41 11 400-01	Fäste	Holder	Halter	6	[
41 11 429-01	Skruv	Screw	Schraube	16	1
41 11 481-01	Låsring	Lock ring	Klemmring	11	
41 11 482-01	Spännring	Clamping ring	Spannring	11	
41 11 518-01	Axeltapp	Pivot pin	Bolzen	12	
41 11 552-01	Medbringare	Driver	Mitnehmer	9	
41 11 592-01	Fjäder	Spring	Feder	j 13	
41 11 593-01	Styrplåt	Guide plate	Steuerblech	' 11	
41 11 595-01	Kamsats fast med lås-	Cam set, fixed, with	Schablonensatz, fest		
	anordning	locking device	mit Einrastanordnung	11	
41 11 613-01	Fjäder	Spring	Feder	13	
41 11 639-01	Pressarstång	Presser bar	Nähfusstange	6	
41 11 640-01	Ansatsskruv	Shoulder screw	Ansatzschraube	11	
41 11 642-01	Frikopplingsplåt	Disengaging plate	Freikupplungsblech	11	
41 11 784-01	Fjäder, lampfäste	Spring, lamp socket	Feder, Lampensockel	11	ļ
41 11 790-01	Frikoppl. excenter	Disengaging eccentric	Freikupplungsexzenter Hebelarm, kompl.	111	23
41 11 791-01	Hävarm, kpl.	Lever arm, compl.	Sperre	15	23
41 11 794-01	Spärr	Latch Screw	Schraube	11	
41 11 796-01	Skruv	Holder	Halter	11	
41 11 848-01	Fäste Sammanbindningslänk	Connecting link	Verbindungsgelenk	11	
41 11 850-01 41 11 862-01	Ledare, kpl.	Guide, compl.	Führer, kompl.	1 11	21
41 11 863-01	Hävarm, kpl., med ledare	Lever arm, compl. with	Hebelarm, kompl. mit	''	-'
71 11 000 01	: nevern, kpt., med tedate	guide	Führer	11	20
41 11 878-01	Fjäder	Spring	Feder	15	
41 11 926-01	Snäckhjul, kpl.	Worm wheel, compl.	Schneckenrad, kompl.	11	
41 11 933-01	Centrumskruv	Centre screw	Zentrumschraube	10	
41 11 934-01	Fjäder	Spring	Feder	10	
41 11 936-01	Axel	Shaft	Achse	10	
41 11 939-03	Rembjut	Pulley	Riemenrad	14	
41 11 940-01	Kuggrem	Cog belt	Zahntreibriemen	14	
41 11 951-01	Stomme, kpl.	Frame, compl.	Gehäuse, kompl.	14	20,
· -					1
41 11 955-01	Fjäder	Spring	Feder	14	
41 11 956-01	Växelförare	Gear selector	Getriebeführung	14	
41 11 957-01	Axel	Shaft	Achse	14	
41 11 958-01	Kugghjul, övre	Cog wheel, upper	Zahnrad, oberes	14	
41 11 965-01	Kugghjul med remhjul	Cog wheel with pulley	Zahnrad mit Riemen-		
		Deitre	scheibe	14	
41 11 966-01	Medbringare	Driver	Mitnehmer	14	
41 11 969-03	Ratt, vit	Knob, white	Einstellknopf, weiss	14	ļ
41 11 969-04	Ratt, brun	Knob, brown	Einstellknopf, braun	14	1
41 11 970-02	Nav	Hub	Nabe Materkanada	14	
41 11 975-01	Motorkonsol	Motor bracket	Motorkonsole	14	10
41 11 977-01	Buffert	Buffer	Buffer	14, 16	10
a 1 1 0 HO.Ω1	Huvudaxel	Main shaft	Hauptachse		
41 11 989-01 41 11 991-01	Kugghjul	Cog wheel	Zahnrad	11	



Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung	Sida Page Seite	Po
41 11 995-01	Gungstång, kpl.	Rocker bar, compl.	Schubwelle, kompl.	10	8, 1 1
					18-
41 11 997-01	Skruv	Screw	Schraube	6	
41 12 203-03	Bussning	Bushing	Distanzhülse	4	
41 12 235-01	Trådgivningsfjäder	Thread feeding spring	Fadenanzugsfeder	6	
41 12 264-02	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	6 7	
41 12 285-01	Fjäder	Spring	Feder Gleitplättchen	7	
41 12 286-01 41 12 289-01	Glidplåt Smörjfilt	Glide plate Oil wick	Öl-Filz	7	
41 12 299-01	Smörjfilt	Oil wick	Öl-Filz	7	
41 12 302-01	Glidplåt	Glide plate	Gleitplättchen	7	
41 12 304-01	Fjäder	Spring	Feder	7	
41 12 307-03	Tryckknapp	Push-button	Druckknopf	12	
41 12 317-01	Vevstaketapp	Crank rod pin	Kurbelstift	8	
41 12 327-01	Gaffelhävarm	Forked lever arm	Gabelhebelarm	12	
41 12 359-01	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	6	
41 12 465-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe Keilriemen	10 7, 8	22
41 12 468-01 41 12 487-01	Kilrem Trådledare	V-belt Thread guide	Fadenführer	7,8	,یی
41 12 503-01	Friktionsbricka	Friction washer	Friktionsscheibe	10	
41 12 694-01	Hvisa	Sleeve	Hülse	7	
41 12 702-01	Dämpare	Damper	Dämpfer	10	
41 12 768-01	Vevstake, kpl.	Connecting rod, compl.	Hebeexzenterstange,	7	7,
	• •	•	kompl.		27,
41 12 938-01	Kugghjul	Cog wheel	Kegelrad	9	
41 13 390-01	Fjäder	Spring	Feder	8	!
41 13 396-01	Vevtapp	Crank stud	Kurbelstift	8	I
41 13 400-01	Slid	Slide	Schieber	8 8	ļ
41 13 402-01	Bricka	Washer Driving wheel	Unterlagscheibe Treibrad	16	į
41 13 482-01 41 13 489-01	Drivhjul Hävarm, kpl.	Lever arm, compl.	Hebelarm, kompl.		21-
41 13 491.01	Nålstångsvev	Needle bar crank	Nadelstangenkurbei	Š	į - '
41 13 498-01	Nálklämma, kpl.	Needle clamp, compl.	Nadelklemme, kompl.	8	39
41 13 534-01	Axel	Shaft	Achse	6	
41 13 537-01	Trådledare	Thread guide	Fadenführer	6	i
41 13 538-01	Inställningshylsa	Adjustment casing	Einstellhülse	j 6	
41 13 541-01	Hävarm, trådspännings-	Lever arm, thread	Hebelarm, Faden-	!	
	utlösning	tension release	spannungsauslösung	6	
41 13 542-01	Trådspänningsbricka	Thread tension washer	Fadenspannungsscheibe Fadenspannungsscheibe,	6	
41 13 543-01	Trådspänningsbricka,	Thread tension washer, even	flach	6	
41 13 545-01	plan Utlösningsarm	. Release arm	Auslösungsarm	6	
41 13 546-01	Trådspänningsfjäder,	Thread tension spring,	Fadenspannungsfeder,		İ
41 10 040 01	vttre	outer	äussere	6	
41 13 547-01	Škruv, trådspänning	Screw, thread tension	Schraube, Faden-		
	J		spannung	6	
41 13 713-01	Låsplåt	Lock plate	Sicherungsblech	. 8	
41 13 782-01	Bussning, främre	Bushing, front	Buchse, vorne	9	ļ
41 13 783-01	Bussning, bakre	Bushing, rear	Buchse, hinten	9	!
41 13 784-01	Bussning	Bushing	Buchse	8	:
41 13 795-01	Fäste Bordavol	Holder Lower shaft	Halter Greiferantriebswelle	15 9	
41 13 797-01 41 13 799-01	Bordaxel Kugghjul	Cog wheel	Zahnrad	9	
41 13 800-01	Stoppring	Stop ring	Haltering	ğ	
41 13 816-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	7, 8	11.
41 13 869-01	Pressarstångsfjäder	Presser bar spring	Stoffdrückerstangen-		
	3,	, ,	feder	6	
41 13 871-02	Ratt	Knob	Einstellknopf	11	i
41 13 872-02	Täcklock	Cover plate	Deckel	11	
41 13 877-02	Täcklock	Cover plate	Deckel Deckelätteben	12	
41 13 883-02	Lock	Cover	Deckplättchen Nadelstangenkurbel-	13	
41 13 908-01	Nålstångsvevstake	Needle bar connecting rod	gelenk	8	
41 13 919-01	Spolspindel, kpl.	Bobbin spindle, compl.	Spulspindel, kompl.	14	14
41 13 990-01	Ledare, kpl.	Guide, compl.	Führer, kompl.	11	35
41 13 991-01	Ledare	Guide	Führer	11	-
41 13 993-01	Stomme	Frame	Gehäuse	12	
41 13 998-01	Stomme	Frame	Kulissenhalter	13	
41 14 001-01	Bussnng	Bushing	Buchse	13	
41 14 002-01	Smörjfilt	Qil wick	Öl-Filz	8	
41 14 006-01	Fjäder	Spring	Feder	12	ĺ
41 14 007-01	Fjäder	Spring	Feder Bodyktionogotriono	12	.
41 14 010-05	Reduktionsväxel, vit	Reduction gear, white	Reduktionsgetriebe,	14	14
		1	weiss		



Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung	Sida Page Seite	Po
41 14 010-06	Reduktionsväxel, brun	Reduction rear, brown	Reduktionsgetriebe, brown	14	14-
41 14 027-01	Fjäder	Spring	Feder	6	
41 14 030-02	Indextapp, vit	Index pin, white	Indexbolzen, weiss		10.
41 14 030-03	Indextapp, brun	Index pin, brown	Indexbolzen, braun	4	j'
41 14 031-01	Länk, kpl., stygnbredd	Link, compl., stitch	Gelenk, kompl.,	7	
41 14 001 01	Lank, kpi., stygnoreda	width	Stichbreite	12	4
41 14 106-01	Styrplåt	Guide plate	Steuerblech	11	
41 14 108-01			Halter		
	Fäste	Holder		11	
41 14 149-01	Manöverarm	Control arm	Steuerarm	13	ļ
41 14 150-01	Ledare	Guide	Führer	13	
41 14 151-01	Inställningsmutter	Adjustment nut	Einstellmutter	13	
41 14 152-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	13	i
41 14 153-02	Ratt, backmatning	Knob, reverse feed	Einstellknopf,		ĺ
		İ	Rückwärtsnähen	13	
41 14 154-02	Knapp	Knob	Knopf	13	
41 14 155-01	. Bricka	Washer i	Unterlagscheibe	9	
41 14 194-01	Spärr	Latch	Sperre	6	i
41 14 200-01	Kedjerem	Chain belt	Kettenriemen	7	
				l á	
41 14 210-01	Fjäder	Spring !	Feder		
41 14 212-01	Kedjehjul	Sprocket	Kettenrad	9	i
41 14 218-01	Bricka	Washer	Unterlagscheibe	11	
41 14 219-01	Trådspänningsfjäder,	Thread tension spring,	Fadenspannungsfeder,		
	inre	inner	innere	j 6	
41 14 248-03	Ratt, trådspänning	Knob, thread tension	Einstellknopf,		
			Fadenspannung	6	
41 14 249-01	Axel, trådspänning	Shaft, thread tension	Achse, Fadenspannung	6	
41 14 250-01	Ratt, inre, trådspänning	Knob, inner, thread	Einstellknopf, innerer,	١,٠	
41 14 230 01	Matt, line, trauspaining	tension	Fadenspannung	6	!
44 44 050 04	IZ = di = E iI		Kettenrad		
41 14 252-01	Kedjehjul	Sprocket		7	
41 14 283-01	Skruv	Screw	Schraube	9	
41 14 287-01	Griparaxel, kpl.	Shuttle shaft, compl.	Greiferwelle, kompl.	9	
41 14 288-01	Bussning	Bushing	Buchse	9	
41 14 292-01	Griparaxel	Shuttle shaft	Greiferwelle	9	
41 14 325-03	Skyddstapp	Guard pin	Schutzbolzen	15	
41 14 400-01	Bussning, bakre	Bushing, rear	Buchse, hinten	7	
41 14 418-02	Ratt	Knob	Einstellknopf	6	
41 14 419-03	Lock, vitt	Cover, white	Deckplättchen, weiss	6	
41 14 468-01	Kurva, stygnbredd och	Cam, stitch width and	Kurve, Stichbreite und	"	
41 14 400-01				12	
14 44 500 04	knapphål	buttonhole	Knopfloch	1	
41 14 508-01	Fjäder	Spring	Feder	11	
41 14 522-01	Stomme	Frame	Gehäuse	11	
41 14 524-01	Kamforare	Çam guide	Schablonenführung	11	
41 14 800-01	Skruv	Screw	Schraube	16	
41 14 801-01	Lagersköld, drivsida	Bearing end plate,	Lagerschild,		
	į	driving side	Antriebsseite	16	
41 14 802-01	Rotor	Rotor	Rotor	16	
41 14 803-01	Kondensator	Condenser	Kondensator	16	
41 14 805-01	Skruv	Screw	Schraube	16	
41 14 806-01	Skruv	Screw	Schraube	16	
41 14 809-01	Lásbricka	Locking washer	Fächerscheibe, versenkt	16	
41 14 810-01	Skruv	Screw	Schraube	16	
41 14 812-01	Skruv	Screw	Schraube	17	
41 14 812-01	Skruv	Screw	Schraube	17	
				17	
41 14 814-01	Avlastningsklämma	Support	Entlastungsklemme		
41 14 817-01	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	17	
41 14 823-01	Skruv	Screw	Schraube	17	
41 14 824-01	Skruv	Screw	Schraube	17	
41 14 825-01	Spårryttare	C-washer	Sprengring	17	
41 14 826-01	Kopplingsskruv	Connecting screw	Kupplungsschraube	17	
41 14 827-01	Axel	Shaft	Achse	17	ļ
41 14 830-01	Motstand 220V, 550 Ohm	Resistance 220 V,	Widerstand 220 V.		ĺ
.,		550 Ohm	550 Ohm	17	
41 14 854-01	Borsthållarelock	Brush holder cover	Bürstenhalterdeckel	16	
41 14 855-01	Stator	Stator	Stator	16	
		Bearing end plate,	Lagerschild,	'	ŀ
41 14 856-01	Lagersköld, kommutator-	pearing end plate,		10	}
	sida	commutator side	kommutatorseite	16	:
41 14 864-01	Skruv	Screw	Schraube	16	ĺ
41 14 888-01	Kontaktrulle	Contact pulley	Kontaktrulle	17	
41 14 910-01	Staddställ	Cord device	Kabelanordnung	17	
41 14 911-01	Kondensator	Condenser	Kondensator	16	
41 14 912-01	Drossel	Interference suppressor	Drossei	16	
41 15 202-01	Fjäder	Spring	Feder	18	
		Bearing	Lager	7	
A1 15 321-01					1
41 15 321-01 41 15 500-01	Lager Arm, vit	Arm, white	Arm, weiss	4	



Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung	Sida Page Seite	Po
41 15 504-01	Distanshylsa	Distance sleeve	Distanzhülse	4	
				4	
41 15 506-01	Armhylsa, vit	Arm sleeve, white	Armhülse, weiss		ı
41 15 506-02	Armhylsa, brun	Arm sleeve, brown	Armhülse, braun	4	
41 15 508-01	Lucka, vit ;	Cover, white	Deckel, weiss	4	
41 15 508-02	Lucka, brun	Cover, brown	Deckel, braun	4	
41 15 510-01	Tätningsring, vit	Sealing ring, white	Dichtungsring, weiss	4	
41 15 510-02	Tätningsring, brun	Sealing ring, brown	Dichtungsring, braun	4	
			Schraube	4	
41 15 511-01	Skruv	Screw			
41 15 514-01	Mönsterskala	Stitch pattern scale	Musterskala	4 5	_
41 15 517-01	Bottenplatta, kpl.	Base plate, compl.	Grundplatte, kompl.	5	8-
41 15 518-01	Bottenplatta	Base plate	Grundplatte	5	
41 15 519-01	Bricka	Washer	Unterlägscheibe	i 4	
41 15 520-01	Bärhandtag	Handle	Handgriff	4	
41 15 524-01	Ansatsskruv	Shoulder screw	Ansatzschraube	4.6	
41 15 524-01			Bolzenschraube	4	•
41 15 525-01	Tappskruv	Stud screw			
41 15 526-01	Hållare, vit	Holder, white	Halter, weiss	4	
41 15 526-02	Hållare, brun	Holder, brown	Halter, braun	4	
41 15 527-01	Stopp	Stop plate	Sperrblech	4	
41 15 528-01	i Remskydd, vitt, kpl.	Belt guide, white, compl.	Riemenschutz, weiss,		
41 10 020 07	Homokyaa, tie, kpi	Beit garde, wille, cempi	kompl.	4	23-
44 45 500 00	Davidal busat teal	Belt guard, brown, compl.	Riemenschutz, braun,	,	_~
41 15 52 8-02	Remskydd, brunt, kpl. ,	beit guard, brown, compi.		,	23-
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kompl.	4	23
41 15 529-01	Remskydd, vitt	Belt guard, white	Riemenschutz, weiss	4	
41 15 529-02	Remskydd, brunt	Belt guard, brown	Riemenschutz, braun	4	
41 15 530-01	Trådspänningsanordning.	Thread tension device,	Fadenspannungs-		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	vit	white	anordnung, weiss	4	24
41 15 530-02	Trådspänningsanordning,	Thread tension device,	Fadenspannungs-		
71 10 000 02		brown	anordnung, braun	4	24
	brun			4	
41 15 531-01	Täcklock, vitt	Cover plate, white	Deckplättchen, weiss		
41 15 531-02	Täcklock, brunt	Cover plate, brown	Deckplättchen, braun	4	
41 15 532-01	Trådspänningsbricka	Thread tension washer	Fadenspannungsscheibe	4	
41 15 533-01	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	4	
41 15 534-01	Skruv	Screw	Schraube	4	
41 15 535-01	Tràdledare	Thread guide	Fadenführer	4	
		Cover plate, rear, compl.	Deckel, hinten, kompl.	خ ا	
41 15 536-01	Täcklock, bakre, kpl.			5 5	
41 15 537-01	Täcklock, bakre	Cover plate, rear	Deckel, hinten	5	
41 15 538-01	Fjäderhak	Spring holder	Federhalter	5	
41 15 539-01	Skruv	Screw	Schraube	5	
41 15 542-01	Däckelplåt med pressar-	Face plate with presser	Deckel mit Nähfuss-		
,	stångsreglering, kpl.	bar regulation, compl.	stangenregulierung,		i
	atangaregiering, kpi.	bar regulation, compil	kompl.	6	
44 45 540 01	Däckelplåt	Face plate	Deckel	6	i
41 15 543-01				ĕ	
41 15 546-01	Pressarstångslyftare	Presser bar lifter	Nähfusstangen-		1
	!		hebei	۱ .	
41 15 547-01	Regel, däckel	Latch, face plate	Riegel, Deckel	6	
41 15 548-01	Ansatsskruv	Shoulder screw	Ansatzschraube	6	
41 15 552-01	Stopp, trådspänning	Stop plate, thread	Sperrblech, Faden-		
41 10 002 01	Otopp, tradeparting	tension	spannung	6	
44.45.557.04	Tourseles		Druckblech	ě	
41 15 557-01	Tryckplåt	Push plate		6	
41 15 559-01	Däckel, vit	Face plate, white	Deckel, weiss		
41 15 559-02	Däckel, brun	Face plate, brown	Deckel, braun	. 6	
41 15 569-01	Remhjul	Pulley	Riemenrad	7	!
41 15 570-01	Fjäder	Spring	Feder	j 7	:
41 15 579-01	Armaxel	Arm shaft	Armwelle	7	
	Stomme, kpl.	Frame, compl.	Gehäuse, kompl.	8	7
41 15 585-01			Nähfusstangen-		,
41 15 589-01	Pressarstångsledare	Presser bar guide		-	
			führer	6	:
41 15 590-01	Nålstångsram, kpl.	Needle bar frame,	Nadelstangenrahmen,	-	
	med lagertapp	compl., with bearing pin	kompl., mit Lagerstift	8	
41 15 591-01	Nålstångsram med lager	Needle bar frame with	Nadelstangenrahmen	!	
	, and an agor and mod ragor .	bearing	mit Lager	8	1
41 15 502 01	Lagorteon	Bearing pin	Lagerstift	: š	
41 15 593-01	Lagertapp			. 8	
41 15 594-01	Fjäder	Spring	Feder	. 6	
41 15 595-01	Dragstång	Draw rod	Zugstange	8	1
41 15 596-01	Excenter	Eccentric	Exzenter	8	
41 15 597-01	Fjäderfäste	Spring holder	Federhalter	8	!
41 15 598-01	Skalring	Scale ring	Skalenring	11	
41 15 599-01	Stomme, kpl.	Frame, compl.	Gehäuse, kompl.		. 2
71 10 000-01	Ototime, kpi.	rame, compi.	Senados, nompi.	''	_
	,				35-
					51
44.45.000.00		Buttophela maakaniam	Knonflankmaakaaiam	12	
41 15 609-01	Knapphålsmekanism,kpl.	Buttonhole mechanism,	Knopflochmechanismus,	12	
		compl.	kompl.		21
41 15 610-01	Medbringare med skala,	Driver with scale, compl.	Mitnehmer mit Skala,		İ
71 1001001		•	kompl.	12	22
41 13 010 01	kpl.		KOMPL	'~	22



ings- kpl. kala, kpl. kpl. gnplåt vänster nöger gsskiva, kpl. er vitt brunt ningsgaffel,kpl. earm	Stitch regulating mechanism, compl. Knob with scale, compl. Holder Throat plate, compl. Latch, throat plate Spring Cover case, compl. Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shatt Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder Screw	kompl. Halter Stichplatte, kompl. Riegel, Stichplatte Feder Haube, kompl. Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts	13 13 10 4 4 4 18 18 15 15 15 15 15 10 10 7 7 7 7	1-22 19-22 2 1 1 1 1-1
kpl. kala, kpl. kpl. gnplåt vänster nöger gsskiva, kpl. er vitt brunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	mechanism, compl. Knob with scale, compl. Holder Throat plate, compl. Latch, throat plate Spring Cover case, compl. Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Einstellknopf mit Skala, kompl. Halter Stichplatte, kompl. Riegel, Stichplatte Feder Haube, kompl. Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	13 10 4 4 4 4 18 18 15 15 15 15 15 10 10 7 7	19-5
kpl. gnplåt vänster nöger gsskiva, kpl. er vitt brunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Holder Throat plate, compl. Latch, throat plate Spring Cover case, compl. Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	kompl. Halter Stichplatte, kompl. Riegel, Stichplatte Feder Haube, kompl. Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	10 4 4 4 18 18 15 15 15 15 15 17 7 7 15 10 10 7	1-
gnplåt vänster nöger gsskiva, kpl. er vitt prunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Throat plate, compl. Latch, throat plate Spring Cover case, compl. Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shatt Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Stichplatte, kompl. Riegel, Stichplatte Feder Haube, kompl. Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	18 18 15 15 15 15 15 10 10 7 7 7 15 10 10 7 7	1-
gnplåt vänster nöger gsskiva, kpl. er vitt prunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Latch, throat plate Spring Cover case, compl. Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shatt Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Riegel, Stichplatte Feder Haube, kompl. Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	18 18 18 15 15 15 15 15 15 10 10 7	1-
vänster nöger gsskiva, kpl. er vitt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Spring Cover case, compl. Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Feder Haube, kompl. Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	18 18 15 15 15 15 15 15 15 17 7 7 15 10 10	1-
nöger gsskiva, kpl. er vitt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Locking device, left Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Verriegelungsansatz, links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	18 18 15 15 15 15 15 15 15 17 7 7 15 10 10 7	1-
nöger gsskiva, kpl. er vitt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Locking device, right Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	links Verriegelungsansatz, rechts Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	18 15 15 15 15 15 16 7 7 7 15 10 10 7 7	
gsskiva, kpl. er vitt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Extension plate, compl. Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Verriegelungsansatz, rechts Anschliebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschlieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	18 15 15 15 15 15 16 7 7 7 15 10 10 7 7	
er vitt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Holder Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Anschiebetisch, kompl. Halter Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	15 15 15 15 15 15 6 7 7 7 15 10 10 7	
ritt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Supporting leg Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Stützbein Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	15 15 15 6 7 7 15 10 10 7	
ritt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Support Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Stütze Sperrklammer Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	15 15 6 7 7 7 15 10 10 7	
ritt orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Locking clip Screw Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Schraube Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	6 7 7 7 15 10 10 7 7	
orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Hand wheel, white Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Handrad, weiss Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl.	7 7 7 15 10 10 7 7	
orunt ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Hand wheel, brown Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Handrad, braun Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl. Aufsetzrahmen, kompl.	7 7 15 10 10 7	
ningsgaffel,kpl. am, kpl. earm	Cover Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Deckel Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl. Aufsetzrahmen, kompl.	7 15 10 10 7	
am, kpl. earm	Cover Feed dog Shaft Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Deckplättchen Stoffschieber Achse Achse Stichstellergabel, kompl. Aufsetzrahmen, kompl.	15 10 10 7	
am, kpl. earm	Shaft Shaft Shitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Achse Achse Stichstellergabel, kompl. Aufsetzrahmen, kompl.	10 7 7	
am, kpl. earm	Shaft Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Achse Stichstellergabel, kompl. Aufsetzrahmen, kompl.	7 7	
am, kpl. earm	Stitch regulator fork, compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Stichstellergabel, kompl. Aufsetzrahmen, kompl.	7	!
am, kpl. earm	compl. Feed frame, compl. Connection arm Locking washer Holder	Aufsetzrahmen, kompl		
earm	Connection arm Locking washer Holder		1 7	20-
	Locking washer Holder			
ing tol	Holder	Klemmscheibe	13	
ing tol		Halter	1 14	
ing tol	aciew	Schraube	5	
	Sleeve	Hülse	5 7	
ing, kpl.	Belt tension, compl.	Riemenspannung, kompl. Ansatzschraube	7	34-
uv	Shoulder screw Bushing	Buchse	7	
	Belt roll	Riemenrulle	7	;
	Holder	Halter	7	5
	Stud	Bolzen Feder	7 7	;
	Spring Holder, compl.	Halter, kompl.		6.9.
gare	Thread take-up lever	Fadenhebel	8	
•	Guide, compl.			İ
			11	
e C	Seam former C	Nahtbilder C	11	1
e D	Seam former D	Nahtbilder D	11	1
e E				1
_			11	
e H	Seam former H	Nahtbilder H	11	i
e I	Seam former I	Nahtbilder I	11	
e K				
	gare A B B C C C C C C C C C C C C C C C C	gare Thread take-up lever Guide, compl. Shuttle cover Seam former A Seam former B Seam former C Seam former D Seam former E Seam former F Seam former G Seam former H Seam former I	gare Thread take-up lever Guide, compl. Shuttle cover Greiferdeckel Seam former A Nahtbilder B Seam former C Nahtbilder C Seam former E Nahtbilder E Seam former F Nahtbilder E Seam former G Seam former G Nahtbilder G Seam former G Nahtbilder G Seam former H Seam former H Nahtbilder H Seam former H Nahtbilder H Seam former I Nahtbilder H Seam former I Nahtbilder I Nahtbilder I Seam former K Nahtbilder K	gare Thread take-up lever Fadenhebel 8 Guide, compl. Kulisse, kompl. 13 Shuttle cover Greiferdeckel 9 B Seam former A Nahtbilder A 11 B Seam former B Nahtbilder B 11 B Seam former C Nahtbilder C 11 B Seam former D Nahtbilder D 11 B Seam former E Nahtbilder E 11 B Seam former G Nahtbilder F 11 B Seam former H Nahtbilder H 11 B Seam former I Nahtbilder I 11 B Seam former K Nahtbilder K 11



CI 6440 Apparatask med standardapparater och tillbehör Acessory box with standard attachements and accessories Zubehörfach mit Standardapparaten und Zubehör

40 15 399-01 Knapphålskniv 40 15 420-01 Linjal Edge guide 40 15 427-01 Veckbildare 40 15 555-01 Borste 40 15 891-01 Nålask system 705 H 41 11 389-01 Sula rak- och sicksacksöm 41 11 399-01 Skruv 41 11 650-01 Sula knapphålspressarfot 41 11 732-01 Knappisyningssked 41 11 866-01 Glidplatta 41 12 697-01 Skruvmejsel 41 12 697-01 Skruvmejsel 41 12 897-01 Skruvmejsel 41 13 931-01 Blixtlåspressarfot 41 13 931-01 Markeringspressarfot 41 13 931-01 Markeringspressarfot 41 14 042-01 Ask, kpl., m. spolmagasin 41 14 228-01 Fållsömspressarfot 41 14 228-01 Fållsömspressarfot 5 Cleaning brush 6 Cleaning brush 7 Needle case system 705 H Nutznahtnähfuss 8 Diesenpresser 1 Nadelbox system 705 H Nutznahtnähfuss 8 Diesenpresser 1 Nadelbox system 705 H Nutznahtnähfuss 8 Diesennähfuss 8 Diesennähfuss 8 Diesennähfuss 8 Diesennähfuss 8 Crew 8 Screw 8 Chraubenzieher 8 Schraubenzieher 8 Schrau	Nummer Number	Benämning	Denomination	Bezeichnung
40 15 427-01 Veckbildare Veckbildare Raised seam attachment Cleaning brush Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nålask system 705 H Nadelbox system 705 H Natelbox system 705 H				
Veckbildare 40 15 555-01 Borste 40 15 891-01 Nålask system 705 H Sula rak- och sicksacksöm 41 11 389-01 Skruv Sula knapphålspressarfot 41 11 732-01 Knappisyningssked Glidplatta Glidplatta Glidplatta Glidplatta Skruvmejsel	40 15 399-01	Knapphálskniv		
40 15 555-01	40 15 420-01	Linjal	Edge guide	
40 15 555-01	40 15 427-01	Veckbildare	Raised seam attachment	Schnureinführungsplatte
Nålask system 705 H Sula rak- och sicksacksöm Sula biesenpressarfot 3 spår Sula 11 389-01 Skruv Sula knapphålspressarfot Knappisyningssked Glidplatta Skruvmejsel Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Schraubenzieher Schraubenz			Cleaning brush	
Sula rak-och sicksacksöm Al 11 389-01 Sula biesenpressarfot 3 spår Sula hiesenpressarfot 3 spår Sula hiesenpressarfot 3 spår Skruv Screw Screw Screw Schraube Knopflochnähfuss K			Needle case system 705 H	Nadelbox system 705 H
Sula biesenpressarfot 3 spår Skruv Screw Schraubenzieher Schraubenzieher		Sula rak- och sicksacksöm	Litility presserfoot	l Nutznahtnähfuss
foot, 3 grooves Skruv Struv Sula knapphälspressarfot Knappisyningssked Glidplatta Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Skruvmejsel Stoppfot Stoppfot Al 12 989-01 Al 13 901-01 Rullpressarfot Rullpressarfot Ask, kpl., m. spolmagasin Fällsömspressarfot Spole, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Dekorsömspressarfot Sladdhållare Fegarding pictures, see Screw Screw Screw Botton hole presser foot Botton hole presser foot Botton hole presser foot Knopflochnähfuss Screwdriver Schraubenzieher Schrau				
41 11 399-01 41 11 650-01 41 11 650-01 41 11 732-01 41 11 866-01 41 12 697-01 41 12 897-01 41 12 989-01 41 13 901-01 41 13 901-01 41 14 042-01 41 14 401-01 41 14 512-01 41 15 799-01 Skruv Sula knapphålspressarfot Sula knapphålspressarfot Sula knapphålspressarfot Botton need Glide plate Screwdriver Schraubenzieher Sc	4111309-01	Sula diesemplessanot o spai		
41 11 650-01 41 11 732-01 41 11 866-01 41 11 866-01 41 12 697-01 41 12 699-01 41 12 897-01 41 12 897-01 41 12 899-01 41 13 931-01 41 14 042-01 41 14 401-01 41 14 512-01 41 15 799-01 Suia knapphålspressarfot Knappisyningssked Glide plate Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Schraubenzieher Schraubenzie	44.44.000.04	Q1		
41 11 732-01 41 11 866-01 41 12 697-01 41 12 699-01 41 12 899-01 41 12 899-01 41 12 899-01 41 13 931-01 41 14 042-01 41 14 401-01 41 14 512-01 41 15 799-01 Knappisyningssked Glidplatta Glide plate Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Screwdriver Schraubenzieher Schpalare Schplanare				
41 11 866-01 41 12 697-01 41 12 699-01 41 12 897-01 41 12 989-01 41 13 901-01 41 13 931-01 41 14 042-01 41 14 228-01 41 14 401-01 5 Fållsömspressarfot 41 14 512-01 41 15 799-01 45 Glide plate Screwdriver Screwdriver Darning foot Stoppfot Stoppfot Stoppfot Darning foot Stopffuss Nähfuss für Reissverschlüs Roller presser foot Roller presser foot Accessory box compl., with bobbin magazine Blindstitching foot Blindstitching foot Blindstitchfuss Spule, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Pattern presser foot Ash bolder Betr. bilder se maskin-guide Regarding pictures, see Gleitplatte Schraubenzieher Schoffus				
41 12 697-01 41 12 699-01 5kruvmejsel Skruvmejsel Stoppfot Stoppfot Stoppfot Stoppfot Stipper foot Stipper foot Special marker stitch foot Ask, kpl., m. spolmagasin Ask, kpl., m. spolmagasin Special marker stitch foot Special marker stitch foot Ask, kpl., m. spolmagasin Special marker stitch foot Ask, kpl., m. spolmagasin Special marker stitch foot Ask, kpl., m. spolmagasin Special marker stitch foot Accessory box compl., with bobbin magazine Spulenmagazin Spulenmagazin Spulenmagazin Blindstichfuss Spulenmagazin Blindstichfuss Spule, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Pattern presser foot Sladdhållare Betr. bilder se maskin-guide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,		Knappisyningssked		
41 12 699-01 41 12 897-01 41 12 989-01 41 13 901-01 41 13 931-01 41 14 042-01 41 14 228-01 41 14 401-01 41 15 799-01 41 15 799-01 Skruvmejsel Screwdriver Darning foot Stopffuss Nähfuss für Reissverschlüs Roller presser foot R	41 11 866-01			
41 12 897-01 41 12 989-01 41 13 901-01 41 13 901-01 41 14 042-01 428-01 41 14 401-01 41 14 512-01 41 15 799-01 Stoppfot Blixtlaspressarfot Rullpressarfot Rullpressarfot Ask, kpl., m. spolmagasin Blixtlaspressarfot Ask, kpl., m. spolmagasin Blindstitching foot Blindstitching foot Blindstitching foot Blindstitchfuss Spule, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Pattern presser foot Begrading pictures, see Bezüglich Abbildungen,	41 12 697-01	Skruvmejsel	Screwdriver	Schraubenzieher
41 12 897-01 41 12 989-01 41 13 901-01 41 13 931-01 41 14 042-01 428-01 41 14 401-01 41 14 512-01 41 15 799-01 Stoppfot Blixtlåspressarfot Blixtlåspressarfot Blixtlåspressarfot Blixtlåspressarfot Blixtlåspressarfot Blixtlåspressarfot Boller presser foot Roller pres	41 12 699-01	Skruvmejsel	Screwdriver	
41 12 989-01 41 13 901-01 41 13 931-01 41 14 042-01 428-01 41 14 401-01 41 14 512-01 41 15 799-01 Blixtlåspressarfot Rullpressarfot Rullpressarfot Rullpressarfot Roller presser foot Accessory box compl., with Spulenmagazin Blindstichfuss Spule, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Nähfuss für Ziernähte Kabelhalter Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,		Stoppfot	Darning foot	
41 13 901-01 41 13 931-01 41 14 042-01 Ask, kpl., m. spolmagasin Accessory box compl., with bobbin magazine Blindstitching foot Blindstitching foot Alt. 40 11 770-01 Alt. 40		Blixtlaspressarfot		 Nähfuss für Reissverschlüs
41 13 931-01 41 14 042-01 Ask, kpl., m. spolmagasin Accessory box compl., with bobbin magazine Alt 14 228-01 Alt 14 401-01 Ask, kpl., m. spolmagasin Accessory box compl., with bobbin magazine Blindstitching foot Blindstichfuss Spole, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Dekorsömspressarfot Alt. 40 11 770-01 Pattern presser foot Alt. 40 11 770-01 Nähfuss für Ziernähte Kabelhalter Betr. bilder se maskin-guide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,		Pullpresearfot	Boller presser foot	
41 14 042-01 Ask, kpl., m. spolmagasin Accessory box compl., with bobbin magazine Alt 14 228-01 Alt 14 401-01 Ask, kpl., m. spolmagasin Accessory box compl., with bobbin magazine Blindstitching foot Blindstichfuss Spule, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Pattern presser foot Alt. 40 11 770-01 Nähfuss für Ziernähte Kabelhalter Betr. bilder se maskin-guide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,				1
41 14 228-01 41 14 228-01 41 14 401-01		Add tell as an almososin		
41 14 228-01 41 14 401-01 Spole, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Dekorsömspressarfot Sladdhållare Betr. bilder se maskin-guide Blindstitching foot Bobbin, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Pattern presser foot Lead holder Begarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,	41 14 042-01	Ask, kpi., m. spolmagasin		
41 14 401-01 Spole, standard Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Dekorsömspressarfot Sladdhållare Betr. bilder se maskin-guide Begarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,			Dobbin magazine	
Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 Alt. 40 11 770-01 41 14 512-01 Dekorsömspressarfot Pattern presser foot Lead holder Kabelhalter Betr. bilder se maskin-quide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,	41 14 228-01		Blindstitching foot	
41 14 512-01 41 15 799-01 Dekorsömspressarfot Sladdhållare Dekorsömspressarfot Lead holder Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,	41 14 401-01	Spole, standard		
41 14 512-01 Dekorsömspressarfot Pattern presser foot Nähfuss für Ziernähte Lead holder Nähfuss für Ziernähte Kabelhalter Betr. bilder se maskin-quide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,		Alt. 40 11 770-01	Alt. 40 11 770-01	
41 15 799-01 Sladdhållare Lead holder Kabelhalter Betr. bilder se maskin-quide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,	41 14 512-01		Pattern presser foot	Nähfuss für Ziernähte
Betr. bilder se maskin-quide Regarding pictures, see Bezüglich Abbildungen,	41 15 799-01		Lead holder	Kabelhalter
Operating Manual siene Bedienungsanierung		Betr. bilder se maskin-guide		Bezüglich Abbildungen,
			Operating Manual	Siene bediendrigsanierung
				!
				ī
			· 	:
			!	
			•	
				1
			•	
			i	
				1