

雷达信号处理 实验报告

组员	:	许晓明	学号	:	9161040G0734					
组员	:	周世峰	学号	:	916104330154					
学院	:	电子工	程与光电	包技	术学院					
专业	:	电	电子信息工程							
题目	:	雷达信号处理								
		实验报告								
教师	:		张文章	手						

目录

1	正交	相干检	波器																		1
	1.1	实验目	的																		1
	1.2	实验仪	器																		1
	1.3	实验原	理																		1
	1.4	实验步	骤																		2
	1.5	实验结	果															•			3
		1.5.1	波形	记	录																3
		1.5.2	幅度	平	衡	与7	相在	<u> </u>	严 獲	町											4
		1.5.3	中频	本	振	幅7	相フ	<u> </u>	严 獲	訂	茰										6
	1.6	思考题	解答		•		٠						•								6
2	匹配	滤波器																			8
	2.1	实验目	的																		8
	2.2	实验仪	.器																		8
	2.3	实验原	理																		8
	2.4	实验步	骤																		9
	2.5	实验结	果																		9
	2.6	思考题	解答	•									•								12
3	动目	标检测	及相	参	织累	艮															14
	3.1	实验目	的																		14
	3.2	实验仪	器																		14
	3.3	实验原	理																		14
	3.4	实验步	骤																		16
	3.5	实验结	果																		16
	3.6	思考题	解答				•						•					•			18
利	用 M A	ATLAE	₿复现]数	′据	波	形														19
	复现	原理 .																			19
	MAT	「LAB代	:码																		19
	部分	复现数:																			19

实验一 正交相干检波器

在雷达信号处理中,由于信号与干扰混合波形的振幅和相位均含有信息,因此对信号最佳处理应在接收机的中频进行。但是,对信号进行数字处理时,在中频进行采样是很困难的。由于中频本身并无目标信息,目标信息包含在中频的复包络中。因此,须将中频信号变成等效的复数视频信号,以利于用数字处理。正交相干检波器就是一种将中频信号变换成复数视频信号的装置。

1.1 实验目的

- 1. 掌握正交相干检波的基本原理,实现方法和运用它检测信号(例如多普勒信号)。
- 2. 掌握正交相干检波器幅度一致性和相位正交性(幅度不平衡度)的测量方法。

1.2 实验仪器

信号源、示波器、直流稳压电源

1.3 实验原理

本实验的原理方框图如图1.1 所示。

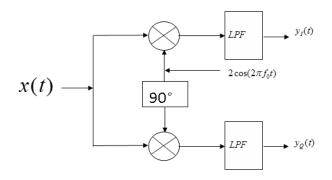


图 1.1 正交相干检波器原理方框图

假定图1.1中输入的实窄带信号为:

$$x(t) = a(t)\cos[2\pi f_0 t + \varphi(t)] \tag{1.1}$$

其中,a(t)为实窄带信号的幅度调制; f_0 为实窄带信号的中频 $\varphi(t)$ 为实窄带信号的相位调制。如果x(t)用复指数表示,可写成:

$$x(t) = a(t)e^{j\varphi(t)}e^{j2\pi f_0 t} = \mu(t)e^{j2\pi f_0 t}$$
(1.2)

其中, $\mu(t) = a(t)e^{j\varphi(t)}$ 是复包络, $e^{j2\pi f_0 t}$ 是复载频。

x(t)中的信息全部包含在复包络 $\mu(t)$ 中,所以只要处理 $\mu(t)$ 就可以得到信号的全部信息。复包络 $\mu(t)$ 可进一步写成:

$$\mu(t) = a(t)e^{j\varphi(t)} = a(t)cos\varphi(t) + ja(t)sin\varphi(t)$$
(1.3)

参见图1.1, I支路乘法器的输出为:

$$x(t)x_L(t) = 2a(t)\cos[2f_0t + \varphi(t)]\cos(2\pi f_0t) = a(t)(\cos\varphi(t) + \cos[4\pi f_0t + \varphi(t)]) \quad (1.4)$$
 经过低通滤波(LPF)后输出为:

$$y_I(t) = a(t)\cos\varphi(t) \tag{1.5}$$

同样,Q支路乘法器经过低通滤波(LPF)后输出为:

$$y_O(t) = a(t)\sin\varphi(t) \tag{1.6}$$

用 $y_I(t)$ 作为实部, $y_Q(t)$ 作为虚部,组成一复信号恰好是中频 x(t)的复包络,即:

$$\mu(t) = y_I(t) + jy_Q(t) \tag{1.7}$$

因 $y_I(t)$ 和 $y_Q(t)$ 均为视频信号,而且包含了原信号的幅度和相位

$$\begin{cases} a(t) = \sqrt{(y_I^2(t) + y_Q^2(t))} \\ \varphi(t) = tg^{-1} \frac{y_Q(t)}{y_I(t)} \end{cases}$$
 (1.8)

经变换后,就可对信号进行数字处理。

1.4 实验步骤

- 1. 连接实验装置;
- 2. 幅相不平衡度测量方法;
 - (1). 从示波器上读取正交I、Q信号的电压幅度值为 A_I 和 A_Q ,按公式:

$$\Delta A = 20 \lg \frac{A_I}{A_Q} (dB) \tag{1.9}$$

计算幅度平衡值。

(2). 测量TA和TB的值,按公式:

$$\Delta \varphi = \left| \frac{TA - TB}{TA + TB} \right| \times 90^{\circ} \tag{1.10}$$

计算相位平衡度。


- 3. 记录波形;
- 4. 测数据;

1.5 实验结果

1.5.1 波形记录

各类输出波形情况见表1.1。

表 1.1 正交相干检波器波形记录

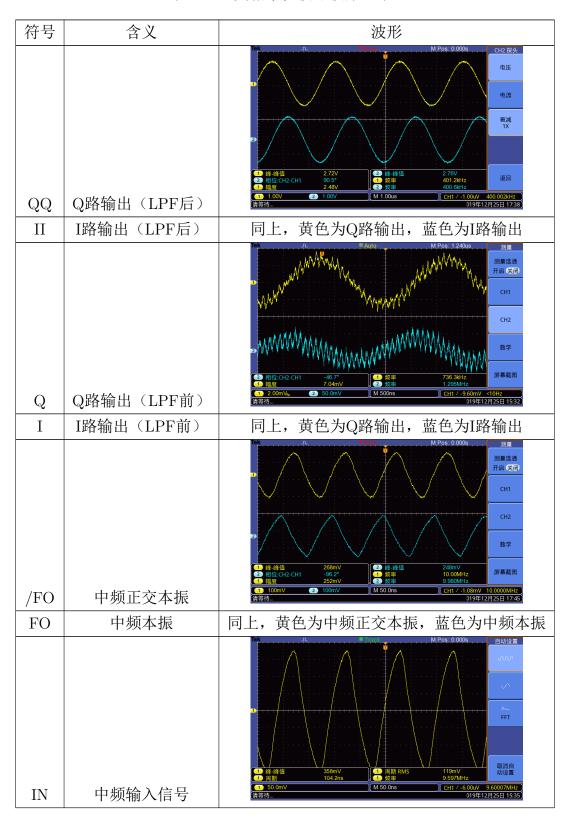

1.5.2 幅度平衡与相位平衡

在计算相位平衡情况时,首先易知两路波形的周期应当一致,设为T; 再设两路波形的相位差为 $\Delta\phi$ (单位: 度),则 $TA = \frac{\Delta\phi}{360^\circ} \cdot T$, $TB = \frac{T}{2} - TA = \frac{180^\circ - \Delta\phi}{360^\circ} \cdot T$,化简相位乎衡度计算公式可得:

$$\Delta \varphi = \left| \frac{TA - TB}{TA + TB} \right| \times 90^{\circ}$$

$$= \left| \frac{\frac{\Delta \phi}{360^{\circ}} \cdot T - \frac{180^{\circ} - \Delta \phi}{360^{\circ}} \cdot T}{\frac{\Delta \phi}{360^{\circ}} \cdot T + \frac{180^{\circ} - \Delta \phi}{360^{\circ}} \cdot T} \right| \times 90^{\circ}$$

$$= \left| \frac{2\Delta \phi - 180^{\circ}}{180^{\circ}} \right| \times 90^{\circ}$$

$$= \left| \frac{2\Delta \phi - 180^{\circ}}{180^{\circ}} \times 90^{\circ} \right|$$

$$= \left| \frac{2\Delta \phi - 180^{\circ}}{2} \right|$$

$$= \left| \Delta \phi - 90^{\circ} \right|$$

$$= \left| 90^{\circ} - \Delta \phi \right|$$
(1.11)


即,可以通过计算两路波形相位差与90°的差来得到相位平衡度,而幅度平衡与相位平衡数据见表1.2。


表 1.2 正交相干检波器幅度平衡与相位平衡测试数据


输入频率 (MHz)	9.6	9.7	9.8	9.9	9.95	9.97	9.99	9.999
检波器输出频率(KHz)	400.6	300	199.4	100.2	49.9	29.94	9.99	1
ΔA 幅度平衡(dB)	-0.1268	0	-0.0993	-0.0949	-0.1848	-0.091	-0.09	-0.091
Δj 相位平衡 (°)	0.5	0.8	1	1.3	0.2	2.9	1.2	2.2

对应的波形情况如表1.3。

表 1.3 正交相干检波器幅度平衡与相位平衡波形

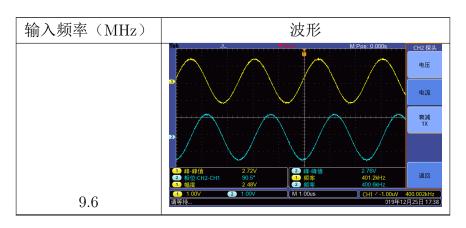

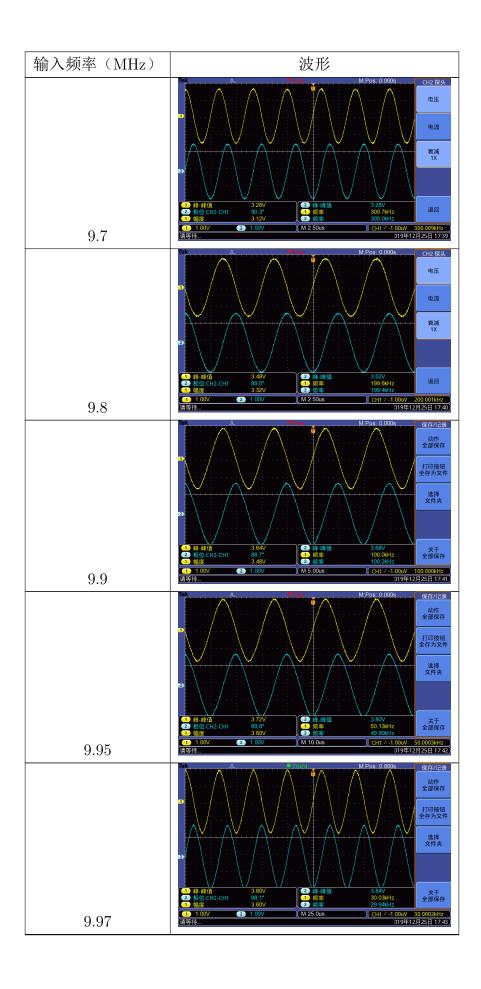

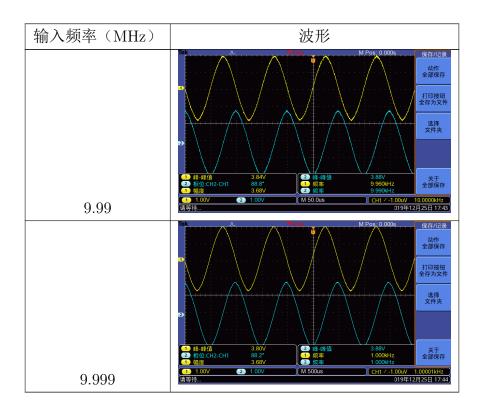

1.5.3 中频本振幅相不平衡度

中频本振幅相不平衡度数据见表1.4,对应的波形如图1.2所示。

表 1.4 正交相干检波器中频本振幅相不平衡度测试数据

性能	ΔA 幅度平衡(dB)	Δj 相位平衡 ($^{\circ}$)
数据	-0.6737	6.2

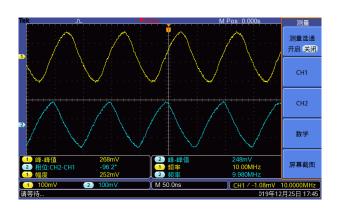


图 1.2 正交相干检波器中频本振幅相不平衡度波形

1.6 思考题解答

1. 幅相不平衡是什么原因造成的?

模拟移相器输出正交的sin和cos信号很难完全保证幅度完全相同,相位相差90度,使得输出信号存在误差;同时,实验中解调后,还需低通滤波、放大处理,由于模拟滤波器和放大器不可能做到电路元件参数完全一致,再加上温度等外界环境的影响,出现误差。

2. 幅相不平衡如何进行调整?

可以采用误差校正技术。接收机在检波前注入一个已知的理想信号,该号必须是已知其特性的合成多普勒信。经检波和处理后输出的信号可以反应检波器的幅相不平衡情况,对这个信号进行误差数据分析并整理出校正信息,则可在后续系统工作时,借助校正信息实现校正。

3. 不同频率下为什么幅相不平衡度不一致?

由于两通道的元器件是有源的,在不同频率下的偏差不一致,使得不同频率下幅 相不平衡度不一致。

实验二 匹配滤波器

2.1 实验目的

- 1. 了解匹配滤波器的工作原理。
- 2. 掌握二相编码脉压信号的压缩比、主旁瓣比、码元宽度的测量方法。
- 3. 加深和巩固课堂所学有关距离分辨力、横向滤波器和匹配滤波方面知识。

2.2 实验仪器

示波器、直流稳压电源、万用表。

2.3 实验原理

二相编码信号的匹配滤波器为:

$$H(f) = \mu_1(f) \cdot \mu_2(f) \tag{2.1}$$

式中, $\mu_1(f)$ 为子脉冲匹配滤波器, $\mu_2(f)$ 为横向滤波器(即抽头加权延时线求和网络)。二相编码信号的匹配滤波器结构如图2.1 所示。

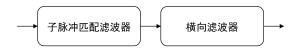


图 2.1 二相编码信号的匹配滤波器结构

子脉冲匹配滤波器频率特性为:

$$\mu_1(f) = \sqrt{\frac{T}{P}} sinc(fT) e^{j\pi fT}$$
(2.2)

横向滤波器频率特性为:

$$\mu_2(f) = \sum_{k=0}^{p-1} c_{(p-1)-k} e^{-j2\pi f(KT)}$$
(2.3)

式中,P为码长;T为码元宽度;CK为二相编码信号。

在此,采用数字信号处理省略了子脉冲匹配滤波器,所以脉压输出不再是三角波而是方波。横向滤波器(即抽头加权延时线求和网络)的结构如图2.2 所示,在此采用超大规模集成电路完成。

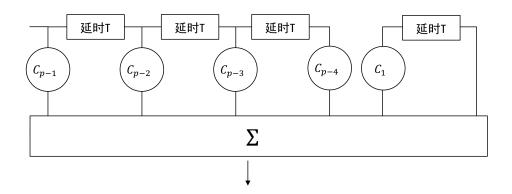


图 2.2 横向滤波器 (即抽头加权延时线求和网络) 结构示意图

2.4 实验步骤

- 1. 检查实验箱电源以及信号输出的连接方式。
- 2. 打开实验箱电源以及示波器,调整示波器使观察信号最佳。
- 3. 按键 K1,数码管显示 P,观察 OUT1 输出的单脉冲信号以及 OUT2输出的匹配 滤波信号,记录输出波形。
- 4. 用示波器测量压缩比、主旁瓣比、码元宽度等参数。
- 5. 再次按键 K1, 改变单脉冲信号码元宽度, LED4 显示带小数点。观察信号及匹配滤波输出的改变, 测量各项参数。
- 6. 依次按键 K2~K7. 选择不同的输入信号, 重复步骤 2~4, 观察波形, 记录数据。
- 7. 关闭实验电源,总结实验数据。
- 8. 记录实验数据数据,进行分析。


2.5 实验结果


匹配滤波器测试数据见表2.1,对应的波形情况可参加表2.2。


表 2.1 匹配滤波器测试数据

序号	信号波形	码元宽度	压缩比	主旁瓣比
	V #2.51	30us	1	
1	单脉冲	60us	1	
	H251 -t-	10us	1	
2	脉冲串	20us	1	
	- 1) 1	1us	31	
3	31位M序列	2us	31	
		1us	31	16.9dB
4	31位PN截断码	2us	31	16.9dB
		1us	13	13.98dB
5	13位巴克码	2us	13	13.98dB
6	4位/7位组合巴克码	1us	28	11.6dB

表 2.2 匹配滤波器测试波形

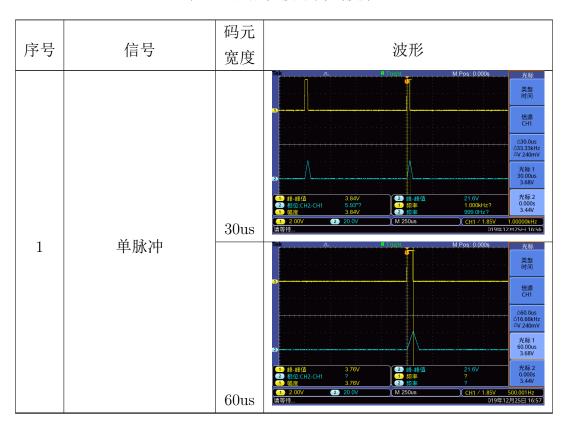

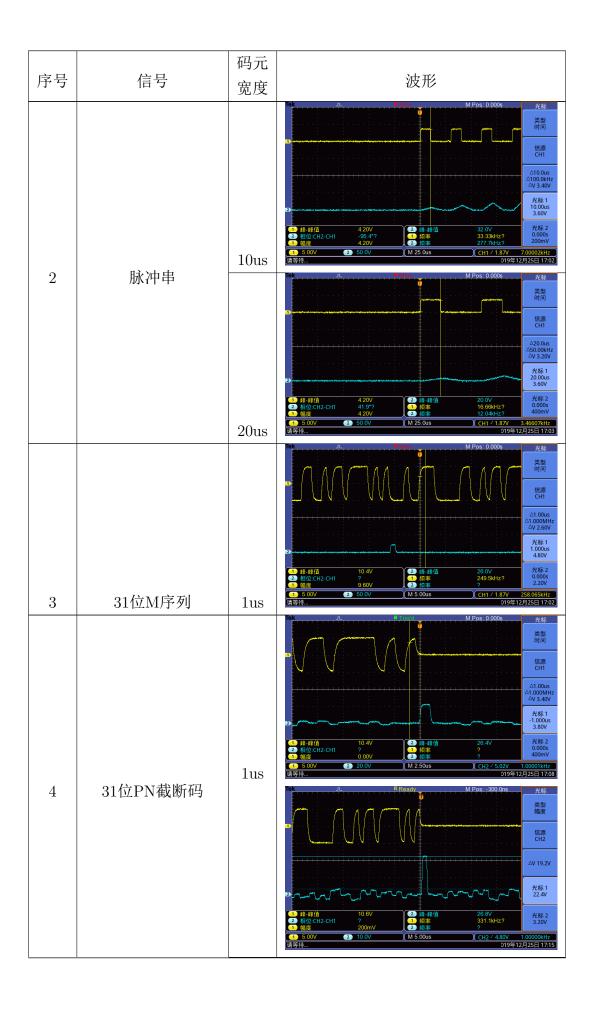

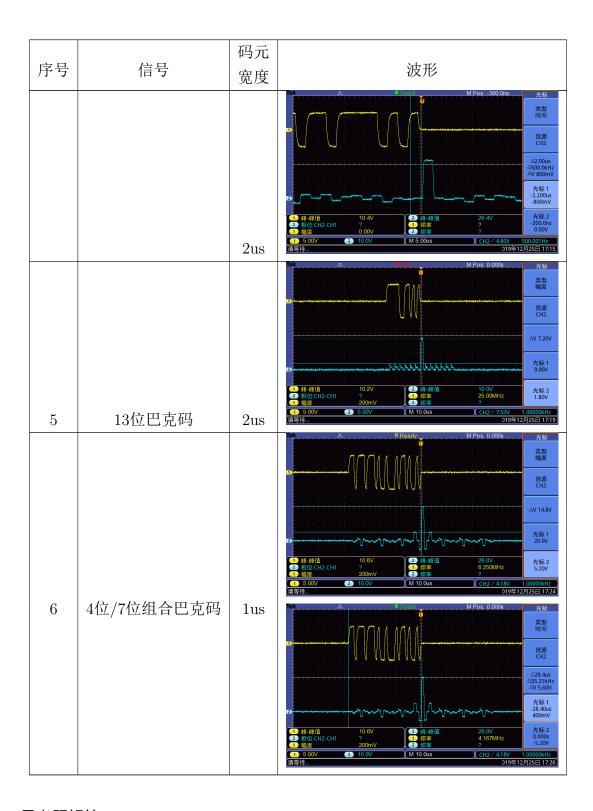

2.6 思考题解答

1. 为什么脉冲压缩输出波形为方波而不是三角波?

因为采用数字信号处理省略了子脉冲匹配滤波器,所以脉压输出的是方波而不是三角波。

2. 主副瓣比的测量方法有哪些?

方法有:

- (1). 通过示波器,测出幅度最大时的电压大小,再测出幅度第二大时的电压大小,两者的比值再换算成分贝,即为主旁瓣比值。
- (2). 主旁瓣比=(主瓣-副瓣)×24.2
- 3. 31位PN截断码(m序列中截取一个周期)与31位m序列的脉冲压缩输出波形为 何不一样?

截断序列是从M序列中截取一个周期所得到的序列,截取后的序列便失去了周期性,而非周期序列的自相关函数没有双电平性,而且截止位置不同的话会得到不同的截断序列码型,所以两者的脉冲压缩输出波形不一样。

实验三 动目标检测及相参积累

3.1 实验目的

- 1. 了解动目标检测(MTD)及相参积累的工作原理。
- 2. 掌握动目标检测(MTD)及相参积累的性能测试方法。

3.2 实验仪器

示波器、万用表。

3.3 实验原理

动目标检测(MTD)是利用了动目标雷达回波信号的多普勒频率偏移,采用滤波器组在复杂的雷达回波中检测出运动目标的多普勒频率,并以此来确定动目标的距离、速度和方位。其中,滤波器组具有不同的中心频率,其实质是相当于对不同多普勒通道进行相参积累处理。

当杂波功率谱C(f)和信号频谱S(f)已知时,最佳滤波器的频率响应是:

$$H(f) = \frac{S^*(f)e^{-j2\pi f t_0}}{C(f)}$$
(3.1)

这实际上就是基于有色噪声(这里称为杂波)白化处理的匹配滤波器。这一滤波器可分为两个级联的滤波器和,其传递函数分别为:

$$|H_1(f)|^2 = \frac{1}{C(f)}$$

$$H_2(f) = H_1^*(f)S^*(f)e^{-j2\pi f t_0}$$
(3.2)

可以粗略的认为, $H_1(f)$ 用于杂波抑制,而 $H_2(f)$ 用于对雷达回波脉冲串信号匹配。对MTI而言,它要使杂波得到抑制而要让各种速度的运动目标信号通过,所以MTI滤波器即相当于 $H_1(f)$;至于和目标信号的匹配,对单个脉冲而言可用中频带通放大器来保证,而对脉冲串则只能采用对消后的非相参积累。所以实际能做到的大多数MTI滤波器,只能使其滤波特性的凹口对准杂波梳状谱的中心,且使二者宽度基本相当。有时也将这称为杂波抑制准最佳滤波。对于相参脉冲串信号 $H_2(f)$ 还可进一步表示成:

$$H_2(f) = H_{21}(f)H_{22}(f) (3.3)$$

即信号匹配滤波器为 $H_{21}(f)$ R和 $H_{22}(f)$ 两个滤波器级联。式中 $H_{21}(f)$ 为单个脉冲的匹配滤波器,通常由接收机中放实现; $H_{22}(f)$ 专对相参脉冲串进行匹配滤波,它利用了回波脉冲串的相位特性而进行相参积累; $H_{22}(f)$ 是梳齿形滤波器,齿的间隔为脉冲重复频率,齿的位置取决于回波信号的多普勒频移,而齿的宽度则应和回波谱线宽度相一致。

要对回波相参脉冲串作匹配滤波,必须知道目标的多普勒频移以及天线扫描对脉冲串的调制情况(亦即信号的时宽,对简单信号而言它决定信号的频宽)。实际情况中,

多普勒频移不能预知,因此需要采用一组相邻且部分重叠的滤波器组,覆盖整个多普勒 频率范围,这就是窄带多普勒滤波器组,如图3.1 所示。

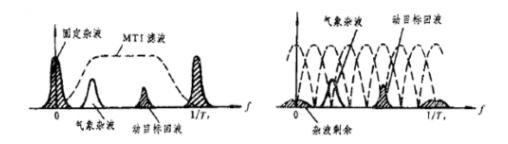


图 3.1 动目标显示和多普勒滤波器组的特性

从图3.1 的对比,我们可以看出MTI滤波无法抑制图中具有多普勒频移的气象杂波,气象杂波干扰了动目标信号的检测;但MTD滤波时,气象杂波与动目标回波处于不同的多普勒通道,第5号滤波器通道取出了动目标回波,完全抑制气象杂波对动目标回波的干扰,同时我们也可以初步确定动目标回波的多普勒频移范围。

MTD滤波器具有N个输出的横向滤波器,经过各重复周期的不同加权并求和后,即可实现图1所要求的N个相邻的窄带滤波器组,其原理性结构框图如图3.2 所示。

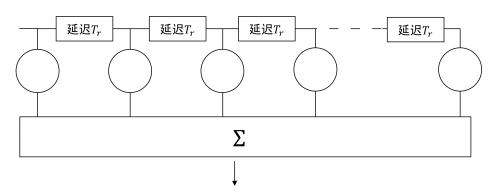


图 3.2 MTD横向滤波器组结构

由于离散傅里叶变换(DFT)是一种特殊的横向滤波器,可以等效成窄带滤波器组,所以若将图2的加权因子按DFT定义选择,并采用DFT的快速算法FFT,就可实现基于FFT的MTD滤波。所以MTD滤波器组既可以在频域利用DFT滤波器组实现也可以在时域采用FIR滤波器两种方法来实现。

图3.3 为实际测量的MTD滤波器特性曲线。图中凹口宽度W1与总底部宽度W2之比定义为凹口相对宽度,它代表了抑制杂波的频谱宽度。越宽则抑制杂波的频谱宽度越宽,杂波抑制性能越好,但盲速越严重,丢失运动目标的可能性越大,信噪比损失越严重;反过来,MTD滤波器凹口相对宽度越窄则抑制杂波的频谱宽度越窄,杂波抑制性能越差,盲速越相对不严重,丢失运动目标的可能性越小,信噪比损失不严重。因此MTD滤波器凹口宽度要折中选择。

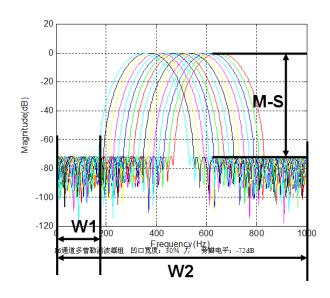


图 3.3 16脉冲MTD实测特性曲线(对数,滤波器组16根曲线叠加在一起)

3.4 实验步骤

- 1. MTD滤波器副瓣电平测量计算方法 副瓣电平为: $255C\frac{M-S}{F} = 96.9\frac{M-S}{F}$ 凹口相对宽度为凹口宽度W1与总底部宽度W2之比: $\frac{W1}{W2}$
- 2. 连接实验装置
- 3. 测试MTD和FFT特性曲线,并记录数据


3.5 实验结果


测试的数据情况见表3.1,对应的波形情况见表3.2。

表 3.1 动目标检测及相参积累测试数据

	副瓣电平	凹口相对宽度
16点MTD	73.568	0.2
8点MTD	54.208	0.13

表 3.2 动目标检测及相参积累测试波形

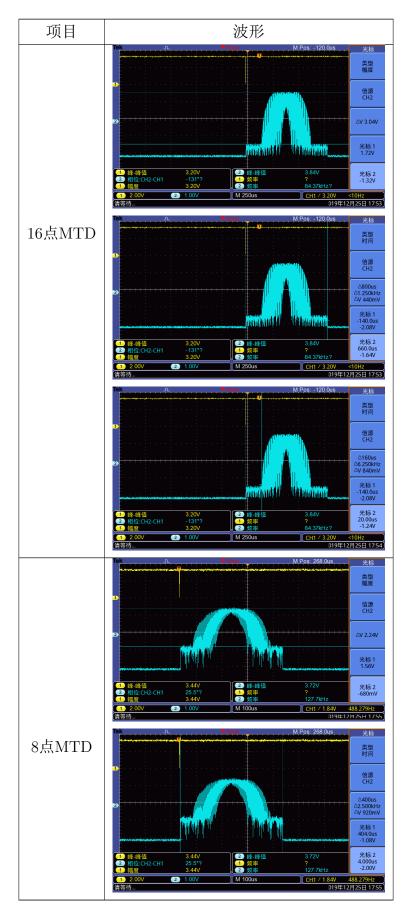

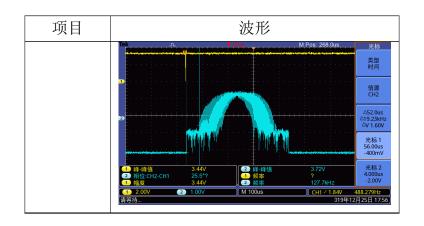

3.6 思考题解答

1. 为什么FFT等效于脉冲相参积累?

FFT的信号处理是在频率里对信号处理的。具有N个输出的横向滤波器经过各重复周期的不同加权并求和后,实现N个相邻的窄带滤波器组。全部滤波器响应覆盖了从0到 f_r 的频率范围,输入信号经延迟排列等待:当信号全部输入完毕才同时输出,这样相参的信号幅度叠加输出为最大值、不相差信号则幅度相近,经过该滤波器后,它将N个相参信号积累,使信噪比提高N倍。因此,FFT等效于脉冲相参积累。

2. 为什么要加权,如何选择窗函数?

加权是为了抑制旁瓣及把旁瓣电平降低,使得弱目标回波能够检测出来。FFT滤波器组各个滤波器的旁瓣较高,阻带衰减小,对数据进行加窗处理,降低旁瓣电平,但压低副瓣的同时加宽了主瓣并引起了失配损失。

目前常用的窗含数主要有汉宁窗,海明窗,布莱克曼窗,泰勒窗,切比雪夫窗等。

要求窄的主瓣和低的副瓣是矛盾的,折中考虑,海明窗的综合性能最佳。但具体使用哪个窗函数则要视具体情况而定。

3. FFT+MTI方法实现MTD与FIR滤波器组实现MTD有何区别?

FFT滤波器组在零频附近没有足够的凹陷,无法很好的抑制地物杂波,在FF滤波器组之前加上MTI处理,先抑制地物杂波,来改善检测性能。这种方法运算量少速度快。

FIR横向滤波器形式可以灵活设计每个滤波器的权系数,使其幅度频率响应都在 零频附近有较深的凹陷,用于抑制地杂波。具有灵活性高、运算控制简单,可根 据杂波设计自适应和杂波抑制能力强等优点。

FFT是在频率对信号进行处理,输出为延迟波形;而FIR是在时域对信号处理,输出是实时波形。

利用MATLAB复现数据波形

复现原理

示波器将波形以图片形式保存在U盘的同时,也将波形数据信息保存在了一起。调用数据信息借助MATLAB的绘图工具绘图即可。

MATLAB代码

```
clc; close all; clear all;
2 M=42 %第M个保存的数据
3 A = xlsread(['E:\baogao\data\ALL00', num2str(M), '\F00', num2str(M)
       ,'CH1.csv']);%数据存储位
      置
{\tt 4} \ \ B = \ {\tt xlsread} \ ( \ [ \ \verb'E:\baogao\data\ALL00', \\ {\tt num2str}(M), \verb'\F00', \\ {\tt num2str}(M) \\
       ,'CH2.csv']);
5 \text{ x1=A}(:,3);
_{6} y1=A(:,4);
x2=B(:,3);
y2=B(:,4);
9 figure (1)
10 subplot (2,1,1)
plot(x1,y1,'r');
12 axis tight;
13 figure (1)
14 subplot (2,1,2)
<sup>15</sup> plot(x2,y2,'b');
16 axis tight;
```

部分复现数据与示波器图片对比

部分复现的数据与示波器图片对比见表4.1

表 4.1 部分复现数据与示波器图片对比

