MI_2214 MI_2214 : Modification de la pompe de nettoyage UP30 des appareils de table et appareils au sol

SCC avec nettoyage

60 min

Standard

18/06/2025

Objet

Ces instructions décrivent la modification de la pompe de nettoyage UP30 pour les appareils de table et au sol.

Produit / accessoire concernés

SelfCookingCenter, version électrique et gaz :

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1


Outillage préconisé

- Standard

Composants nécessaires

La 87.01.953S contient les composants suivants :

Pièce	Référence d'article
Pompe de nettoyage 61-202	56.01.947
Platine de commande avec boîtier	40.07.630
Câbles : Pompe de circulation pour four mixte* 61-202	40.07.754
Câbles : Prise de terre	40.07.975
Entretoise pompe de circulation app. sol*four mixte*	56.02.048
Support électronique pompe de circulation app. sol*four mixte*	56.01.853
Borne de connexion WAGO 221*5 pôles*4 mm^2	40.07.972
Écrou hexagonal combiné M8 St/Zn W0379	10.00.607

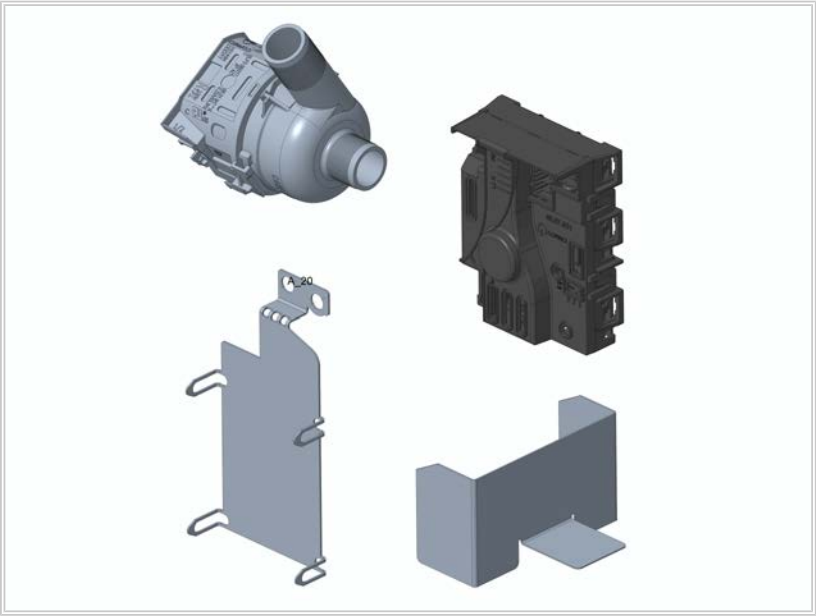

Informations générales

INFORMATION


Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « Remplacement de composant »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.

- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. C'est strictement interdit, y compris sous la surveillance d'un adulte.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Position de montage

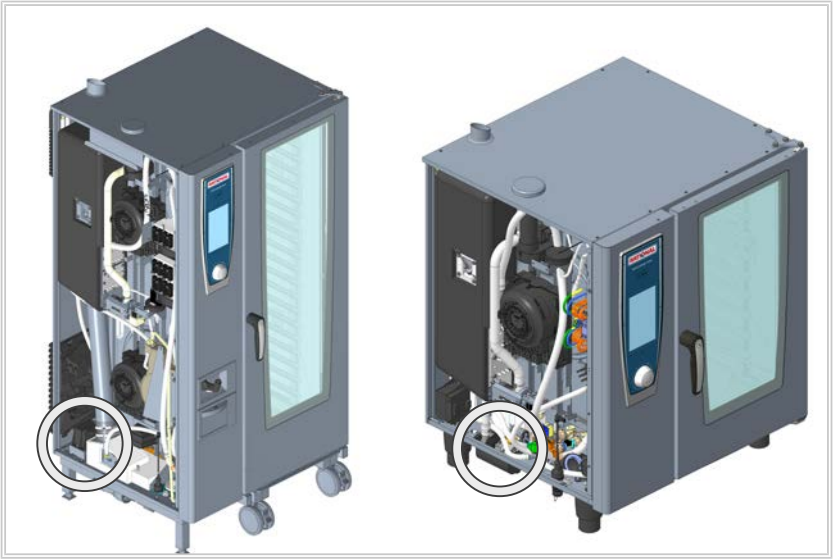

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier
Risque de coupure sur les bords tranchants des tôles lors des interventions sur l'appareil.
Portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Risque de pincements lors de l'installation
Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.
- Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
- Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :

- Ajout de graphiques et de tableaux pour :
  SW1
  CombiMaster et SelfCookingCenter
  CombiMaster Plus et SCC

MI_2214 Modification de la pompe de nettoyage UP30 pour appareils de table

SCC avec nettoyage

60 min


Standard

18/06/2025


Étapes de travail – Modification de la pompe de nettoyage UP30 pour appareils de table

- ✔ L'appareil est débranché et hors tension.
- ✔ Le boîtier électrique est ouvert.

1. Desserrez l'écrou du condenseur.

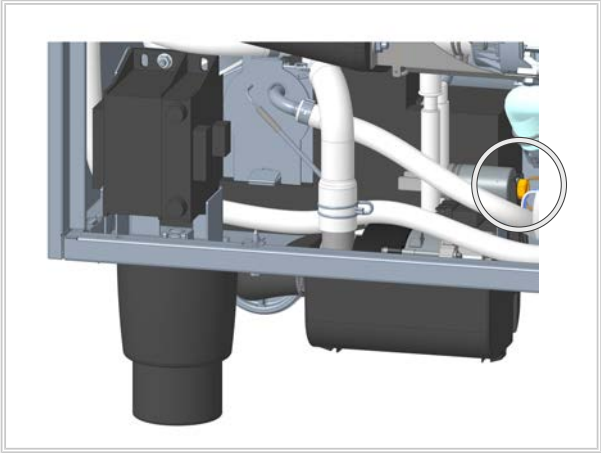


2. Débranchez la pompe du faisceau de câbles.

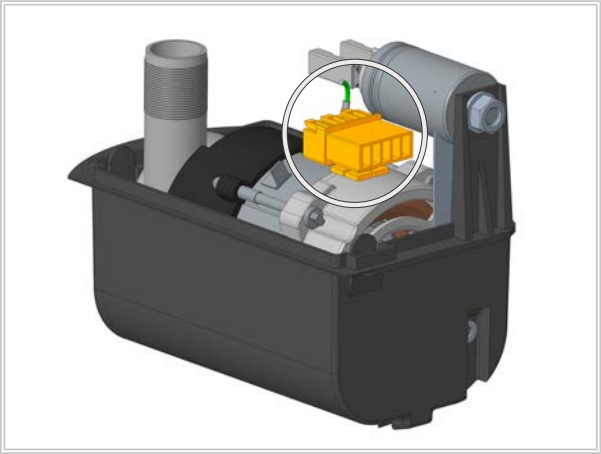


3. Desserrez les colliers de serrage pour pouvoir retirer le flexible d'alimentation et le flexible d'aspiration.

INFORMATION

Lors de cette étape de travail, de l'eau peut s'écouler des flexibles démontés.

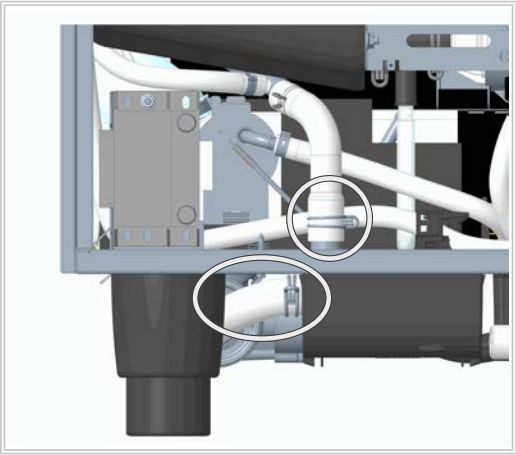

4. Retirez la pompe du boîtier de la pompe.

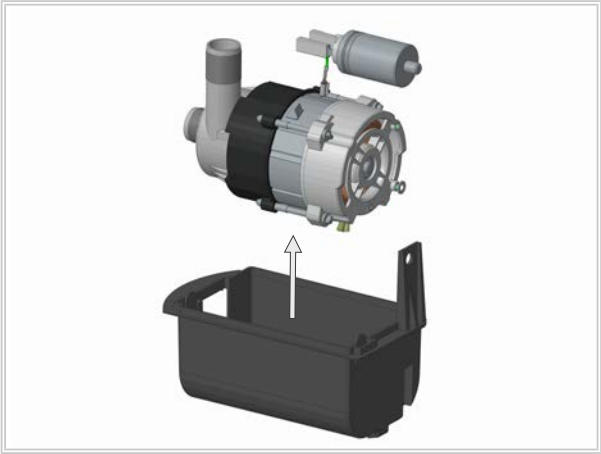

> Le démontage de l'ancienne pompe est terminée.


Installation de la nouvelle pompe

1. Raccordez le câble à la pompe.


INFORMATION

Tous les câbles sont Poka- Yoké.

2. Installez la nouvelle pompe dans le boîtier.

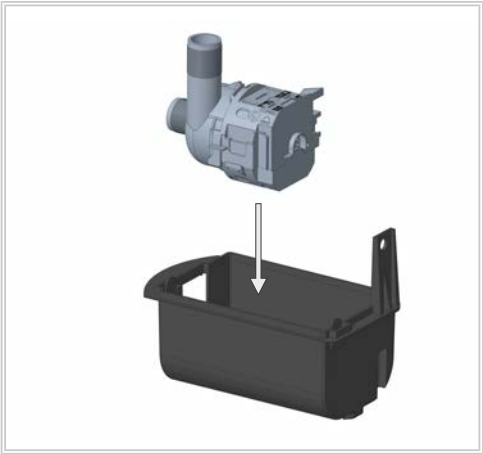


3. Raccordez les flexibles d'aspiration et d'alimentation.

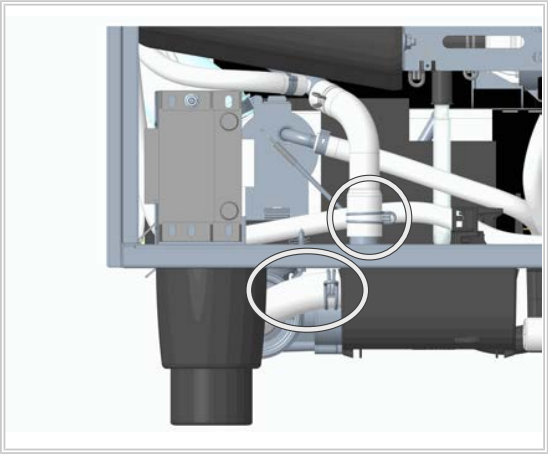

4. Raccordez les trois câbles à la platine de commande.
   - (1) Alimentation électrique de la platine de commande
   - (2) Fiche de raccordement du faisceau de câbles (en l'absence de fiche, tenir compte de L1, N et PE)
   - (3) Raccordement de la pompe et de la platine de commande
   - (4) Tenez compte des positions de commutation, comme indiqué dans le tableau.

INFORMATION

Tous les câbles sont Poka- Yoké.

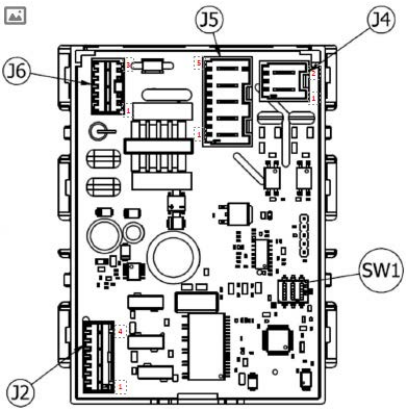


SW1


Pump type	DIP setting for unit types 61, 62, 101, 102, XS* (*SC pump only)	DIP setting for unit types 201, 202
CleanJet pump M6	OFF / ON, 3 2 1	OFF / ON, 3 2 1
SC pump M4	OFF / ON, 3 2 1	OFF / ON, 3 2 1
Care Pump M 12	OFF / ON, 3 2 1	OFF / ON, 3 2 1

J6	**Alimentation électrique (200-240 V CA/50-60 Hz/0,4 A)** J6.1 : L J6.2 : N J6.3 : Terre
J5	**Interrupteur MARCHE pompe de circulation** J5.1 : L1 J5.2 : N J5.3 : Pas de connexion J5.4 : Pas de connexion J5.5 : Terre
J4	**Interrupteur MARCHE pompe de vidange/Care**
J2	**Puissance du moteur** J2.1 : Terre J2.2 : Puissance du moteur – phase W J2.3 : Puissance du moteur – phase U J2.4 : Puissance du moteur – phase V


Combi Master

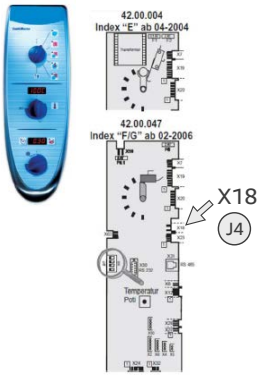

SCC

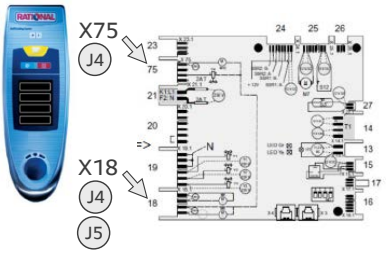

Combi Master		SCC	
J4	X18 SC – Pompe M4	J4	X75 – Pompe Care (indice E uniquement) M12 X18 (1-2) - SC – Pompe M4
		J5	X18 (4-3) - Pompe Cleanjet M6

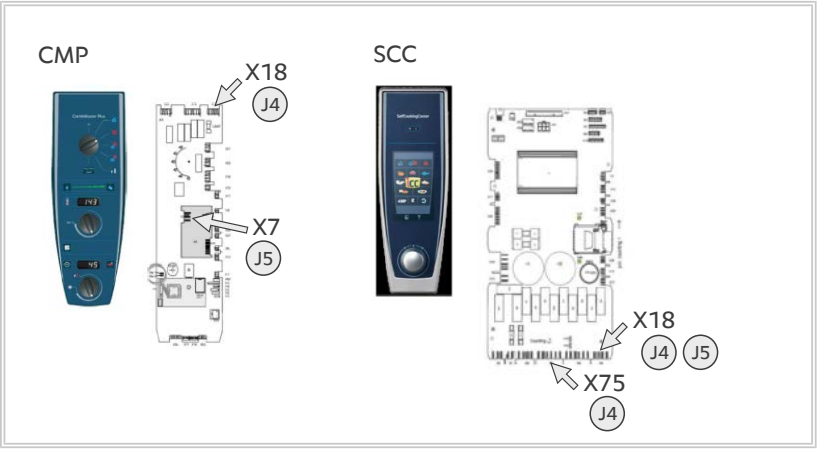


CMP		SCC	
J4	X18 (1-2) - Pompe de vidange M4	J4	X18 (1-2) - Pompe de vidange M4 / X75 (2-5) Pompe Care M12
J5	X7 (2-3) - Pompe CleanJet M6 indice I	J5	X18 (4-3) - Pompe CleanJet M6

5. Insérez la platine de pompe dans le boîtier de la pompe.

INFORMATION

Respectez le sens de montage de la platine de pompe (voir figure).

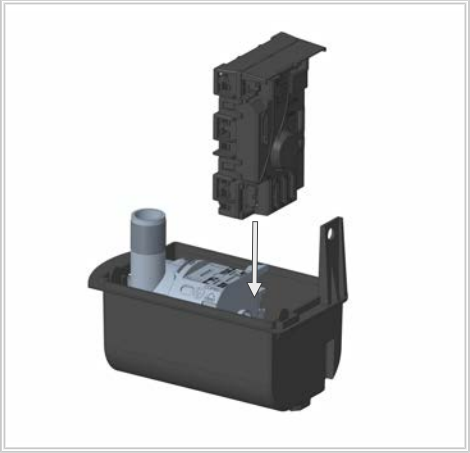


6. Établissez une alimentation électrique à l'aide de la borne de connexion.


INFORMATION

Si des bornes de connexion ont déjà été installées sur le transformateur, ignorez l'étape 7 et passez à l'étape 8.

7. Coupez respectivement le câble d'alimentation du transformateur L1 (noir) et N (bleu).
   Isolez les extrémités de câble ainsi formées sur 11 mm.

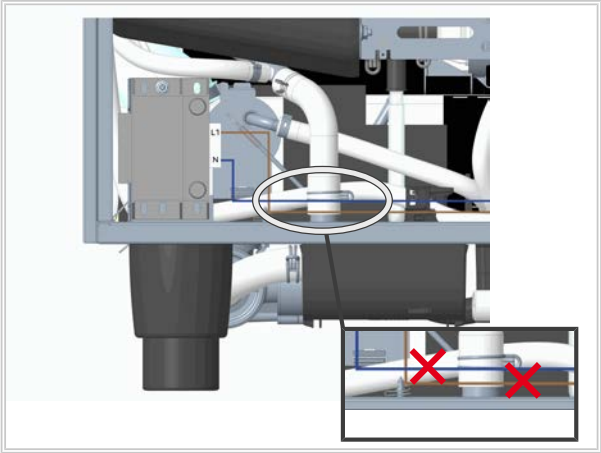

8. Insérez les extrémités dans les bornes de connexion.
   Il n'est pas nécessaire de couper le PE (jaune-vert), car celui-ci est mis à la terre avec le câble fourni.

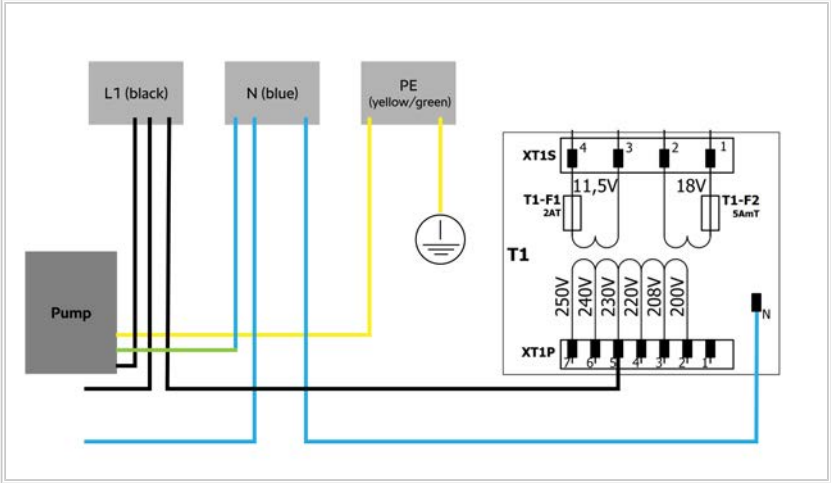

>> La modification est terminée.

9. Testez le fonctionnement de la pompe avec la fonction test.

MI_2214 Modification de la pompe de nettoyage UP30 pour appareils au sol

SCC avec nettoyage

60 min


Standard

18/06/2025

Étapes de travail – Modification de la pompe Nettoyage UP30 pour appareils au sol


- ✔ L'appareil est débranché et hors tension.
- ✔ Le boîtier électrique est ouvert.

1. Desserrez l'écrou sur le transformateur et débranchez-le pour pouvoir le retirer.
   Remarque : Dans le cas du SelfCookingCenter Indice H/I gaz, il n'y a pas de transformateur à cet emplacement.

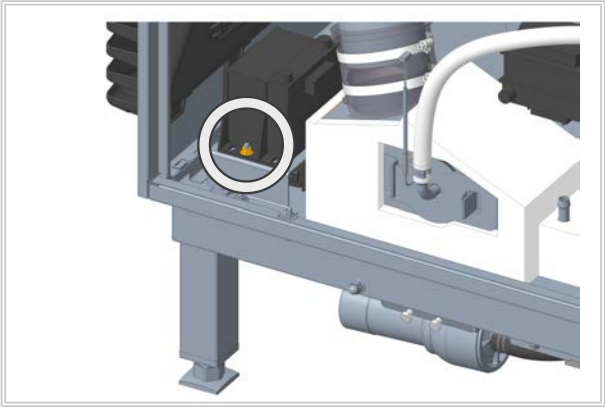


2. Desserrez les écrous du support du transformateur

> Retirez le support du transformateur.

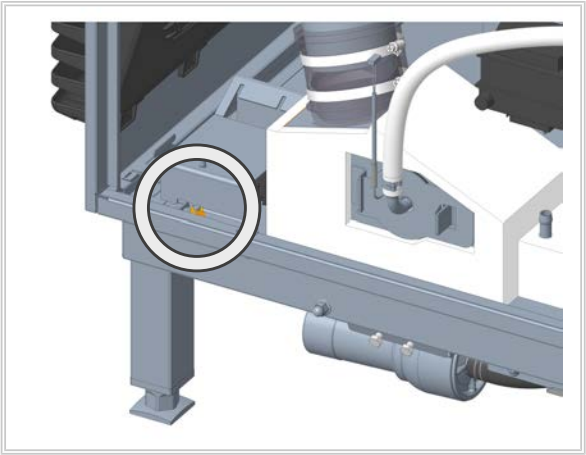


3. Débranchez le flexible d'alimentation.

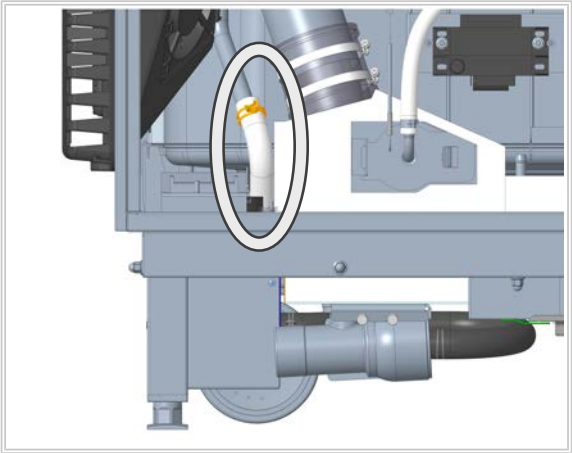


4. Desserrez la vis de la plaque de verrouillage.

> Enlevez le boîtier de la pompe et la pompe en les tirant vers le bas.

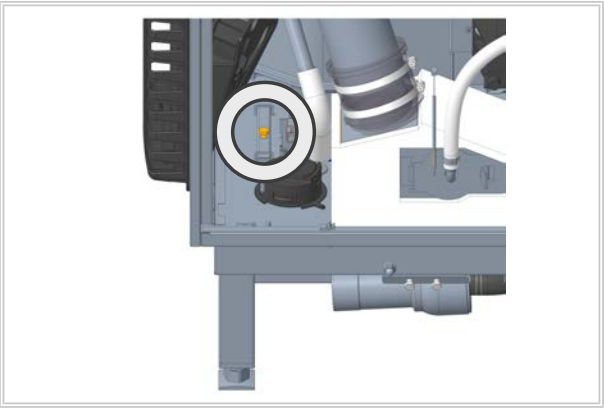

5. Débranchez le tuyau d'aspiration et d'alimentation de la pompe UP30 et du robinet à boisseau sphérique.


> Retirez l'ancienne pompe UP30.

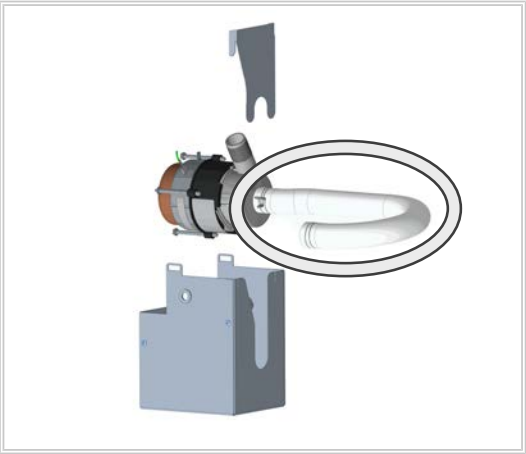

6. Raccordez le câble à la nouvelle pompe.



7. Raccordez les flexibles d'aspiration et d'alimentation.
   Réinstallez la pompe et l'entretoise de la pompe de circulation dans le boîtier.

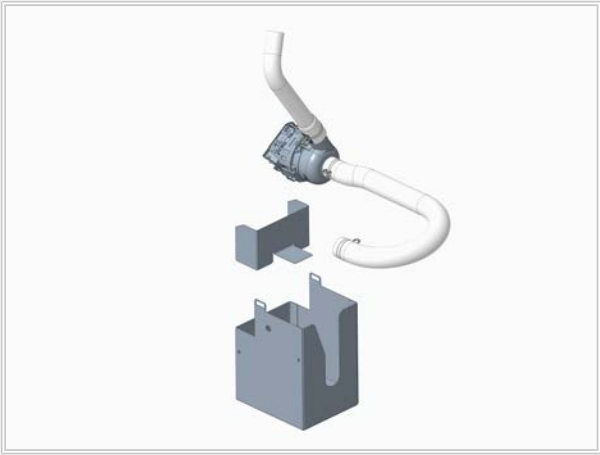


INFORMATION

Le double fond du boîtier de la pompe ne doit pas être retiré.


Sur certains appareils, un double fond est inséré dans le boîtier de la pompe pour que la pompe soit positionnée en hauteur.

- Le double fond ne doit pas être retiré.


8. Replacez le boîtier de la pompe dans l'appareil.
   Fixez le boîtier de la pompe avec la plaque de verrouillage.
   Important : Le câble raccordé doit être posé vers le haut en direction du transformateur.

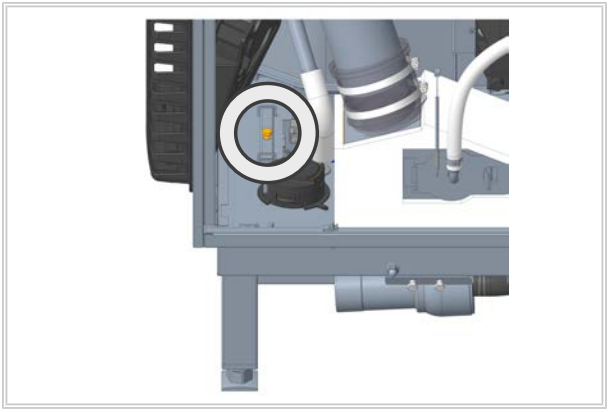

9. Rebranchez le tuyau d'aspiration sur le robinet à boisseau sphérique.
10. Remettez en place le support du transformateur et le transformateur.
    Vissez le transformateur au support du transformateur
    Rebranchez le transformateur.

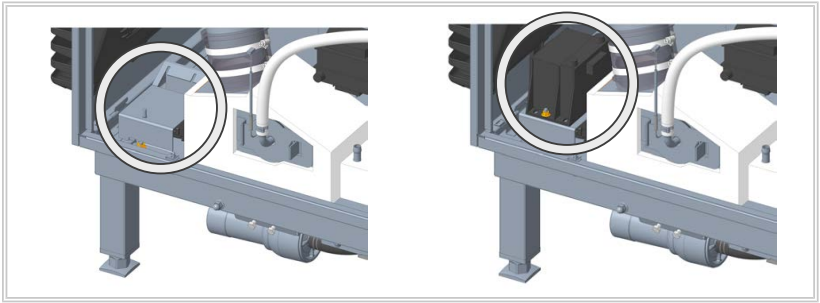


11. Insérez le support de l'électronique.
    Vissez fermement le support de l'électronique.
    Enfichez l'électronique sur le support.
    Important : Les ergots du support doivent être pliés à 90 degrés.

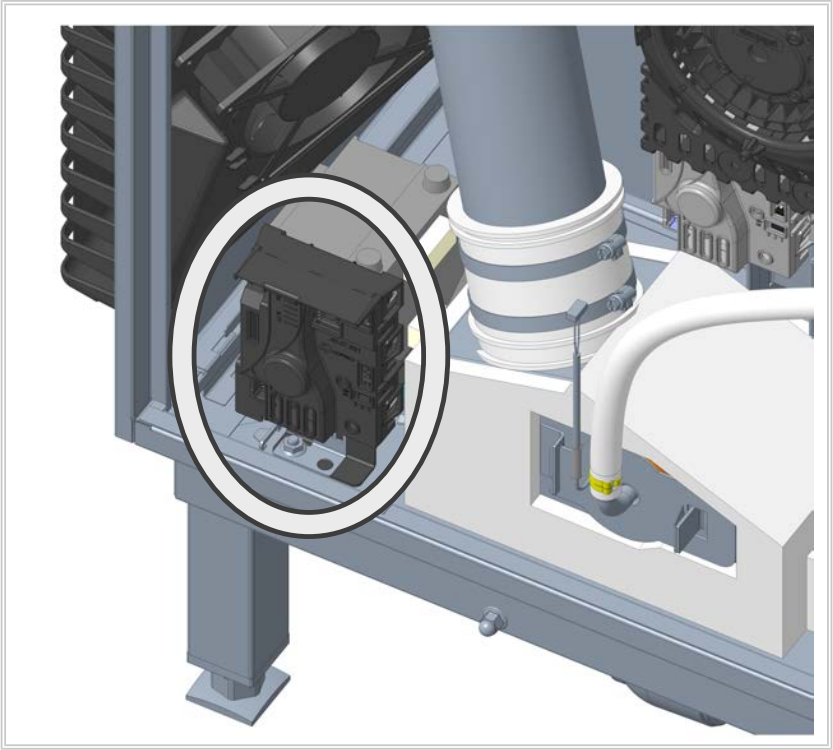

12. Raccordez les trois câbles à la platine de commande.
    (1) Alimentation en tension de la platine de commande
    (2) Fiche de raccordement du faisceau de câbles (en l'absence de fiche, tenir compte de L1, N et PE)
    (3) Raccordement de la pompe et de la platine de commande
    (4) Tenez compte des positions de commutation, comme indiqué dans le tableau.

INFORMATION

Tous les câbles sont Poka- Yoké.

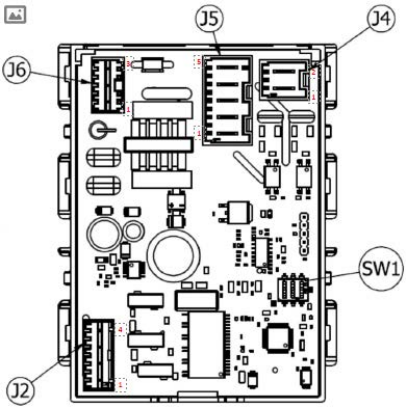


SW1


Pump type	DIP setting for unit types 61, 62, 101, 102, XS* (*SC pump only)	DIP setting for unit types 201, 202
CleanJet pump M6	OFF / ON, 3 2 1	OFF / ON, 3 2 1
SC pump M4	OFF / ON, 3 2 1	OFF / ON, 3 2 1
Care Pump M12	OFF / ON, 3 2 1	OFF / ON, 3 2 1

J6	**Alimentation électrique (200-240 V CA/50-60 Hz/0,4 A)** J6.1 : L J6.2 : N J6.3 : Terre
J5	**Interrupteur MARCHE pompe de circulation** J5.1 : L1 J5.2 : N J5.3 : Pas de connexion J5.4 : Pas de connexion J5.5 : Terre
J4	**Interrupteur MARCHE pompe de vidange/Care**
J2	**Puissance du moteur** J2.1 : Terre J2.2 : Puissance du moteur – phase W J2.3 : Puissance du moteur – phase U J2.4 : Puissance du moteur – phase V


Combi Master

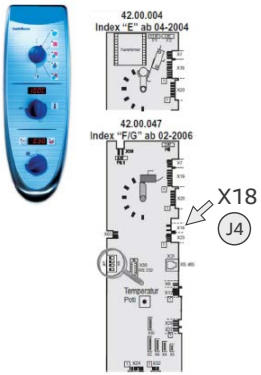

SCC

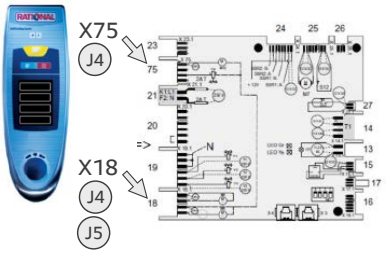

Combi Master		SCC	
J4	X18 SC – Pompe M4	J4	X75 – Pompe Care (indice E uniquement) M12 X18 (1-2) - SC – Pompe M4
		J5	X18 (4-3) - Pompe Cleanjet M6

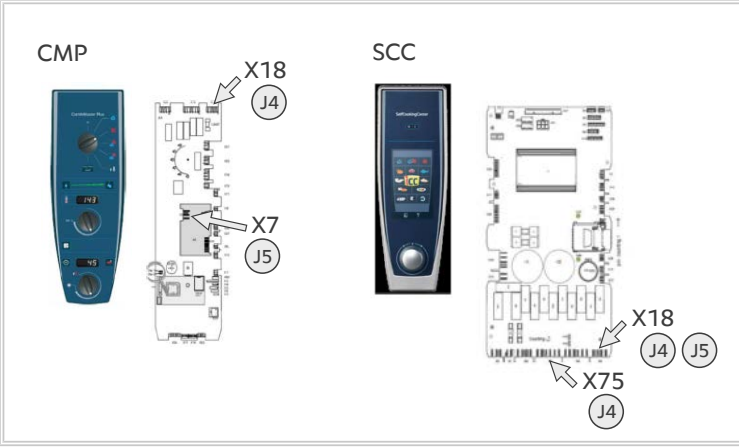


CMP		SCC	
J4	X18 (1-2) - Pompe de vidange M4	J4	X18 (1-2) - Pompe de vidange M4 / X75 (2-5) Pompe Care M12
J5	X7 (2-3) - Pompe CleanJet M6 indice I	J5	X18 (4-3) - Pompe CleanJet M6


INFORMATION

Si des bornes de connexion ont déjà été installées sur le transformateur, ignorez l'étape 13 et passez à l'étape 14.

13. Établissez une alimentation électrique à l'aide de la borne de connexion.
    Coupez les conducteurs L1 (noir) et N (bleu).
    Isolez les extrémités de câble ainsi formées sur 11 mm.

14. Insérez les extrémités dans les bornes de connexion. Il n'est pas nécessaire de couper le PE, celui-ci est mis à la terre avec le câble fourni.

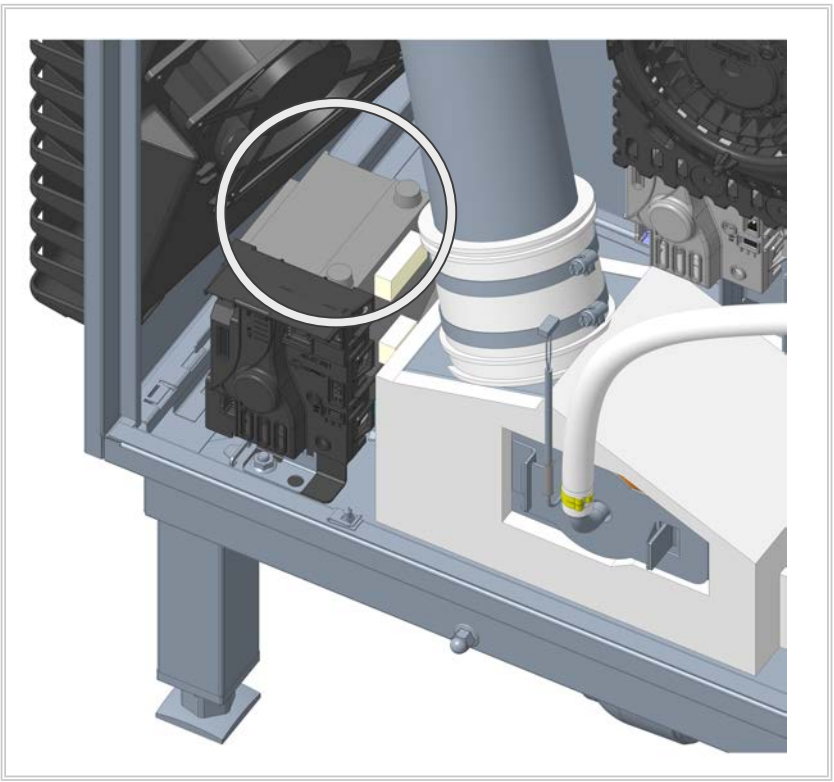

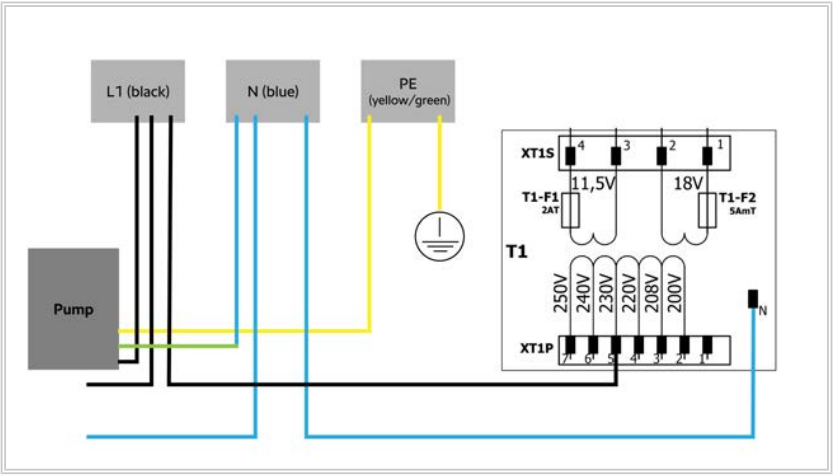

>> La modification est terminée.

15. Testez le fonctionnement de la pompe avec la fonction test.