MI_2217 MI_2217 : Instructions de transformation de la pompe CareControl TG

6-1/1 - 10-2/1

60 min

Standard

18/06/2025

Objet

Ces instructions de modification décrivent le démontage et le remplacement de la pompe CareControl sur les appareils de table de la série SelfCookingCenter®.

Produit / accessoire concernés

SelfCookingCenter® :

- Type d'énergie : Version électrique et gaz
- Tailles d'appareils : 6-1/1 - 10-2/1

Outillage préconisé

Standard

Composants concernés

La référence d'article contient 87.01.955S les composants suivants :

Référence d'article	Pièce
56.01.951 (1)	Pompe à produit d'entretien 6-1/1 - 20-2/1 01/23 (1x)
40.07.630 (2)	Électronique de commande avec boîtier 01/23 (1x)
40.07.756	Câbles : Pompe Care pour four mixte 6-1/1 - 20-2/1 01/23 (1x)
40.07.975 (3)	Câble W89 : Borne de prise de terre (1x)
56.01.851	Support électronique pompe Care app. de table four mixte 01/23 (1x)
40.07.972	Borne de connexion WAGO 221 5 pôles 4 mm (1x)
1008.0752	Vis hexagonale M5x10 (3x)
10.01.076	Écrou borgne à bride M5 A2 (1x)
1306.0160	Rondelle 5.3 (1x)
2066.0506	Collier de serrage 20-32x9 mm clé de 7 mm (2x)



Informations générales

INFORMATION

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « Remplacement de composant »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. C'est strictement interdit, y compris sous la surveillance d'un adulte.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Position de montage



Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort en cas de travail sous haute tension.
- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur la console
Risque de coupure sur la console lors des interventions dans le compartiment électrique
Portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Risque de pincements en raison du poids de l'appareil
Les mains, les doigts ou les pieds risquent d'être coincés.
- Portez des vêtements de protection adaptés pendant le transport.
- Pour le transport, utilisez des aides au levage telles que des sangles.


Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :
- Ajout de graphiques et de tableaux pour :
  SW1
  CombiMaster et SelfCookingCenter
  CombiMaster Plus et SCC


Étapes à suivre : Démontage

- ✔ L'appareil est débranché et hors tension.
- ✔ Le boîtier électrique est ouvert.


1. Déposez le joint de porte.

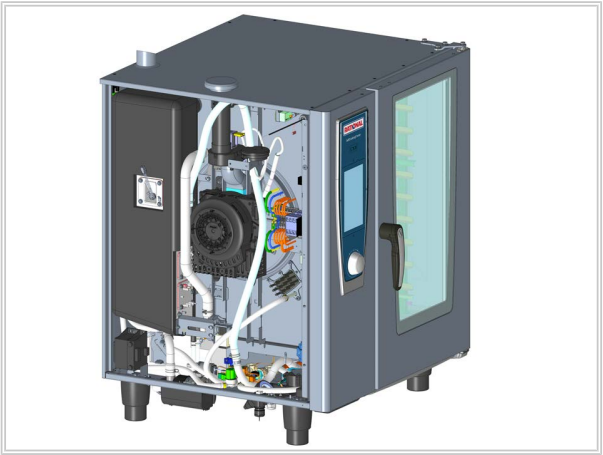

2. Retirez le ramasse-gouttes de porte. Desserrez les vis de la connexion inférieure.

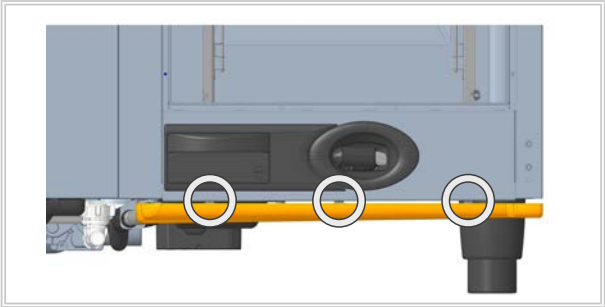

3. Retirez le tiroir d'entretien Care. Desserrez les quatre vis de fixation.

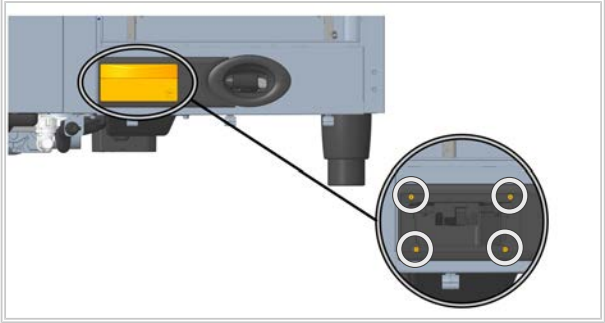


4. Retirez la connexion inférieure.

INFORMATION


Assurez-vous que l'enrouleur de tuyau s'enroule.

5. Retirez le tuyau de vidange.

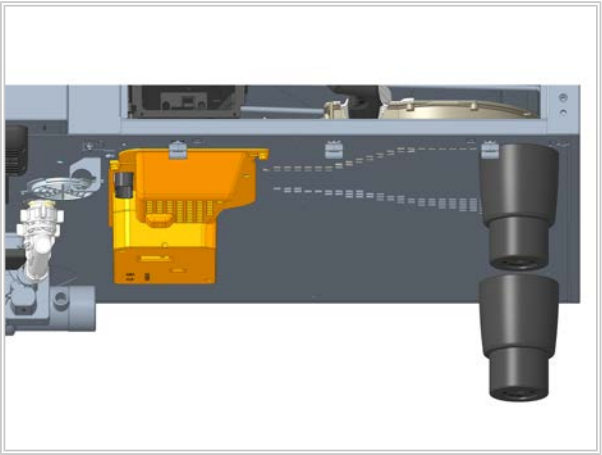


6. Desserrez les vis.


> Démontez le capot de la pompe.

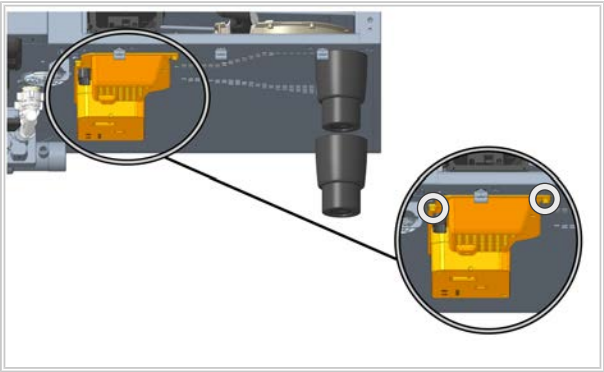

7. Débranchez le tuyau de produit d'entretien de la pompe pour CareControl.

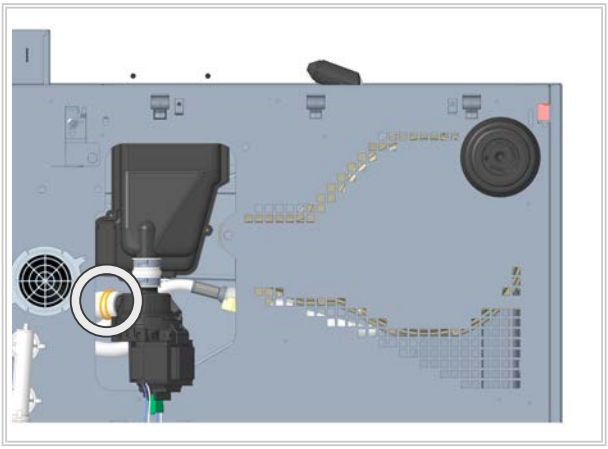


8. Retirez la pompe CareControl du réservoir de produit d'entretien.

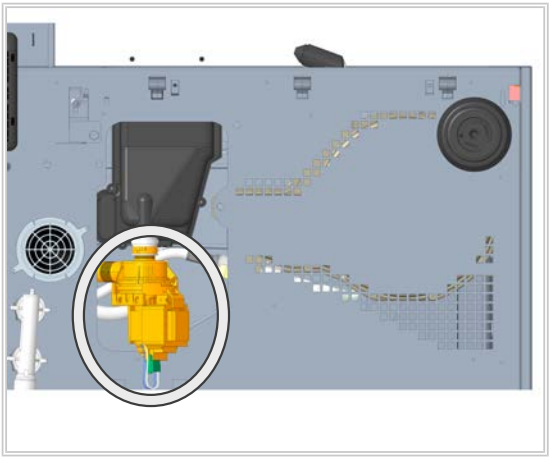

9. Installez la nouvelle pompe CareControl. Raccordez le tuyau de produit d'entretien.

INFORMATION

Utilisez les nouveaux colliers de serrage fournis.

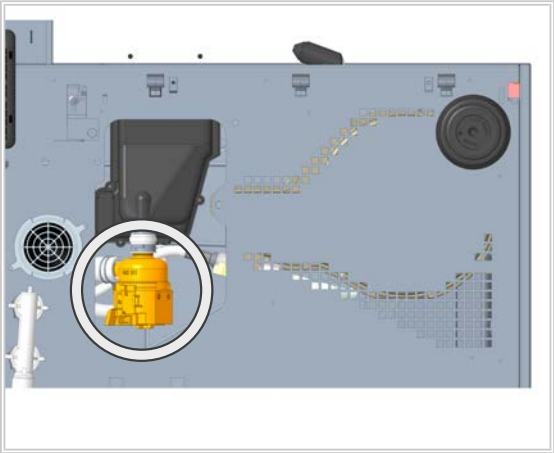


10. Raccordez le câble à la pompe.


INFORMATION

Tous les câbles sont Poka- Yoké.

11. Mettez en place le capot de la pompe.
    Vissez le capot de la pompe sur la position correspondante.

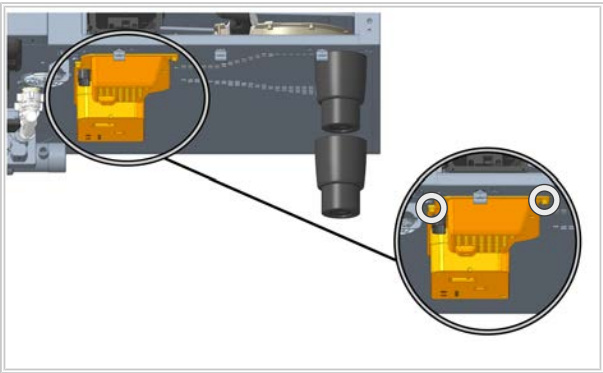


12. Fixez le support de l'électronique de la pompe à l'aide de vis.
    Conseil : Fixez le support de l'électronique de la pompe aussi loin que possible vers l'arrière.

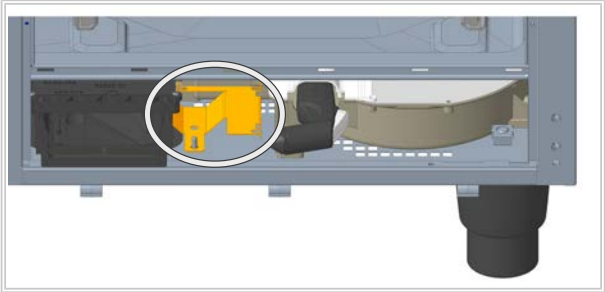



13. Raccordez et installez l'électronique de la pompe
    (1) Connexion pompe et platine de commande (en bas à gauche)
    (2) Fiche de raccordement du faisceau de câbles (ancienne fiche de pompe)
    Fiche de pontage entre le haut à gauche et le haut à droite.
    (3) Établissez une mise à la terre sur l'appareil à l'aide de la borne de connexion WAGO et de la languette de mise à la terre.

INFORMATION

Tous les câbles sont Poka- Yoké.
Les commutateurs DIP doivent être réglés en fonction de l'appareil.

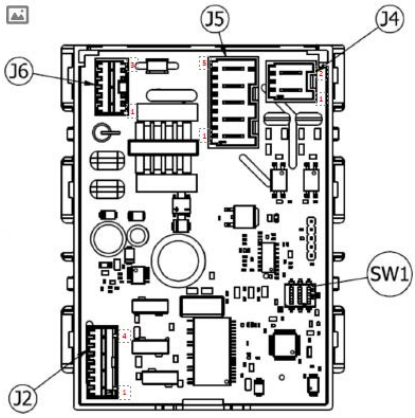


SW1


Pump type	DIP setting for unit types 61, 62, 101, 102, XS* (*SC pump only)	DIP setting for unit types 201, 202
CleanJet pump M6		
SC pump M4		
Care Pump M12		

J6	**Alimentation électrique (200-240 V CA/50-60 Hz/0,4 A)** J6.1 : L J6.2 : N J6.3 : Terre
J5	**Interrupteur MARCHE pompe de circulation** J5.1 : L1 J5.2 : N J5.3 : Pas de connexion J5.4 : Pas de connexion J5.5 : Terre
J4	**Interrupteur MARCHE pompe de vidange/Care**
J2	**Puissance du moteur** J2.1 : Terre J2.2 : Puissance du moteur – phase W J2.3 : Puissance du moteur – phase U J2.4 : Puissance du moteur – phase V


Combi Master

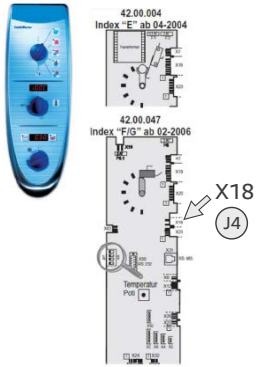


SCC

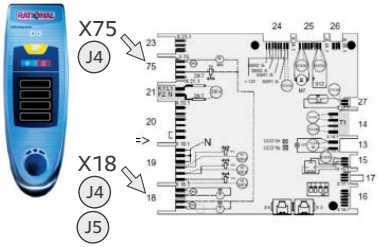

Combi Master		SCC	
J4	X18 SC – Pompe M4	J4	X75 – Pompe Care (indice E uniquement) M12 X18 (1-2) - SC – Pompe M4
		J5	X18 (4-3) - Pompe Cleanjet M6

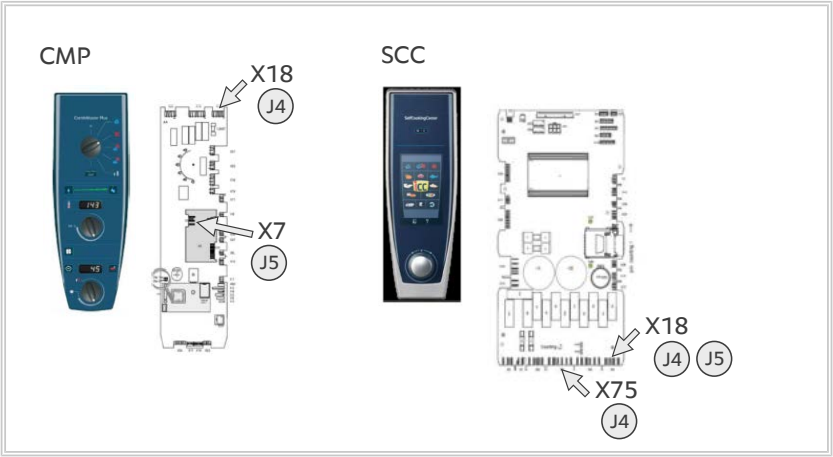

CMP		SCC	
J4	X18 (1-2) - Pompe de vidange M4	J4	X18 (1-2) - Pompe de vidange M4 / X75 (2-5) Pompe Care M12
J5	X7 (2-3) - Pompe CleanJet M6 indice I	J5	X18 (4-3) - Pompe CleanJet M6

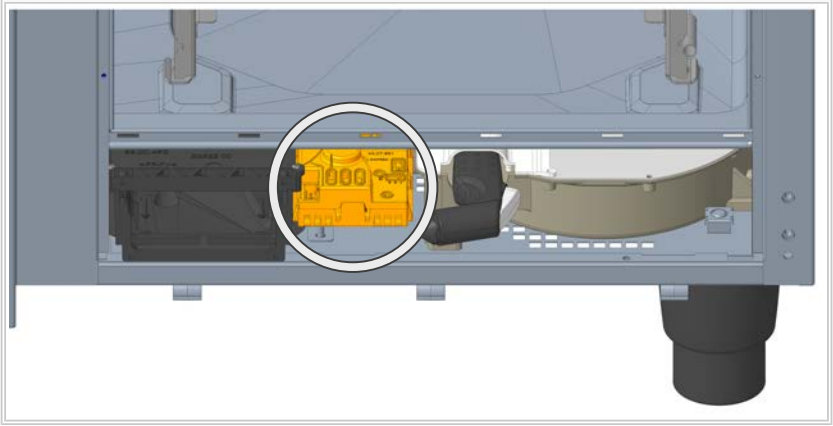

Étapes à suivre : Montage

1. Effectuez les étapes de travail 1 à 5 dans l'ordre inverse.

>> La modification est terminée.

2. Testez le fonctionnement de la pompe avec la fonction test.