

CRÉER UN PACKSPEC

Chef d'équipe

22

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure lorsqu'un **packspec** est manquant, faux, ou quand le conditionnement reçu ne correspond pas à la demande transmise sur **Teams**.
- L'objectif est de créer ou corriger un **packspec** cohérent avec le dossier, puis de le rendre **Active** pour que l'exploitation travaille avec le bon conditionnement.
- Avant toute création, relire les informations du ticket : **article, TU, ASN**, type de palette, type de sous-colis, quantité par boîte, nombre total de boîtes et quantité totale palette.

1. CONTRÔLER LA DEMANDE DANS TEAMS PUIS DANS MAT1

- Ouvrir **/SCWM/MAT1**, saisir l'article de la demande, cliquer sur **Display**, puis aller dans l'onglet **Units of Meas.**.
- Le but est d'identifier l'unité SAP qui correspond réellement au besoin terrain. Dans l'exemple joint, la demande parle d'un sous-colis de **18 pcs** ; il faut donc vérifier si cela correspond à **102** et non au conditionnement déjà existant en **BDS = 12 pcs**.

2. COPIER UNE BASE CORRECTE DANS PACKSPEC

- Ouvrir **/SCWM/PACKSPEC**, rechercher par **Product**, puis sélectionner une ligne correspondant à l'entité **9003**.
- Si aucune ligne **9003** n'existe sur l'article, copier une ligne **9003** d'un autre article équivalent pour créer la base de travail.
- Créer ensuite le nouveau **packspec** par copie afin de conserver la structure générale déjà attendue dans SAP.

3. CORRIGER LE CONTENU, LA PALETTE PUIS ACTIVER

- Dans le nouveau **packspec**, corriger le contenu produit : unité de sous-colis et quantité de base selon la demande validée.
- Contrôler ensuite le niveau palette : le **Target Qty** et le **Total Qty** doivent être cohérents avec le ticket Teams.
- Enregistrer, activer, puis lancer **/EWMCP/MD_CHECK** pour vérifier qu'aucun message bloquant n'empêche l'utilisation du nouveau **packspec**.

* **Réflexe chef d'équipe** : ne jamais recopier un **packspec** sans reconstruire les chiffres du ticket. La création n'est correcte que si l'**unité**, la **quantité par boîte** et la **quantité palette** correspondent toutes au dossier validé.

Demo...	A...	Num.	B...	EAN/UPC	E...	V...	A...	Gross Weight	Net Weight	Unit of Weight
1	PC	<...1	PC	8720847846525	IC	✓	0,015	0,006	30g	
1	101	<...12	PC				0,210	0,072	30g	
1	BDS	<...12	PC	3205458	2A		0,210	0,072	30g	
1	102	<...18	PC				0,300	0,108	30g	
1	102	<...18	PC				0,300	0,108	30g	
1	CV	<...324	PC				8,600	1,944	30g	
1	B01	<...324	PC				8,600	1,944	30g	
1	D52	<...450	PC				8,600	2,700	30g	
1	B02	<...450	PC				8,600	2,700	30g	

Exemple réel de ticket **Issue: Packspec** : il faut relire l'article, le type de sous-colis, la quantité par boîte, le nombre de boîtes palette et la quantité totale avant toute création dans SAP.

Les captures détaillées de création et de contrôle du **packspec** sont intégrées sur les pages suivantes.

Cette procédure sert à créer un **packspec** exploitable sans déformer le dossier initial. Le bon réflexe est de partir du ticket Teams, de vérifier l'UoM dans MAT1, puis seulement de construire et d'activer le nouveau **packspec**.

CRÉER UN PACKSPEC – CAPTURES RÉELLES SAP (1/3)

Chef d'équipe

LECTURE DU BESOIN PUIS CONTRÔLE DE L'UNITÉ CORRECTE

Objectif de cette séquence : repartir du **ticket Teams**, identifier l'article à traiter, puis vérifier dans **MAT1** quelle unité SAP correspond réellement au conditionnement demandé.

Denr...	A...	U...	Num.	E...	V...	A...	Gross Weight	Net Weight	Unit of Weight
1	PC	<...	1	PC	072047446525	2C	0,010	0,004	KG
1	B05	<...	12	PC	072047446525	2A	0,210	0,072	KG
1	B05	<...	12	PC	3205455	2A	0,210	0,072	KG
1	B02	<...	18	PC			0,300	0,108	KG
1	B02	<...	18	PC			0,300	0,108	KG
1	CV	<...	324	PC			8,400	3,944	KG
1	B01	<...	324	PC			8,400	3,944	KG
1	D52	<...	450	PC			8,400	2,700	KG
1	B02	<...	450	PC			8,400	2,700	KG

1. Lire le ticket **Issue: Packspec** et relever les données utiles : **article, TU, dock, type de boîte, quantité par boîte, nombre total de boîtes et quantité totale palette.**

2. Depuis les favoris, ouvrir **/SCWM/MAT1 - Whse Product** pour contrôler le conditionnement déjà connu dans SAP.

-
- ★ /SCWM/MON - Warehouse Management Monitor
 - ★ /SCWM/PRDI - Maintain Inbound Delivery
 - ★ /SCWM/PRDI - Maintain Inbound Delivery
 - ★ /SCWM/RFUI - RF Presentation
 - ★ /SCWM/TU - Maintain Transportation Unit
 - ★ /SCWM/PACKSPEC - Maintain a pack specification
 - ★ /EWMCP/MD_CHECK - Product master check
 - ★ /SCWM/MAT1 - Whse Product
 - ★ /SCWM/ADHU - Create Warehouse Task for HU
 - ★ /SCWM/ADPROD - Create Warehouse Task for Product
 - User Menu for Asma ELOURDANI
 - ★ /SCWM/ORSETUP - Inspection Rule Maintenance

3. Saisir l'**article** du ticket puis cliquer sur **Display**. Ici, l'exemple utilise l'article **3205455**.

4. Ouvrir l'onglet **Units of Meas.** pour lire les unités disponibles et leurs équivalences en pièces.

Denr...	A...	U...	Num.	E...	V...	A...	Gross Weight	Net Weight	Unit of Weight
1	PC	<...	1	PC	072047446525	2C	0,010	0,004	KG
1	B01	<...	12	PC	072047446525	2A	0,210	0,072	KG
1	B05	<...	12	PC	3205455	2A	0,210	0,072	KG
1	B02	<...	18	PC			0,300	0,108	KG
1	CV	<...	324	PC			8,400	3,944	KG

5. Identifier l'unité SAP correspondant à la demande. Dans cet exemple, le sous-colis demandé est **18 pcs** ; la ligne cohérente est **102**.

6. Ouvrir ensuite **/SCWM/PACKSPEC - Maintain a pack specification** pour créer la nouvelle structure d'emballage.

-
- ★ /SCWM/MON - Warehouse Management Monitor
 - ★ /SCWM/PRDI - Maintain Inbound Delivery
 - ★ /SCWM/PRDI - Maintain Inbound Delivery
 - ★ /SCWM/RFUI - RF Presentation
 - ★ /SCWM/TU - Maintain Transportation Unit
 - ★ /SCWM/PACKSPEC - Maintain a pack specification
 - ★ /EWMCP/MD_CHECK - Product master check
 - ★ /SCWM/MAT1 - Whse Product
 - ★ /SCWM/ADHU - Create Warehouse Task for HU
 - ★ /SCWM/ADPROD - Create Warehouse Task for Product
 - User Menu for Asma ELOURDANI
 - ★ /SCWM/ORSETUP - Inspection Rule Maintenance

8. Sélectionner une ligne de référence en **PL9003**. C'est la base à copier pour reconstruire le nouveau **packspec** sur le bon périmètre site.

7. Rechercher par **Product**, saisir l'article, puis lancer la recherche pour afficher les **packspecs** existants liés au produit.

À retenir : le ticket Teams donne les chiffres à reproduire, mais c'est MAT1 qui permet de confirmer la bonne UoM SAP avant de créer le nouveau packspect.

CRÉER UN PACKSPEC – CAPTURES RÉELLES SAP (2/3)

Chef d'équipe

COPIE DU PACKSPEC PUIS CORRECTION DU CONTENU PRODUIT

Objectif de cette séquence : copier une base existante, générer le nouveau **packspec**, puis corriger le contenu produit pour que le sous-colis et la quantité de base correspondent exactement à la demande.

Show				Find	Product	3205458		Open Advanced Search						
				Create	Mass Change 2nd Version									
Det.	SC Unit	Pack. Spec.	Status Icon	Description	PS Group	PS Status	Det. Product	Activated	Level Set	Up Lmt	Down Lmt	Q	Lower Rnd Lmt	Q
PL0000	10321371			E1: 540B. PG02	A		3205458.26.0		1	BATCH_US_L502	0.00	0.00		
PL0999	10206372			E1: 540B. PG02	A		3205458.26.0		1	BATCH_US_L502	0.00	0.00		
PL0999	10206373			E1: 540B. PG02	A		3205458.26.0		1	BATCH_US_L502	0.00	0.00		
PL0000	10206376			E1: 540B. PG02	A		3205458.26.0		1	BATCH_US_L502	0.00	0.00		
PL0003	10321334			E1: 375L PG02	A		3205458.12.0		1	BATCH_US_L502	0.00	0.00		
PL0999	10321336			E1: 375L PG02	A		3205458.12.0		1	BATCH_US_L502	0.00	0.00		

1. Utiliser **Copy Packspec** sur la ligne de référence sélectionnée afin de repartir d'une structure déjà acceptable dans SAP.

3. Contrôler qu'une nouvelle ligne apparaît en statut **New**. C'est cette nouvelle version qu'il faut ouvrir et corriger.

Tack Spec.	10321427		PS Status	New	><O Change nr.	2
Description						
Detailed view						
	Org. Data	Rounding	Documents	Add Data		
Header	Details	0	1	2	3	4
Zern area						
CLOC SE SH#	Product	From PS	Chg Log. Chnl.	Created By	Created on	Cont'd To
SBO PL#9003	3205-608	10321334	1	S.REX	11.04.2025	SAPBDO
SBO PL#9003	3205-608	10321417	81	A.ELEUMORINE	15.04.2025	SAPBDO
SBO						SAPBDO
GPAI PL#9003	3205-608	10321324	1	S.REX	11.04.2025	SAPPALF
GPAI PL#9003	3205-608	10321437	81	A.ELEUMORINE	15.04.2025	SAPPALF
GPAI						SAPPALF
DVMT PL#9003	3205-608	10321328	1	S.REX	11.04.2025	SAPVMT
DVMT PL#9003	3205-608	10321417	81	A.ELEUMORINE	15.04.2025	SAPVMT
DVMT						SAPVMT

5. Dans l'arborescence, ouvrir **Content > Product**. C'est ici que se lit et se corrige le sous-colis du produit.

Shape/Level/Elements	Product	Qty
10021417 - Content - Product 3205458 1 - First Level - Packaging Material - Second Level - Packaging Material PALLET_SSQC 1		

Packaging Specification		
Pack. Spec.	10021417	PS Status New Change 2
Description		
Content		
Cont. Seq. No.	1	☐ Ref. Mx Allowed ☐ Batch Mx Allowed
Product	3205458	stainless steel bracket var var
Quantity	1	1002
Base Qty	12	1PC
Product Attributes		
Maintain Product		
Length	9,500	CM
Width	19,500	
Weight	12	

7. Remplacer par le conditionnement demandé. Ici, le contenu est corrigé en **I02** avec **Base-Qty = 18 PC**.

The screenshot shows the SAP Activate tool interface. A yellow box highlights the 'Activate' button in the top toolbar. Below the toolbar, a table lists various SAP components and their activation status. The table has columns for Component, Product, and Status. The components listed are: Det. SC Unit Pack. Sg., PL0000 12006372, PLP995 12006372, PLP999 12006372, PLP000 12006372, PLP003 10321334, and PLP995 10321336. The status for each component is 'Activated'.

Component	Product	Status
Det. SC Unit Pack. Sg.		Activated
PL0000 12006372	3205458 26.0.	Activated
PLP995 12006372	1 BATCH_US. LS02	Activated
PLP999 12006372	1 BATCH_US. LS02	Activated
PLP000 12006372	3205458 26.0.	Activated
PLP000 12006372	1 BATCH_US. LS02	Activated
PLP003 10321334	3205458 26.0.	Activated
PLP003 10321334	1 BATCH_US. LS02	Activated
PLP995 10321336	3205458 12.0.	Activated
PLP995 10321336	1 BATCH_US. LS02	Activated

2. Re-saisir le **Product** dans la fenêtre de copie. Cela rattache le nouveau **packspec** au bon article.

Packaging Specification

Pack. Spec.: 10021417 PS Status: New DAO Change nr.: 2

Description: EL-340BDS 120°C x 640BDS

Definition | Org. Data | Rounding | Documents | Add. Data

Header	Item	Details	From PS	C/Pg	Lgs	End	Created By	Cond. Tab
Item area								
ORBO	PU19003	3205458	10021334				A.ELOURDANI	11.04.2025 SAPFALD
ORBO	PU19003	3205458	10021417				A.ELOURDANI	15.04.2025 SAPFALD
OPAL	PU19003	3205458	10021334	1		5.REX	11.04.2025	SAPFALD
OPAL	PU19003	3205458	10021417	1		5.REX	15.04.2025	SAPFALD
OVAHT	PU19003	3205458	10021334	1		5.REX	11.04.2025	SAPFVMT
OVAHT	PU19003	3205458	10021417	1		5.REX	15.04.2025	SAPFVMT

4. Dans **Determination > Details**, vérifier que le nouveau **packspec** est bien repris sur les lignes de détermination attendues (**OIBD**, **OPAL**, **OWHT** dans l'exemple).

[illegible]

6. Relire le contenu copié. Dans l'exemple, l'ancien paramétrage montre encore **BDS** avec une **Base-Oty = 12 PC**.

Issue: Packspec			
🔍 Find	📄 Status	📅 To Number	
Packspec	Save	5001182693	
🔍 AOM Number	📄 Dock number	📅 Article number	
1473969	07	\$205458	
🔍 Filetype	📄 Inner box/Outer box	📊 Quantity in box	
E1: Normal print <1.90m	Inner box (BOS)	18	
🔍 Total boxes on pallet	📄 Total quantity on pallet	👤 No. of pallets	
215	759	1	
👤 Created by	📄 Created on	📌 Assigned to	
Mahadi Mahamad	11-4-2023 12:50	Girish Res Sundaram	

8. Enregistrer les corrections de contenu avant de passer au niveau palette. Cela évite de perdre la nouvelle structure en cours.


À retenir : la copie ne suffit pas. Le point décisif de cette page est la correction du contenu produit pour faire correspondre l'unité SAP à la demande réelle du contrôleur.

CRÉER UN PACKSPEC – CAPTURES RÉELLES SAP (3/3)


Chef d'équipe

CORRECTION DU NIVEAU PALETTE, ACTIVATION PUIS CONTRÔLE FINAL


Objectif de cette séquence : recalculer les quantités palette selon le ticket, activer le nouveau **packspec**, puis lancer le contrôle final dans **/EWMCP/MD_CHECK**.

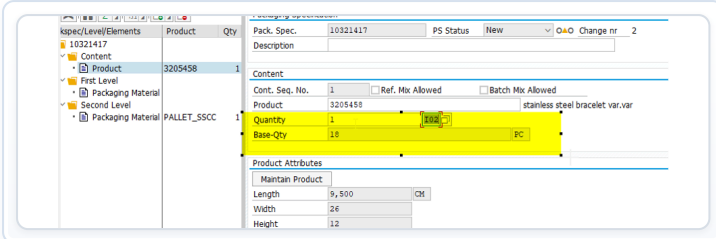


1. Ouvrir le **Second Level**. Après copie, l'ancien niveau palette peut encore afficher les anciennes valeurs, ici **540** et **6480 PC**.

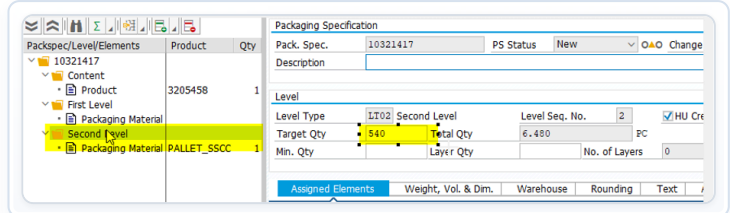


2. Remplacer par les chiffres du ticket. Dans l'exemple, le bon réglage devient **Target Qty = 375** et **Total Qty = 6750 PC**.

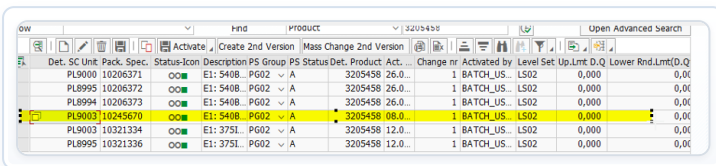


3. Lancer ensuite **Activate Packspec** pour rendre la nouvelle version exploitable dans SAP.

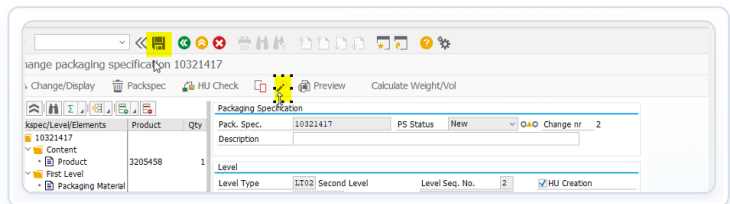


4. Contrôler le résultat attendu : le **PS Status** doit passer en **Active**.

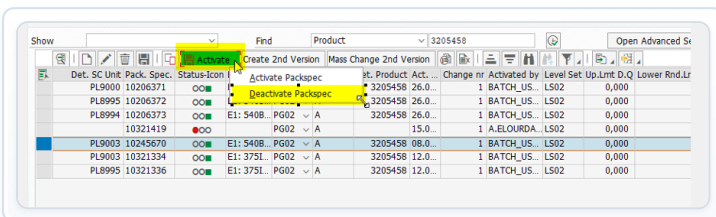

5. Ouvrir ensuite **/EWMCP/MD_CHECK - Product master check** pour lancer le contrôle final de cohérence.

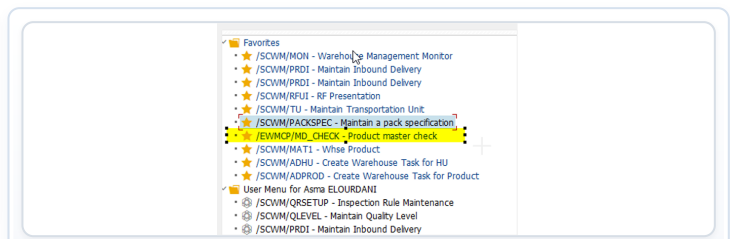

6. Saisir l'**entrepôt FR01** et l', puis lancer le contrôle. L'option **Show log imm.** permet de lire immédiatement le résultat.

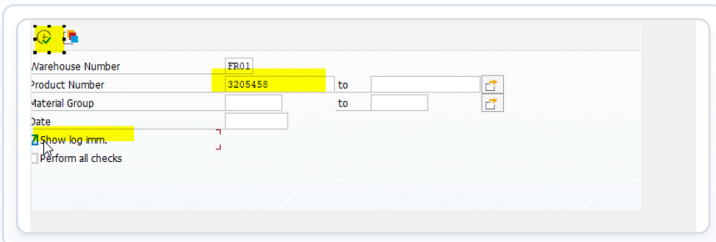

7. Lire le log et les compteurs. Si aucun message bloquant n'apparaît, le nouveau **packspec** peut être considéré comme prêt à l'emploi.

À retenir : un **packspec** n'est terminé qu'après trois contrôles cohérents : contenu produit, quantité palette et statut Active / contrôle MD_CHECK. Si un message de log apparaît, il faut corriger avant de clôturer le dossier.