

Kolekcija podnih obloga 25+

Uputstvo za postavljanje

Brže do cilja

Jednostavno kliknite na naslove u sadržaju ili na podvučene internet adrese i doći ćete direktno do traženih informacija. Pomoću simbola na  možete se vratiti na sadržaj odozdo.

Sadržaj

Informacije o polaganju podova	2
Video uputstva za montažu	2
Neophodnost pregleda i dužne pažnje	2
Podloga	3
» Po pravilu važi sledeće:	3
» Odgovarajuće podloge	4
Pre postavljanja	6
Postavljanje	8
» Osnovne informacije	8
» Načini polaganja	9
» EGGER podovi sa sistemom polaganja CLIC it!	9
» Metoda postavljanja A: Pod uglom na kratkoj i dužoj strani, daska po daska	9
» Metoda postavljanja B: Pod uglom na dužoj strani i ukucavanje na kratkoj strani dasku po dasku	10
» Metoda postavljanja C: Postavljanje u redovima umetanjem pod uglom duž kratkih i dugih strana	12
» EGGER pod sa sistemom polaganja UniZip za šablon riblje kosti	13
» Opcija 1: Dijagonalno postavljanje u prostoriji	13
» Opcija 2: Paralelno postavljanje (izgled poda dvorca) u prostoriji	14
» Podni profili i lajsne	15
» Dodatna uputstva za postavljanje	16
Postavljanje u kupatilu*	17
» Postavljanje plivajućeg poda u kupatilima	17
» Lepljenje EGGER poda NatureSense Aqua+ čitavom površinom	18

Informacije o polaganju podova

Uputstvo za polaganje važi za sve EGGER podove.

EGGER podovi	NatureSense	NatureSense Aqua	NatureSense Aqua+	AquaDura	AquaDura+
Kategorija poda	Laminatni pod			Hibridni pod	
Evropski standard	EN 13329			EN 16511	
Sistem polaganja					
Plivajući pod	✓	✓	✓	✓	✓
Lepljenje čitavom površinom	×	×	✓	×	×
Integrisana podloga	×	×	×	✓	✓
Površina koja se može postaviti bez prelaznog profila	10 m × 10 m	10 × 10 m	15 × 15 m	10 m × 10 m	15 m × 15 m
Pogodno za polaganje u kupatilu	×	✓	✓	✓	✓
Pogodno za upotrebu uz podno grejanje**	✓	✓	✓	✓	✓

*određeni dekori s dezenom riblje kosti EGGER NatureSense

**podno grejanje na struju, vidi “Podloge čija je podobnost ograničena”

Video uputstva za montažu

Da bi pogledali određeni video, skenirajte pripadajući QR kod.

EGGER Podne obloge sa sistemom polaganja CLIC it!	s prethodnim uklapanjem CLIC it! (YouTube)	postavljanje red po red CLIC it! (YouTube)	sa sistemom polaganja UniZip
			

Neophodnost pregleda i dužne pažnje

EGGER podovi se proizvode u najmodernijim proizvodnim pogonima u tačno određenim etapama rada, uz redovne stroge provere kvaliteta. Uprkos strogoj kontroli kvaliteta, ne može u potpunosti da se isključi mogućnost oštećenja pojedinih elemenata, npr. u toku transporta. Zato pre i tokom postavljanja poda treba proveriti svaki element poda, kako bi se uočili eventualni nedostaci. Daske sa oštećenjima ili daske koje odstupaju od standarda ne treba postavljati u prostorije, već ih treba vratiti dobavljaču kako bi se zamenile.



Podloga

Po pravilu važi sledeće:

- » podloga mora da bude pripremljena za polaganje poda, odnosno mora biti suva, čista, bez rastvarača, bez pukotina, otporna na napetost i pritisak, odnosno ravna, kako bi se pod mogao postaviti.
- » moraju se ispuniti stroži uslovi u pogledu ravnosti podloge od $\leq 2 \text{ mm} / 1 \text{ m}$.
- » izvođač radova polaganja poda, kod ispunjavanja uslova pregleda i dužne pažnje, mora pre polaganja poda proveriti da li je podloga poda pogodna i spremna za polaganje poda, a ako podloga nije spremna, odnosno ako ima nedostatke i/ili postoji rizik oštećenja poda zbog strukturalnih razloga, takve "probleme" mora pismeno zabeležiti.

Prilikom procene pogodnosti podloge za polaganje EGGER podova posebno treba uzeti u obzir sledeće: ukoliko se ne sprovede ovakva provera, nijedan reklamacijski zahtev neće biti prihvaćen.

Provera vlažnosti podloge

Vlažnost podloge se mora proveriti kako bi se utvrdilo da li je podloga dovoljno suva. Pogodnost za postavljanje podova se određuje merenjem sadržaja vode u CM%. Prilikom provere pomoću CM uređaja (metoda kalcijum karbida) ne smeju da se prekorače sledeće granične vrednosti:


	Cementni estrih*	Estrih na bazi kalcijum sulfata*
bez grejanja površine	< 2.0 CM %	< 0.5 CM %
s grejanjem površine (zagrejan estrih)	< 1.8 CM %	< 0.3 CM %

*Ove vrednosti se odnose na estrih bez aditiva. Ako se koriste aditivi, odnosno u slučaju brzosušećeg estriha, važe mere i granične vrednosti koje je naveo proizvođač.

U pojedinim zemljama/regijama pogodnost za postavljanje podova se određuje merenjem relativne vlažnosti, kako je opisano u daljem tekstu.

	Granična vrednost
Merenje KRL:	< 75% rH za nezagrejan estrih i < 65% rH za zagrejan estrih
BS 5325	< 75% rH (merenje na površini, Ujedinjeno Kraljevstvo)
NT Built 439	< 85% rH (Skandinavija)
ASTM F2170	< 80% rH (SITU uzorak, Severna Amerika)

Provere ravnosti podloge

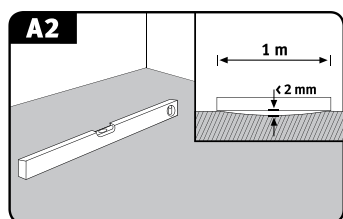

Provere ravnosti se temelje na uobičajenim standardima, a sprovode se postavljanjem mernog štapa/ravne ivice na najviše tačke površine i određivanjem mere na najdubljem mestu u odnosu na nosive površine (intervali mernih tačaka). Kod mernih intervala od 100 cm najveće dopušteno vertikalno odstupanje je 2 mm. Veća odstupanja treba rešiti odgovarajućim merama (samorazlivajuće mase).



Provera čvrstoće/nosivosti podloge

Podloga mora da bude zatvoren, samonosivi sloj.

Provera čistoće podloge

Podloga mora biti čista, očišćena usisivačem.

Provera klimatskih uslova

Pre, tokom i nakon postavljanja poda bi trebalo da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- » temperatura vazduha od najmanje 18°C
- » temperatura površine poda najmanje 15°C
- » relativna vlažnost vazduha između 40% i 70%

Odgovarajuće podloge

Sve podloge koje ispunjavaju gore navedene uslove se smatraju pogodnim za postavljanje EGGER podova kao plivajućeg poda.

Takve podloge obuhvataju:

- » Sve vrste estriha, uključujući i estrih s podnim grejanjem na vruću vodu
- » Konstrukcije od ploča vlaknatica, OSB ploča i ploča iverice
- » Postojeće podne obloge poput keramičkih pločica

Estrih s podnim grejanjem vrućom vodom (zagrejan estrih)/hlađenje poda

Kod pripreme podnog grejanja je neophodna koordinacija i saradnja svih uključenih aktera (građevinar, arhitekta, stručnjak za posebna grejanja, inženjer, instalater, proizvođač podne obloge). Svi podovi s podnim grejanjem zahtevaju odgovarajuće planiranje, pa tako treba uskladiti sistem grejanja i estrih, kako bi se osigurala najveća moguća dugotrajnost takvog grejanja bez nastanka štete. Pored uobičajenih provera podloge na koju se postavlja pod, treba proveriti i funkciju podnog grejanja/hlađenja (funkcionalno grejanje/hlađenje). Pre početka svake sezone grejanja/hlađenja mora da se priloži dokaz o odgovarajućem grejanju/hlađenju podne konstrukcije putem zapisnika o grejanju i hlađenju.

Grejni sloj koji raspoređuje opterećenje i toplotu se razlikuje kod funkcionalnog grejanja i grejanja radi sušenja poda.

- » Funkcionalno grejanje je dokaz kojim montažer grejanja dokazuje da je konstrukcija propisno postavljena. Koristi se za pregled funkcionalnosti podnog grejanja.
- » Grejanje radi sušenja poda je postupak kojim se eliminiše preostala vlaga u estrihu, dok se ne postigne odgovarajuća vlažnost za postavljanje poda.
- » **Pažnja!** Funkcionalno grejanje ne predstavlja garanciju da je u estrihu postignuta odgovarajuća preostala vlaga, potrebna da bi estrih bio pogodan za postavljanje poda. Zato je po pravilu neophodno i grejanje radi sušenja poda.
- » EGGER podovi se postavljaju kao "plivajući" pod. Kada se pod postavlja kao plivajući pod na zagrejan estrih, treba obratiti pažnju na toplotnu provodljivost laminatnog poda i izolacijske podloge za podove. Zbir vrednosti toplotne provodljivosti za sve komponente mora biti $< 0.15 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$. Kada se koriste izolacione podloge koje nisu iz EGGER asortimana dodatnog pribora, odbacuje se svaka garancija u pogledu usklađenosti sa efektivnom maksimalno dozvoljenom toplotnom provodljivošću celokupne konstrukcije za postavljanje plivajućeg poda na zagrejan estrih.
- » Temperatura površine grejane podne konstrukcije ne sme prelaziti 28°C.
- » Nije dozvoljeno postavljanje na podno grejanje sa funkcijom akumulacije tokom noći.



Podloge čija je podobnost ograničena

Sistemi grejanja s električnim pločama/folijom se smatraju podlogama čija je podobnost ograničena.

EGGER pod se sme postaviti na sisteme grejanja s električnim površinama/folijom, samo ako zadovoljavaju sledeće kriterijume:

- » Moraju se kontrolisati pomoću temperaturnih senzora i regulatora.
- » Moraju imati tehničko odobrenje proizvođača grejanja za korišćenje s EGGER podovima.
- » Grejne folije moraju biti postavljene preko čitave površine. Delimično postavljanje - na primer, u nekim delovima prostorije - nije dozvoljeno, kako bi se izbegla nepravilna raspodela toplote i toplotni gradijent.
- » Kod sistema grejanja folijom, mora se postaviti podloga maksimalne debljine 3 mm i postojanosti na pritisak od najmanje CS 60 kPa, u skladu s uputstvom proizvođača grejanja za postavljanje folije.
- » Kod grejanja pomoću električno zagrejanih podloga, one se moraju postaviti u estrih u skladu s uputstvom proizvođača grejanja.
- » Grejači s funkcijom akumulacije tokom noći nisu dozvoljeni.

Neodgovarajuće podloge

EGGER podovi nikada ne smeju da se postave na tekstilne podne obloge. Tekstilne podne obloge (PVC podovi, vinil podovi, linoleum) i tepisi nisu pogodni za polaganje EGGER podova zbog stabilnosti i iz higijenskih razloga, pa ih zato treba ukloniti. Ako se pod postavi na takvu podlogu, neće biti prihvaćen zahtev garancije.

Mineralne podloge

Za postavljanje EGGER poda kao plivajućeg poda na mineralne podloge (estrih, zagrejan estrih, pločice i sl.), mora se uvek postaviti folija za zaštitu od vlage koja ima SD vrednost >75 m. Ona služi kao parna brana i mora se postaviti preko čitave površine, u obliku korita. Kod stručnog postavljanja folije za zaštitu od vlage na spojevima mora postojati preklop širine 5-20 cm, u zavisnosti od vrste folije. Na tu foliju se, radi boljeg prigušenja buke koraka, mora postaviti odgovarajuća izolaciona podloga. Ako se koristi podloga EGGER Silenzio Duo, EGGER Silenzio Easy SD ili slična izolaciona podloga s funkcijom 2-u-1, nije potrebna posebna folija za zaštitu od vlage.

Na drvenim podlogama (OSB, ploče iverice, ploče vlaknatice, podne daske od punog drveta) nema potrebe za postavljanjem folije za zaštitu od vlage.

Ako podne daske ili druge daske u podlozi nisu čvrste, treba ih propisno učvrstiti šrafovim. EGGER podne daske treba polagati pod pravim uglom u odnosu na uzdužni smer drvenih podnih daski podloge.

Radi boljeg prigušenja buke koraka, ispod EGGER podova bi trebalo staviti odgovarajući podložni sloj. EGGER pod s podlogom Silenzio, zalepljenom na poledini, se postavlja neposredno na podne daske na bazi drveta ili na drvene podne daske.

Napomena!

- » Nemojte postavljati foliju za zaštitu od vlage na drvene podloge.
- » Ispod EGGER poda mora se koristiti odgovarajuća EGGER Silenzio podloga s čvrstoćom na pritisak CS $\geq$ 60 kPa i debljinom 1,5 to 3,0 mm.
- » Za EGGER podove s integrisanom Silenzio podlogom, ne sme se postavljati nikakva dodatna izolacija od buke udaraca.

Vlažne prostorije/vlažni prostori

EGGER pod NatureSense nije pogodan za postavljanje u vlažnim prostorima kao što su kupatila, tuš kabine, saune ili spoljašnji prostori. Ukoliko se ne poštuju specifikacije, sve garancije i potraživanja po garanciji neće biti prihvaćeni.

Izuzeci su EGGER podovi NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+, AquaDura i AquaDura+: ti proizvodi se mogu postavljati i u kupatilima za normalnu upotrebu u domaćinstvu, za kade ili tuševe bez podnog odvoda, gde je površina poda samo povremeno kratkotrajno izložena prskanju vode.




Pre postavljanja

Kondicioniranje podnih daski

Pre početka polaganja, paketi s EGGER podovima se moraju skladištiti u prostoriji u kojoj će biti postavljeni ili u prostoriji s jednakim atmosferskim uslovima. Aklimatizacija se sprovodi u sledećim uslovima:

- » u paketima
- » tokom najmanje 48 sati
- » ravno položeni, najmanje 50 cm udaljeni od svih zidova
- » pri temperaturi prostorije od najmanje 18°C
- » temperatura površine poda najmanje 15°C
- » relativna vlažnost vazduha između 40% i 70%

Alat i zaštitna oprema

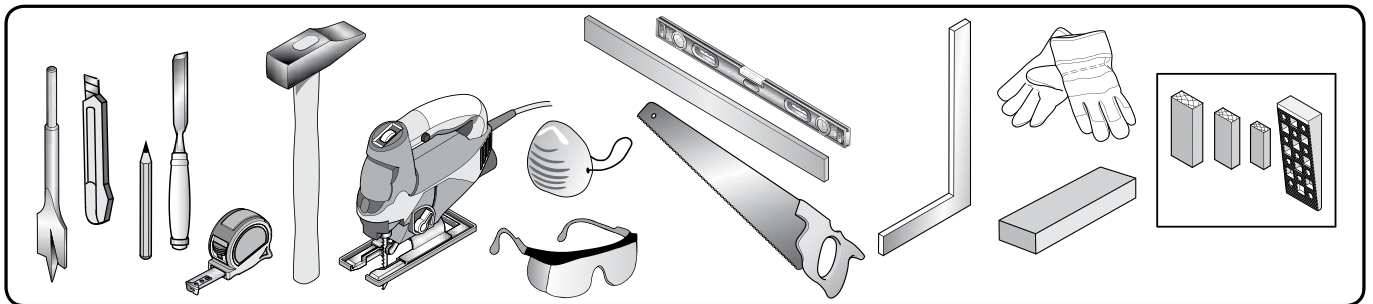


- » električna ubodna testera, kružna testera ili testera za sečenje, sekač za laminat i nož za sečenje
- » po potrebi bušilica i metalna testera za pričvršćivanje/sečenje podnih profila i lajsni
- » stolarski metar, uglomer i olovka
- » pakna za nakucavanje, čekić i eventualno čelična poluga
- » odstonik
- » pri polaganju poda, nosite odgovarajuću zaštitnu opremu poput zaštitnih naočara, maske za zaštitu od prašine i rukavica.

Smer postavljanja

Za EGGER podove je najbolje da se podne daske postavljaju paralelno s ulaskom svetlosti u prostoriju. Ali, postoje i obavezni uslovi u pogledu smera postavljanja samo za podloge od drvenih podnih dasaka ili parketa/drvenih podova postavljenih u dezenu opeke. U tim slučajevima pod se mora postaviti pod pravim uglom prema uzdužnom smeru podnih dasaka/parketa.



Ugradne kuhinje/ormari

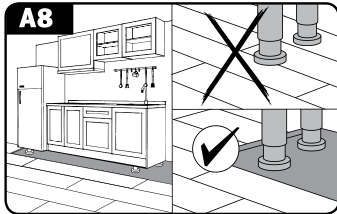

Kuhinjski elementi i fiksni i/ili teški ugradni elementi se ne smeju postavljati na EGGER podove, kako ne bi došlo do fiksiranja podne površine s jedne strane (izuzetak su samostojeća kuhinjska ostrva). Preporučujemo da se podna obloga postavi samo do ivice same ploče elementa, kako bi se pod u svakom trenutku mogao jednostavno ukloniti.

Ukoliko to nije moguće, postoje sledeća rešenja:


A) Odvajanje

- » postavite EGGER pod po čitavoj površini i montirajte kuhinjski element/ugradni element
- » razdvojite pod tako što ćete ga prepiliti između nožica nameštaja i ivice ploče
- » mesto reza prekrijte podnim profilom ili ostavite otvoreno (na tom mestu rez nije vidljiv)

B) Izbušite okrugli otvor ($\varnothing$ nožice nameštaja + 16 mm):

- » EGGER pod postavite na celu površinu
- » Odredite mesta gde dolaze nožice nameštaja, označite ta mesta na podu i kružnom bušilicom ispilite otvore za nožice.
- » Montirajte kuhinjski element/ugradni element.

Planiranje prvog i poslednjeg reda

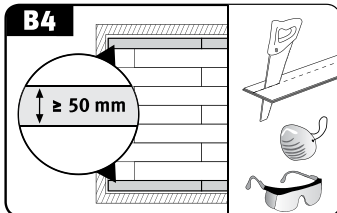

Pre postavljanja poda treba izmeriti prostoriju, kako bi se utvrdilo da li treba smanjiti širinu prvog reda. Smanjenje širine prvog reda je potrebno ako bi širina poslednjeg reda bila manja od 5 cm i/ili ako želimo da prvi i zadnji red budu iste širine.

Udaljenost od zida i dilatacioni spojevi

Kao i kod svih podova na bazi drveta, i kod EGGER podova dolazi do izvesnog gibanja zbog menjanja klimatskih uslova u prostoriji. Upravo zbog ovakvih kretanja uslovljenih ponašanjem materijala od kojeg je pod izrađen, treba postaviti završne/zidne dilatacione spojeve kod svih fiksnih konstrukcija kao što su zidovi, okviri vrata, cevi, stepenice ili stubovi. Osim toga, spojevi koji omogućavaju slobodno gibanje se moraju uvek postaviti na sledećim mestima i za sledeće veličine površine:

- » Pragovi vrata
- » Prolazi
- » Površine pod uglom (prostorije L-oblika)
- » EGGER podovi NatureSense, NatureSense Aqua i AquaDura: dužina i/ili širina prostorije veća od 10 m.
- » EGGER podovi NatureSense Aqua+ i AquaDura+: dužina i/ili širina prostorije veća od 15 m.

Dovoljno dimenzionisani spojevi ivica/zida i dilatacioni spojevi širine najmanje 8 - 10 mm, ne ometaju gibanje postavljenog poda. Formula: 1,5 mm dilatacioni spojevi (po obodu) po metru površine poda (na primer: dužina prostorije 10 m = udaljenost 15 mm od oba zida). Zidni i dilatacioni spojevi se pokrivaju podnim lajsnama i/ili odgovarajućim podnim profilima.


Napomena: Kod većine profila, donji deo profila na koji se postavlja gornji profil mora biti postavljen pre polaganja EGGER poda.



Postavljanje

Osnovne informacije

- » Pod treba postavljati po dnevnom svetlu ili uz odgovarajuće/dodatno osvetljenje. Pre i tokom polaganja treba proveriti da li elementi poda imaju nedostatke. Podne daske na kojima postoje vidljiva oštećenja ili greške se ne smeju postavljati.
- » EGGER pod se postavlja kao “plivajući pod”, tj. bez učvršćivanja (nema lepljenja/šrafova i sl.) podnih dasaka na podlogu. Kod plivajućeg poda, podne daske se postavljaju pomoću sistema polaganja CLIC it! ili UniZip za spajanje i polaganje pojedinačnih podnih dasaka.
- » **Napomena:** Izuzetak je pod NatureSense Aqua+, jer se on može lepiti i čitavom površinom (pojednosti potražite pod naslovom “Lepljenje čitavom površinom”).
- » **Napomena:** Za polaganje EGGER poda NatureSense u dekorima riblje kosti se može koristiti sistem polaganja UniZip.

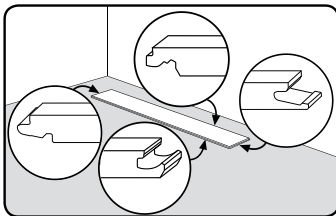

- » Važno je da shvatite razliku između pera i utora na podnoj dasci.
 - » Polaganje započeti u levom uglu prostorije, tako da stranice sa perom na prvoj dasci budu okrenute prema zidu, a obe strane sa utorom budu okrenute prema vama.
 - » Kratke stranice (čeoni spojevi) moraju biti postavljene s razmakom od najmanje 20 cm ili ≥ 50 cm za format “Long”.
-
- » Kod proizvoda koji se isporučuju s fabrički izrađenim zakošenjem i/ili s posebnim dezenom (npr. dekor pločica), pobrinite se da kratka stranica/čeoni spoj bude poravnat prema zakošenju i/ili konfiguraciji dezena.
 - » Preostali komadi se mogu koristiti kao početna ili završna daska u svakom od redova ako im je dužina najmanje 20 cm (kod formata “Long” 50 cm), kako bi se iz reda u red održavao minimalni pomak čeonih spojeva.
 - » Da biste pripremili polaganje poslednjeg reda podnih dasaka, uzmite dasku i postavite je tačno povrh predzadnjeg reda. Uz pomoć preostalih podnih dasaka (širina daske), možete preneti položaj zida i prethodno određenu razdaljinu na ploču.
 - » Kada dasku režete po meri pomoću kružne, uranjajuće ili poprečne testere, podne daske postavite s dekorom okrenutim prema gore. Kada podne daske sečete ubodnom testerom, pomerajte je preko zadnje strane daske.



Načini polaganja


EGGER pod se može postaviti na različite načine:

EGGER pod sa sistemom polaganja CLIC it!

Metoda A: pod uglom na kratkoj i dužoj strani (daska po daska)

Metoda B: pod uglom na dužoj strani i ukucavanje na kratkoj strani dasku po dasku

Metoda C: postavljanje u redovima umetanjem pod uglom duž kratkih i dugih strana

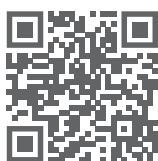

EGGER pod sa sistemom polaganja UniZip (šablon riblje kosti)

za određene EGGER NatureSense podove

Opcija 1: Postavljanje dijagonalno u prostoriji


Opcija 2: Paralelno postavljanje u prostoriji



EGGER podovi sa sistemom polaganja CLIC it!


Metoda postavljanja A:

Pod uglom na kratkoj i dužoj strani, daska po daska

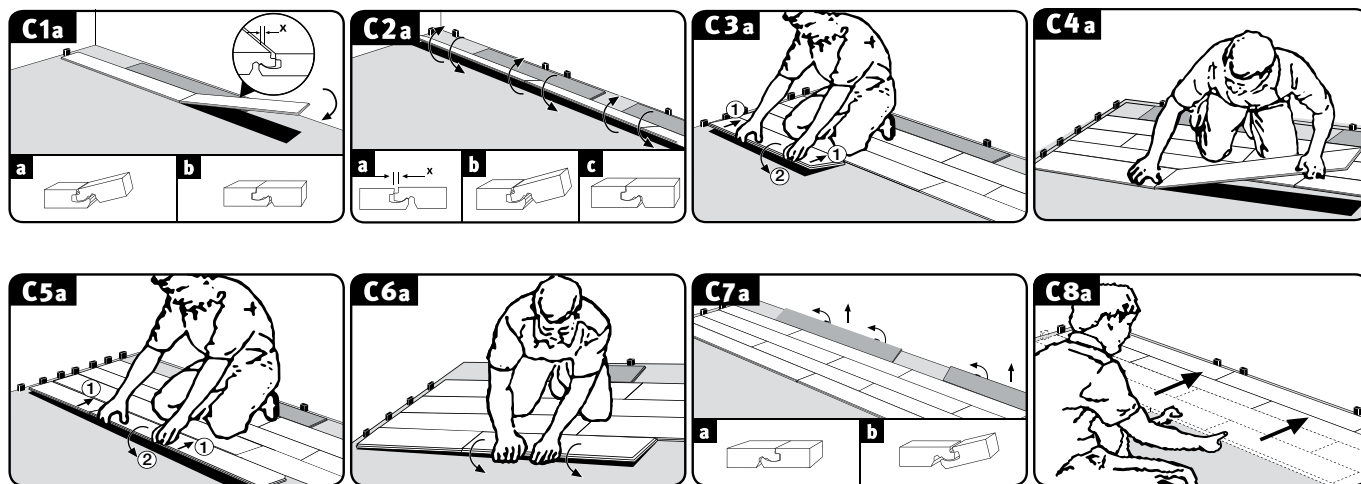

- » Prvu podnu dasku postavite u levi ugao prostorije, tako da su obe strane s perom okrenute prema zidu.
- » Daske prvog reda spojite tako da kratku stranu daske s perom postavite dijagonalno odozgo u utor na kratkoj strani već postavljene daske, a zatim laganim pritiskom na kratkoj strani daske postavite dasku. Zadnju dasku u prvom redu označite i odrežite na potrebnu dužinu i postavite je kako je gore opisano (slika C1a).
- » Proverite da li su duže strane daske iz prvog reda poravnate. Preporučljivo je postaviti komad poda kao graničnik/odstojnik između zida i prvog reda, u području kratkih spojeva. Nakon što su postavljena prva 2-3 reda, uklonite daske koje služe kao graničnici i poravnajte deo poda koji ste položili sa zidom, održavajući razmak od zida postavljanjem odstoynika.
- » Postavite pod uglom prvu dasku drugog i svih sledećih redova po dužini, dijagonalno odozgo perom u utor prethodno postavljenog reda i lagano ih pritisnite na pod (slika C3a)



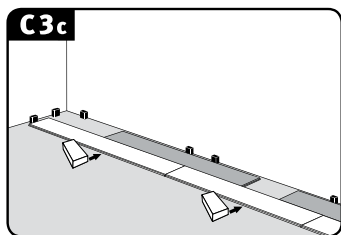









Pažnja! Nakon što ste spojili duge strane dasaka, laganim udarcima pomoću pakne za nakucavanje osigurajte da su daske dobro spojene.

» Sve sledeće daske u redu položite ovako:

1. Postavite prednje pero pod uglom odozgo u prednji utor prethodno postavljene daske i položite dasku (uz lagani pritisak na prednoj strani) što je moguće bliže dužoj ivici postavljenog reda (slika C4a).
Malo podignite dasku koju postavljate na dugoj strani (slika 5A).
 2. Sada umetnite pero na dužoj strani dijagonalno i odozgo u utor prethodnog reda (utisnite) i spustite dasku kako biste zatvorili spoj duže strane (slika C6a).
Napomena: Napominjemo da se kod dizanja i umetanja daske uz dužu stranu automatski podiže i susedna daska s leve strane, jer je prednji kraj već spojen.
 3. Pobrinite se da svi spojevi budu potpuno zatvoreni, odnosno da budu nevidljivi. Ako su mestimično ostali vidljivi manji spojevi, možete ih zatvoriti laganim, kontrolisanim udarcima paknom za nakucavanje.
- Sve preostale daske postavite kako je gore opisano i po potrebi prilagodite dužinu prve i/ili poslednje daske u redu.


Metoda postavljanja B:

Pod uglom na dužoj strani i ukucavanje na kratkoj strani dasku po dasku

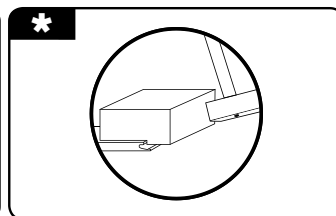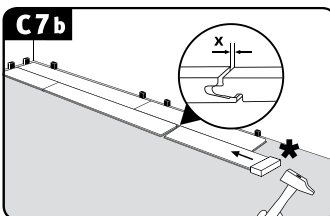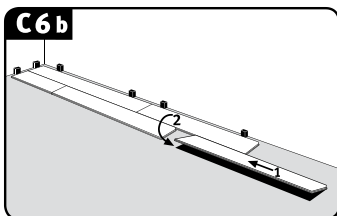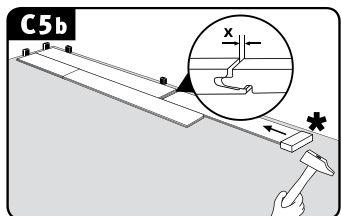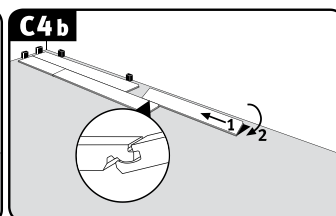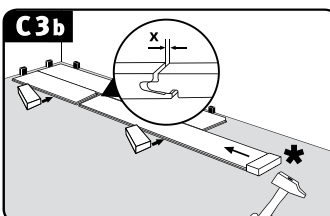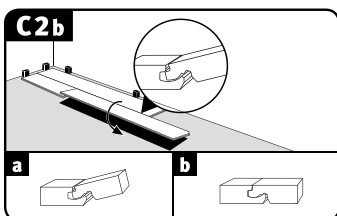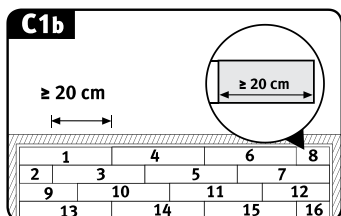

» Podne daske u prva dva reda se mogu postaviti istovremeno, što znači da ih treba polagati naizmenično, uz pridržavanje minimalnog pomaka završnih spojeva (slika C1b).



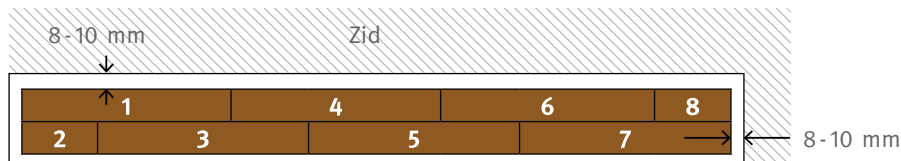

- » Daska 1: postavite u levi ugao prostorije tako da su obe strane s perom okrenute prema zidu.
- » Daska 2: umetnite pod uglom u dužu stranu daske koja je izrezana na potrebnu dužinu.
- ✓ Odozgo i pod blagim uglom postavite pero duže strane u utor duže strane daske 1, zatim spustite dasku 2.
- » Daska 3: umetnite pod uglom u dužu stranu i laganim udarcima umetnite na kraćoj strani ivice dekora (nemojte jako udarati!).
- ✓ Za početak pero na dužoj strani postavite odozgo pod blagim uglom u utor na dužoj strani daske 1 (slika C2b).
- ✓ Kada je daska tako umetnuta, gurnite dasku 3 što je moguće bliže kraćoj strani daske 2, tako da kratko pero daske 3 leži na kratkom utoru daske 2 (slika C3b).
- ✓ Zatim zatvorite uzdužni spoj tako da spustite dasku 3 i lagano udarite na dužoj strani.
- ✓ Zatim zatvorite čeonu spoj laganim horizontalnim udarcima po ivici dekora pomoću čekića i pakne za nakucavanje (slike C3b).

Napomena:

- ✓ Za podešavanje visine, preporučujemo da podnu dasku postavite na dužu stranu u području gde ćete je usmeriti.
- ✓ Prekomerno korišćenje čekića može izazvati oštećenja u spoju, a moguće je da će se to videti tek kasnije, tokom upotrebe.
- » Daska 4: suprotno uzdužno postavljanje pod uglom i lagano nakucavanje kraće strane kao što je gore dato.
- ✓ Uzdužni utor najpre postavite pod blagim uglom ispod uzdužnog pera daske 3 (slika C4b).
- ✓ Kada je daska tako umetnuta, gurnite dasku 4 što je moguće bliže kraćoj strani daske 1, tako da kratko pero daske 4 leži na kratkom utoru daske 1 (slika C4b).
- ✓ Zatim spustite dasku 4 i zatvorite uzdužni spoj. (slika C4b).

Pažnja! Nakon što ste uzdužno učvrstili daske, uz pomoć pakne za nakucavanje osigurajte potpuno spajanje.

- ✓ Zatvorite prednji spoj horizontalnim blagim udarcima po ivici dekora pomoću čekića i pakne za nakucavanje (slika C5b).

- » Daska 5: uzdužno umetanje pod uglom i nakucavanje na kratkoj strani (vidi dasku 3)
- » Daska 6: uzdužno umetanje pod uglom i nakucavanje na kratkoj strani (vidi dasku 4)
- » Daska 7: uzdužno umetanje pod uglom i nakucavanje na kratkoj strani (vidi dasku 3)
- » Daska 8: uzdužno umetanje pod uglom i nakucavanje na kratkoj strani (vidi dasku 4)
- » Položite sve preostale daske prva dva reda kako je prethodno opisano, pri čemu dužinu prve i/ili zadnje daske svakog reda odsecite na odgovarajuću dimenziju.
- » Zatim namestite prva dva reda osiguravajući udaljenost zida od duže strane i postavite odstojnike.
- » Umetnite pod uglom prvu dasku trećeg i svakog sledećeg reda dijagonalno odozgo, umećući pero u utor prethodno postavljenog reda i položite je laganim pritiskom.


Pažnja! Nakon što ste spojili duge strane dasaka, laganim udarcima pomoću pakne za nakucavanje osigurajte da su daske dobro spojene.

- » Sve sledeće daske u redu položite ovako:
- ✓ Prvo umetnite pero duže strane dijagonalno odozgo u uzdužni utor prethodnog reda.
- ✓ Kada je daska tako umetnuta, gurnite je što je moguće bliže kraćoj strani leve daske, tako da kratko pero daske koju postavljate leži na kratkom utoru leve daske.
- ✓ Zatim spustite dasku i zatvorite uzdužni spoj.
- ✓ Zatvorite kratki spoj laganim horizontalnim udarcima po ivici dekora pomoću čekića i pakne za nakucavanje (slike C3b).
- ✓ Sve preostale daske postavite kako je gore opisano i po potrebi prilagodite dužinu prve i/ili poslednje daske u redu.



Metoda postavljanja C:

Postavljanje u redovima umetanjem pod uglom duž kratkih i dugih strana

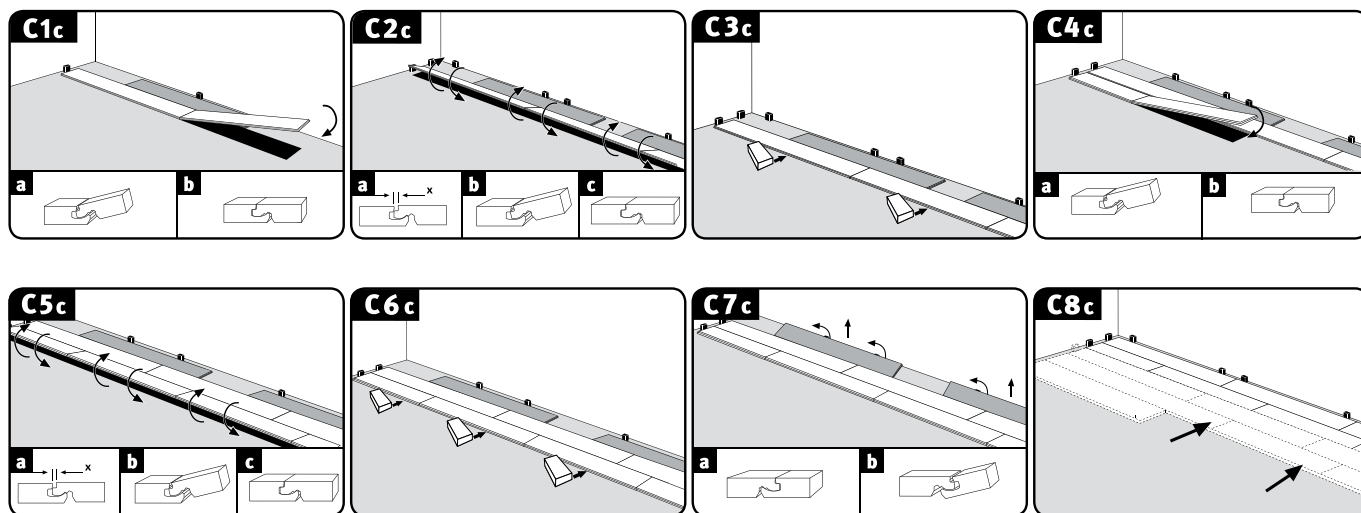

- » Prvu podnu dasku postavite u levi ugao prostorije, tako da su obe strane s perom okrenute prema zidu (slika C1c).
- » Daske prvog reda spojite tako da kratku stranu daske s perom umetnete dijagonalno odozgo u utor na kratkoj strani već postavljene daske, a zatim laganim pritiskom na kratki kraj daske postavite dasku (slika C1c). Zadnja daska u prvom redu reže se na potrebnu dužinu i postavlja se kako je gore opisano.
- » Proverite da li su duže strane daske iz prvog reda poravnate. Preporučujemo da jednu podnu dasku postavite kao graničnik između zida i prvog reda u području završnih spojeva (slike C1c do C6c). Nakon što su postavljena prva 2-3 reda, uklonite graničnike i dužu stranu poda koji ste položili poravnajte sa zidom, održavajući razmak od zida (postavite odstoynike) (slike C7c i C8c).
- » Postavite prvu dasku drugog i svakog sledećeg reda s perom duže strane preko konveksnog utora duže strane prethodno postavljenog reda, bez da zatvarate spoj (slika C3c).

Pogledajte i sistem s prethodnim uklapanjem CLIC it! (YouTube)
(Slika C3c).

Sistem s prethodnim uklapanjem CLIC it! (YouTube)



- » Sve ostale ploče u redu se najpre spajaju na prednjem kraju (slika C4c).
- ✓ Prednje pero odozgo umetnite pod uglom u završni utor prethodno položene daske i postavite dasku (uz blagi pritisak na kraćoj strani) što je moguće bliže dužoj ivici postavljenog reda, tako da se pero nalazi preko uzdužnog konveksnog utora prethodnog reda.
- » Zatvorite uzdužni spoj (slike C5c / C6c).



Postavljanje red po red s CLIC it! (YouTube)



- ✓ Lagano odignite početnu dasku na dužoj strani.
- ✓ Sada tako pod uglom, pero duže strane laganim pritiskom utisnite u utor prethodnog reda.
- ✓ Nastavite ovaj postupak s leva na desno, sve dok ceo red ne bude spojen s prethodno postavljenim redom i leži ravno (slike C5c i C6c).

Napomena: Pazite da ne dođe do pomaka dasaka uzduž kraćih strana.

Pažnja! Nakon što ste daske učvrstili po dužini, paknom za nakucavanje osigurajte potpuni spoj.









- ✓ Sve preostale redove postavite kako je gore opisano, po potrebi prilagodite dužinu prve i/ili posljednje daske u redu.





EGGER pod sa sistemom polaganja UniZip za šablon riblje kosti

za određene EGGER NatureSense podove

Umesto naizmeničnog korišćenja podnih dasaka A i B, ovi se elementi mogu koristiti i na levoj i na desnoj strani šablona riblje kosti.

Opcija 1: Dijagonalno postavljanje u prostoriji

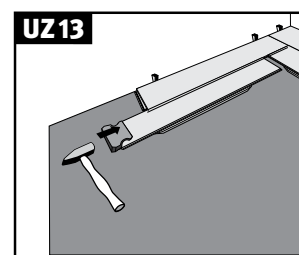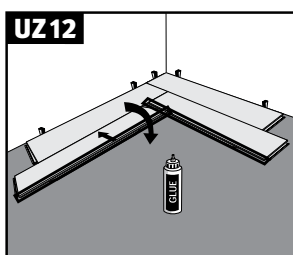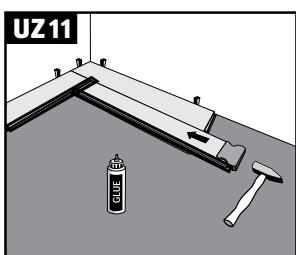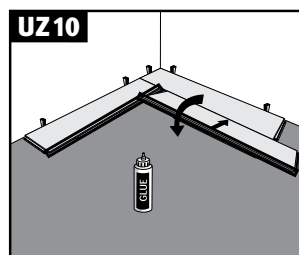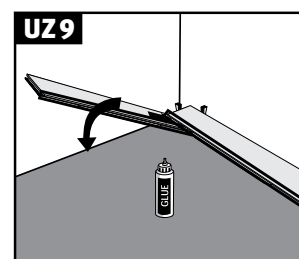
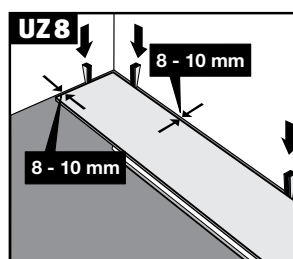
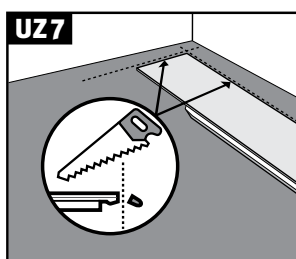
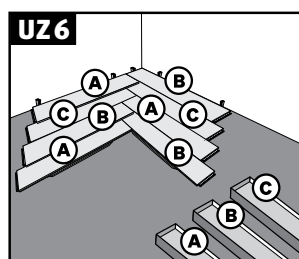


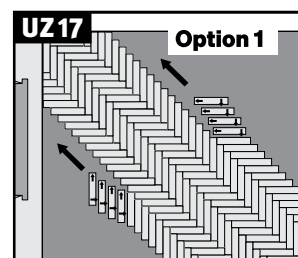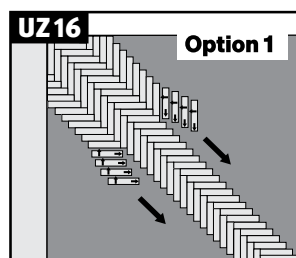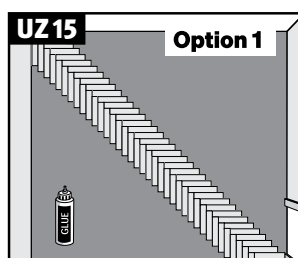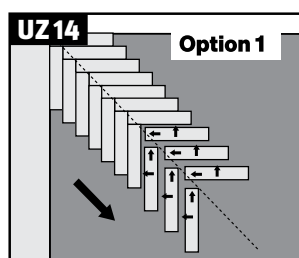

- UZ6: Počnite postavljanje u jednom uglu prostorije. Daske uzimajte naizmenično iz tri paketa (A, B, C).
- UZ7: S prve podne daske treba ukloniti klik spoj (pero na dužoj strani, utor na kraćoj strani).
- UZ8: Koristite odstoynnik kako biste osigurali održavanje razmaka od zida od 8 - 10 mm.
Na drugoj dasci treba odseći samo pero na dužoj strani.
Svi klik spojevi prve montaže riblje kosti se moraju zalepiti PVAC lepkom.
- UZ9: S druge daske treba ukloniti klik spoj (pero na dužoj strani).
Sada kraću stranu druge daske umetnite pod uglom u dužu stranu prve daske.
- UZ10: Zatim dužu stranu treće daske umetnite pod uglom u prvu dasku.
- UZ11: Pomoću pakne za nakucavanje lagano umetnite kraću stranu treće daske u drugu dasku.
- UZ12-15: Postavite prvi uzorak riblje kosti do suprotnog ugla prostorije i fiksirajte daske klinovima, kako ne bi došlo do klizanja tokom daljeg postavljanja. Ako je moguće, preostale komade možete koristiti na početku reda. Takve preostale komade morate zalepiti.
- UZ16-17: Nastavite polagati po istom šablonu na desnu i na levu stranu od prvog uzorka riblje kosti.
Svakako prvo postavite elemente pod uglom s dužom stranom, a tek onda umetnite na kraćoj strani.
U nekim prostorijama neće biti moguće umetnuti dužu stranu pod uglom, a zatim nakucati kraću stranu.
Sistem polaganja UniZip omogućava nakucavanje podne daske u svim mogućim smerovima, pa se, na primer, kraća strana može najpre umetnuti pod uglom, a zatim se daska može nakucati na dužoj strani.

Nastavite s postavljanjem dok ne dođete do kraja prostorije. Daske koje završavaju neposredno kod zida se režu po meri, kako bi se dobio razmak od zida od 8 - 10 mm.

Opcija 2: Paralelno postavljanje (izgled poda dvorca) u prostoriji

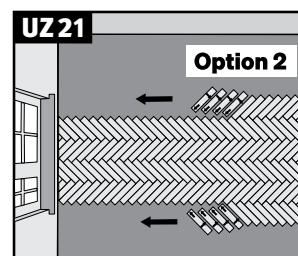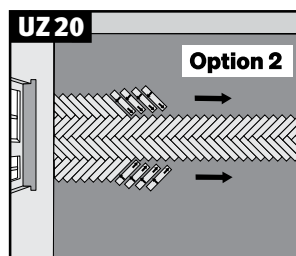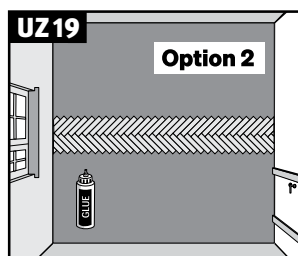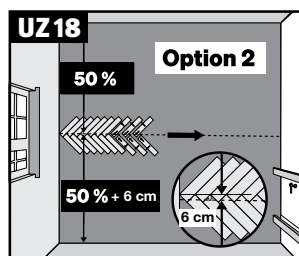

- UZ18: Za ovaj uzorak počnite s prvim šablonom riblje kosti u sredini prostorije, a zatim nastavite uzorak na levu i na desnu stranu. Da biste postigli jednak razmak od svih zidova, kredom/laserom označite središnju liniju u prostoriji od zida do zida.



Pobrinite se da svuda održite razmak od zida od 8-10 mm pomoću odstoynika.
Uklopni spojevi prvog šablona riblje kosti se moraju zalepiti PVAC lepkom.
Kraću stranu druge daske umetnite pod uglom u dužu stranu prve daske.
Zatim dužu stranu treće daske umetnite pod uglom u prvu dasku.
Sada pomoću pakne za nakucavanje umetnite kraću stranu treće daske u drugu dasku.
Pre nakucavanja dasaka na kraćoj strani, pobrinite se da su duže strane dasaka prethodno umetnute pod uglom.

Pažnja!

Da biste pod u prostoriji postavili simetrično, pomerite složeni uzorak 6 cm udesno od središta prostorije.

UZ19: Postavite prvi uzorak riblje kosti do suprotnog ugla prostorije i fiksirajte daske klinovima, kako ne bi došlo do klizanja kod daljeg postavljanja. Ako je moguće, preostale komade možete koristiti na početku reda.

Takve preostale komade morate zalepiti.

UZ20-21: Nastavite polagati u istom šablonu na desnu i na levu stranu od prvog uzorka riblje kosti.

U nekim prostorijama neće biti moguće umetnuti dužu stranu pod uglom i zatim nakucati kraću stranu.

Sistem polaganja UniZip omogućava nakucavanje podne daske u svim mogućim smerovima, pa se, na primer, kraća strana može najpre umetnuti pod uglom, a zatim se daska može nakucati na dužoj strani.

Nastavite s postavljanjem dok ne dođete do kraja prostorije. Daske koje završavaju neposredno kod zida se režu po meri, kako bi se dobio razmak od zida od 8 - 10 mm.

Podni profili i lajsne


Nakon propisnog polaganja EGGER poda postavljaju se potrebni podni profili i lajsne. Uz dodatni pribor je priloženo uputstvo za postavljanje.

Napomena: Kod većine profila, donji deo profila na koji se postavlja gornji profil mora biti postavljen pre polaganja EGGER poda.



Dodatna uputstva za postavljanje

Cevi

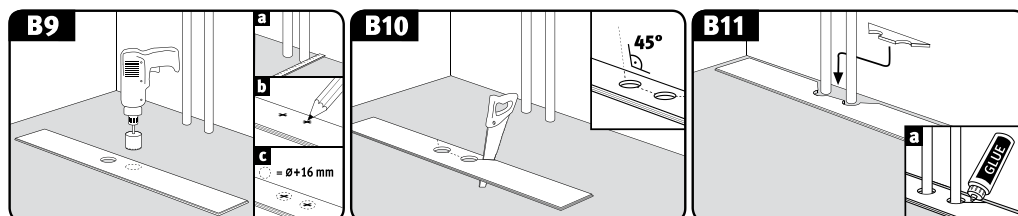


Lepak = PVAC lepak (D3)

- » Izmerite položaj cevi i označite ga na dasci (ostavite dovoljan deo daske za spoj ivica).
- » Izbušite rupu prečnika barem 16 mm većeg od prečnika cevi.
- » Rupe bušite pod uglom od 45°.
- » Namestite isečeni deo i zalepite ga.

Okviri vrata

- » Ako se pod polaže do okvira vrata, preporučujemo da u dogovoru s klijentom okviri vrata budu kraći za visinu postavljenog poda (pod plus podloge).
- » Postavite pod ispod okvira vrata uz korišćenje odgovarajućeg spoja zid/ivica. Ako ste pri postavljanju poda došli do okvira vrata, ploča se može uzdužno umetnuti pod uglom i spustiti na podlogu ispred okvira. Zatim se tako položena podna daska, blagim udarcima čekića po pakni za nakucavanje, ugura ispod okvira vrata u čeonu spoj i učvrsti.
- » Ako nije moguće skratiti okvir vrata, u ivični spoj oko okvira se mora umetnuti standardno PE punilo za spojeve i zaptiti silikonom.

Komercijalni prostori*

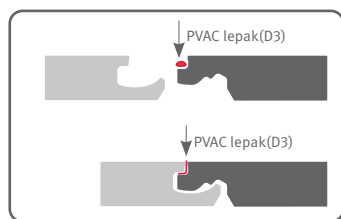

U komercijalnim prostorima u kojima se može očekivati nadprosečna izloženost vlazi/tečnostima treba koristiti zaptivni lepak sa PVAC lepkom (D3). Zaptivni lepak nanosite na pero kraće i uzdužne strane, tako da kod spajanja malo izađe na površinu čitavom dužinom spoja dasaka. Višak zaptivnog lepka se može ukloniti s površine odmah ili nakon kratkog sušenja.

*Izuzeci: EGGER podovi NatureSense Aqua, AquaDura i EGGER podovi NatureSense Aqua+, AquaDura+

Uklanjanje/demontaža podnih dasaka*

Kako biste uklonili postavljene podne daske, a da ih ne uništite, najpre trebate odvojiti čitav red tako da daske prvo lagano odignete i zatim odvojite daske na prednjem kraju dok su odignute. Budite vrlo oprezni, kako ne biste oštetili pero i utor.

*odnosi se samo na podove s CLIC it! sistemom polaganja i za prvo postavljanje u skladu s EGGER garancijom na www.egger.com



Postavljanje u kupatilu*

EGGER podovi NatureSense Aqua, AquaDura, NatureSense Aqua+ i AquaDura+ se mogu postavljati i u kupatila u domaćinstvima s normalnim korišćenjem bez podnog odvoda, s kadom ili tuš kadom, gde je površina poda samo povremeno i kratko izložena prskanju vode.


*Nije namenjeno korišćenju u vlažnim prostorima (kao što su saune, parna kupatila, tuš kabine, zajednička kupatila i bazeni), kao ni u primenama kod kojih postoji stalna i pojačana izloženost vlazi ili tečnostima, u kupatilima s podnim odvodom i spoljašnjim prostorima.

Postavljanje plivajućeg poda u kupatilima

Dole navedene podloge su pogodne za postavljanje plivajućih EGGER podova NatureSense Aqua, AquaDura, NatureSense Aqua+ i AquaDura+ u kupatilima ako ispunjavaju zahteve za prikladnost ugradnje opisane u odeljku "ispod poda":

- » sve vrste estriha, uključujući i estrih grejan vrućom vodom
- » keramičke pločice.


Podloga uz to mora biti i propisno zaptivena, kako bi se trajno sprečilo oštećenje koje bi na podu izazvala vlaga.

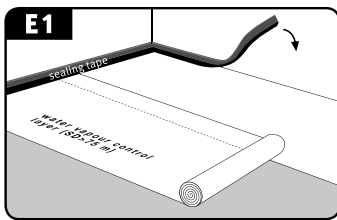

Pažnja: Neophodno je postaviti odgovarajuću foliju za zaštitu od vlage preko čitave površine i zalepiti je zaptivnom trakom kod spoja sa zidom, u obliku korita.

Folija za zaštitu od vlage i zaptivna traka.

- » Postavljanje plivajućeg EGGER poda NatureSense Aqua, AquaDura i EGGER Flooring NatureSense Aqua+, AquaDura+ u kupatilima se sprovodi primenom jedne od metoda opisanih u delu pod naslovom "Načini postavljanja", pri čemu se pojedinačne podne daske učvršćuju pomoću sistema polaganja CLICit!.

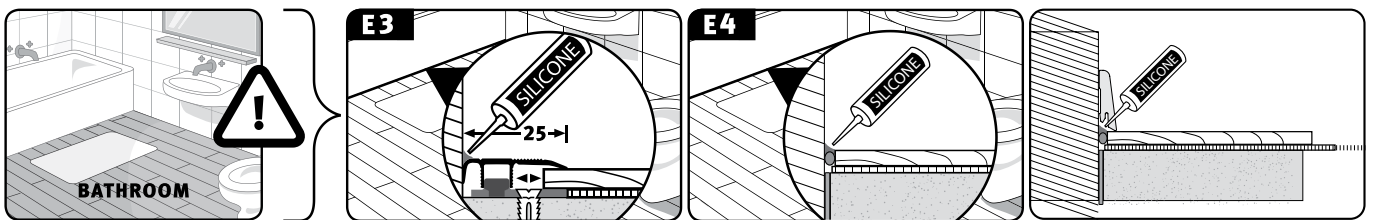

Pažnja:

- » Sve dilatacijske spojeve treba ispuniti PE punilom za spojeve (okrugla žica) i zaptiti elastičnim sanitarnim silikonom, kako bi bili vodonepropusni i trajno elastični.
- » Kada se pod postavlja u prostorijama s dovodom vode (npr. kupatila, vešernice) ili u područjima oko umivaonika i sudopera, mašina za pranje veša, mašina za pranje sudova, frižidera i/ili zamrzivača, svi dilatacijski spojevi uz zidove, tuš kabine i cevi moraju biti pokriveni/zaptiveni trajno elastično i vodonepropusno.
- » U svakom slučaju treba izbeći prodor vode ispod poda. Isto tako, podne lajsne, eventualni završni profili na zidovima s keramičkim pločicama, okviri vrata i sl. moraju se zaptiti uz pod pomoću sanitarnog silikona, kako bi bili vodonepropusni i trajno elastični.
- » Smeju da se koriste samo aluminijumski prelazni, podesivi i završni profili. Spoj između profila i zida mora biti zaptiven trajno elastičnim zaptivačem kako bi se sprečio prolazak vode.



Lepljenje EGGER poda NatureSense Aqua+ čitavom površinom

Dole navedene podloge su pogodne za postavljanje EGGER poda NatureSense Aqua+ lepljenjem čitavom površinom ako ispunjavaju zahteve za postavljanje opisane u odeljku “ispod poda”:


Standardna primena (suvi enterijeri)

- » sve vrste estriha, uključujući estrih grejan vrućom vodom
- » ploče od drvenih vlakana, konstrukcije s OSB pločama i pločama iverice
- » keramičke pločice (obavezno koristiti odgovarajući temeljni sloj/ispunu pločica)

Primena u kupatilima (vlažni enterijeri)

- » sve vrste estriha, uključujući estrih grejan vrućom vodom
- » keramičke pločice (obavezno koristiti odgovarajući temeljni sloj/ispunu pločica)

EGGER pod NatureSense Aqua+ se može lepiti čitavom površinom u privatnim stambenim prostorima i u komercijalnim prostorima. Za lepljenje čitavom površinom pod se postavlja kako je opisano u delu “Metoda B: Umetanje pod uglom na dužoj strani i ukucavanje na kratkoj strani dasku po dasku”.

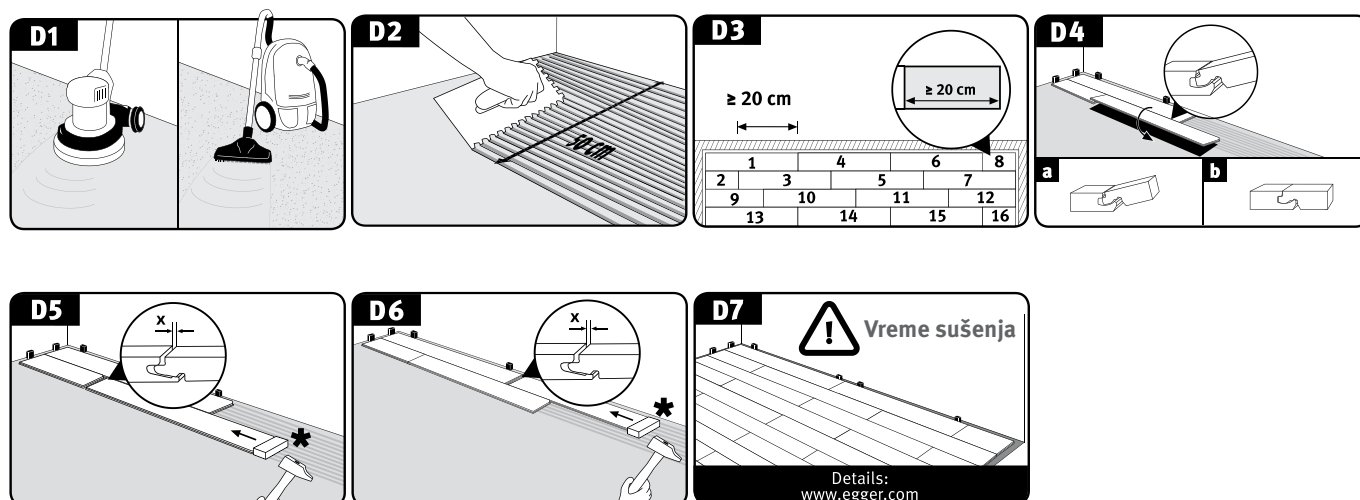

Opšta pravila:

- » Treba koristiti lepkove koji su odobreni od strane proizvođača. Moraju da se poštuju sve specifikacije proizvođača, poput nazubljenosti lopatice, trajanja nanošenja ili odležavanja. Ukoliko se ne poštuju specifikacije, svaka garancija i garancijski zahtevi će postati nevažeći. Pregled odobrenih lepkova možete naći na www.egger.com.
- » Lepljenje čitavom površinom treba da izvodi stručna osoba (profesionalni polagač podova).
- » Treba izbegavati nepropisno postavljanje u lepljivu podlogu. Ako podloga nema potrebnu ravnost za polaganje poda, svakako treba primeniti odgovarajući temeljni sloj i/ili punilo. Za polaganje na keramičke pločice uvek treba koristiti osnovni sloj i punjenje.
- » Estrih uvek mora da bude izbrušen i očišćen industrijskim usisivačem.
- » Podloga u kupatilima mora biti i propisno zaptivena, kako bi se trajno sprečilo oštećenje koje bi na podu izazvala vlaga.
- » U zavisnosti od podloge, lopaticu za nivelisanje treba zameniti na svakih 30 - 50 m².
- » EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG ne snosi odgovornost za neispravnu upotrebu ili pripremu lepka.



- » Kod lepljenja čitavom površinom dilatacijski profili se trebaju ugraditi samo u područja prelaza vrata/hodnika ako u konstrukciji postoji funkcionalni spoj. Oba ova područja se moraju preklapati, jer funkcionalni spoj treba da se širi do gornjeg sloja poda.
- » Maksimalnu površinu poda koji se lepi po celoj površini određuju funkcionalni konstrukcijski spojevi. Pored toga važi sledeće pravilo: ni jedan funkcionalni konstrukcijski spoj koji se nalazi u podlozi ne sme se silom zatvarati i svi takvi spojevi moraju se nastaviti u podnu oblogu.
- » Prividni/dilatacijski spojevi na površini i u prelaznim područjima vrata se moraju ugraditi nakon stvrdnjavanja estriha i pre postavljanja poda, na primer, tako što se otvore, pa se u njih umetnu spojnice estriha/valoviti konektori i zatim se zapune sintetičkom smolom. Takvi spojevi se ne moraju nastavljati u podnu oblogu.
- » Uređenje i specifikacija za izvođenje spojeva, posebno dilatacijskih spojeva, je odgovornost projektanta.
- » **Napomena:** U određenim okolnostima, ako se ne osiguraju dilatacijski spojevi, posledica može biti nepopravljiva šteta za podnu oblogu.

Pažnja! Uvek se treba pridržavati propisanog vremena sušenja i stvrdnjavanja lepka i sa korišćenjem postavljenog poda se može otpočeti tek po isteku tog vremena.



www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Nemačka

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

JOB35413
Podložno tehničkim izmenama i dopunama.

Napomena:

Ova uputstva su pripremljena prema najboljim dostupnim informacijama i s dužnom pažnjom. Pružene informacije su proizvod praktičnih iskustava kao i testova obavljenih unutar kompanije i predstavljaju naš trenutni nivo saznanja. Tehnički podaci služe u informativne svrhe i ne predstavljaju garanciju u pogledu karakteristika proizvoda ili njihove adekvatnosti za pojedine primene. Ne preuzimamo odgovornost za zablude, greške u pogledu standarda ili štamparske greške. Isto tako, do tehničkih promena može doći zbog daljeg razvoja naših podova, kao i zbog izmena standarda i javnopravnih dokumenata. Primenjuju se naši Opšti uslovi poslovanja.

